

Комбайн кухонный электрический POLARIS Модель PFP 0606 Transformer

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

I. Общие указания по безопасности


- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, то всегда выключайте его. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.

- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

II. Специальные указания по безопасности данного прибора

- Не оставляйте прибор во время работы без присмотра.
- Не используйте комбайн рядом с нагревательными приборами и около плиты.
- Не допускайте свисание кабеля электропитания со стола или стойки.
- Не включайте пустой прибор (без ингредиентов).
- Не перемещайте прибор во время работы. Прибор можно переносить или передвигать при полной остановке мотора.
- Одежда не должна соприкасаться с работающим прибором, не допускайте попадания волос в работающий прибор. При эксплуатации не используйте кухонные принадлежности, такие как, например, лопатки
- Всегда отключайте прибор от сети, когда прекращаете его использование, перед установкой или снятием насадок, а также перед чисткой прибора.
- Убедитесь, что крышка плотно закрыта перед началом работы комбайна. В целях безопасности прибор оснащен системой защитной блокировки, которая не допускает его работу при неправильной сборке или незакрытой крышке.
- Не открывайте крышку во время работы.
- Используйте только толкатель для подачи продуктов в комбайн
- Не прикасайтесь к движущимся частям прибора во время работы.
- Никогда не включайте прибор вхолостую или без крышки.
- Насадки и ножи очень острые. Соблюдайте осторожность, при контакте с ними.
- Перед снятием насадок убедитесь в том, что двигатель полностью остановлен и комбайн отключен от сети.
- Не заполняйте блендер жидкостями объемом более 1 л, а также не наполняйте жидкостями температурой выше 70⁰ С.

III. Описание прибора

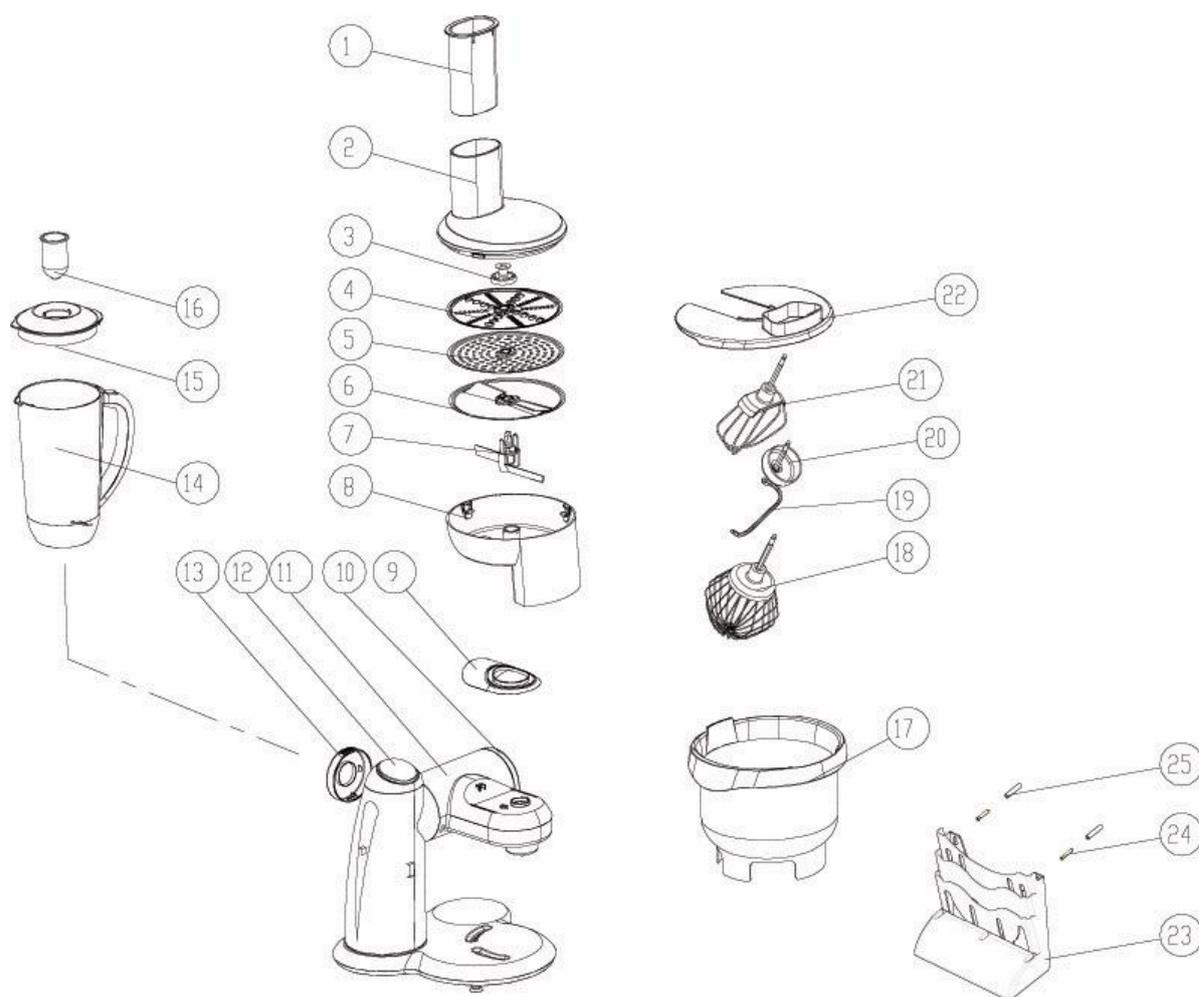

1. Толкатель
2. Крышка измельчителя
3. Фиксирующая муфта
4. Двусторонняя крупная/мелкая терка
5. Мелкая диск-тёрка
6. Двусторонний диск для крупной/мелкой шинковки
7. Скребок
8. Корпус измельчителя
9. Защитная крышка привода измельчителя
10. Переключатель скоростных режимов
11. Многофункциональный поворотный привод
12. Кнопка-фиксатор многофункционального привода

13. Защитная крышка привода блендера
14. Чаша блендера
15. Крышка блендера
16. Пробка крышки блендера
17. Чаша
18. Венчик для взбивания яиц/крема
19. Насадка для теста
20. Втулка насадки для замешивания теста
21. Венчик для жидкого теста
22. Прозрачная крышка чаши с защитой от брызг.
23. Подставка для насадок
24. Винты-саморезы для крепления подставки к стене
25. Пластиковые дюбеля

Переключатель скоростных режимов



- - положение «ВЫКЛ»
- - при установке переключателя на данную позицию насадки миксера останавливаются на удобном для извлечения положении.

1,2,3,4 – установка скорости вращения привода: от минимальной - **1** до максимальной скорости – **4**

IV. Эксплуатация прибора




Перед первым использованием





- Распакуйте комбайн и проверьте наличие всех комплектующих.
- Перед первым употреблением тщательно промойте в теплой воде те части комбайна, которые будут находиться в контакте с продуктами.
- Соберите комбайн перед загрузкой продуктов.

Выбор положения многофункционального поворотного привода (11) для использования различных насадок


Позиция				
1.				
2.				
3.				
4.		Установка/удаление венчика для взбивания яиц (18), насадки для перемешивания теста (19) и венчика для замешивания жидкого теста (21).		

Использование комбайна в качестве Миксера.

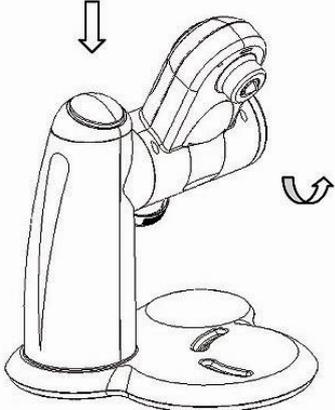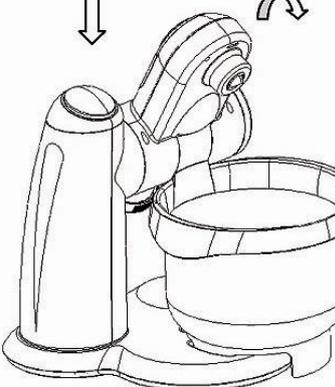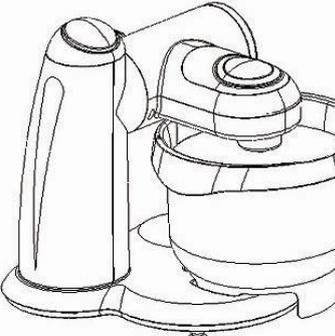
	<ul style="list-style-type: none">• Нажав кнопку-фиксатор (12), поднимите вверх многофункциональный привод (11).
	<ul style="list-style-type: none">• Уложив продукты в чашу (17), установите её на основание прибора.• Нажав кнопку-фиксатор (12), опустите многофункциональный привод (11) до полной фиксации/щелчка .
	<ul style="list-style-type: none">• Подключите прибор к источнику питания.• Внимание! Установите переключатель режимов (10) в положение «●» и удерживайте до полной остановки двигателя прибора. Привод остановится в положении, удобном для установки насадки.

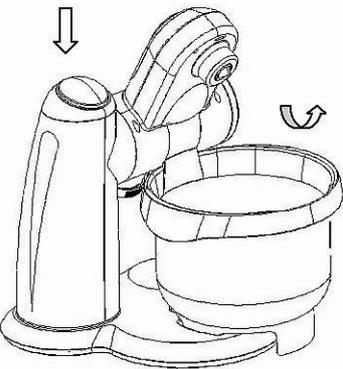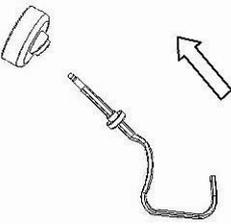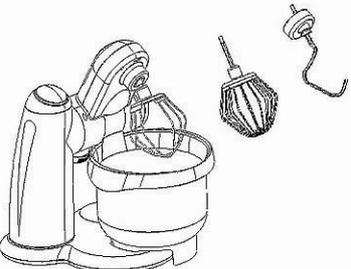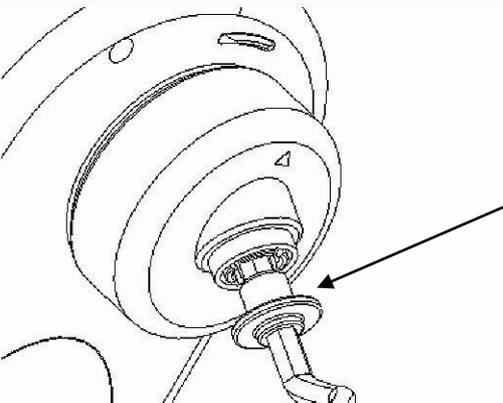	<ul style="list-style-type: none"> • Нажав кнопку-фиксатор (12), поднимите вверх многофункциональный привод (11).
	<ul style="list-style-type: none"> • Вставьте насадку для замешивания теста (19) во втулку (20)
	<ul style="list-style-type: none"> • Установите желаемую насадку (18,19,21) в привод миксера
	<ul style="list-style-type: none"> • Совместите точку на втулке (20) насадки для замешивания теста (19) со стрелкой на приводе миксера (см. рисунок).


	<ul style="list-style-type: none"> • Нажав кнопку-фиксатор (12), опустите многофункциональный привод (11) в чашу (17). 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Установите прозрачную крышку чаши (22), как показано на рисунке. • Поворотом переключателя скоростных режимов (10) установите желаемую скорость. 	

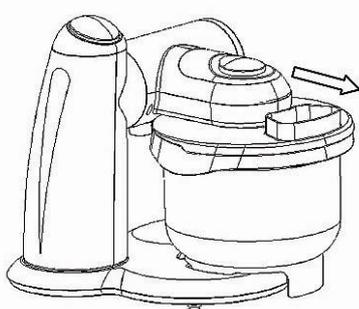

- После обработки продуктов отсоедините прозрачную крышку чаши (22) (как показано на рисунке).

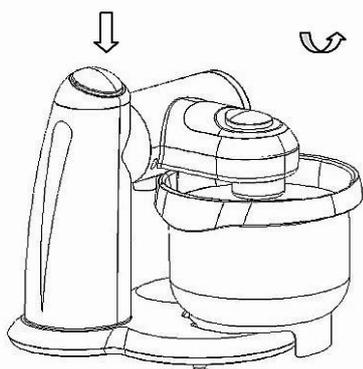


- Установите переключатель скоростных режимов (10) в положение «●» и дождитесь, пока остановится двигатель. При этом насадка миксера остановится в удобном положении для ее извлечения.
- Нажав на кнопку – фиксатор (12), поднимите многофункциональный привод (11).

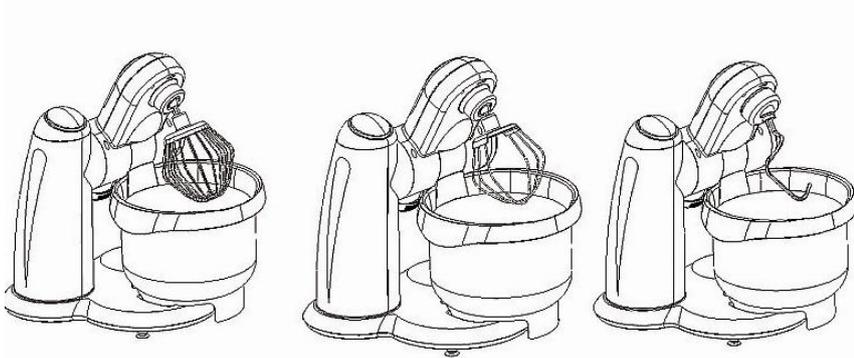


- Теперь Вы можете убрать чашу (17) и отсоединить насадку (18,19,21).



Использование комбайна в качестве Измельчителя.

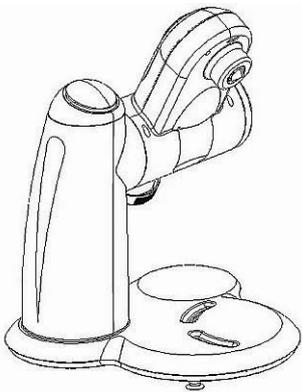


- Нажав кнопку-фиксатор (12), поверните вверх многофункциональный привод (11).

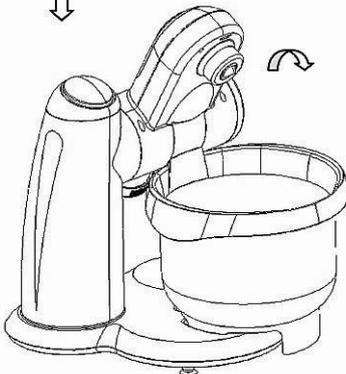

- Установите на основание чашу (17) и опустите многофункциональный привод (11) до щелчка.

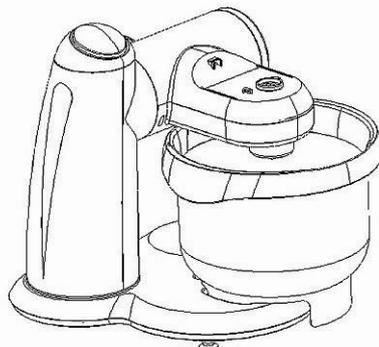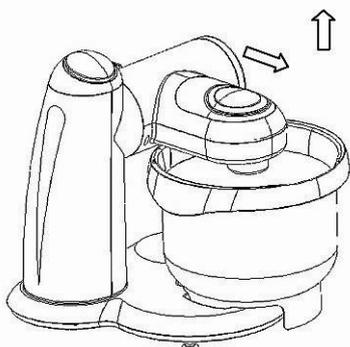


- Отсоедините защитную крышку привода измельчителя (9), как показано стрелками на рисунке.

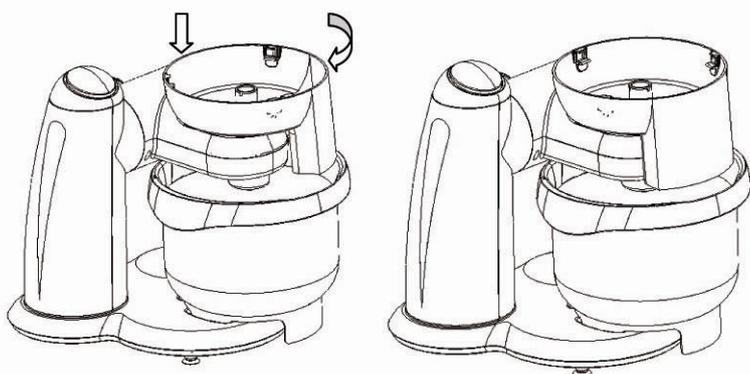

- Установите корпус измельчителя (8) в привод измельчителя так, чтобы стрелка на корпусе измельчителя совпала со стрелкой на корпусе привода. Затем проверните корпус измельчителя (как показано на рисунке) до полной фиксации.

- Установите диск (4,5,6) со скребком (7) по центру измельчителя (см. рисунок).



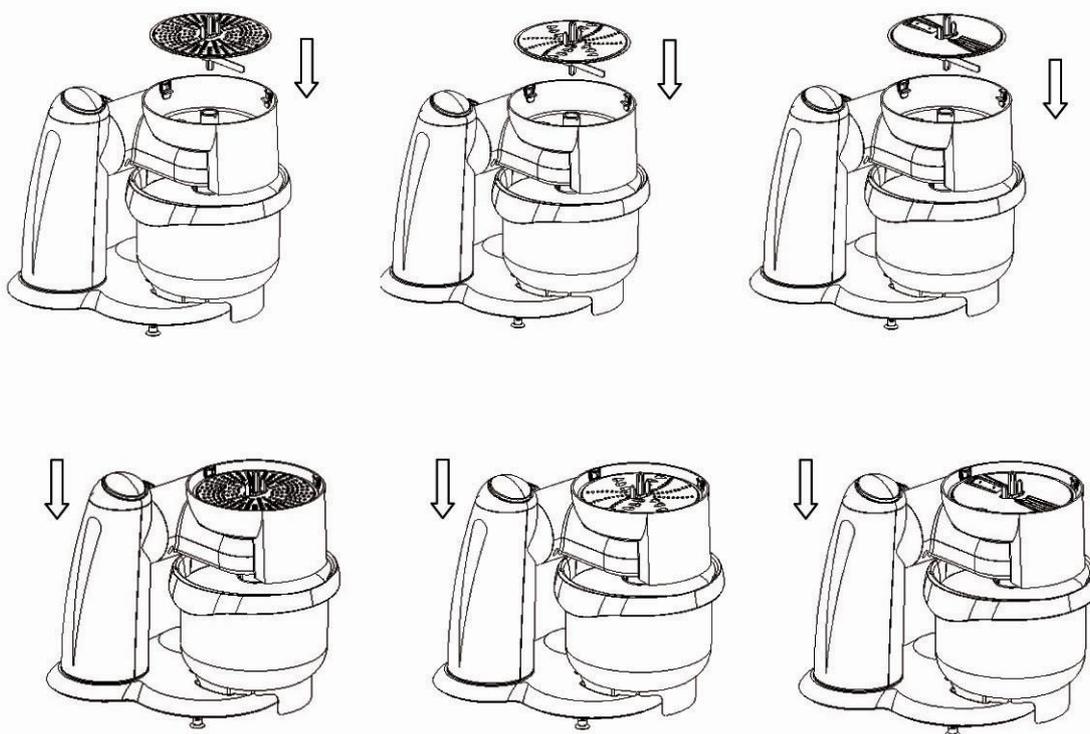






Внимание! Диски двухсторонние, поэтому могут измельчать/шинковать мелко или крупно в зависимости от установки в корпусе измельчителя.

Мелкая диск-терка

Двухсторонняя терка


Двухсторонний диск для шинковки

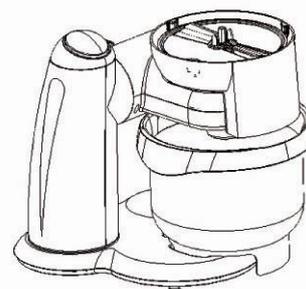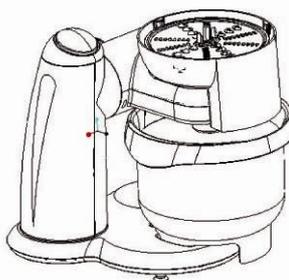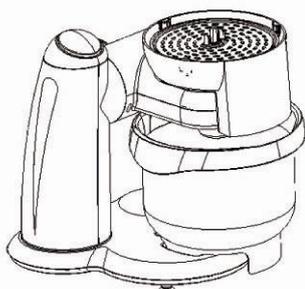

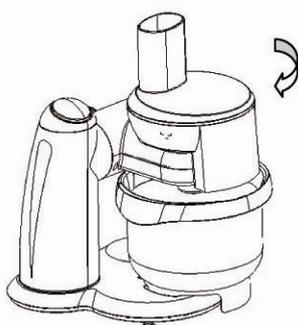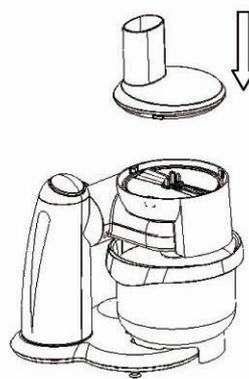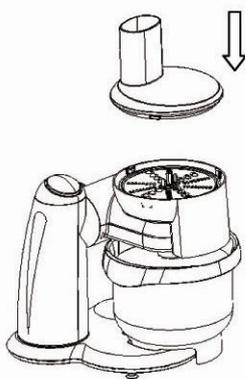
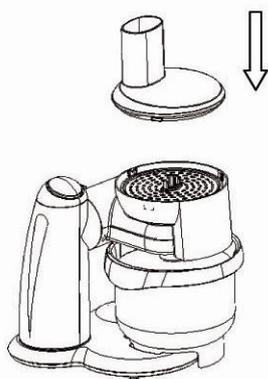


- Установите крышку измельчителя (2) на корпус измельчителя (8), совместив стрелки. Поверните крышку, как показано на рисунке, до фиксации.



- Вставьте вилку в электрическую розетку.
- Поворотом переключателя (10) выберите желаемую скорость.

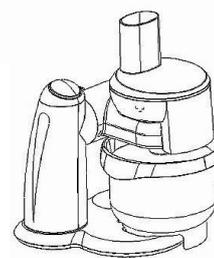


- Добавьте продукты в измельчитель (8) через отверстие в крышке (2). Пользуйтесь при этом толкателем (1).

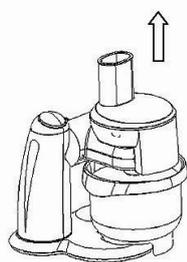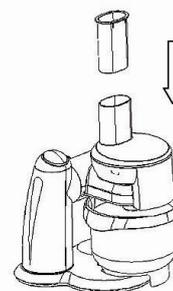


- По окончании работы выньте толкатель (1).
- Поворотом переключателя (10) остановите двигатель.
- Удалите вилку из электрической розетки.

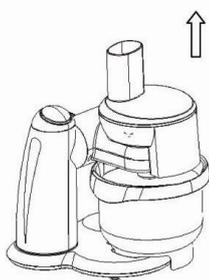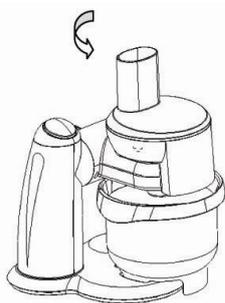


- Поверните крышку измельчителя (2) против часовой стрелки и отсоедините её (как показано на рисунке).

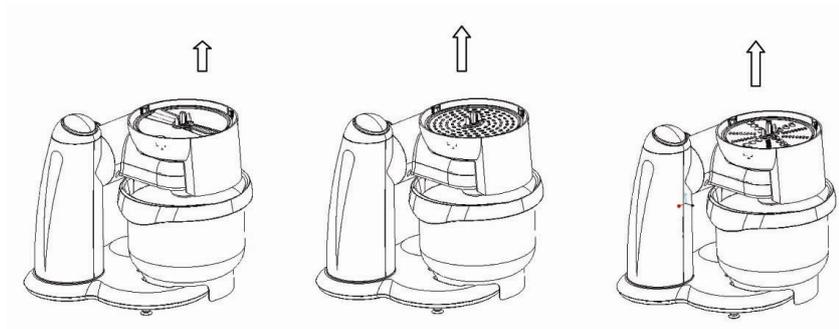

- Выньте насадку (4,5,6).
- Для удаления насадки выньте ось (скребок) измельчителя вместе с насадкой.

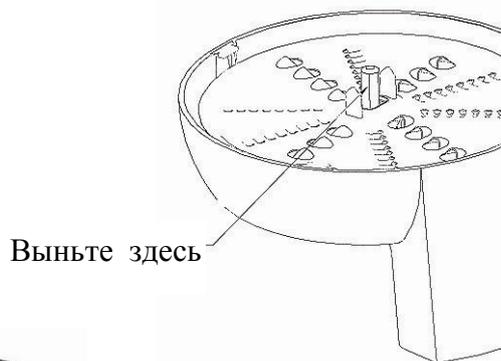


Выньте здесь

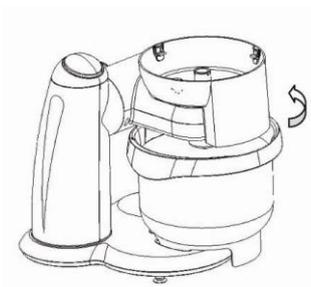


- Поверните корпус измельчителя (8) против часовой стрелки.


- Поднимая его вверх, отсоедините корпус измельчителя (8) от привода измельчителя.

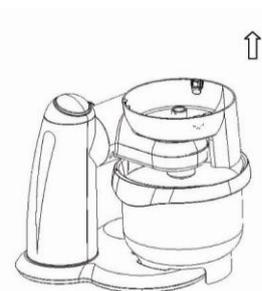

- Установите защитную крышку привода (9), как показано на рисунке.

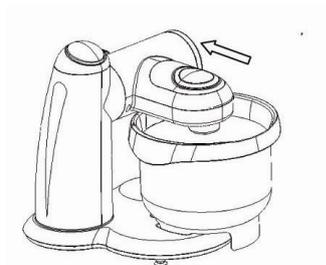


- Нажав кнопку – фиксатор (12) поднимите многофункциональный привод верх.
- Теперь можете вынуть чашу (17) с продуктами.

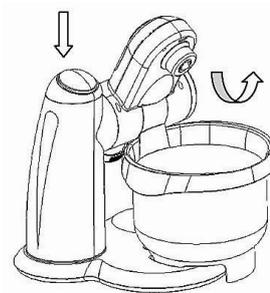


Использование блендера.




- Нажав кнопку-фиксатор (12), опустите многофункциональный привод (11), как показано на рисунке.

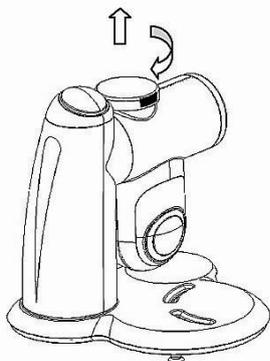


- Поверните защитную крышку привода блендера (13) по часовой стрелке до совпадения стрелок на крышке и корпусе и отсоедините её.

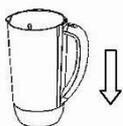


- Установите чашу блендера (14) на многофункциональный привод (11) (как показано на рисунке).

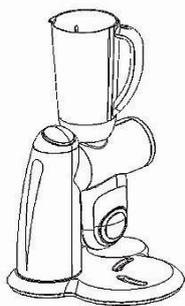


- Совместите стрелки на чаше блендера (14) и корпусе многофункционального привода (11).

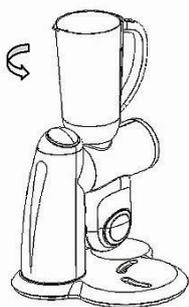


- Поверните чашу блендера (14) против часовой стрелки до полной фиксации.
- Заполните чашу продуктами.

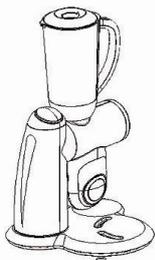

- Плотно закройте крышку блендера (15)

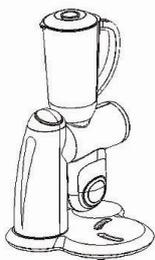

- Вставьте пробку (16) в крышку блендера (15) и плотно прижмите ее.
- Поворотом переключателя (10) выберите желаемую скорость.

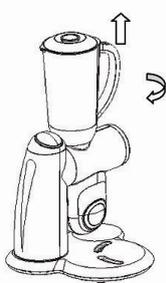


- По окончании работы установите переключатель (10) в положение «○».
- Поверните чашу (14) по часовой стрелке до совмещения стрелок на чаше блендера и корпусе привода.
- Движением вверх отсоедините чашу.
- Открыв крышку чаши (15), можете наливать приготовленный продукт в посуду


Если ваш прибор внезапно перестал работать:

- Прекратите подачу продуктов
- Поставьте переключатель в положение «○»
- Отключите прибор от источника электропитания.
- Дайте прибору остыть около 15 минут.
- Включите прибор снова.

Монтаж к стене подставки для насадок (23)

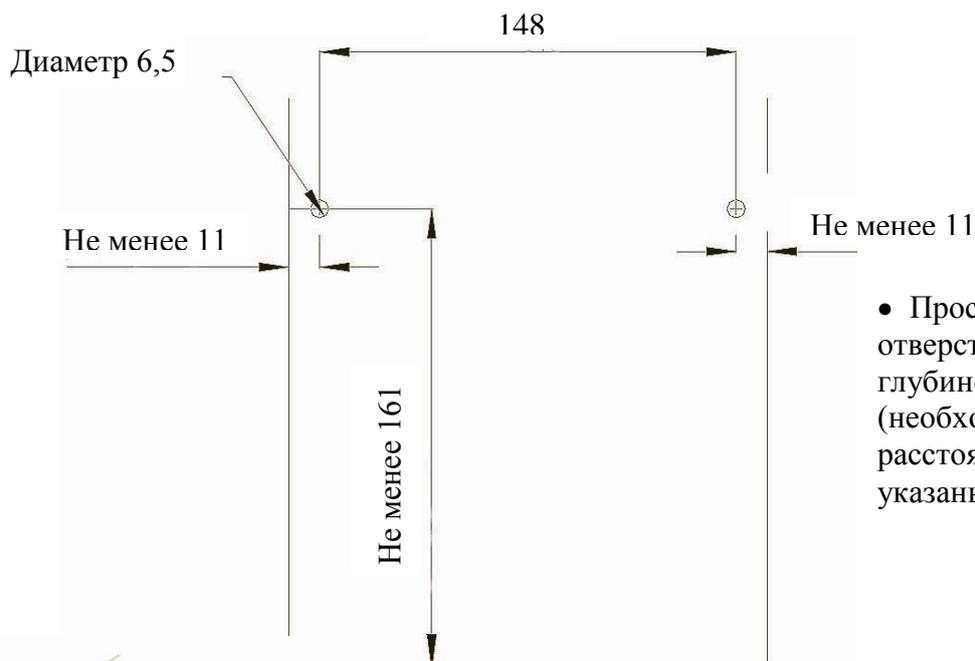


- Просверлите два отверстия в стене глубиной около 30 мм (необходимые расстояния и диаметры указаны на схеме)

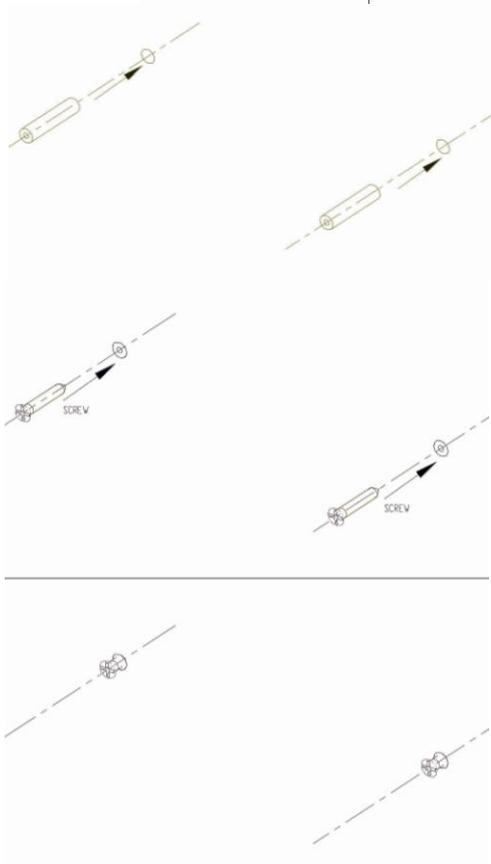

- В просверленные отверстия вставьте пластмассовые дюбеля (25).



- В пластмассовые дюбеля закрутите винты-саморезы (24).

- Винты-саморезы (24) следует закрутить так, чтобы их головки выступали от стены на 7мм.

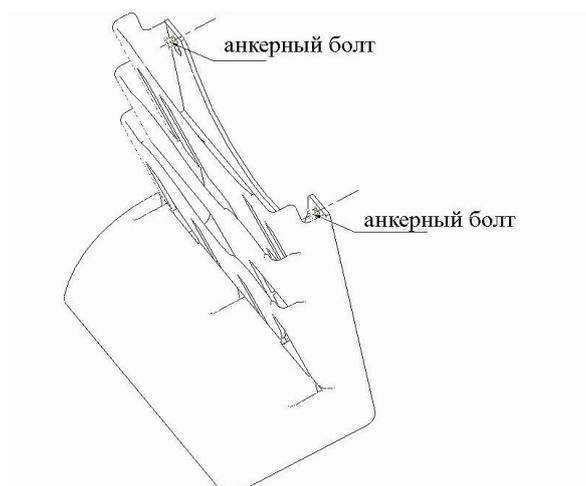

- Подвесьте на винты-саморезы (24) подставку для насадок (23).

Рекомендуемое время приготовления продуктов.

Прибор	Насадка	Ингредиенты	Кол-во	Время	Скорость
	-	фруктовый экстракт	400 г.экстракта + 600 мл. воды	30 сек.	3, 4
	-	орехи	100 г.	10 сек.	3, 4
	-	лед	110 г.	10 сек.	3, 4
	-	жидкие компоненты	1000 мл.	10 сек.	3, 4
		морковь, картофель, огурцы	500 г.	25 сек.	2, 3, 4
		морковь, картофель, огурцы	500 г.	50 сек.	2, 3, 4
		морковь, картофель, огурцы	500 г.	25 сек.	2, 3, 4
		морковь, картофель, огурцы	500 г.	25 сек.	2, 3, 4
		морковь, картофель, огурцы	500 г.	40 сек.	2, 3, 4
		дрожжевое тесто	500 г. муки, 1 яйцо, 80 г. растительного масла (комнатной температуры), 80 г. сахара, 200-250 мл. теплого молока, 25 г. свежих дрожжей или 1 пакет сухих дрожжей, 1 щепотка соли	1 этап смешивания ингредиентов: 2 мин.	1
				2 этап смешивания ингредиентов: 10 мин.	2
		бисквитное печенье	125 г. сливочного масла (комнатной температуры), 100-125 г. сахара, 1 яйцо, 1 щепотка соли, 250 г. муки	1 этап смешивания ингредиентов: 30 сек.	2
				2 этап смешивания ингредиентов: 6 мин.	4
		безе	8 яичных белков	2-3 мин.	4

V. Чистка и уход

- Для продления срока службы рекомендуется производить чистку прибора сразу после его использования.
- Перед чисткой прибора отключите его от сети.
- Вымойте в теплой мыльной воде все съемные части комбайна.
- Во избежание деформаций, не мойте их в посудомоечной машине.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Не допускайте засыхания пищевых продуктов на съемных частях прибора.
- Для удаления засохших частиц используйте пластмассовую щетку.
- Некоторые продукты могут оставлять пятна на пластиковых деталях. Протрите окрашенные детали тканью, смоченную в растворе из пищевой соды и воды. Затем ополосните детали под струей воды.
- Протрите все части сухой салфеткой.
- Протрите внешнюю часть корпуса мягкой тканью. При необходимости смочите ткань небольшим количеством мягкого моющего средства.
- Соберите прибор и поместите для хранения в сухое место.

VI. Технические характеристики

Мощность: 550 Вт
Напряжение: 220-240 В
Частота: 50 Гц

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

VII. Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.



Расчетный срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

Производитель:

Texton Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"
1201 Market Street, Wilmington de.19801, State of Delaware, USA
1201 Маркет Стрит, Вилмингтон 19801, штат Делавэр, США

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: **Кухонный комбайн**

Модель: **PFP 0606**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и производством. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
4. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к ближайшему официальному продавцу POLARIS.

* Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru