

BRAUN

Multiquick® 7
Minipimer® 7

Cordless Hand Processor



Type 4130

www.braun.com/register

MR 740 cc





Braun Infolines


Deutsch	6	(D) (A)	00 800 27 28 64 63 00 800 BRAUNINFOLINE
English	9	(CH)	08 44 - 88 40 10
Français	12	(GB)	0800 783 70 10
Polski	16	(IRL)	1 800 509 448
Český	20	(F)	0 800 944 802
Slovenský	24	(B)	0 800 14 592
Magyar	27	(PL)	0 801 127 286 0 801 1 BRAUN
Hrvatski	30	(CZ)	221 804 335
Slovenski	33	(SK)	02/5710 1135
Türkçe	36	(H)	(06-1) 451-1256
Română (RO/MD)	39	(HR)	01/6690 330
Български	42	(SLO)	080 2822
Русский	46	(TR)	0 800 261 63 65
Українська	51	(RUS)	8 800 200 20 20
عربي	56	(UA)	+38 044 428 65 05
		(HK)	852-25249377 (Audio Supplies Company Ltd.)

Internet:

www.braun.com
www.service.braun.com

Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg/Germany

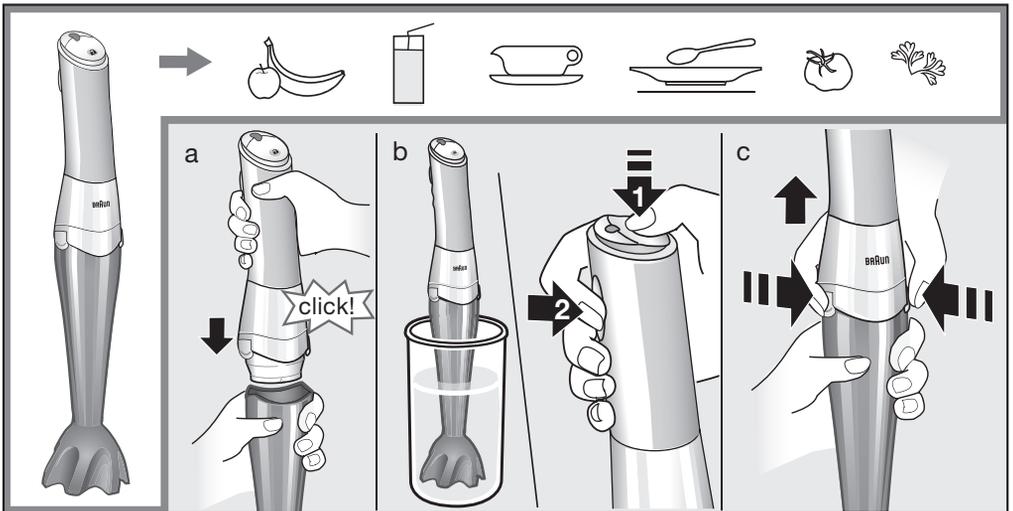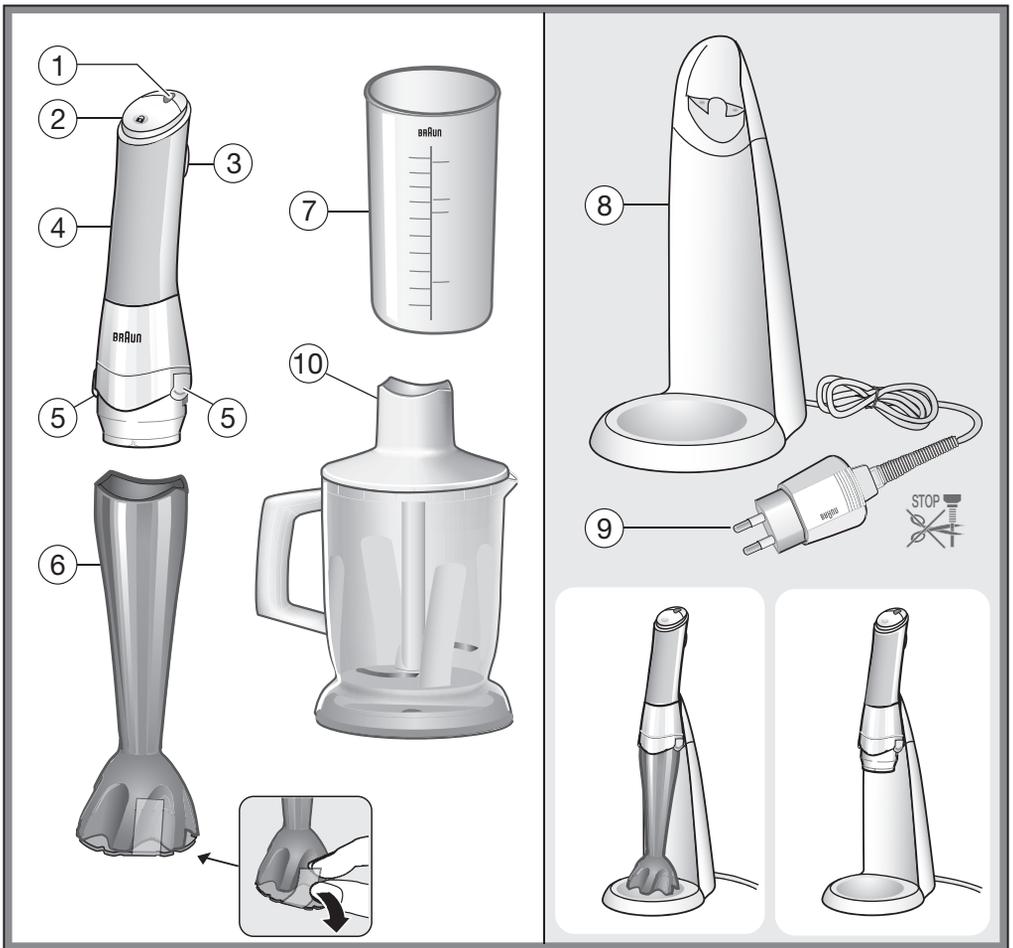

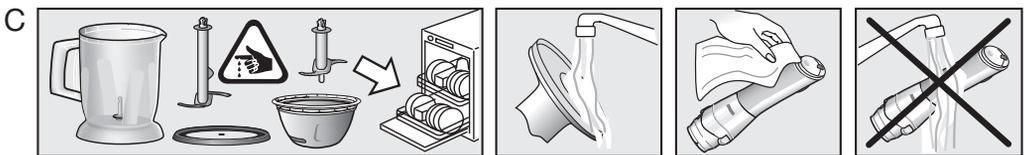

	1cm	1cm								
max.	250 g	200 g	200 g	30 g	30 g	250 g	350 g	400 g	150 g + 700 ml	
sec.	30	45	15	15	15	5	15	15	60 + 15	

Русский

Руководство по эксплуатации

Наша продукция отвечает самым высоким стандартам качества, функциональности и дизайна. Надеемся, вы в полной мере будете довольны вашим новым приобретением – электроприбором Braun.

Прежде чем начать пользоваться электроприбором, внимательно и в полном объеме прочтите данное руководство.

Внимание

-  Лезвия остро наточены! Во избежание травм, пожалуйста, обращайтесь с лезвиями очень осторожно.
- Существует большой риск получения травмы из-за непреднамеренного включения прибора. Поскольку блендер имеет автономное аккумуляторное питание то он готов к работе в любой момент (если заряжен).
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей.
- Если лезвия заблокированы пищевыми волокнами, и их нужно освободить, в первую очередь обязательно отсоедините моторную часть от насадки-блендера.
- Перед очисткой блендера, снимите моторную часть.
- Мощность прибора рассчитана на повседневные потребности семьи в приготовлении пищи.
- В комплект блендера входит специальный шнур со встроенным блоком питания сверхнизкого напряжения. Ни в коем случае не заменяйте и не изменяйте конструкцию блока питания, поскольку это может привести к поражению электротоком.
- Для зарядки блендера, используйте только зарядное устройство, поставляемое с ним.
- Зарядное устройство можно не отключать от сети.
- Берегите моторную часть, зарядное устройство и шнур от влажности. Попавшие в воду моторную часть, блок питания и шнур использовать запрещается.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Перед использованием убедитесь, что зарядное устройство и шнур не имеют видимых повреждений. Электроприборы Braun соответствуют требованиям всех соответствующих стандартов безопасности.

- Ремонт и замену шнура электропитания должны производить технические специалисты, имеющие специальное разрешение.
- Неправильный и неквалифицированный ремонт может создать большую угрозу здоровью и жизни пользователя.

Описание блендера и комплектность

- 1 Индикаторная лампочка
- 2 Размыкающая кнопка 
- 3 Кнопка включения 
- 4 Моторная часть
- 5 Кнопки высвобождения рабочих частей
- 6 Насадка-блендер
- 7 Мерный стакан
- 8 Стенд подзарядки (с местом для хранения шнура)
- 9 Специальный соединительный шнур
- 10 Измельчитель
 - (a) Верхняя часть
 - (b) Лезвие
 - (c) Чаша измельчителя
 - (d) Противоскользкая подставка/крышка
 - (e) Лезвие для измельчения льда
 - (f) Вставка для измельчения льда

Зарядка прибора

Оптимальная температура для зарядки прибора от 15 °C до 35 °C.

Установите зарядное устройство (8) на горизонтальной поверхности. Специальным соединительным шнуром, подключите зарядное устройство к электросети.

Для зарядки, поместите весь погружной блендер в зарядное устройство (8) – (можно поместить только моторную часть).

Если прибор правильно подключен к зарядному устройству, на нем загорается зеленая индикаторная лампочка.

- Полная зарядка: около 2 часов
- При полной зарядке частота мигания индикаторной лампочки уменьшается
- Время работы прибора от одной зарядки около 20 минут (в зависимости от условий эксплуатации)

Каждый раз после использования прибора вставляйте его в зарядное устройство. Это обеспечит его постоянную готовность к работе. Блендер на зарядном устройстве можно хранить постоянно. Даже при длительных перерывах в эксплуатации, литиево-ионные аккумуляторы держат заряд.

Аккумуляторы защищены от полной разрядки. Полностью разряженный прибор перед использованием (например, для приготовления супа) необходимо заряжать в течение не менее 15 минут.

Индикаторная лампочка

Прибор в зарядном устройстве (подключенном к сети)	Зарядка или эксплуатация
Мигание зеленым цветом	Идет зарядка аккумулятора
Мигание зеленым цветом (с продолжительными интервалами)	Аккумуляторы полностью заряжены

Размыкающая кнопка (2) нажата	Зарядка или эксплуатация
Зеленый	Аккумуляторы полностью заряжены
Мигание красным/зеленым цветом	Заряда аккумуляторов достаточно для однократного использования
Красный	Батарея разряжена
Красный	Включена защита от перегрева (См. раздел Безопасность → Защита от перегрева)

Безопасность

Включение блендера/Блокировка включения. Прибор оснащен блокировкой включения. Для безопасного включения прибора следуйте следующим рекомендациям:

1. Нажмите и удерживайте большим пальцем руки кнопку размыкания (2).
2. Нажмите кнопку включения (3). Во время работы можно отпустить кнопку размыкания.
 - Если кнопка включения не будет нажата в течение 5 секунд, прибор перейдет в неактивный режим и не включится. Индикаторная лампочка погаснет.
 - Для повторного включения прибора, повторите процедуру, начиная с пункта 1.

Защита от перегрева

При срабатывании защиты от перегрева, прибор выключается, и индикаторная лампочка загорается красным.

Причина	Устранение
Заблокировано лезвие	<ol style="list-style-type: none"> 1. Снять моторную часть 2. Удалить продукт/очистить затор 3. Поставить моторную часть на зарядку (подключив ее к электросети) хотя бы на 1 секунду 4. Работа с прибором может быть продолжена
Прибор перегрет	Выполнить пункты 1.-4. Если при включении прибора, индикаторная лампочка продолжает гореть красным цветом, поместите моторную часть в зарядное устройство и дайте прибору остыть в течение около 1 часа. В это время индикаторная лампочка будет мигать зеленым.

Автоматическое выключение

По соображениям безопасности прибор отключается через четыре минуты непрерывной работы. После отключения прибор может быть снова включен.

Порядок работы с погружным блендером

Погружной блендер идеально подходит для приготовления соусов, подливок, супов, майонезов, детского питания, а также всех видов коктейлей.

- а) Удалите защиту лезвия, расположенную в нижней части насадки-блендера, сняв клейкую ленту. Вставьте моторную часть (4) в насадку-блендер (6) до фиксации.
- б) Опустите блендер вертикально в посуду, и, удерживая нажатой размыкающую кнопку (2), нажмите кнопку включения (3).
- с) Для высвобождения насадки-блендера из моторной части, нажмите кнопки высвобождения рабочих частей (5).

При работе с горячими жидкостями не погружайте в них насадку-блендер и не вынимайте ее из жидкости, когда прибор включен.

Практический пример:

Майонез:

200-250 мл растительного масла
1 яйцо (с желтком)
1 столовая ложка лимонного сока или уксуса,
соль и сахар по вкусу

Поместите все ингредиенты в мерный стакан в вышеуказанной последовательности. Погрузите

блендер до дна стакана. После включения, удерживайте его в этом положении до растворения масла. Далее, не выключая блендера, перемещайте его вверх-вниз до достижения однородного цвета и консистенции.

Использование насадки-измельчителя

Измельчитель идеально подходит для измельчения мяса, сыра, лука, зелени, чеснока, моркови, грецких орехов, миндаля, чернослива и т.п. Примечание: Прибор не предназначен для измельчения очень жестких продуктов, таких как мускатные орехи, кофейные зерна и крупы.

Перед измельчением следует ...

- порезать на кусочки мясо, сыр, луковички, чеснок, морковь, замороженные продукты (см. руководство)
- удалить стебли зелени и скорлупу орехов
- удалить кости, сухожилия и хрящи из мяса.

Измельчение

(см. рисунок в разделе А)

1. Осторожно снимите пластиковую крышку с ножа (10b). Помните: лезвие ножа очень острое! Всегда удерживайте его за пластиковую основу. Установите лезвие на центральный стержень чаши - измельчителя (10c) до щелчка. Всегда ставьте чашу на противоскользящую подставку, чтобы предотвратить скольжение (10d).
2. Положите продукты в чашу измельчителя.
3. Установите верхнюю часть (10a) на чашу измельчителя.
4. Вставьте моторную часть в верхнюю часть до полной фиксации.
5. Удерживая нажатой размыкающую кнопку (2), включите измельчитель нажатием кнопки включения (3). В процессе работы одной рукой удерживайте моторную часть, а другой – чашу. При измельчении твердых продуктов, прижимайте моторную часть к чаше измельчителя сильнее.
6. По окончании работы нажмите кнопки для высвобождения моторной части.
7. Снимите верхнюю часть.
8. Осторожно выньте лезвия.
9. Выньте измельченные продукты из чаши. Противоскользящая подставка также используется как крышка для герметичного закрытия чаши.

Коктейли, напитки, пюре

Для получения нежного пюре, можно воспользоваться насадкой-блендером.

Жидкое тесто (для блинов)

При приготовлении легкого теста, сначала в чашу наливайте жидкости, затем засыпайте муку, и, наконец, добавляйте яйца.

Колка льда

(см. рисунок в разделе В)

1. Поместите в чашу измельчителя насадку для колки льда (10f). Убедитесь, что она сидит плотно.
2. Вставьте вал лезвия для колки льда (10e) в центральное отверстие насадки для колки льда и вдавите его.
3. Засыпьте кубики льда в насадку для колки.
4. Установите верхнюю часть на чашу измельчителя.
5. Вставьте моторную часть в верхнюю часть до фиксации.
6. Удерживая нажатой размыкающую кнопку (2), включите измельчитель нажатием кнопки включения (3). По окончании, нажмите кнопки высвобождения рабочих частей и снимите моторную часть. Затем снимите верхнюю часть, лезвие и насадку для колки льда.
7. Выньте золотый лед из чаши или залейте напиток в нее и подавайте на стол. Возможный вариант: Сначала измельчите с помощью насадки-измельчителя (b) фрукты, заполнив чашу не более чем на 0,5 л. Затем, выньте лезвия измельчителя, установите насадку для колки льда, засыпьте лед в чашу – и крошите его уже вместе с фруктами.

Чистка прибора

Перед чисткой прибора снимите моторную часть. Не погружайте и не подставляйте под текущую воду моторную часть (4), зарядное устройство (8). Все эти детали очищайте влажной тканью. Не допускается мыть верхнюю часть измельчителя (10a) в посудомоечной машине. Все прочие детали блендера можно промывать в посудомоечной машине. При работе с продуктами, имеющими насыщенный цвет (например, морковь), пластмассовые детали могут окрашиваться, поэтому перед очисткой таких деталей протирайте их растительным маслом.

В приборе используются литиево-ионные перезаряжаемые аккумуляторные батареи. По окончании срока службы не выбрасывайте прибор в контейнер для бытовых отходов. Отработавший прибор можно сдать в Сервисный центр компании Vaup или в пункт приема соответствующих отходов в вашей стране.

Требования к электропитанию указаны на специальном шнуре (сетевом адаптере), входящем в комплект поставки. Он автоматически поддерживает любое сетевое напряжение.

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Кухонная машина – электрический миксер (погружной блендер) т.м. Braun, MR 740cc, тип 4130; 7 ватт; 50-60 Гц

Изготовлено в Чехии для Браун ГмбХ/Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145, 61476, Kronberg, Germany/Германия.

RU: Импортер/Служба потребителей: ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания», Россия, 125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр.2. Тел. 8-800-200-20-20.

BY: Импортер: ООО «Электросервис и Ко», Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к. 412А3. Сервисный центр: ООО «Катрикс», Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к.409.

Гарантийные обязательства фирмы BRAUN

Для всех изделий мы даем гарантию на два года, начиная с момента приобретения изделия. В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

В случае невозможности ремонта в гарантийный период изделие может быть заменено на новое или аналогичное в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Гарантия обретает силу, только если дата покупки подтверждается печатью и подписью дилера (магазина) на последней странице оригинального руководства по эксплуатации BRAUN, которая является гарантийным талоном.

Эта гарантия действительна в любой стране, в которую это изделие поставляется фирмой BRAUN или назначенным дистрибьютором, и где никакие ограничения по импорту или другие правовые положения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания. Гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильным использованием (см. также список ниже) и нормальный износ бритвенных сеток и ножей, дефекты, оказывающие незначительный эффект на качество работы прибора.

Эта гарантия теряет силу, если ремонт производился не уполномоченным на то лицом, и если использованы не оригинальные детали фирмы BRAUN.

В случае предъявления рекламации по условиям данной гарантии, передайте изделие целиком вместе с гарантийным талоном в любой из центров сервисного обслуживания фирмы BRAUN.

Все другие требования, включая требования возмещения убытков, исключаются, если наша ответственность не установлена в законном порядке.

Рекламации, связанные с коммерческим контрактом с продавцом не попадают под эту гарантию.

В соответствии с законом РФ № 2300-1 от 7.02.1992 г. «О защите прав потребителей» фирма BRAUN устанавливает срок службы на свои изделия равным двум годам с момента приобретения или с момента производства, если дату продажи установить невозможно. Изделия фирмы BRAUN изготовлены в соответствии с высокими требованиями европейского качества. При бережном использовании и при соблюдении правил по эксплуатации, приобретенное Вами изделие фирмы BRAUN, может иметь значительно больший срок службы, чем срок установленный в соответствии с Российским законом.

Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами;
- использование в профессиональных целях;
- нарушение требований руководства по эксплуатации;
- неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется);
- внесение технических изменений;
- механические повреждения;
- повреждение под вине животных, грызунов и насекомых (в том числе случаи нахождения грызунов и насекомых внутри приборов);
- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками, любые повреждения, вызванные

- истощенными или текущими батарейками (советуем пользоваться только предохраненными от вытекания батарейками);
- для бритв – смятая или порванная сетка.

Внимание! Оригинальный Гарантийный Талон подлежит изъятию при обращении в сервисный центр для гарантийного ремонта. После проведения ремонта Гарантийным Талоном будет являться заполненный оригинал Листа выполнения ремонта со штампом сервисного центра и подписанный потребителем по получении изделия из ремонта. Требуйте предоставления даты возврата из ремонта, срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре.

В случае возникновения сложностей с выполнением гарантийного или послегарантийного обслуживания просьба сообщать об этом в Информационную Службу Сервиса фирмы BRAUN по телефону 8 800 200 20 20 (звонок из России бесплатно).