


BaByliss[®] for men

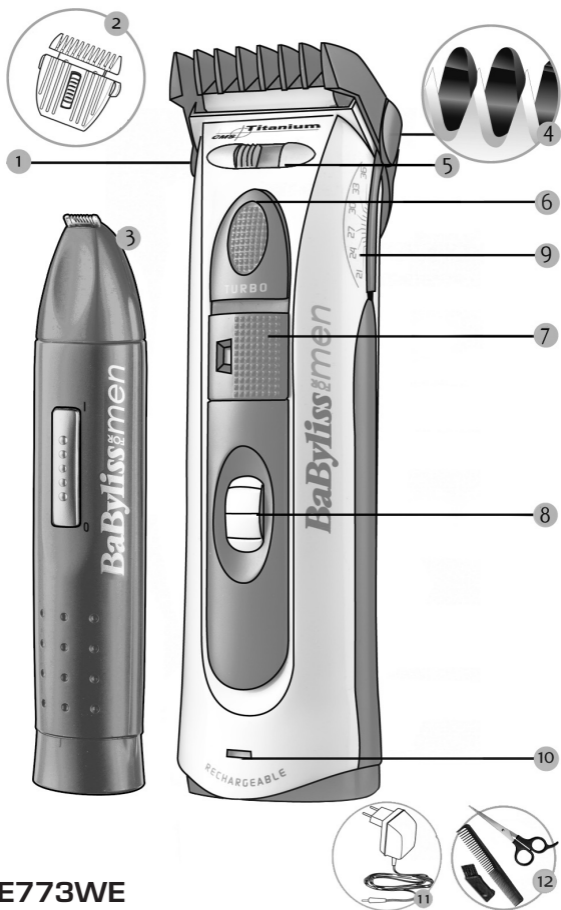

E773WE



E773WE

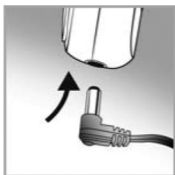


Fig. 1

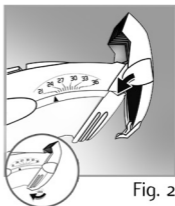


Fig. 2

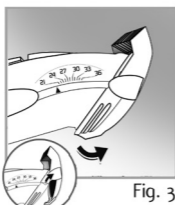


Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

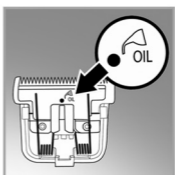


Fig. 8



Fig. 9

РУССКИЙ

КОМПЛЕКТ МАШИОК ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС/БОРОДЫ + ОФОРМЛЕНИЯ КОНТУРА E773WE

1. 2 направляющих для стрижки, 22 варианта длины (от 3 до 18 мм и от 21 до 36 мм, с пошаговым переключением в 1,5 мм)
2. 1 направляющая для доводки, 5 позиций (от 0,5 до 2,5 мм)
3. Машинка для оформления контура (7мм):

Эксклюзивное специальное лезвие для коротких стрижек для безупречной окончательной доводки и оригинального дизайна.

4. Лезвия:

Подвижный нож:

- Заточка в 3 измерениях электрохимическим методом: для придания исключительной режущей способности
- **CMS** (Chrome-Molybdene-Stainless Steel) – (хром – молибденовый сплав нержавеющей стали): сверхпрочный нож, 100% нержавеющей.

Неподвижный нож:

- **Титановое покрытие:** для увеличения продолжительности срока службы.

Эти две технологии придают поверхности безупречное состояние; их сочетание оптимально для уменьшения коэффициента трения.

5. Функция филировки

6. Функция «турбо»

7. Кнопка ON/OFF (вкл./выкл.)
8. Колесико регулировки длины стрижки
9. Выведение на боковые экраны показателя выбранной длины стрижки
10. Датчик зарядки
11. Штырь для подключения к сети и для зарядки
12. Щеточка для очистки и расчеса

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ БАТАРЕЕК NI-MH ДАННОГО АППАРАТА

Чтобы достичь и предохранить как можно большую автономию батареек, перед первым применением аппарата оставьте его на зарядке в течение 16 часов и повторяйте эту операцию приблизительно каждые 3 месяца. Полная автономия аппарата будет достигнута только после 3 циклов полной зарядки.

КАК ЗАРЯДИТЬ МАШИНКУ

Прежде, чем первый раз воспользоваться машинкой, ее следует зарядить в течение 16 часов.

1. Подключите трансформатор к сети и вставьте штырек в аппарат. (**Рис. 1**)
2. Убедитесь в том, что датчик зарядки загорелся, и что переключатель машинки находится в положении OFF (выкл.)
3. Полностью заряженная машинка может работать в течение 30 минут.

РАБОТА ОТ СЕТИ

Включите машинку в сеть, подождите 1 минуту и поставьте переключатель в положение ON (вкл.)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Следует пользоваться исключительно трансформатором, входящим в комплект поставки машинки E773WE Напряжение = 3,0V - Сила тока = 1000mA

ТУРБО

Чтобы резко увеличить мощность стрижки, вы можете воспользоваться функцией «турбо», нажав на кнопку «TURBO». Достигнутое таким образом увеличение мощности и скорости машинки позволит вам продолжить стрижку даже на самых трудных участках.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАПРАВЛЯЮЩИМИ

Направляющие для стрижки очень практичны, они гарантируют равномерную длину стрижки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: направляющие для стрижки следует устанавливать на машинку ДО ТОГО, как включить ее; для замены направляющей на другую следует отключить машинку.

Перед тем, как установить направляющую, отрегулируйте длину стрижки на 3 мм или на 21 мм; установите направляющую на опорную дужку, предвари-

тельно отрегулируйте обе помеченные стороны и затем защелкните нижнюю часть направляющей (**Рис. 2**)

Чтобы снять направляющую, сначала отрегулируйте длину стрижки на 3 мм или на 21 мм; затем отсоедините направляющую от опорной дужки, отщелкнув ее в нижней части большим пальцем. (**Рис. 3**)

ВНИМАНИЕ! Направляющая для доводки устанавливается на машинку точно также как и направляющие для длины стрижки, но регулируется вручную и независимо от колесика регулировки длины стрижки.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Чтобы отрегулировать длину стрижки, воспользуйтесь колесиком (8), вращая его вверх или вниз.

Выбранная длина стрижки появляется на экране с правой и с левой стороны машинки.

Нажмите на кнопку ON/OFF (вкл./выкл.).

Вы можете в любой момент изменить длину стрижки.

Благодаря устройству SMART ADJUSTING SYSTEM выбранная длина стрижки поддерживается независимо от угла наклона машинки, что гарантирует вам точность результата.

ТЕХНИКА СТРИЖКИ И СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

- Пользуйтесь машинкой на чистых и сухих волосах.
- Чтобы освоиться с функционированием машинки, установите сначала регулятор на максимальную длину, затем, если вы пожелаете укоротить стрижку, передвиньте кнопку регулировки длины вверх или вниз. Вы сможете очень быстро освоиться с тем, какая длина получается при использовании каждой позиции регулятора длины стрижки.
- Передвигайте машинку в направлении, противоположном росту волос.
- Начинайте стрижку с затылка. Установите машинку на волосы и сориентируйте ее по направлению к макушке головы. Передвигайте машинку медленно, направив слегка вверх зубцы регулятора длины стрижки. Машинка должна находиться в постоянном контакте с кожным покровом головы. **(Рис. 4)**
- В верхней части головы передвигайте машинку спереди назад, т.е. ото лба к макушке.
- Для окончательной доводки стрижки, то есть для выравнивания контуров стрижки на затылке и на висках, пользуйтесь машинкой без регулятора длины стрижки. Переверните машинку и передвигайте ее сверху вниз. **(Рис. 5)**
- Если вы хотите получить длину

стрижки более 30 мм, или если вы мастерски владеете техникой машинной стрижки, вы можете воспользоваться методом стрижки «с расческой» или «на пальцах»:

- не устанавливайте регулятор длины стрижки на машинку
- отделите небольшую прядь волос с помощью расчески или зажмите ее между пальцами
- Переместите расческу или пальцы на желаемую длину
- Состригите волосы на уровне расчески или пальцев
- Удалите состриженные волосы с помощью расчески; регулярно проверяйте равномерность длины стрижки **(Рис. 6)**

Как пользоваться насадкой для филировки волос

Переключите машинку в положение «THIN». Насадка для филировки находится перед лезвиями.

Филировка - это такая техника стрижки, которая позволяет уменьшить толщину прядей и придать им легкость для облегчения укладки волос.

Она применяется в основном на верхушке головы, где волосы обычно гуще.

Для филировки захватите прядь волос пальцами (мизинец и безымянный палец опираются на голову, указательный и средний палец определяют длину стрижки) на 1 - 2 см ниже желаемой длины. Затем погрузите ма-

шинку наискосок в отобранную прядь, чтобы получить стрижку в форме «зубьев пилы».

УХОД

После каждого применения снимайте с машинки регулятор длины стрижки.

Регулярный уход за лезвиями машинки позволит поддержать ее в состоянии оптимального функционирования.

Съемные лезвия

Чтобы облегчить уход за машинкой, на аппарате фирмы BaByliss установлены съемные лезвия. Убедитесь в том, что машинка выключена. Держите машинку, направив лезвия вверх, и снимите их, нажав на край лезвий.

(Рис. 7)

Почистите лезвия с помощью щеточки, чтобы удалить с них волосы.

Самосмазывающиеся лезвия

На лезвиях вашей машинки установлен резервуар-тампон, который выделяет количество масла, необходимое для нормального функционирования машинки при каждом ее использовании. Тем не менее, как только вы почувствуете, что ваша машинка начинает работать хуже, мы рекомендуем вам добавить масла в резервуар.

Снимите лезвия, как описано выше.

Аккуратно капните на тампон несколько капель масла марки BaByliss. **(Рис. 8)**

Затем вновь установите лезвия на машинку.

Формула масла марки BaByliss разработана специально для машинок; оно не испаряется и не затормаживает лезвия.

Когда лезвия изнашиваются или повреждаются, возможно приобрести запасные лезвия.

МАШИНКА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КОНТУРА

Модельные стрижки волос

Ваша машинка высокой точности оснащена специальным лезвием для коротких стрижек. Будучи сверхтонким (7 мм), это лезвие идеально подходит для получения безупречной окончательной доводки стрижки и придания оригинальных контуров волосам или бороде.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Чтобы вставить батарейку, снимите защитный колпачок, повернув нижнюю часть машинки влево и затем потянув ее вниз. Вставьте щелочную батарейку типа АА, положительным полюсом вверх **(Рис. 9)**. Если вы продолжительное время не пользуетесь аппаратом или если батарейка села, извлеките ее из машинки. Это продлит срок ее службы.
2. Вставив батарейку, поставьте на место защитный колпачок и включите машинку, нажав на кнопку ON.