

INSTRUCTION MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

GB	CORDLESS KETTLE	4
RUS	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК	4
UA	ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЧАЙНИК.....	6
KZ	ЭЛЕКТРЛІК ШӘЙНЕК.....	7



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки Verloni и доверие к нашей компании. Verloni гарантирует высокое качество и надежную работу своей продукции при условии соблюдения технических требований, описанных в руководстве по эксплуатации.

Срок службы изделия с товарным знаком Verloni при эксплуатации продукции в рамках бытовых нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в руководстве по эксплуатации, составляет 2 (два) года со дня передачи изделия потребителю. Изготовитель обращает внимание потребителей, что при соблюдении данных условий срок службы изделия может значительно превысить указанный изготовителем срок.


Изготовитель ХОУМ ЭЛЕКТРОНИКС ЛИМИТЕД, Китай.

Юридический адрес: 801 Лук Ю Билдинг, 24-26 Стэнли Стрит, Централ, Гонконг (САР Китай).
801 Luk Yu Building, 24-26 Stanley Street, Central, Hong Kong (SAR China).

Информация о сертификации изделий с товарным знаком Verloni:

Наименование документа	Номер	Срок действия	
		С	ПО
Сертификат соответствия	POCC CN.AЯ46.B73284	28.10.2009	29.07.2012
Санитарно-эпидемиологическое заключение	77.01.16.346.П.038477.06.09	22.06.2009	22.06.2014

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

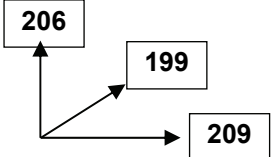230 V ~50 Hz 	1800 W	2.0 L	0.95 / 1.12 kg	mm 
--	---------------	--------------	-----------------------	--

Дата изготовления —

Pls add month and
year of production e.g.
08.2009 at this place

GB DESCRIPTION

1. Base unit with cord storage compartment
2. Body
3. Spout
4. Lid
5. Lid open handle
6. On/Off switch
7. Indicator light
8. Handle

RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ


1. База питания с отсеком для хранения шнура
2. Корпус
3. Носик
4. Крышка
5. Ручка открытия крышки
6. Выключатель
7. Световой индикатор работы
8. Ручка

UA ОПИС

1. База живлення з відсіком для заховування шнура
2. Корпус
3. Носик
4. Кришка
5. Ручка відкриття кришки
6. Перемикач
7. Світловий індикатор роботи
8. Ручка

KZ СИПАТТАМА

1. Бау сақтауына арналған бөлікті қоректену базасы
2. Тұлға
3. Тұмсықша
4. Қақпақ
5. Қақпақ ашу тұтқасы
6. Ажыратқыш
7. Жұмыстың жарықты индикаторы
8. Тұтқа

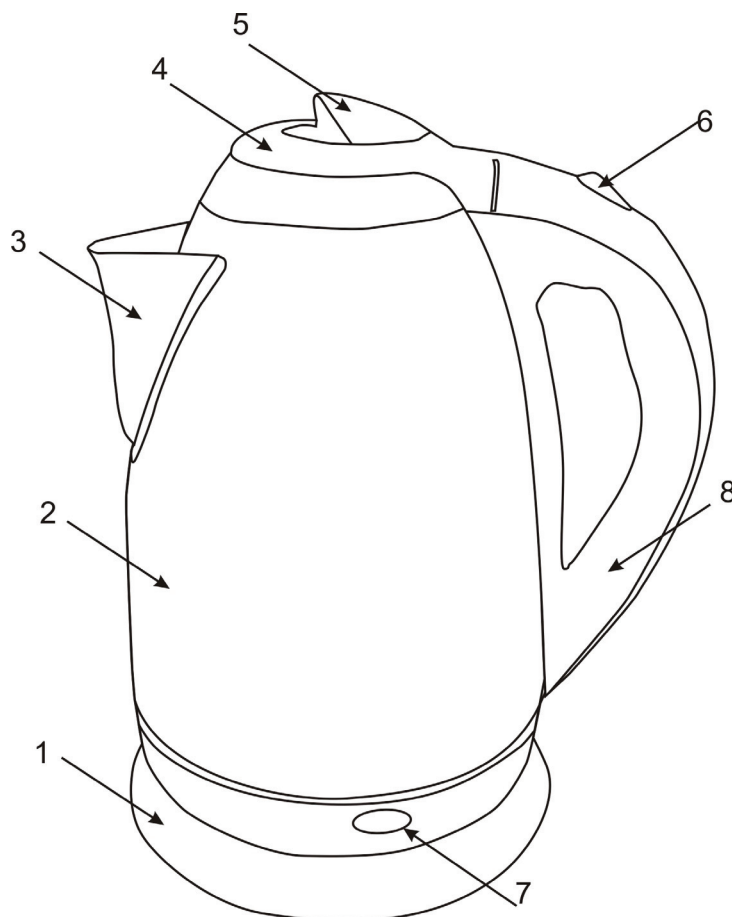

GB INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Please read these operating instructions carefully before connecting your kettle to the power supply, in order to avoid damage due to incorrect use.
- Before the first switching on check that the voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your house.
- Incorrect operation and improper handling can lead to malfunction of the appliance and injuries to the user.
- For home use only. Do not use for industrial purposes.
- Always unplug the appliance from the power supply when not in use.
- Keep the base unit away from water and protect from splashes.
- Do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquids. If it has happened, remove the plug from the wall socket immediately and have the unit checked by an expert before using it again.
- Do not operate the appliance if the cord or the plug is damaged or if the appliance has been otherwise damaged. In such cases take the appliance to a qualified specialist for check and repair if necessary.
- Ensure that the cord does not hang over sharp edges and keep it away from hot surfaces.
- To disconnect the appliance from the power supply pull it out by the plug only, not by the cord.
- Place the appliance on a dry stable surface, away from sources of heat (e.g. hotplates); do not place it under curtains and shelves.
- Do not leave the appliance unattended when in use.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Use the kettle only with the base unit supplied, and do not use the base unit for any other purposes.
- Never take the kettle from its base while in operation. Switch the appliance off first.
- **ATTENTION:** Do not open the lid while water is boiling.
- Close the lid properly before switching on. Otherwise, the appliance will not switch off automatically and the hot water may overflow.
- The kettle is for heating water only, not for any other purposes and liquids.

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

- Remove all packing materials.
- Fill the kettle with cool water up to the maximum level mark and boil it. Empty the kettle. Repeat this operation. The appliance is ready for use.

INSTRUCTION FOR USE

FILLING

- Remove the kettle from the base unit.
- You can fill the kettle with water via neck with opened lid.
- There are "MIN" and "MAX" water level marks inside the kettle.
- Do not fill the kettle with less than 0.5 l of water (less than "MIN" mark) to prevent it from operating dry and more than 2.0 l (up to "MAX" mark) to avoid overfilling and water spilling out during the boiling.

SWITCHING ON

- After filling with water, place the kettle on the base unit.
- Connect the plug to the power supply and push On/Off switch. The appliance will turn on and the indicator will light.

SWITCHING OFF

- When water begins to boil, the kettle will switch off automatically and indicator light will go off.
- **NOTE:** This appliance has a safety system, which automatically switches heating element off if the appliance inadvertently has been switched on empty, or if it operates dry. In this case let the appliance cool down for 10 minutes before filling with water again.

SWITCHING ON AGAIN

- If the kettle has been switched off automatically, it can be switched on again after cooling for 15-20 seconds.

CARE AND CLEANING

- Open the lid and pour water out through the orifice.
- Always remove the plug from the socket and let the appliance cool down completely.
- Clean the outside of the kettle and the base unit with a soft damp cloth, then wipe with a dry cloth. Do not use any abrasive materials.
- Remove scale regularly, using special descaling agents, available at the market, following given instructions.

STORAGE

- The cord could be winded into a cord storage compartment provided in the base unit.
- Switch off and unplug the appliance; let it entirely cool.
- Complete all requirements of Chapter CLEANING AND CARE.
- Keep the appliance in a dry cool place.

RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании.

- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.
- Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб и причинить вред здоровью пользователя.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Если устройство не используется, всегда отключайте его от электросети.
- Не допускайте попадания воды на базу питания.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите устройство от электросети и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте работоспособность и безопасность прибора у квалифицированных специалистов.
- Нельзя использовать устройство с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Во избежание опасности поврежденный шнур питания должен быть заменен в авторизованном сервисном центре.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- При отключении прибора от электросети, беритесь за вилку, а не тяните за шнур.
- Устройство должно устойчиво стоять на сухой ровной поверхности. Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла (например, электрических плит), занавесок и под навесными полками.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Используйте изделие только с базой питания из комплекта. Запрещается использовать её для других целей.
- Нельзя снимать чайник с базы питания во время работы, сначала отключите его.
- **ВНИМАНИЕ:** Не открывайте крышку, пока вода кипит.
- Перед включением убедитесь, что крышка плотно закрыта, иначе не сработает система автоматического отключения при закипании и вода может выплеснуться.
- Устройство предназначено только для нагрева воды. Запрещается использование в других целях – это может привести к поломке изделия.

ПОДГОТОВКА

- Распакуйте изделие.
- Наполните чайник холодной водой до максимального уровня, вскипятите и слейте её. Повторите эту процедуру. Чайник готов к использованию.

РАБОТА

ЗАЛИВ ВОДЫ

- Снимите чайник с базы питания.
- Вы можете наполнить его через горловину, открыв крышку.
- Внутри чайника на стенку нанесены метки минимального ("MIN") и максимального ("MAX") уровня воды.
- Во избежание перегрева чайника не рекомендуется наливать меньше 0.5 литра воды (ниже отметки "MIN"). Не наливайте больше 2.0 л воды (выше отметки "MAX"), иначе она может выплеснуться через носик при кипении.

ВКЛЮЧЕНИЕ

- Установите наполненный водой чайник на базу питания.
- Подключите шнур питания к электросети и включите чайник, при этом загорится световой индикатор работы.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- При закипании воды чайник отключится автоматически и световой индикатор погаснет.
- **ВНИМАНИЕ:** Ваш чайник оснащён системой защиты от перегрева. Если в чайнике нет или мало воды, он автоматически отключится. Если это произошло, необходимо подождать не менее 10 минут, чтобы чайник остыл, после чего можно заливать воду.

ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

- Если чайник только что закипел и автоматически отключился, а Вам нужно снова подогреть воду, подождите 15-20 секунд перед повторным включением.

ОЧИСТКА И УХОД

- Слейте всю воду через горловину, открыв крышку.
- Перед очисткой всегда отключайте устройство от электросети и давайте ему полностью остыть.
- Ни в коем случае не мойте чайник и базу питания проточной водой. Протрите снаружи корпус и базу сначала влажной мягкой тканью, а затем – насухо. Не применяйте абразивные чистящие средства, металлические мочалки и щётки, а также органические растворители.
- Регулярно очищайте изделие от накипи специальными средствами, которые можно приобрести в торговой сети. Применяя чистящие средства, следуйте указаниям на их упаковке.

ХРАНЕНИЕ

- При необходимости шнур питания можно убрать в специальный отсек в базе питания.
- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.
- Выполните все требования раздела ОЧИСТКА И УХОД.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.

UA ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ МІРИ БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте дану інструкцію перед експлуатацією приладу, щоб запобігти поломкам при використанні.
- Перед першим вмиканням перевірте, чи відповідають технічні характеристики виробу, позначені на наклейці, параметрам електромережі.
- Невірне використання може призвести до поломки виробу, завдати матеріального урону та шкоди здоров'ю користувача.
- Використовувати тільки у побуті. Прилад не призначений для виробничого використання.
- Якщо прилад не використовується, завжди відключайте його з мережі.
- Не дозволяйте, щоб вода попадала на базу живлення.
- Не занурюйте прилад та шнур живлення у воду чи інші рідини. Якщо це відбулося, негайно відключите прилад з мережі та, перед тим, як користуватися їм далі, перевірте працездатність та безпеку приладу у кваліфікованих фахівців.
- Не вмикайте прилад з пошкодженим шнуром живлення, чи вилкою, після падіння або будь-яких ушкоджень. Для ремонту та перевірки звертайтеся до найближчого сервісного центру.
- Стежте за тим, щоб шнур живлення не торкався гострих крайок чи гарячих поверхонь.
- Під час відключення приладу з мережі тримайтеся рукою за вилку, не тягніть за шнур.
- Пристрій має стійко стояти на сухій рівній поверхні. Не ставте прилад на гарячі поверхні, а також поблизу джерел тепла (наприклад, електричних плит), занавісок й під навісними полками.
- Ніколи не залишайте ввімкнений прилад без нагляду.
- Не дозволяйте дітям користуватися приладом без нагляду дорослих.
- Використовуйте прилад тільки з базою живлення з комплекту. Заборонено використовувати його для інших мет.
- Не можна знімати чайник з бази живлення під час роботи, спочатку вимкніть його.
- **УВАГА:** Не відкривайте кришку, поки кипить вода.
- Перед вмиканням переконайтеся, що кришка щільно зачинена, інакше не спрацює система автоматичного вимикання під час закипання та вода може виплюхнутися.
- Прилад призначений тільки для нагріву води. Заборонено використовувати його з іншою метою – це може призвести до псування приладу.

ПІДГОТОВКА

- Розпакуйте прилад.
- Налийте воду до максимального рівня, закип'ятить та злийте її. Повторіть цю процедуру. Чайник готовий до експлуатації.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

ЗАЛИВАННЯ ВОДИ

- Зніміть чайник з бази живлення.
- Можна наповняти його через горловину, відкривши кришку.
- Усередині чайника на стінку нанесені позначки мінімального ("MIN") і максимального ("MAX") рівня води.
- Щоб запобігти перегріву чайника, не слід наливати менше ніж 0.5 л води (нижче мітки "MIN"). Не наливайте більше ніж 2.0 л води (вище мітки "MAX"), інакше вона може виплюхнутися через носик під час кипіння.

ВМИКАННЯ

- Установіть наповнений водою чайник на базу живлення.
- Підключите шнур живлення до мережі та ввімкніть чайник, при цьому засвітиться світловий індикатор роботи.

ВИМИКАННЯ

- Після закипання води чайник вимкнеться автоматично та світловий індикатор згасне.
- **УВАГА:** Ваш чайник обладнаний системою захисту від перегріву. Якщо у чайнику немає чи мало води, він автоматично вимкнеться. Якщо це відбулося, необхідно почекати не менше ніж 10 хвилин, щоб чайник охолонув, після чого можна заливати воду.

ПОВТОРНЕ ВМИКАННЯ

- Якщо чайник тільки-но закипів та автоматично вимкнувся, а Вам потрібно знову підігріти воду, почекайте 15-20 секунд перед повторним вмиканням.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Злийте всю воду через горловину, відкривши кришку.
- Перед очищенням завжди відключайте прилад з мережі та давайте йому повністю охолонути.
- Ні в якому разі не мийте чайник та базу живлення під струмом води. Протріть зовні корпус та базу спочатку вологою м'якою тканиною, а потім – насухо. Не вживайте абразивних чистячих засобів, металевих мочалок та щіток, а також органічних розчинників.
- Регулярно очищайте прилад від накипу спеціальними засобами, що можна придбати у торговельній сітці. Вживаючи чистячі засоби, дотримуйтеся інструкції на їх упаковці.

ЗБЕРЕЖЕННЯ

- При необхідності шнур живлення можна заховати у спеціальний відсік у базі живлення.
- Перед збереженням переконайтеся, що прилад відключений з електромережі та повністю охолонув.
- Виконайте усі вимоги розділу **ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД**.
- Зберігайте прилад у сухому прохолодному місці.

ЖАБДЫҚ НҰСҚАУЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Пайдалану кезінде бұзылмауы үшін құралды қолданудың алдында осы нұсқауды ықыласпен оқып шығыңыз.
- Алғашқы қосудың алдында бұйымның техникалық сипаттамасының жапсырмадағы, электр жүйесінде көрсетілген параметрлеріне сәйкестігін тексеріңіз.
- Дұрыссыз қолдау бұйымның бұзылуына әкеліп соғуы, заттай зиян іп келтіріп және пайдаланушының денсаулығына зиян тигізуі мүмкін.
- Тек қана тұрмыстарды мақсаттарда қолданылмайды. Құрал өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.
- Егер құрылғы қолданылмаса, оны электр жүйесінен әрқашан сөндіріп тастаңыз.
- Қоректену негізіне су тигіздірмеңіз.
- Құралды не бауды суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Егер бұл жағдай болса, құрылғыны электр жүйесінен дереу сөндіріп тастаңыз және оны әрі қарай пайдаланбастан бұрын, жұмысқа қабілеттілігі мен құралдың қауіпсіздігін білікті мамандарға тексертіңіз.
- Қоректену бауы не шаңышқысы зақымдалған, құлап түскен немесе басқа зақымдары бар құралды қолданбаңыз. Тексерту және жөндеу үшін жақын арадағы сервис орталығына апарыңыз.
- Қоректену бауының өткір жиектер және ыстық үстілерге тимеуін қадағалаңыз.
- Құралды қоректену жүйесінен сөндіргенде шаңышқыны ұстаңыз, ал қоректену бауынан тартпаңыз.
- Құрылғы құрғақ тегіс бетте тұрақты тұруы тиіс. Құралды ыстығы бар бетке, сондай-ақ, ыстық шығару көздеріне (мысалға электрлі плиталар), перделерге жақын және ілінбелі сөрелердің астына қоймаңыз.
- Қосылған құралды ешуақытта қараусыз қалдырмаңыз.
- Ересек адамдардың бақылауынсыз балаларға пайдалануға рұқсат етпеңіз.
- Бұйымды тек қана жинақтағы қоректену базасымен ғана қолданыңыз. Оны басқа мақсаттарға қолдануға тиым салынады.
- Шәйнекті жұмыс уақытына қоректену негізінен түсіруге болмайды, алдымен оны сөндіріп тастаңыз.
- **HAZAP:** Су қайнап жатқан кезде қақпақты ашпаңыз.
- Қосудың алдында қақпақтың тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз, өйтпейінше қайнаған кезде автоматты сөндіру жүйесі істемейді де су шайқалып төгілуі мүмкін.
- Құрылғы тек қана суды қыздыруға арналған. Басқа мақсаттарға қолдану тиым салынады – бұл бұйымның бұзылуына әкеліп соғуы мүмкін.

ДАЙЫНДАУ

- Суды барынша көп деңгейге дейін құйыңыз, қайнатыңыз да төгіп тастаныз. Бұл процедураны қайталаңыз. Шәйнек қолдануға дайын.

ЖҰМЫС

СУДЫ ҚҰЮ

- Шәйнекті қоректену тұғырынан түсіріңіз.
- Сіз оны қылта арқылы қақпақты ашылып, қылтаннан толтыра аласыз.
- Шәйнектің ішкі жақ қабырғасына ең төменгі (“MIN”) және ең жоғарғы (“MAX”) су деңгейінің белгісі түсірілген.
- Шәйнектің қызып кетпеуі үшін 0.5 литрден (“MIN” белгіден төмен) аз су құюға ұсынылмайды. 2.0 литрден (“MAX” белгіден жоғары) көп су құймаңыз, әйтпесе ол тұмсықша арқылы қайнаған кезде тасып кетуі мүмкін.

ҚОСУ

- Су толтырылған шәйнекті қоректену тұғырына орнатыңыз.
- Қоректену бауын электр жүйесіне тұйықтаңыз да шәйнекті қосыңыз, осымен жұмыстың жарықты индикаторы жанады.

АЖЫРАТУ

- Су қайнағанда шәйнек автоматты өшеді және жарықты индикатор сөніп қалады.
- **HAZAP:** Сіздің шәйнегіңіз қызып кетуден қорғаныш жүйесімен жабдықталған. Егер шәйнекте су жоқ не аз болса, ол автоматты түрде сөніп қалады. Егер бұл болса, шәйнектің суынуы үшін 10 минуттан кем емес күтке қажет, содан кейін су құюға болады.

ҚАЙТА ҚОСУ

- Егер шәйнек жаңа ғана қайнап және автоматты сөнсе, ал сізге суды қайтадан жылыту қажет болса, қайта қосудың алдында 15-20 секунд кідіріңіз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

- Қақпағын ашып ұңғысы арқылы барлық суды төгіңіз.
- Тазалаудың алдында құрылғыны электр жүйесінен әрқашан сөндіріп тастаңыз және ол толық суынсын.
- Ешқандай жағдайда да шәйнекті және қоректену негізін ағын сумен жумаңыз. Тұлға мен негіздің сыртын алдымен жұмсақ дымқыл матамен сүртіңіз, ал содан соң – құрғатып. Қайрақты тазалағыш заттар, металл жөкелер және щөткелерді, сонымен қатар органикалық еріткіштерді қолданбаңыз.
- Бұйымды сауда орнында ие болуға мүмкін арнайы құралдармен қаспақтан ұдайы тазалап тұрыңыз. Тазартушы құралдарды қолдану барысында, олардың орамасындағы нұсқауларға сүйеніңіздер.

САҚТАУ

- Қажет болса қоректену бауын қоректену негізіндегі арнайы бөлікке алып тастауға болады.
- Сақтаудың алдында құрал электр жүйесінен сөндірілгеніне және толық суынғанына көз жеткізіңіз.
- ТАЗАЛАУ және КҮТУ бөлімінің талаптарын орындаңыз.
- Құралды құрғақ салқын орында сақтаңыз.

АДРЕСА АВТОРИЗОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Россия

Город	Сервисный центр	Адрес	Телефон
Абакан	City-СЕРВИС	проспект Дружбы Народов, д. 16	(3902) 266-564
Альметьевск	Альметьевский Сервисный Центр	ул. Сулеймановой, д. 10	(8553) 302-500, 435-700
Анжеро-Судженск	Регион-мастер	ул. Победы, д. 2	(8384-53) 52033
Анжеро-Судженск	Сервисный Центр	ул. 137-й отдельной стрелковой бригады, д. 3	(384-53) 4-27-27
Арзамас	Нижегородский Сервисный Центр	пл. Соборная, д. 2 А	(8314) 740-990
Арсеньев	ИП Дубовой В. В.	ул. Ломоносова, д. 70	(42361) 35-000
Артем	ИП Дубовой В. В.	ул. Кирова, д. 19	(42337) 33-433
Архангельск	ИП Ульянов А. Н.	ул. Суворова, д. 12	(8182) 276-912
Астрахань	ВДВ	ул. Савушкина, д. 47	(8512) 251-939
Ачинск	Центр технического обслуживания	ул. Гагарина, д. 10А	(3915) 455-55, 8-923-275-4512
Балаково	Юбилейный	ул. Факел Социализма, д. 5	(8453) 444-265
Балашов	КРАВТ-СЕРВИС	ул. Пугачевская, д. 299 Б	8-917-213-1778
Барнаул	Айсберг-Сервис	ул. Северо-Западная, д. 54	(3852) 362-002, 754-950
Барнаул	Хелми-Сервис	ул. Пролетарская, д. 113	(3852) 635-988, 639-402
Белгород	Выбор-Сервис	пр-т Гражданский, д. 32	(4722) 326-592, 369-516
Белово	Белово-Сервис	ул. Железнодорожная, д. 31а	8-908-945-1973
Бийск	Лига-Мастер	ул. Ленина, д. 238	(3854) 327-802
Биробиджан	Сервис-Центр	ул. Биршоссе 2 км, д. 23"А"	(4262) 223-221, 221-183
Благовещенск	ВЛ Сервис	ул. Калинина, д. 127	(4162) 534-945
Благовещенск	УНИМАС	ул. Б. Хмельницкого, д. 112	(4162) 558-437
Богучар	ИП Куликов	ул. Дзержинского, д. 21"а"	(47366) 2-01-33
Большой Камень	ИП Дубовой В. В.	ул. Карла Маркса, д. 1	(42335) 53-123
Борисоглебск	Гарант	ул. Садовая, д. 27	(47354) 60-186
Боровичи	Садко-Сервис	наб. 60 лет Октября, д. 7	(81664) 21-816
Братск	Смарт	ул. Снежная, д. 37 «А»	(3953) 449-101
Брянск	ИП Михайлов В. Н.	ул. Красноармейская, д. 170, ТП "Электроника"	(4832) 331-308
Бузулук	Альянс	2-ой микрорайон, д. 34	(35342) 57-147
Великий Новгород	ТКТ	ул. Кочетова, д. 23"А\"	(8162) 611-200
Верхняя Салда	АС-Мастер	ул. Ленина, д. 56, оф. 18	(34345) 5-41-91, 4-77-70
Владивосток	ВЛ Сервис	ул. Гоголя, д. 4	(4232) 459-465
Владивосток	ИП Дубовой В. В.	ул. Алеутская, д. 11	(4232) 413-366
Владикавказ	Арктика-сервис	пр. Коста, д. 15	(867) 225-0107
Владимир	Мастер Сервис	ул. Большая Московская, д. 19	(4922) 420-209, 331-079
Владимир	Рост-Сервис	ул. Юбилейная, д. 60	(4922) 30-50-55, 21-44-21
Волгоград	Толиман	ул. 50 лет Октября, д. 17	(8442) 629-374
Волгоград	Толиман	ул. 8-ой Воздушной Армии, д. 35	(8442) 351-581
Волгоград	Толиман	ул. Кузнецова, д. 49	(8442) 270-506, 270-507
Волгодонск / Цимлянск	Телеателье	г. Цимлянск, ул. Социалистическая, д. 15а, м-н Телерадиотовары	(86391) 2-18-06, 8-928-773-0340
Волжский	Ростехиннования	ул. Пушкина, д. 45В	(8443) 397-641
Волжский	Толиман	пл. Труда, д. 10 (в здании домашнего центра IDEA)	(8443) 215-357
Вологда	Домашняя техника	Пошехонское шоссе, д. 6\ "А\"	(8172) 715-969, 718-129
Воронеж	М. Видео-Сервис	Ленинский пр-т, д. 160	(4732) 393-755
Воронеж	Орбита-сервис	ул. Донбасская, д. 1	(4732) 355-830 многоканальный
Воронеж	Технопрофсервис	проспект Труда, 91	(4732) 463-179
Дальнереченск	ИП Дубовой В. В.	ул. Ленина, д. 94	(42356) 25-216
Дзержинск	КВАРЦ	пр-т Циолковского, д. 54	(8313) 229-300
Екатеринбург	М. Видео-Сервис	ул. Студенческая, д. 1А	(343) 264-6276, 264-6277
Екатеринбург	ЭЛЕКТРОН	ул. Малышева, д. 145	(343) 213-5570, 374-6162
Железногорск	Балтийский	ул. Советской Армии, д. 9 (2 этаж)	(39197) 4-66-96
Иваново	Центр ремонтных услуг	ул. Генерала Хлебникова, д. 36	(4932) 291-510, 237-671
Ижевск	Аргус-Сервис	ул. Азина, д. 4	(3412) 307-979, 308-307
Ижевск	Аргус-Сервис	ул. М. Горького, д. 76	(3412) 787-685, 780-664
Ижевск	Кама Электроникс	ул. Маяковского, д. 45	(3412) 505-907, 506-504
Ижевск	РИТ-Сервис	ул. М. Горького, д. 162	(3412) 430-752, 432-039
Ижевск	Служба сервиса Ваш дом	ул. В. Сивкова, д. 152	(3412) 70-10-10
Иркутск	Мастер	ул. Киренская, д. 20	(3952) 650-495

Йошкар-ола	МИДАС	ул. Советская, д.173	(8362) 457-368, 417-743
Кавалерово	ИП Дубовой В.В.	ул. Арсеньева, д.79	(42375) 96-054
Казань	ГСЦ АТремонтруем всё	ул. Краснококшайская, д.92	(843) 555-4932, 555-4992
Казань	М.Видео-Сервис	ул. Академика Глушко, д.43	(843) 276-21-21 (многокан.)
Казань	Техника	ул. Вишневого, д.14	(8432) 383-127
Калач	Компьютер-сервис	пл. Ленина, д.11	(4736) 322-890
Калининград	1000 мелочей сервис	ул. Литовский вал, д.32-34а	(4012) 760-477, 588-354
Калуга	Электрон-Сервис	ул. Московская, д.84	(4842) 555-070, 747-275
Кантемировка	ИП Дмитроченко	ул. Буденного, д.21	(47367) 6-28-55
Кемерово	ВК-Сервис	пр. Октябрьский, д.53\2	(3842) 353-967
Кемерово	МАСТЕРЪ	пр.Ленина, 134	(3842) 537-488
Кемерово	МАСТЕРЪ	ул.В.Волошиной, 4	(3842) 381-943
Киров	Экран-Сервис	ул. Некрасова, д.42	(8332) 542-156
Кисловодск	Стинол	проспект Победы, д.33	(8793) 723-070
Комсомольск-на-Амуре	АИС-Сервис	пр.Копылова, д.48/2	(4217) 256-209
Кострома	Кристалл Сервис Быт	ул. Федосеева, д. 22а	(4942) 300-107
Котельнич	Экран-Сервис	ул. Свободы, д.6	(83342) 40-506
Краснодар	Ларина	ул. Демуса, д.14	8-901-10-33-197
Краснодар	М Сервис-ЮГ	ул. Академика Лукьяненко, д.103, оф.55	(861) 222-6413, 270-9736
Краснодар	М.Видео-Сервис	ул. им.Селезнева, д.204	(861) 277-3663
Краснодар	ТАИС	ул.Стасова-Сормовская, д.178-180/1	(861) 274-0002
Красноярск	КрасАлСервис	пер.Светлогорский, д.2	(3912) 772-981, 782-507
Курган	ТВ-Сервис	ул. Радионова, д.56	(3522) 496-200
Курск	ИП Тарасова Т.Ю.	ул.Сумская, д.37 \"Б\"	(4712) 350-491
Лесозаводск	ИП Дубовой В.В.	ул. 9-го Января, д.61а	(42355) 22-633
Липецк	Том-Сервис	ул. Космонавтов, д.10	(4742) 346-750, 346-752
Магадан	Центрвидеосервис	пр-т Карла Маркса, д.33/15	(4132) 623-322
Махачкала	Саида-Сервис	ул. Проектная, д.15\"А\"	(8722) 641-954, 8-928-989-5634
Махачкала	Техник ISE	пр. Имама Шамиля, д.20	(8722) 647-133, 642-895
Междуреченск, Кемеровская обл.	"Сервисный центр" (Сибсервис)	ул. Пушкина, д.2	(38475) 53-500
Минусинск	Плазма	ул. Ботаническая, д.31	(39132) 4-21-39
Михайловка, Приморский край	ИП Дубовой В.В.	квартал 1 дом 5	(42346) 23-981
Москва	М.Видео-Сервис	м. Алексеевская, Пр-т Мира, д.91, стр. 1	(495) 744-0110
Москва	М.Видео-Сервис	м. Варшавская, 1-й Варшавский проезд, д.1а, стр 3	(495) 744-0110
Москва	М.Видео-Сервис	м. Кузьминки, ул. Зеленодольская, д.40	(495) 744-0110
Москва	М.Видео-Сервис	м. Ленинский пр-т, Ленинский пр-т, д.64, стр.2	(495) 744-0110
Москва	М.Видео-Сервис	м. Октябрьское поле, ул. Народного Ополчения, д.28, стр.1	(495) 744-0110
Москва	МСК УДОБНО	м. Шоссе энтузиастов/м. Авиамоторная, Проспект Буденного, д. 28, корпус 2	(495) 663-94-14
Москва	МСК УДОБНО	м.Войковская, м.Петровско-Разумовская, Бульвар Матроса Железняка, д24, корп.1	(495) 663-9414, 8-800-200-5255
Москва	Юник	м. Алексеевская, ул.Новоалексеевская, д.14, стр.1	8-901-575-5297
Москва	Юник	м.Волжская, Волжский бульвар, д.50, корп.2	(499) 179-8922, (499) 742-3563
Москва	Юник	ст.Подлипки Ярославской ЖД, проезд Циолковского, д.5	(495) 516-2460, 516-2461
Москва	Юник	ст.Пушкино Ярославской ЖД, Московский проспект, д.1а	(496) 535-0068
Мурманск	Армос Сервис	ул. Свердлова, д.19А	(8152) 314-964, 703-930
Набережные Челны	ТриО	ул. 40 лет Победы, д.67А, к-с 52/11А	(8552) 592-358
Нальчик	Альфа-Сервис	Пр. Ленина, д.24	(8662) 420-430
Находка	ИП Дубовой В.В.	Находкинский пр. д.72	(4236) 635-995
Нижний Новгород	БАСТ	ул. Гордеевская, д.59А	(8314) 770-852, 771-136
Нижний Новгород	Бытовая Автоматика	Б-р Мира, 16	(8312) 775-779
Нижний Новгород	Бытовая Автоматика	ул. Ларина, д.18/а	(8314) 618-848
Нижний Новгород	Импульс	ул. Жукова, д.24	(8314) 629-669
Нижний Новгород	М.Видео-Сервис	ул.Артельная, д.4,5 садоводческое товарищество \"Нижегородец\"	(831) 463-6175, 463-6176
Нижний Новгород	Нижегородский Сервисный Центр	ул. Лескова, д.8	(8312) 566-818
Нижний Новгород	Нижегородский Сервисный Центр	ул.Горького, д.250	(8312) 366-371
Нижняя Салда	АС-Мастер	ул. Строителей, д.3	8-909-026-5821

Новокузнецк	Сервисный центр (Сибсервис)	ул. Грдины, д.18	(3843) 330-735, 333-735
Новороссийск	ТехноТрейд	пр. Ленина, д.40	(8617) 632-007
Новосибирск	М.Видео-Сервис	ул. Новая заря, д.2а	(383) 271-1450
Новосибирск	Региональный центр бытового обслуживания	Северный (бывш.Кировский) проезд, д.7	(383) 230-3135, 230-3136
Новосибирск	Техносервис	ул. Большевикская, д.131	(3832) 120-184
Омск	Вес-трэйд	5 Кордная, дом 1	(3812) 577-092
Омск	Сибтекс	пр.Мира, д.47	(3812) 268-439
Омск	Сибтекс	ул.24-ая Линия, д.59	(3812) 367-044
Орел	ФЕНИКС ЭЛЕКТРОНИКС	ул. 8-го Марта, д.25	(4862) 408-681, 408-682
Оренбург	ИП Бабина Т.В.	ул. Космическая, д.4	(3235) 368-794
Орск	МБТ	пр. Ленина, д.82 \\"Б\	(3537) 352-033
Острогжск	ПБОЮЛ Плахотин	ул. Нарского, д.16	(47375) 4-54-33
Пенза	Партнер-Сервис	ул. Луначарского, д.39 (цокольный этаж, офис 27)	(8412) 647-620
Первоуральск	ПримоТерраСервис	проспект Ильича, д.29а	8-902-262-9425
Пермь	ЕВРОСЕРВИС	ул.Крисанова, д.29	(342) 236-3033, 236-1394, 238-3380
Пермь	Кама Электроникс	ул.Даншина, д.5	(3422) 181-886, 181-870
Пермь	СК-сервис	ул. Деревообделочная, д.3, корп.\\"Б\	(342) 221-4099
Петрозаводск	Альфа-Сервис Плюс	Наб. Гюллинга, д.13	(8142) 632-004
Петропавловск-Камчатский	Техника 21 века	ул. Автомобилистов, д.1	(4152) 33-88-33
Псков	МиниМакс	Рижский пр-т, д.49	(8112) 721-390
Пятигорск	ИП Асцатурян Г.Р.	ул.Фучика, д.21	(8793) 326-880
Россошь	Ален-Сервис	ул. Пролетарская, д.70-б	(47396) 5-29-63
Ростов-на-Дону	Абсолют-сервис	ул. Мечникова, д.71\"Д"	(863) 299-3060
Ростов-на-Дону	М.Видео-Сервис	ул. Королева, д.7/19	(863) 299-6536, 299-6537
Ростов-на-Дону	Поиск-Сервис	ул. 50 лет Ростсельмаша, д.1	(863) 255-20-17,-18,-19
Рязань	ИП Грачёв О.А.	ул. Новая, д.51г	(4912) 210-219, 445-647
Рязань	М.Видео-Сервис	ул. Зубковой, д.17а	(4912) 27-7070 (многокан.)
Самара	М.Видео-Сервис	Московское шоссе, д.1	(846) 270-3044
Самара	М.Видео-Сервис	проспект Кирова, д.24, корп.1	(846) 951-1645
Самара	Самара-Спектр	ул. Енисейская, д.37	(846) 993-2336, 993-2324, 993-2322
Самара	Юниэл-Самара	ул. Печерская, д18 \"А"	(8462) 785-721, 605-691
Санкт-Петербург	М.Видео-Сервис	м. Пионерская, Коломяжский пр-т., д.10	(812) 449-8111, 8-901-307-5945
Санкт-Петербург	М.Видео-Сервис	м. Технологический институт, Московский пр-т, д.44	(812) 317-8058
Санкт-Петербург	МСК УДОБНО	м. Чернышевская, Суворовский пр., д.43-45, пом. 2-Н	(812) 309-3469
Саранск	ТЕСТ	ул. Садовая, д.1	(8342) 230-591
Саратов	М.Видео-Сервис	ул. 3-ая Дачная, остановка ТД \\"ТЦ Поволжье\	(8452) 554-363 (многокан.)
Саратов	Сар-Сервис	4-ый Вакуровский пр-д, д.4	(8452) 510-099, 200-385
Саратов	Саратовская РТШ РОСТО	ул. Соколова, д.320а	(845-2) 514-199, 692-336
Саратов	ЭЛ-Сервис	ул. Астраханская, д.87	(8452) 57-29-53, -54, -55
Северодвинск	ИП Ульянов А.Н.	ул. Воронина, д.27А	(8184) 583-184
Смоленск	Гарант	ул.Румянцева, д.19	(4812) 647-800
Советск	РемТехСервис	пл.Победы, д.48	(40161) 76-441, 76-785
Сочи	ДЭЛ	ул. Донская, д.90	(8622) 555-119
Спасск-Дальний	ИП Дубовой В.В.	ул. Советская, д.47	(42352) 20-077
Ставрополь	Вектор-Юг	ул. Коста Хетагурова, д.9	(8652) 260-810
Сыктывкар	ТехСервис	ул. Гаражная, д.25	(8212) 291-220
Тамбов	БВС-2000	ул. Мичуринская, д.137а	(4752) 751-718, 759-090
Тверь	Виват-сервис	б-р Ногина, д.7	(4822) 429-303
Тольятти	Волга-Техника-Сервис	б-р 50 лет Октября, д.26	(8482) 227-185, 227-241
Томск	Академия-Сервис	пр. Академический д.1, блок А	(3822) 491-580, 492-447
Томск	Экстрем-2	пр. Кирова, д.58	(3822) 562-335, 480-880
Тула	Сервис-Центр	ул. Ак.Павлова, д.56Г, пав.22, рынок «Салют»	8-910-949-68-44
Тюмень	Пульсар	ул. Первомайская, д.6	(3452) 245-580
Тюмень	Пульсар	ул. Республики, д.169	(3452) 208-265, 759-508
Улан-Удэ	Кондор- сервис	ул. Гагарина, д.15	(3012) 442-344
Улан-Удэ	Мастер	ул. Ербанова, д.28	(3012) 218-963

Ульяновск	Пилот	ул.Гагарина, д.18	(8422) 31-00-00
Уссурийск	ВЛ Сервис	ул. Советская, д.29	(4234) 321-035
Уссурийск	ИП Дубовая Д.В.	ул. Ленина, д.134 "А"	(4234) 339-900
Уфа	Пилигрим-сервис	Пр. Октября, д.148	(3472) 771-262
Хабаровск	ИП Дубовой В.В.	ул. Карла Маркса, д.91	(4212) 45-88-88
Хабаровск	ЭНКА техника	ул. Волочаевская, д.8	(4212) 233-333, 216-039
Цимлянск	Телеателье	ул. Социалистическая, д.15а, м-н Телерадиотовары	(86391) 2-18-06, 8-928-773-0340
Чебоксары	ВТИ-Сервис Северозапад	Пр. М.Горького, д.32/25	(8352) 410-373, 431-532
Челябинск	М.Видео-Сервис	пр-т Победы, д.302	(351) 741-0151
Черемхово	Гарант	ул. Первомайская, д.164	(39546) 51-106, 8-908-643-1911
Череповец	АМАДЕУС-СЕРВИС	ул. Ельнинская /АМАДЕУС-СЕРВИС/	(8202) 640-364
Черкесск	Мак.Сим.	ул. Первомайская, д.48, офис 11	(87822) 51-915, 50-466
Черняховск	РемТехСервис	ул.Спортивная, д.2	(40141) 33-647
Чита	ИП Янечек И.А.	ул. Шилова, д.35	(3022) 359-757
Шадринск	Информ клуб	ул. Советская, д.75, корп.2	(35253) 3-25-52, 6-24-71
Южно-Сахалинск	ВЛ Сервис	ул. Сахалинская, д.61	(4242) 500-353
Якутск	ИНКО	ул. Автодорожная, д.11/3	(4112) 473-663
Ярославль	Трио-сервис	ул. Угличская, д.12	(4852) 259-483

Украина

Алчевск	Hi-Fi	ул. Гагарина, д.36	(+3806442) 4-89-50
Белая Церковь	Маяк Сервис	б-р 50-летия Победы, д.82	(+3804463) 6-84-13
Белая Церковь	Элком	б-р 50 лет Победы, д.52	(+3804463) 6-42-33
Большая Александровка	ЧП Салтан С.Н.	ул. Краснопартизанская, д.58	(05532) 2-14-45
Винница	ИНТЕРСЕРВИС	ул. Энергетическая, д.3	(0432) 619-573
Винница	Специалист	ул. Порика, д.1	(0432) 579-191, 509-191
Вознесенск	ДП Электрон	ул. Октябрьской революции, д.214	(05134) 5-41-34
Голая Пристань	ЧП Скорик С.Н.	ул. Кирова, д.29	(05539) 2-12-40
Днепродзержинск	Миртех	проспект Ленина, д.32а	(0569) 535-530
Днепропетровск	ИНТЕРСЕРВИС	пр-т Кирова, д.59	(0562) 350-409
Днепропетровск	Ремонт быттехники	пр-кт Правды, д.56	(0562) 337-678
Днепропетровск	ФЛП Рамус Д.И.	ул. Краснопольская, д.9	(+38067) 633-6081, (+38068) 851-3333
Донецк	220 Вольт	ул. Зеленая, д.1	(062) 348-23-52, -54
Донецк	ДТС	ул.Павла Поповича, д.33	(0622) 586-084
Донецк	СПД Гордейчук В.А.	пр-т Дзержинского, 4	(062) 345-41-24
Донецк	Техносервис	ул.Павших коммунаров, д.188	(062) 344-03-05
Донецк	ЧП Травиата	пр-кт Дзержинского,64	(+380623) 450-846, 454-113
Енакиев	СПД Гордейчук В.А.	пр. Ленина, д.876	(+38062) 525-3852
Житомир	ЧП Ващук С.В.	ул. Львовская, д.8	(+380412) 471-568
Запорожье	ИНТЕРСЕРВИС	ул. Гоголя, д.175	(0612) 206-596
Запорожье	Мега-Сервис	ул. Радистов, д.56	(0612) 700-769, 898-124
Ивано-Франковск	Гарант	ул. Княгинин, д.14	(0342) 55-19-44
Измаил	ЧП Дегтерёв	пр-кт Суворова,37	(04841) 4-57-60
Ильичёвск (Одесская обл.)	Бытрадиотехника	ул. Данченко, д.14	(+03804868) 64-189
Керчь	Фокскрымсервис	ул.Советская, д.15	(06561) 23-062
Киев	АМАТИ-СЕРВИС	ул. Бориспольская, д.9	(044) 369-5001 (многоканальный)
Киев	ДТС	ул. Маршала Тимошенко, д.9	(044) 501-9133
Киев	Евротехника 2000	ул. Мильчакова, д.8	(044) 501-1961
Киев	Лаборатория Поларис	ул. Фрунзе, д.40	(044) 238-6695
Кировоград	ИНТЕРСЕРВИС	ул.Короленко, д.2	(0522) 357-923
Котовск	"Техноцентр"	пр-т Котовского, д.13"В"	(804862) 21-539
Краматорск	Элма Сервис	бул. Краматорский, д.3 (маг.Элма-Сервис)	(+3806264) 5-93-89
Кременчуг	ИНЭК-КРЕМЕНЬ	ул. Московская, д.55/1	(05366) 5-31-32, (0536) 77-66-28
Кривой Рог	"Евросервис"	пр-кт Гагарина, д.42	(0564) 746-103
Кривой Рог	Брижук	ул. Лётчиков, д.9	(056) 409-23-02, 409-23-03
Кривой Рог	ИНТЕРСЕРВИС	ул.Косиора д.70	(0564) 929-789, 400-779
Лубны	Адамант	ул. Ярмаркова, д.42/1	(05361) 70-410
Луганск	Луганск-Сервис	ул. Советская, д.66	(0642) 502-221, 716-470
Луцк	СЦ Микос	ул. Победы, 22	(0332) 23-01-03
Львов	Аврора Запад	ул. Железнодорожная, д.56	(032) 238-5561

Львов	Альянс-Сервис	ул. Подголосо, д.15А	(032) 244-5344, 244-5340
Львов	ЧП Хавтур Р.Б.	ул. Зелёная, д.153	(032) 270-7479
Макеевка	СПД Гордейчук В.А.	ул. Генерала Данилова, д.71а	(+38062) 327-5123
Мариуполь	ВОЛД БЕСТ	ул. Варганова, д.3	(0629) 527-825, 523-707
Могилёв-Подольский	Скормаг-Сервис	ул. Днестровская, д.2	(0433) 764-847
Николаев	ИНТЕРСЕРВИС	Внутриквартальный проезд, д.2	(0512) 580-647
Николаев	ЧП Дадашев А.О.	ул. Metallургов, д.8	(0512) 252-335
Новая Каховка	Визит-Сервис	пр. Победы, д.18	(805549) 5-07-35
Новая Каховка	ЧП Масютки В.В.	ул. Горького, д.48	(05549) 7-83-98
Новоград-Волинский	СПД Кожедуб О.С.	ул. Вокзальная, д.38	(04141) 52-010
Одесса	ИНТЕРСЕРВИС	ул. Николаевская дорога, д.283	(048) 735-1345
Одесса	Профессионал	ул. Терешковой, д.27а	(048) 777-0822, 737-3042
Одесса	ЧП Аврора	ул. Дальницкая, д.46	(0482) 326-303
Павлоград	ИНТЕРСЕРВИС	ул. Шевченко, д.67	(05632) 61-554
Первомайск	Технолюкс	ул. Грушевского, д.19а	(805161) 5-23-63
Полтава	ИНТЕРСЕРВИС	ул. Жовтнева д.73	(0532) 509-889
Полтава	НПО Промэлектроника	ул. Красноармейская, 11/14	(0532) 18-68-61, 18-66-91, 57-21-64
Прилуки	АМАТИ-СЕРВИС	ул. Киевская, д.371а	(04637) 5-39-82
Ровно	Адамант	ул. Коновальца, д.6	(0362) 450-042, 245-724
Северодонецк	СРТ	ул. Маяковского, д.13	(06452) 4-30-30
Северодонецк	Электронная система	ул. Фёдорова, д.20а	(06452) 4-43-85, 4-51-83
Симферополь	Телемирсервис	ул. Ковыльная, д.72	(0652) 69-07-78
Симферополь	ЧП Кабачок С.А.	ул. Луговая, д.6 Г	(0652) 51-50-78
Смела	Ласк-сервис	ул. Мичурина, д.32	(04733) 4-61-82
Смела	ТАСМ Лтд	ул. Свердлова, д.75	(04733) 4-03-36, 4-60-96
Сокаль, Львовская обл.	ЧП "Цюпка"	ул. Шептицкого, д.126	(03257) 232-22
Сумы	SLT-Service	ул. Кооперативная, д.7а	(0542) 781-013
Тернополь	Евросервис	ул. Р.Купчинского, д.9	(0352) 265-807
Торез (Донецкая обл.)	Техносервис	ул. Поповича, д.10	(06254) 300-68
Ужгород	Ремонт домашней техники	ул. Легоцкого, д.66а	80312-654-266
Умань	ЦСО Электрон-Сервис	ул. Ленинской Искры, д.1/24	(+3804744) 4-66-14, 4-61-34
Феодосия	Фокскрымсервис	ул. Базарная, д.4	(06562) 31-284
Харьков	Альстар	ул. Гамарника, д.4-А	(+38057) 754-69-69, 754-59-59
Харьков	ЧП Швецов О.И.	ул. Ивана Камышова, д.6	(+38057) 771-6919
Херсон	ИНТЕРСЕРВИС	ул. 200 лет Херсона, д.30	(0552) 453-501
Херсон	Ремонт и Сервис	ул. Рабочая, д.66	(0552) 283-888
Хмельницкий	СПД Гринчик В.И.	пр-кт Мира, д.62а	80382-720-108
Хмельницкий	Тритон LTD	ул. Козачья, д.42	+38(03822) 60-233
Черкасы	Кварц	ул. 30 лет Победы, д.30	(0442) 059-942
Черкасы	Радиоимпульс	ул. Энгельса, д.71	(0472) 435-389, 565-621
Черкасы	Фокстрот-Сервис	ул. Калинина, д.115	(0472) 723-558
Чернигов	Вена Сервис	ул. Проектная, д.1	(0462) 601-585, 653-561
Чернигов	Лагрос	пр. Мира, д.180а	(0462) 259-939
Черновцы	Электросервис	ул. Кобылицы, д.105	(0372) 554-869
Шостка	ЧП Чуприн	ул. Шевченко, д.59	(05449) 21-251

Verloni**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____**
Срок гарантии — 12 месяцев

Наименование изделия	
Модель	
Дата продажи	
Серийный номер	
Подпись продавца	

Печать
продавца

Настоящим подтверждаю приемку оборудования, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий.

Подпись покупателя

Сведения о ремонте

№	Дата	Код работы	Сервис-центр	Мастер	Работу принял (подпись заказчика)
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Условия гарантии:

1. Гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия Потребителю.
2. Гарантийный ремонт производится в Авторизованных Сервисных Центрах.
3. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия на дому у владельца.
4. Гарантия не распространяется на:
 - приборы, у которых гарантийные талоны заполнены не полностью или с исправлениями;
 - расходные материалы и аксессуары (фильтры, сетки, мешки, насадки, шланги и т.п.), в том числе из стекла;
 - естественный износ изделия; механические повреждения; повреждения, вызванные качеством воды;
 - дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной или небрежной эксплуатацией, проникновением жидкостей, пыли, насекомых и др. посторонних предметов внутрь изделия, воздействием высоких температур на пластмассовые и другие нетермостойкие части, действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар молнии и др.);
 - повреждения, вызванные самостоятельным изменением владельцем конструкции изделия или его комплектующих;
5. Потребитель имеет право предъявить изготовителю требования, предусмотренные законом «О защите прав потребителей» в течение гарантийного срока.
6. Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.