


## Инструкция по эксплуатации и гарантия качества

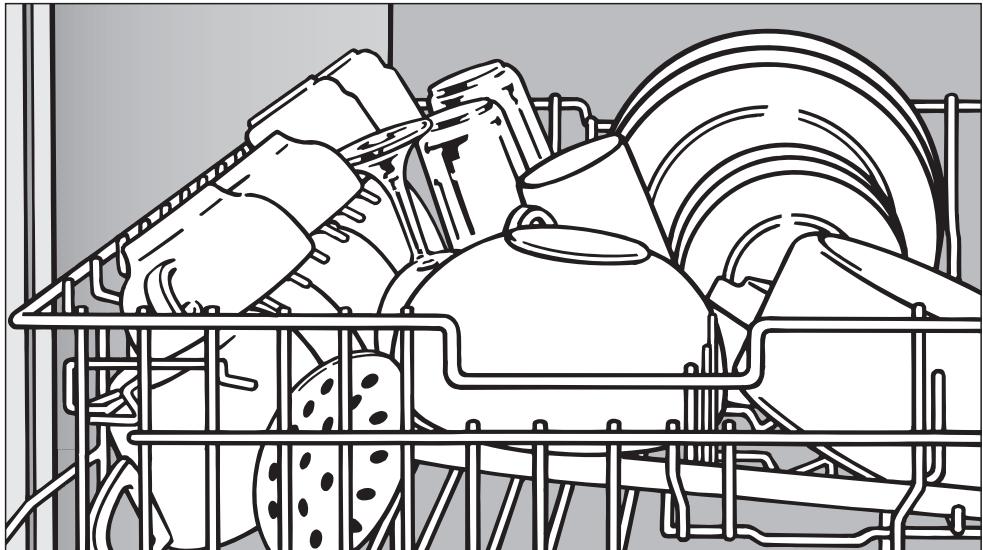

## Посудомоечная машина G 1262

До установки, подключения и подготовки прибора  
к работе **обязательно** прочтите  
инструкцию по эксплуатации и монтажную схему.  
Вы обезопасите себя и  
предотвратите повреждения прибора.

ru - RU, UA

M.-Nr. 07 015 261

# **Содержание**

---

<b>Описание устройства</b> .....	5
Внешний вид прибора .....	5
Панель управления .....	6
<b>Указания по безопасности и предупреждения</b> .....	7
<b>Ваш вклад в охрану окружающей среды</b> .....	12
Утилизация упаковки .....	12
Утилизация отслужившего прибора .....	12
Экономное мытье .....	13
<b>Первый ввод в эксплуатацию</b> .....	14
Открывание дверцы .....	14
Закрывание дверцы .....	14
Устройство смягчения воды .....	15
Программирование устройства смягчения воды .....	16
Индикация жесткости воды .....	17
Для первого ввода машины в эксплуатацию Вам будет нужно: .....	18
Загрузка регенерационной соли .....	18
Индикатор нехватки соли .....	19
Ополаскиватель .....	20
Заправка контейнера ополаскивателем .....	20
Индикатор недостатка ополаскивателя .....	21
Установка дозирования ополаскивателя .....	22
<b>Размещение посуды и столовых приборов</b> .....	23
Предметы, не подходящие для мытья в посудомоечной машине: .....	24
Верхний короб .....	25
Подставка для чашек .....	25
Перестановка верхнего короба .....	26
Нижний короб .....	27
Откидные направляющие .....	27
Съемная вставка с направляющими .....	28
Держатель для бутылок (в зависимости от модели) .....	28
Столовые приборы .....	29
Выдвижной поддон для столовых приборов (в зависимости от модели) .....	29


<b>Эксплуатация</b>	30
Моющее средство	30
Загрузка моющего средства	32
Включение	33
Выбор программы	33
Запуск программы	33
Индикатор времени	34
Завершение программы	34
Выключение	35
Выемка посуды	35
Остановка выполнения программы	36
Замена программы	36
<b>Дополнительные функции</b>	37
Опции	37
Турбо:	37
Tabs (Комбинированные моющие средства)	37
Отсрочка старта	38
Зуммер	40
Заводская настройка	41
Настройка программы "Автоматическая"	42
<b>Чистка и уход</b>	43
Чистка моечной камеры	43
Чистка дверного уплотнения и дверцы	43
Чистка световода	43
Чистка панели управления и фронтальной панели	44
Чистка комбинированного фильтра в моечной камере.	45
Очистка распылительных коромысел	47
<b>Помощь при неисправностях</b>	48
Технические неполадки	48
Неполадка в системе залива / слива воды	50
Общие проблемы, связанные с работой посудомоечной машины	51
Звуки при работе прибора	52
Неудовлетворительный результат мойки	53

# **Содержание**

---

<b>Устранение неисправностей</b> . . . . .	56
Чистка фильтра в заливном шланге . . . . .	56
Чистка сливного насоса и обратного клапана . . . . .	57
<b>Таблица программ</b> . . . . .	58
<b>Сервисная служба</b> . . . . .	60
Ремонтные работы . . . . .	60
Обновление программ (Update) . . . . .	60
Данные для испытательных организаций . . . . .	60
Сертификат (только для РФ) . . . . .	60
<b>Дополнительно приобретаемые принадлежности</b> . . . . .	61
<b>Электроподключение</b> . . . . .	62
<b>Подключение к системе водоснабжения</b> . . . . .	63
Система защиты от протечек воды Miele . . . . .	63
Подача воды . . . . .	63
Слив воды . . . . .	64
<b>Технические характеристики</b> . . . . .	65
<b>Гарантия качества товара</b> . . . . .	66

## Внешний вид прибора

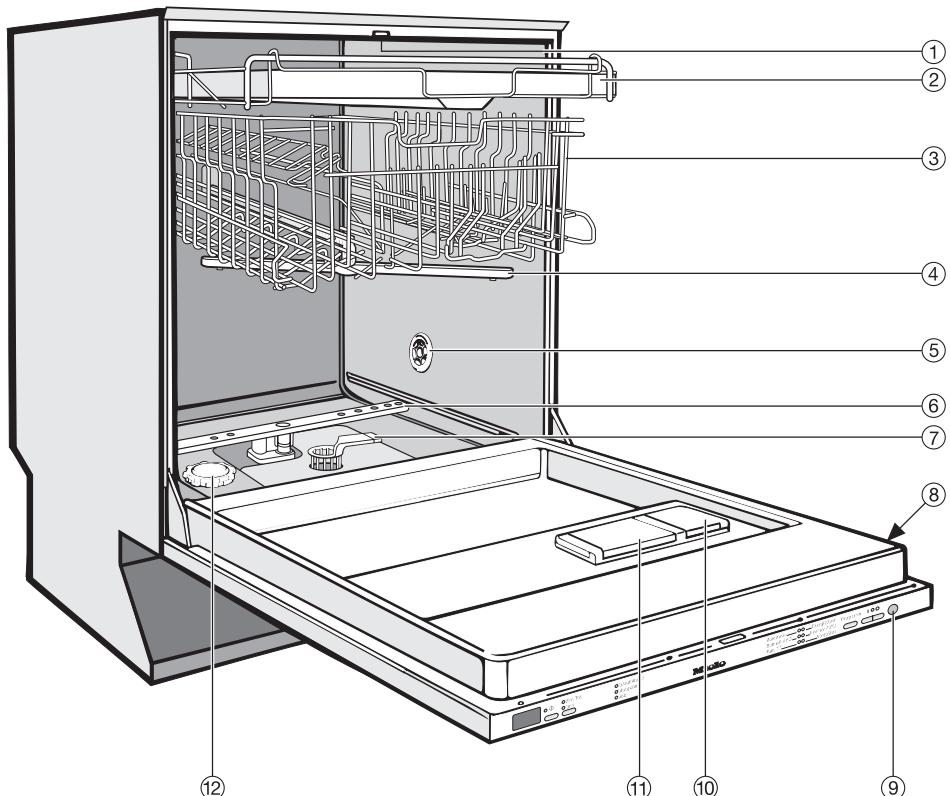

- ① Верхнее распылительное коромысло (не видимо)
- ② Поддон для столовых приборов (в зависимости от модели)
- ③ Верхний короб
- ④ Среднее распылительное коромысло
- ⑤ Отверстие поступления воздуха при сушке (в зависимости от модели)
- ⑥ Нижнее распылительное коромысло
- ⑦ Комбинированный фильтр
- ⑧ Типовая табличка
- ⑨ Индикатор визуального контроля работы
- ⑩ Контейнер для запаса ополаскивателя
- ⑪ Двухкамерная кювета для моющих средств
- ⑫ Контейнер для запаса регенерационной соли
- ⑬ Крышка нижней камеры (не видима)

# Описание устройства

## Панель управления



- ① Индикатор времени
- ② Кнопка  $\diamond$  с индикатором (кнопка отсрочки старта)
- ③ Кнопка "Turbo/Tabs"
- ④ Контрольные индикаторы
- ⑤ Список программ
- ⑥ Кнопка выбора программ
- ⑦ Кнопка I (кнопка включения) с индикатором
- ⑧ Кнопка O (кнопка выключения)
- ⑨ Индикатор визуального контроля работы

# Указания по безопасности и предупреждения

Эта посудомоечная машина отвечает нормам технической безопасности. Однако ненадлежащее использование прибора может привести к травмам персонала и материальному ущербу.

Прежде чем начать эксплуатировать этот прибор, внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации.

Благодаря этому Вы защитите себя, а также избежите повреждений посудомоечной машины.

Бережно храните инструкцию по эксплуатации.

## Надлежащее использование

► Используйте эту посудомоечную машину исключительно в домашнем хозяйстве и только для мытья бытовой посуды. Использование машины в любых других целях, внесение изменений в ее конструкцию недопустимо и может оказаться опасным. Производитель прибора не может нести ответственности за те его повреждения, причиной которых послужило неправильное пользование прибором или использование его не по назначению.

► Лицам, которые по состоянию здоровья или из-за отсутствия опыта и соответствующих знаний не могут уверенно управлять прибором, не рекомендуется его эксплуатация без присмотра или руководства со стороны ответственного лица.

## Если у Вас есть дети

► Не оставляйте без надзора детей, если они находятся вблизи прибора. Никогда не позволяйте детям играть с прибором. Существует, среди прочего, опасность, что дети закроются в посудомоечной машине!

► Дети могут пользоваться посудомоечной машиной без надзора взрослых, если они настолько освоили работу с прибором, что могут это делать с уверенностью. Кроме того, они должны осознавать возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией прибора.

► Следите, чтобы моющее средство было не доступно для детей! Моющие средства могут быть причиной появления раздражения в ротовой полости и горлани или привести к удушью. Поэтому также не подпускайте детей к открытой посудомоечной машине. В посудомоечной машине еще могут оставаться остатки моющего средства.

Немедленно обратитесь к врачу, если Ваш ребенок взял в рот моющее средство.

# Указания по безопасности и предупреждения

---

## Техника безопасности

► Перед установкой проверьте отсутствие у посудомоечной машины внешних видимых повреждений. Ни в коем случае не вводите в эксплуатацию поврежденный прибор.

Эксплуатация поврежденной посудомоечной машины ставит под угрозу Вашу безопасность!

► Посудомоечная машина должна подключаться к электросети только с помощью трехполюсной вилки, имеющей защитный контакт (нестационарное подключение). После установки машины должен оставаться свободным доступ к розетке, чтобы в любое время можно было отключить машину от электросети.

► Посудомоечной машиной не должна закрываться сетевая вилка какого-либо электроприбора. Так как глубина ниши может быть небольшой, то из-за давления на вилку возникает угроза перегрева (опасность возникновения пожара).

► Посудомоечную машину запрещается устанавливать под варочной панелью. Высокая температура, излучаемая варочной панелью, может повредить посудомоечную машину. По этой же причине не допускается установка машины в непосредственной близости к нагревательным устройствам, не типичным для кухонных помещений (например, источникам открытого огня, используемым для обогрева).

► Подключение посудомоечной машины к электросети должно выполняться только после окончания всех монтажных работ.

► Убедитесь в том, что напряжение, частота и предохранители электросети в Вашем доме соответствуют данным, указанным на типовой табличке машины.

► Электробезопасность прибора гарантирована только в том случае, если он подключен к системе защитного заземления, выполненной в соответствии с предписаниями. Очень важно проверить соблюдение этого основополагающего условия обеспечения электробезопасности. В случае сомнения поручите специалисту-электрику проверить домашнюю электропроводку.

Производитель несет ответственности за повреждения, причиной которых является отсутствующее или оборванное защитное соединение (например, удар электротоком).

► Не допускается подключение посудомоечной машины к электросети через разветвительную розетку или удлинитель. Такие устройства не могут обеспечить необходимую безопасность прибора (например, возникает опасность перегрева).

# Указания по безопасности и предупреждения

---

- Размещение и подключение этого прибора на нестационарных объектах (например, на судах) должно быть выполнено только специализированной организацией/специалистами, если они обеспечат условия для безопасной эксплуатации этого прибора.
- Пластмассовое гнездо подключения воды содержит электрические компоненты. Поэтому его нельзя погружать в жидкости.
- В заливном шланге имеются провода, находящиеся под напряжением. Поэтому не допускается укорачивание этого шланга.
- Встроенная система Waterproof надежно защищает прибор от протечек воды при следующих условиях:
  - правильная установка и подключение,
  - своевременный ремонт посудомоечной машины или, соответственно, замена деталей при выявленных неисправностях,
  - перекрытие водопроводного крана при длительном отсутствии (например, во время отпуска).
- Система безопасности Waterproof функционирует также, если посудомоечная машина выключена. Машина однако не должна быть отключена от электросети.
- Поврежденная посудомоечная машина может представлять угрозу для Вашей безопасности! Сразу же выведите неисправную посудомоечную машину из эксплуатации и проинформируйте Вашего поставщика или сервисную службу о необходимости проведения ремонта.
- Неквалифицированный ремонт может стать для потребителя причиной повышенной опасности, за которую Miele не может нести ответственности. Ремонтные работы могут проводиться только авторизованными фирмой Miele организациями, в противном случае при последующих повреждениях прибора будет утеряно право на гарантийный ремонт.
- Вышедшие из строя детали конструкции должны заменяться только на оригинальные запчасти Miele. Только при использовании этих деталей Miele гарантирует, что требования по технике безопасности будут выполнены в полном объеме.
- Отключите посудомоечную машину от электросети перед проведением техобслуживания (выключить машину, вынуть сетевую вилку из розетки).
- Поврежденный сетевой кабель должен заменяться только специальным кабелем того же типа (можно приобрести в сервисной службе Miele). В целях обеспечения безопасности замена кабеля должна выполняться только квалифицированным электриком или специалистом сервисной службы Miele.

# **Указания по безопасности и предупреждения**

---

## **Надлежащая установка**

- Производите установку и подключение посудомоечной машины в соответствии с монтажным планом.
- Для того чтобы была гарантирована безупречная работа прибора, посудомоечная машина должна быть установлена горизонтально.
- Для обеспечения устойчивости следует устанавливать встраиваемые и интегрируемые посудомоечные машины только под сплошную столешницу, соединенную со стоящими рядом шкафами.
- Если Вы хотели бы переналадить отдельно стоящую посудомоечную машину в машину, встраиваемую под столешницу, и удалить для этого цоколь, то Вам необходимо смонтировать цокольную бленду для подстраивания. Используйте для этого соответствующий монтажный комплект.  
В ином случае существует опасность получения травм выступающими металлическими деталями!

## **Надлежащая эксплуатация**

- Не задавайте в моечную камеру никаких растворителей. В противном случае существует опасность взрыва!
- Избегайте вдыхания порошкообразных моющих средств! Не глотайте моющее средство! Попадание моющего средства в дыхательные пути может вызвать раздражение в носу, полости рта и гортани. Незамедлительно обратитесь к врачу, если Вы вдохнули или проглатили моющее средство.
- Не оставляйте без нужды дверцу посудомоечной машины открытой. Вы можете наткнуться на открытую дверцу.
- Не становитесь и не садитесь на открытую дверь. Посудомоечная машина может опрокинуться. При этом Вы можете травмироваться, или может сломаться посудомоечная машина.
- Используйте только стандартные моющие средства и ополаскиватели для бытовых посудомоечных машин. Ни в коем случае - для рук!
- Не применяйте моющие средства промышленного назначения, так как при этом могут быть повреждены материалы, а также существует опасность возникновения интенсивных химических реакций (например, с выделением гремучего газа).
- Не задавайте моющее средство (также и жидкое моющее средство) в контейнер для ополаскивателя. Моющее средство может разрушить контейнер!

# Указания по безопасности и предупреждения

► Не задавайте моющее средство (также и жидкое моющее средство) в контейнер для запаса регенерационной соли. Моющее средство разрушает устройство для смягчения воды.

► Используйте только специальные, по возможности крупнозернистые регенерационные соли или другие чистые выварочные соли.

Другие виды соли могут содержать нерастворимые в воде примеси, которые могут стать причиной выхода из строя системы смягчения воды.

► При размещении ножей и вилок в посудомоечную машину с корзиной для столовых приборов (зависит от модели) вставляйте их из соображений безопасности остриями и лезвиями вниз. В ином случае существует опасность получения травм.

Мойка и сушка приборов, однако, облегчается, если их размещают в корзине ручками вниз.

► Не разрешается мыть пластмассовые предметы, восприимчивые к горячей воде, например, одноразовые столовые приборы и посуду. Из-за воздействия высокой температуры эти предметы могут деформироваться.

► Если Вы используете дополнительную функцию отсрочки старта (в зависимости от модели), контейнер для моющего средства должен быть сухим или насухо вытертым. Во влажном контейнере моющее средство превратится в комок и, возможно, не будет полностью смыто.

## Дополнительные принадлежности

► В прибор могут быть установлены или встроены дополнительные принадлежности, если на это имеется особое разрешение фирмы Miele. При установке и встраивании других деталей будет утрачено право на гарантийное обслуживание, а также может произойти потеря гарантированного качества работы прибора.

## Утилизация посудомоечной машины

► Чтобы дети не смогли закрыться в машине, выведите из строя замок дверцы. Удалите или сломайте скобы замка.

Производитель прибора не несет ответственность за повреждения, причиной которых было игнорирование приведенных указаний по безопасности и предупреждений.

# Ваш вклад в охрану окружающей среды

## Утилизация упаковки

Упаковка защищает посудомоечную машину от повреждений при транспортировке. Материалы, используемые при изготовлении упаковки, безопасны для окружающей среды и поэтому подлежат переработке.

В частности, речь идет о следующих материалах:

Внешняя упаковка:

- Гофрированный картон из материала, подлежащего вторичной переработке,  
или: пленка из полиэтилена (PE)
- Пластмассовая оберточная лента из полипропилена (PP)


Внутренняя упаковка:

- Тянувшийся полистирол (EPS) без добавления хлора и фтора
- Поддон, рама крышки и подпорки из необработанной натуральной древесины из лесных хозяйств
- Защитная пленка из полиэтилена (PE)

Возвращение упаковки для ее вторичной переработки приводит к экономии сырья и уменьшению количества отходов. Как правило, торговая организация забирает упаковку обратно и проинформирует Вас о ближайшем месте, куда ее можно сдать.

## Утилизация отслужившего прибора

Отслужившие электрические и электронные приборы часто содержат ценные компоненты. В то же время материалы приборов содержат вредные вещества, необходимые для работы и безопасности техники. При неправильном обращении с отслужившими приборами или их попадании в бытовой мусор такие вещества могут нанести вред здоровью человека и окружающей среде. Поэтому не рекомендуется выбрасывать отслужившие приборы вместе с обычным бытовым мусором.

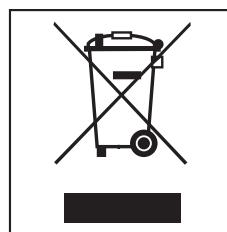

Рекомендуем Вам сдать отслуживший прибор в пункт приема и утилизации электрических и электронных приборов.

До момента отправления в утилизацию отслуживший прибор должен храниться в недоступном для детей месте.

Все пластмассовые детали прибора помечены принятыми в международной практике символами. В этом случае при утилизации отслужившего прибора пластмассовые отходы можно разделять по сортам для последующей, экологичной вторичной переработки..

# Ваш вклад в охрану окружающей среды

---

## Экономное мытье

Работа этой посудомоечной машины отличается значительной экономией воды и электроэнергии.

Если Вы примете во внимание следующие советы, то Вы сможете полностью воспользоваться этими свойствами прибора:


- Вы можете подключить посудомоечную машину к системе горячего водоснабжения, если эта система в Вашем доме оснащена терmostатом, регулирующим температуру входящей воды (мин. 45°C, макс. 65°C). Такое подключение особенно подходит, например, при использовании солнечной энергии для нагрева воды.  
При использовании электронагреваемых установок рекомендуется подключение к системе холодного водоснабжения.
- Используйте полностью загрузочные возможности корзин для посуды, не перегружая при этом машину; тогда мытье будет наиболее экономным.
- Выбирайте программу мойки, которая соответствует виду посуды и степени ее загрязненности.
- Выберите программу "EnergieSpar" (Экономия энергии) для энергосберегающего мытья.
- Принимайте во внимание рекомендации по дозировке производителя моющего средства.

■ При использовании порошкообразных или жидких моющих средств Вы можете снизить их количество на  $\frac{1}{3}$ , если корзины заполнены только наполовину.

# Первый ввод в эксплуатацию

---

## Открывание дверцы

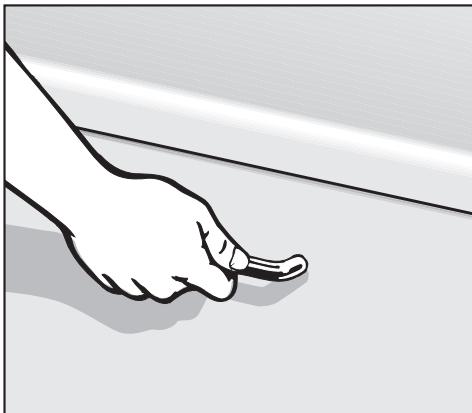

## Закрывание дверцы

- Задвиньте короба для посуды.
- Прижмите дверцу до фиксации.

- Потяните за ручку, чтобы открыть дверцу.

Если Вы открываете дверцу во время работы машины, то функции мойки автоматически будут прерваны.

## Устройство смягчения воды

Для получения хороших результатов мытья посуды для работы посудомоечной машины требуется мягкая (с малым количеством растворенной известки) вода. При использовании жесткой воды на посуде и стенках моечной камеры начнут появляться белые отложения.

Поэтому вода с жесткостью более 4 °d (0,7 ммоль/л) должна быть смягчена. Это происходит автоматически во встроенным в машину устройстве смягчения воды.

- Для работы устройства смягчения воды необходима регенерационная соль. При использовании средств "3 в 1" также заправляйте машину солью для достижения оптимальных результатов мойки.
- Посудомоечная машина должна быть точно запрограммирована на величину жесткости используемой Вами воды.
- Справку о точном значении жесткости Вашей воды следует получить на предприятии водоснабжения.

При колеблющемся значении жесткости воды (например, 37 - 50 °d) программируйте всегда наивысшее значение (в этом примере 50 °d).

В случае последующего обращения в сервисную службу Вы облегчите работу техническому персоналу, если будете знать значение жесткости воды.

- Запишите, пожалуйста, здесь значение жесткости Вашей воды:

\_\_\_\_\_ °d

## На заводе-изготовителе машина запрограммирована на жесткость воды, равную 15 °d (2,7 ммоль/л).

Если эта установка соответствует Вашей жесткости воды, то Вы можете не продолжать чтения этого раздела инструкции.

Если у Вас однако другая жесткость воды, то Вам необходимо запрограммировать ее с помощью кнопок панели управления.

# Первый ввод в эксплуатацию

## Программирование устройства смягчения воды

При программировании после каждого нажатия кнопок мигают и загораются другие индикаторы. Для программирования имеют значения только те индикаторы, которые указаны ниже, в описании действий по управлению.

Вы можете прервать процесс программирования в любой момент и начать его сначала, выключив посудомоечную машину кнопкой .

- Выключите посудомоечную машину кнопкой .
- Держите нажатой кнопку выбора программ и **одновременно** включите посудомоечную машину кнопкой .

При этом держите нажатой кнопку выбора программ не менее четырех секунд, пока не загорится нижний правый индикатор в списке программ.

Если это не так, то начните еще раз все сначала.

- Нажмите два раза кнопку "Турбо/Tabs".

Индикатор "Tabs" дважды кратко мигнет с интервалом.

На индикаторе времени появятся мигающие символы "*P 1 5*".

Установлена жесткость воды 15 °d ( заводская настройка).

Установленное значение высвечивается на дисплее индикации времени как последовательность цифр после "*P*" (см. таблицу ниже).

Выберите кнопкой выбора программ значение, которое соответствует жесткости используемой Вами воды. С каждым нажатием кнопки выбирается следующая ступень жесткости. После самого высокого значения установка производится сначала.

- Выключите посудомоечную машину кнопкой .

# Первый ввод в эксплуатацию

$\text{°d}$	ммоль/л	$\text{°f}$	Значение на индикаторе
1	0,2	2	1
2	0,4	4	2
3	0,5	5	3
4	0,7	7	4
5	0,9	9	5
6	1,1	11	6
7	1,3	13	7
8	1,4	14	8
9	1,6	16	9
10	1,8	18	10
11	2,0	20	11
12	2,2	22	12
13	2,3	23	13
14	2,5	25	14
<b>15</b>	<b>2,7</b>	<b>27</b>	<b>15</b>
16	2,9	29	16
17	3,1	31	17
18	3,2	32	18
19	3,4	34	19
20	3,6	36	20
21	3,8	38	21
22	4,0	40	22
23	4,1	41	23
24	4,3	43	24
25	4,5	45	25
26	4,7	47	26
27	4,9	49	27
28	5,0	50	28
29	5,2	52	29
30	5,4	54	30
31	5,6	56	31
32	5,8	58	32
33	5,9	59	33
34	6,1	61	34
35	6,3	63	35
36	6,5	65	36
37-45	6,7-8,1	67-81	45
46-60	8,3-10,8	83-108	60
61-70	11,0-12,6	110-126	70

## Индикация жесткости воды

- Выключите посудомоечную машину кнопкой .
- Держите нажатой кнопку выбора программ и **одновременно** включите посудомоечную машину кнопкой .  
При этом держите нажатой кнопку выбора программ не менее четырех секунд, пока не загорится нижний правый индикатор в списке программ.
- Нажмите два раза кнопку "Турбо/Tabs".  
Индикатор "Tabs" дважды кратко мигнет с интервалом.  
О том, какое значение жесткости воды установлено, Вы узнаете по мигающим символам на дисплее индикации времени.  
Последовательность цифр после "**P**" укажет на установленное значение жесткости (см. таблицу).
- Выключите посудомоечную машину кнопкой .

# Первый ввод в эксплуатацию

## Для первого ввода машины в эксплуатацию Вам будет нужно:

- прим. 1 л воды,
- прим. 1 кг регенерационной соли,
- моющее средство для бытовых посудомоечных машин,
- ополаскивающее средство для бытовых посудомоечных машин.

Работоспособность каждой посудомоечной машины проверена на заводе.

Наличие в машине остатков воды является следствием этой проверки и не указывает на то, что посудомоечная машина ранее находилась в эксплуатации.

## Загрузка регенерационной соли

Загружайте соль также при использовании моющих средств комбинированного действия, чтобы получить максимально возможный результат мытья и обеспечить долговременное действие устройства смягчения.

При выборе функции "Kombi-Tab" использование соли снизится, примерно, на  $\frac{1}{3}$  -  $\frac{1}{4}$ .

Если значение жесткости используемой Вами воды постоянно **ниже 4 °d (= 0,7 ммоль/л)**, то Вам **не нужно** заполнять контейнер солью.

Однако, несмотря на это, Вы должны запрограммировать посудомоечную машину на жесткость Вашей воды.

Важно! Перед **первой** загрузкой соли в контейнер для запаса регенерационной соли следует залить ок. 1 л. воды, чтобы соль смогла раствориться. После ввода в эксплуатацию в контейнере всегда имеется достаточное количество воды.

 Не задавайте моющее средство (также и жидкое моющее средство) в контейнер для запаса регенерационной соли. Моющее средство разрушает устройство для смягчения воды.


 Используйте только специальные, по возможности крупнозернистые регенерационные соли или другие чистые выварочные соли. Другие виды соли могут содержать нерастворимые в воде примеси, которые могут стать причиной выхода из строя системы смягчения воды.

# Первый ввод в эксплуатацию

- Достаньте нижнюю корзину из моечной камеры и откройте запорную крышку контейнера для регенерационной соли.

При каждом открывании крышки вода или, соответственно, соляной раствор выплескивается из контейнера для соли. Поэтому открывайте контейнер только для того, чтобы засыпать соль.

- Сначала налейте в контейнер для запаса соли ок. 1 л воды.

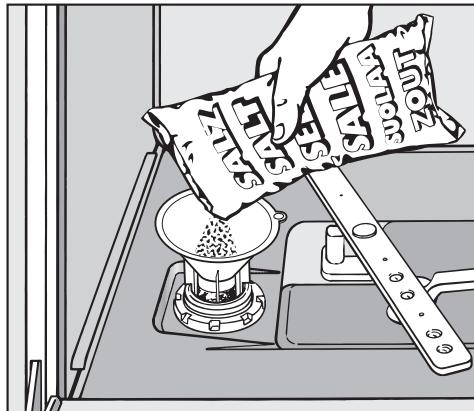

- Вставьте воронку и засыпьте соль в контейнер для регенерационной соли до его полного заполнения. Контейнер вмещает до 1 кг соли, в зависимости от ее вида.
- Очистите область загрузки от остатков соли, а затем **плотно** наверните запорную крышку на контейнер для соли.
- Затем сразу запустите на выполнение программу "Быстрая" без посуды (без функции "Турбо"), чтобы выплеснувшийся солевой раствор

был разбавлен и откачен.

## Индикатор нехватки соли

- Добавьте соль по окончании программы, как только загорится индикатор "Соль".

Если Вы добавили соль в контейнер, то индикатор недостатка соли может еще гореть некоторое время. Он погаснет, как только концентрация соли будет достаточно высокой.

После каждого заполнения солью сразу запустите на выполнение программу "Быстрая" без посуды (без функции "Турбо"), чтобы выплеснувшийся солевой раствор был разбавлен и откачен.

# Первый ввод в эксплуатацию

## Ополаскиватель

Ополаскиватель необходим для того, чтобы с посуды при сушке хорошо стекала вода и чтобы посуда быстрее высыхала после полоскания. Ополаскиватель загружается в специальный контейнер и автоматически дозируется в соответствии с установкой.

**⚠** Используйте только ополаскиватели, предназначенные для бытовых посудомоечных машин, но ни в коем случае не моющие средства для рук и любые другие моющие средства. Они могут привести к разрушению контейнера для ополаскивателя.

В качестве заменителя ополаскивающего средства Вы можете использовать


- бытовой уксус с концентрацией уксусной кислоты не более 5%
- или
- 10%-ный раствор лимонной кислоты

В этом случае посуда будет более влажной и покрытой пятнами от капель, чем при использовании специального ополаскивателя.


**⚠** Ни в коем случае не используйте уксус с высоким содержанием кислоты (например, 25%-ную уксусную эссенцию). При этом машина может выйти из строя.

Если Вы используете только комбинированные моющие средства, то Вам не надо заливать ополаскиватель.

## Заправка контейнера ополаскивателем

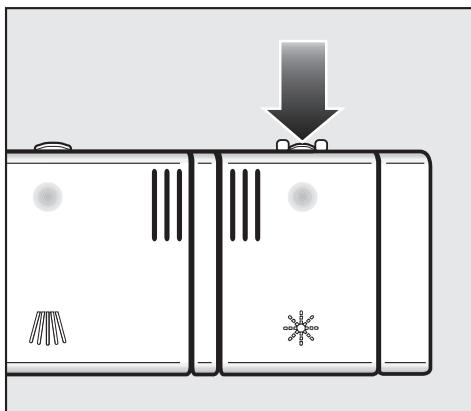

- Нажмите клавишу отпирания на крышке контейнера для ополаскивателя в направлении стрелки. Крышка откинется.

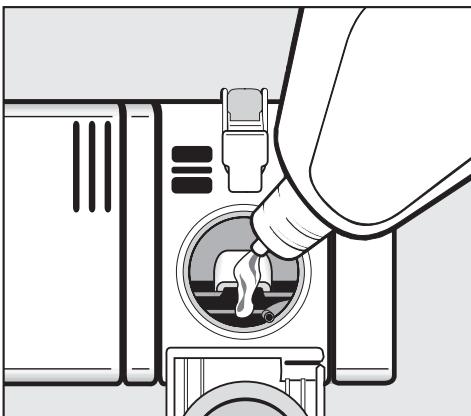

## Индикатор недостатка ополаскивателя

Если загорается индикатор "Ополаскиватель", значит в контейнере еще имеется резерв ополаскивателя, которого хватит на 2 - 3 цикла мойки.

- Своевременно загружайте ополаскиватель.

Если выбрана функция "Tabs" ("Комбинированные моющие средства"), то индикатор "Недостаток ополаскивателя" не горит (см. главу "Эксплуатация, Опции").

- Заполняйте контейнер ополаскивателем до тех пор, пока он не станет виден в загрузочном отверстии.

Контейнер вмещает около 110 мл.

- Закройте крышку до отчетливой фиксации, в противном случае во время мытья в контейнер для ополаскивателя может попасть вода.
- Тщательно вытрите расплескавшийся ополаскиватель для того, чтобы избежать сильного пенообразования при выполнении последующей программы мойки.

# Первый ввод в эксплуатацию

---

## Установка дозирования ополаскивателя

Величина дозирования может быть установлена на один из уровней с расходом от 0 до 6 мл ополаскивателя. В заводской настройке машины расход ополаскивателя составляет прим. 3 мл. Это рекомендованная настройка.

Если на посуде остаются пятна:

- Установите переключатель дозирования на более высокий уровень.

Если на посуде остаются разводы и полосы:

- Установите переключатель дозирования на более низкий уровень.

- Выключите посудомоечную машину кнопкой 

- Держите нажатой кнопку выбора программ и **одновременно** выключите посудомоечную машину кнопкой 

При этом держите нажатой кнопку выбора программ не менее четырех секунд, пока не загорится нижний правый индикатор в списке программ.

Если это не так, то начните еще раз все сначала.

- Нажмите три раза кнопку "Турбо/Tabs".

Индикатор "Tabs" трижды кратко мигнет с интервалом.

На индикаторе времени будут попарно мигать символы " 3".

Установлена дозировка ополаскивателя 3 мл ( заводская настройка).

Установленное значение высвечивается на индикаторе времени после ".

- Кнопкой выбора программ выберите значение, которое соответствует желаемой дозировке.

С каждым нажатием кнопки включается следующий уровень дозировки.

Запограммированная дозировка сразу сохраняется электроникой машины.

- Выключите посудомоечную машину кнопкой .

# Размещение посуды и столовых приборов

## На что следует обратить внимание

Удаляйте с посуды грубые остатки пищи.

Предварительное ополаскивание под струей воды не требуется!

 Не мойте в посудомоечной машине посуду, загрязненную пеплом, песком, воском, мазью или краской.

Пепел не растворяется и распределается по рабочей камере, а песок царапает поверхность, как наждак. Воск, мази и краски портят посудомоечную машину.

Вы можете размещать каждый предмет в любом месте коробов для посуды. При этом однако учитывайте, пожалуйста, следующие рекомендации:

- Предметы посуды и столовые приборы не следует вкладывать друг в друга и размещать так, чтобы они перекрывали друг друга.
- Размещайте посуду таким образом, чтобы все ее поверхности могли омываться водой. Только в этом случае она будет хорошо вымыта!
- Следите за тем, чтобы все предметы были в устойчивом положении.
- Полые емкости, например, чашки, бокалы, кастрюли и т.д. устанавливайте в короба горлышками вниз.

- Высокие, узкие полые сосуды, например, бокалы для шампанского, следует размещать не в углах коробов, а в средней части. При этом такая посуда будет лучше омываться струями воды.

- Предметы с глубоким дном устанавливаите как можно более наклонно, чтобы с них могла стекать вода.

- Следите за тем, чтобы распылительные коромысла не блокировались слишком высокими или выступающими за края короба предметами посуды.

При необходимости проверьте вращение коромысел рукой.

- Следите за тем, чтобы мелкие предметы не проваливались через прутья коробов.

Кладите такие предметы, например, крышки, в выдвижной поддон или короб для столовых приборов (в зависимости от модели).

Такие продукты, как, например, морковь, помидоры или кетчуп, могут содержать натуральные красители. Эти вещества могут окрасить пластмассовую посуду или детали такой посуды, если они в большом количестве попадут в машину вместе с посудой. Такое окрашивание не будет влиять на устойчивость материала деталей из пластмассы.

# Размещение посуды и столовых приборов

## Предметы, не подходящие для мытья в посудомоечной машине:

- Столовые приборы и посуда из дерева или с деревянными деталями: в результате выщелачивания они теряют привлекательный вид. Кроме того, применяемый в них клей не расчитан на мытье в посудомоечной машине. Следствие: деревянные ручки могут отклеиться.
- Предметы декоративного искусства, например, античные дорогостоящие вазы или бокалы с украшениями: такие предметы не устойчивы к машинному мытью.
- Пластмассовые предметы из нетермостойкого материала: такие предметы могут деформироваться.
- Предметы из меди, латуни, олова и алюминия: они могут изменить свой цвет и потерять блеск.
- Предметы, покрытые декоративной глазурью: после нескольких циклов мойки они могут выцветь.
- Чувствительные к воздействию бокалы и посуда из хрусталия: после длительного использования они могут помутнеть.

## Мы рекомендуем:

- Покупать посуду, подходящую для мытья в посудомоечных машинах, и столовые приборы с пометкой "разрешается машинная мойка".

- Мыть чувствительные к воздействию бокалы, если есть такая необходимость, только при низких температурах (см. главу "Обзор программ") или в программах с функцией "Бережный уход" (в зависимости от модели). В этом случае опасность помутнения такой посуды будет снижена.
- Особо ценные бокалы мыть вручную.

## Пожалуйста, обратите внимание!

**Серебро**, которое было отполировано с помощью **политуры для серебра**, после окончания программы может оставаться еще влажным или иметь пятна, так как вода в этом случае плохо стекает. Такие предметы необходимо затем насухо вытирать салфеткой.


Серебро может изменить цвет при контакте с продуктами, содержащими соединения серы. К таким продуктам относятся, например, яичный желток, лук, майонез, горчица, бобовые, рыба, рыбный рассол и маринады.

 Детали из алюминия (например, жироулавливающий фильтр) запрещается мыть в посудомоечной машине с использованием агрессивных щелочных моющих средств, применяемых в промышленности. Может произойти повреждение материалов. В крайнем случае существует опасность возникновения взрывной химической реакции (например, с выделением гремучего газа).


# Размещение посуды и столовых приборов

## Верхний короб

⚠ В целях безопасности про-водите мойку только с установ-ленными верхним и нижним коробом.

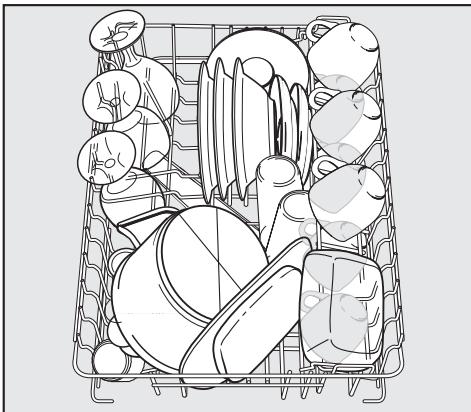

## Подставка для чашек

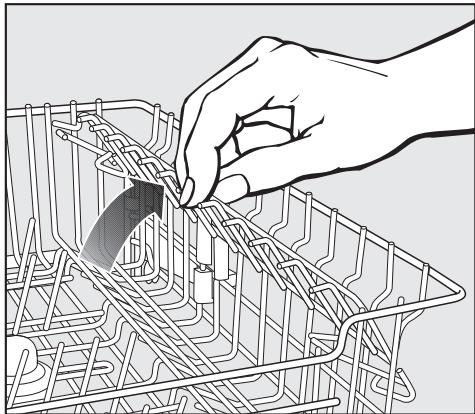

■ Откиньте вверх подставку для ча-шек, чтобы была возможность раз-местить более высокие предметы.

- Размещайте в верхнем коробе ма-ленькие, легкие и хрупкие предме-ты, как, например, блюдца, чашки, рюмки, десертные тарелки и т. п. Вы также можете поставить в верхний короб плоскую кастрюлю.


# Размещение посуды и столовых приборов

## Перестановка верхнего короба

Для того, чтобы получить в верхнем или нижнем коробе больше места для размещения высоких предметов посуды, Вы можете переставлять верхний короб в три позиции, различающиеся по высоте примерно на 2 см.

Чтобы вода лучше стекала из углублений, Вы можете также установить верхний короб в наклонном положении: одна сторона выше, другая сторона ниже. При этом, однако, следите, чтобы короб мог без помех задвигаться в моечную камеру.

- Вытащите верхний короб наружу.

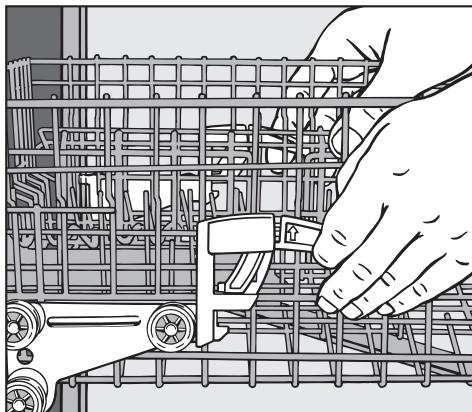

Чтобы переставить верхний короб вверх:

- потяните короб вверх до его фиксации.

Чтобы переставить верхний короб вниз:

- Потяните рукоятки, расположенные с боковых сторон короба, вверх.

- Установите желаемое положение короба и снова плотно зацепите рукоятки.


В зависимости от положения верхнего короба Вы можете разместить в коробах тарелки, имеющие, например, следующие диаметры.

## Посудомоечные машины со вставкой для столовых приборов

Установка верхнего короба	Ш тарелок в см	
	Верхний короб	Нижний короб
Верхняя	15	31
Средняя	17	29
Нижняя	19	27

# Размещение посуды и столовых приборов


## Нижний короб

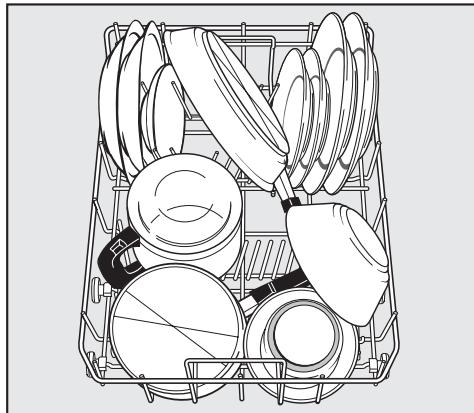

- Размещайте в нижнем коробе большие и тяжелые предметы посуды, такие как: тарелки, подносы, блюда, миски, кастрюли и т. д. В нижнем коробе Вы можете размещать также и маленькие тарелки, например, блюдца.

## Откидные направляющие

Вы можете откинуть оба передних ряда направляющих, чтобы освободить место для больших предметов посуды, например, кастрюль, сковородок и мисок.

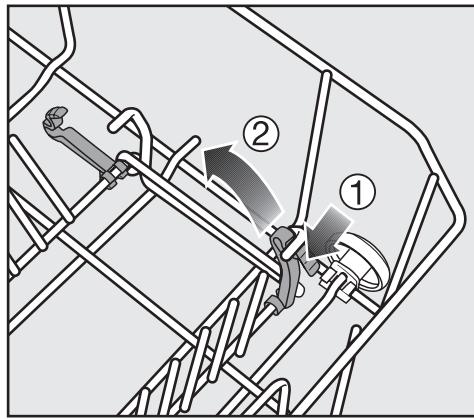


- Прижмите книзу желтую рукоятку ① и откиньте ряды направляющих ②.

# Размещение посуды и столовых приборов

## Съемная вставка с направляющими

Вы можете вынуть заднюю вставку с направляющими, чтобы освободить место для больших предметов посуды, например, для плоской кастрюли.

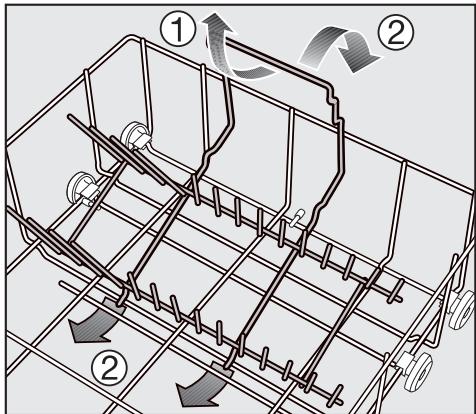

### Извлечение ①:

- Чтобы вынуть вставку, потяните ее за ручку вверх.


### Установка ②:

- Установите вставку, направляя крюки под продольную проволоку нижнего короба.
- Прижмите вставку за ручку книзу до фиксации.

## Держатель для бутылок

(в зависимости от модели)

Держатель служит для мойки узких предметов, например, молочных или детских бутылочек.


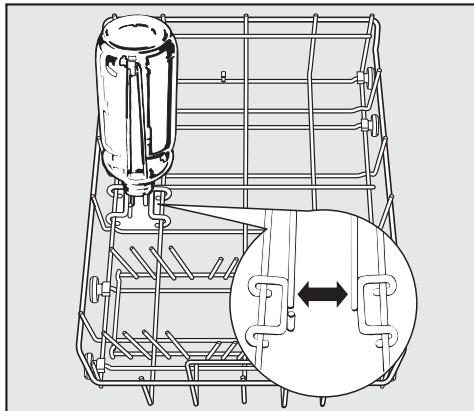


- Вставьте держатель в нижний короб так, как это изображено на рисунке. При установке в других местах внутренняя часть бутылки не будет омываться струями воды. Бутылки будут вымыты недостаточно чисто.

# Размещение посуды и столовых приборов

## Столовые приборы

**Выдвижной поддон для столовых приборов** (в зависимости от модели)

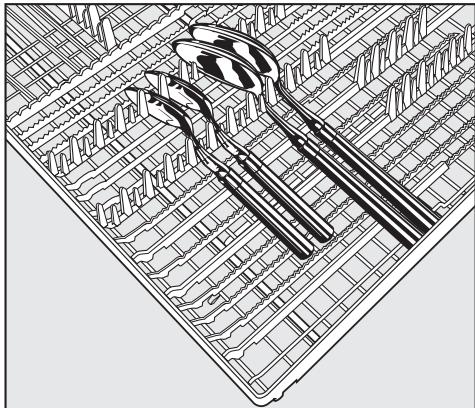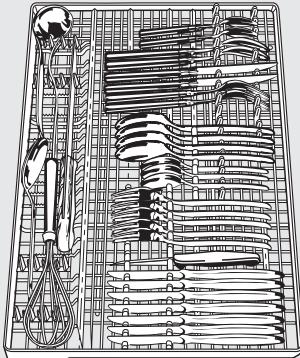

Если ложки не вставляются ручками между держателями, укладывайте их ручками на зубчатые шейки.

- Разместите столовые приборы в поддоне так, как это показано на рисунке.

Если укладывать ножи, вилки и ложки в отдельные отсеки, то после мойки приборы будет легче доставать.

Чтобы вода могла без остатка стекать с ложек, передние части ложек должны быть уложены на зубчатые шейки.

Верхнее распылительное коромысло не должно блокироваться высокими предметами (например, лопаточкой для торта)!

# Эксплуатация

## Моющее средство

 Используйте только моющее средство для бытовых посудомоечных машин.

## Сорта моющих средств

Современные моющие средства содержат много активных веществ. К числу важнейших относятся:

- Фосфаты связывают жесткость воды и препятствуют отложениям накипи.
- Щелочи необходимы для размачивания засохших загрязнений.
- Энзимы разлагают крахмал и растворяют яичный белок.
- Отбеливатели на основе кислорода удаляют окрашенные пятна (например, чая, кофе или томатного соуса).

В основном предлагаются слабощелочные моющие средства с содержанием фосфатов, энзимов и отбеливателя на основе кислорода. Реже попадаются также продукты, не содержащие фосфатов.

Существуют различные формы моющих средств.

- Порошкообразные и в виде гелей моющие средства позволяют проводить дозирование различно, согласно величине загрузки и степени загрязненности обрабатываемого материала.

- Таблетки содержат достаточное для большинства применений количество моющего средства.

Наряду с обычными моющими средствами имеются продукты с различными дополнительными функциями (см. главу "Дополнительные функции, Комби-средство", в случае наличия). При этом комбинированные моющие средства обладают наряду с функцией мытья еще и функцией смягчения воды (замена соли). Вы найдете эти продукты в продаже с пометкой "3 в 1", а если они еще обладают дополнительными функциями, такими как предохранение стеклянной поверхности, наведение глянца на металлических поверхностях или усиление чистящей способности, то с пометкой "4 в 1", "5 в 1" и т.д.

Используйте такие комбинированные моющие средства только при жесткости воды, которая указана изготавителем на упаковке.

Чистящая и осушающая способность этих моющих продуктов с дополнительными функциями очень сильно различается от продукта к продукту.

Оптимального результата мытья и сушки вы добьетесь, используя стандартное моющее средство с отдельным дозированием соли и ополаскивателя.

## Дозирование моющего средства


- При дозировке моющего средства учитывайте указания на упаковке.
- Если не указано другого, то дозируйте одну таблетку моющего средства или, в зависимости от загрязненности посуды, от 20 до 30 мл в камеру II.  
При очень сильно загрязненной посуде Вы можете дополнительно положить немного моющего средства в камеру I (см. "Таблица программ").
- Не применяйте в программе "Быстрая" моющие средства в виде таблеток. Они не смогут раствориться в этой программе полностью.

Если Вы используете меньше моющего средства, чем это рекомендуется, то посуда может быть вымыта недостаточно чисто.

 Избегайте вдыхания порошкообразного моющего средства. Не глотайте моющее средство. Попадание моющего средства в дыхательные пути может вызвать раздражение в носу, полости рта и горлани. Незамедлительно обратитесь к врачу, если Вы вдохнули или проглотили моющее средство. Следите, чтобы дети не контактировали с моющими средствами. Поэтому не подпускайте детей близко к открытой посудомоечной машине. В ней могут находиться остатки моющего средства. Задавайте моющее средство только непосредственно перед запуском программы и закрывайте дверцу с помощью блокировки (в зависимости от модели).


# Эксплуатация

## Загрузка моющего средства

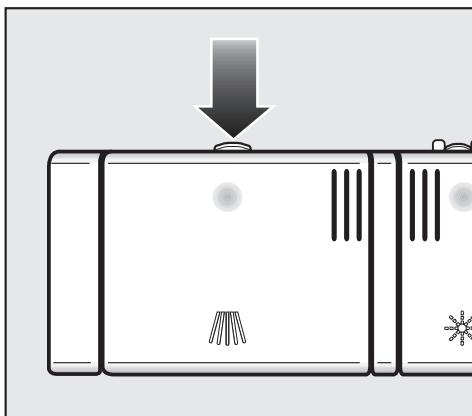

- Нажмите на кнопку открывания. Крышка контейнера откинется.

После выполнения программы откидная крышкакрышка открыта.

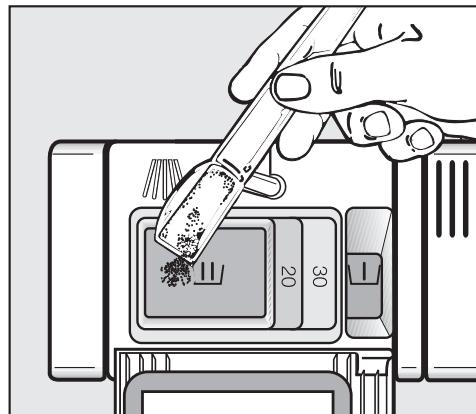

- Загрузите моющее средство в камеры и закройте крышку контейнера.
- Закройте также упаковку с моющим средством. Иначе в средстве могут образоваться комки.

## Помощь по дозированию

В камеру I входит максимум 10 мл, в камере II максимум 50 мл моющего средства.

В камере II для помощи при дозировании нанесены отметки: 20, 30. При полностью открытой дверце отметки показывают приблизительную величину заполнения камеры в мл.

## Включение

- Откройте водопроводный кран, если он перекрыт.
- Откройте дверцу.
- Проверьте, чтобы распылительные коромысла легко вращались.
- Включите посудомоечную машину с помощью кнопки I.

Загорятся индикатор I и индикатор последней выбранной программы.

## Выбор программы

Выбирайте программу мытья в зависимости от вида посуды и степени ее загрязненности.

В главе "**Таблица программ**" описаны программы и области их применения.

## Запуск программы

- Выберите с помощью программных кнопок желаемую программу.

Загорится индикатор выбранной программы.

На индикаторе времени высветится продолжительность программы в часах и минутах.

Если выбрана функция "Turbo" или "Kombi-Tab", то дополнительно загорится соответствующий индикатор.

Теперь Вы можете выбрать дополнительную функцию (см. главу "Дополнительные функции").

- Запустите программу на выполнение, закрыв предварительно дверцу.

Загорание индикатора визуального контроля работы подтверждает начало выполнения программы.

Прерывать программу, если это вообще необходимо, рекомендуется только в первые минуты выполнения программы.

Иначе важные этапы программы (например, регенерация устройства смягчения воды) могут оказаться пропущенными.

# Эксплуатация

## Индикатор времени

Перед запуском программы на индикаторе времени высвечивается продолжительность выбранной программы в часах и минутах. В процессе выполнения программы происходит индикация времени, остающегося до завершения программы.

Показание продолжительности программы может быть различным для одной и той же программы. Это зависит прежде всего от температуры входящей воды, количества посуды и ее загрязненности.

Если Вы выбираете программу в первый раз, то на индикаторе появится значение времени, которое соответствует средней продолжительности выполнения программы для холодной воды.

Значения времени в таблице программ соответствуют продолжительности программы при стандартной загрузке машины и стандартных температурах.

При каждом выполнении программы электроника машины корректирует значение длительности программы в соответствии с температурой используемой воды и количеством посуды.

## Завершение программы

В конце программы при закрытой дверце машины медленно мигает индикатор визуального контроля работы.

После отпирания дверцы на дисплее горит индикация "0".

Теперь Вы можете вынуть посуду:

Индикатор визуального контроля работы погаснет через час после завершения программы.



Для того, чтобы избежать повреждений кромок столешницы водяным паром, после завершения программы откройте дверцу машины полностью (ни в коем случае не оставляйте ее неплотно закрытой) или оставьте дверцу закрытой до окончательной выемки посуды.

## Выключение

После завершения программы:

- Откройте дверцу.
- Выключите посудомоечную машину с помощью кнопки .

Посудомоечная машина будет потреблять электроэнергию до тех пор, пока Вы ее не выключите кнопкой .

Из соображений безопасности перекройте водопроводный кран, если посудомоечная машина остается на длительный срок без присмотра, например, во время отпуска.

## Выемка посуды

Горячая посуда чувствительна к ударам!

Поэтому оставьте ее охлаждаться в посудомоечной машине до тех пор, пока ее не станет можно уверенно взять руками.

Если Вы настежь откроете дверцу после выключения, посуда охладится быстрее.

Освободите от посуды сначала нижний короб, затем верхний и в заключение выдвижной поддон для столовых приборов (если имеется).

Таким образом Вы предотвратите попадание капель воды с верхнего короба или поддона на посуду в нижнем коробе.

# Эксплуатация

## Остановка выполнения программы

Выполнение программы будет прервано, как только Вы откроете дверцу.

Если Вы снова закроете дверцу, то через несколько секунд программа начнет выполнятся с того места, на котором она была прервана.

 Если вода в посудомоечной машине еще горячая, то существует опасность ошпариться!

Поэтому открывайте дверцу машины очень осторожно.

Прежде чем опять закрыть дверцу, прислоните ее неплотно примерно на 20 сек, чтобы температура выровнялась во всем объеме моющего пространства. После этого прижмите дверцу плотно, до ее фиксации.

## Замена программы

Если крышка контейнера для моющего средства уже открылась, то Вы уже не можете заменить программу.

Если программа уже начала выполняться, то Вы можете заменить программу следующим образом:

- Откройте дверцу.
- Нажмите кнопку O.
- Нажмите кнопку I.
- Выберите с помощью программных кнопок желаемую программу.
- Запустите программу на выполнение, закрыв предварительно дверцу.

Загорание индикатора визуального контроля работы подтверждает начало выполнения программы.

## Опции

С помощью клавиши "Турбо/Tabs" Вы можете выбрать опции "Турбо" и "Tabs" (комбинированные моющие средства).

- Откройте дверцу.
- Включите посудомоечную машину кнопкой I.

Загорится индикатор I.

- Нажмайте кнопку "Турбо/Tabs" до тех пор, пока не загорится контрольная лампочка нужной опции.

Выбранная опция останется в активном состоянии для всех программ, пока Вы снова не измените установку.

- Теперь Вы можете запустить выполнение какой-либо программы или выключить машину кнопкой O.

### Турбо:

Опция "Турбо" позволяет сократить время выполнения программы в тех программах, в которых возможна данная опция.

Для оптимального результата мойки увеличиваются показатели расхода.

В сочетании с программой "Быстрая" опция "Турбо" используется для процесса мойки без подогрева для ополаскивания посуды с запахом, если не нужна комплексная программа.

## Tabs (Комбинированные моющие средства)

Для оптимального результата мойки Вы можете установить на Вашей посудомоечной машине используемый вид моющего средства.

С помощью кнопки "Турбо/Tabs" Вы можете выбрать обычное средство или комбинированное моющее средство.

Протекание программы может быть приспособлено к выбранному виду моющего средства. При этом в зависимости от программы время выполнения программы может значительно увеличиваться.

Если индикатор "Tabs" не горит, значит посудомоечная машина настроена на применение обычного моющего средства.

Если индикатор "Tabs" горит, значит посудомоечная машина настроена на применение комбинированных моющих средств (моющее средство с ополаскивателем, добавлением соли или другими компонентами).

Дозирование ополаскивателя и индикация недостатка ополаскивателя деактивируются.

Потребление соли уменьшается до количества с  $1/3$  до  $1/4$ .

Не выбирайте дополнительную опцию "Tabs" при жесткости воды более 21 °d.

При этом примите во внимание указания производителя моющего средства.

Результаты мойки и сушки посуды при использовании этих видов моющих средств сильно различаются.

# Дополнительные функции

## Отсрочка старта

Вы можете отсрочить на некоторое время начало выполнения программы, например, чтобы использовать ночное время суток. Для этого Вы можете установить отсрочку старта на время от 30 минут до 24 часов.

При отсрочке старта программы на промежуток от 30 минут до 9 часов 30 минут это время можно установить с шагом в 30 минут. При отсрочке свыше 10 часов время устанавливается с часовым шагом.

При использовании функции отсрочки старта обратите внимание на то, чтобы при дозировании моющего средства его контейнер был сухим; при необходимости его следует предварительно вытереть насухо. Иначе моющее средство может склеиться в комок и не будет полностью размыто. Не используйте жидкые моющие средства, так как они могут вытечь из контейнера.

- Откройте дверцу.
- Включите посудомоечную машину кнопкой I.
- Загорится индикатор I.
- Выберите с помощью кнопки выбора программ нужную программу.
- Нажмите кнопку .
- На индикаторе времени высветится значение времени, выбранное при последней настройке функции отсрочки старта. Горит индикатор .
- С помощью кнопки  установите нужное время отсрочки старта.
- Закройте дверцу.

Отсчет времени до начала выполнения программы будет происходить в обратном направлении: свыше 10 часов с часовым шагом, менее 10 часов с минутным шагом.

После истечения установленного времени автоматически начнется выполнение выбранной программы. На дисплее времени появится индикация отсчета времени до окончания программы, погаснет контрольная лампочка , и загорится контрольная лампочка выбранной программы.

### **Представление времени отсрочки старта на индикаторе времени:**

до 59 минут:  
например, 30 минут = **30**

от 1 часа до 9 часов 30 минут:  
например, 5 часов = **5.00**

свыше 10 часов:  
например, 15 часов = **15h**

### **Запуск программы до истечения времени отсрочки старта:**

Вы можете запустить программу, даже если еще не прошло то время, на которое было отсрочено начало выполнения программы. Для этого действуйте следующим образом:

- Откройте дверцу.
- Нажмите кнопку **O**.
- Нажмите кнопку **I**.
- Выберите с помощью кнопки выбора программ нужную программу.
- Закройте дверцу.

Загорается индикатор визуального контроля работы.

Программа начинает выполняться.

Программа начинает выполнятся.  
Горит контрольная лампочка "Старт/Стоп".

# Дополнительные функции

---

## Зуммер

На окончание программы, а также на возникновение неполадок может указывать сигнал зуммера.

Сигнал зуммера в конце программы звучит по пять раз с интервалами и краткой паузой. Сигнал будет звучать максимум один час, если Вы не выключите посудомоечную машину.

При возникновении неполадок сигнал звучит с интервалом и без паузы.

Длительность звучания составит максимум две минуты, если Вы не выключите машину или не устраниете неполадку.

В заводской настройке машины функция зуммера включена.

Вы можете выключить зуммер, чтобы он не звучал по окончании программы. Сигнал, звучащий в случае возникновения неполадок, выключить нельзя.

- Откройте дверцу.
- Выключите посудомоечную машину кнопкой  $\bigcirc$ .
- Держите нажатой кнопку выбора программ и **одновременно** включите посудомоечную машину кнопкой  $I$ .  
При этом держите нажатой кнопку выбора программ не менее четырех секунд, пока не загорится нижний правый индикатор в списке программ.

Если это не так, то начните еще раз все сначала.

- Нажмите четыре раза кнопку "Турбо/Tabs".

Индикатор "Tabs" четыре раза кратко мигнет с интервалом.

Последовательное мигание символов на индикаторе времени покажет, включен или выключен зуммер, звучащий по окончании программы:

- " $P\ 1$ ": зуммер включен
- " $P\ 0$ ": зуммер выключен
- Нажмите кнопку выбора программ, если Вы хотите изменить установку.

Установка будет сразу же сохранена.

- Выключите посудомоечную машину кнопкой  $\bigcirc$ .

## Заводская настройка

Вы можете вернуть все установки в исходное состояние, т.е. на заводскую настройку.

- Откройте дверцу.
- Выключите посудомоечную машину кнопкой  $\bigcirc$ .
- Держите нажатой кнопку выбора программ и **одновременно** включите посудомоечную машину кнопкой  $I$ .  
При этом держите нажатой кнопку выбора программ не менее четырех секунд, пока не загорится нижний правый индикатор в списке программ.

Если это не так, то начните еще раз все сначала.

- Нажмите 12 раз кнопку "Турбо/Tabs".

Индикатор "Tabs" мигнет 1 раз долго и 2 раза кратко с интервалом.

Мигающие символы на индикаторе указывают, отличается ли настройка машины от заводской.

- "*P 1*": Все установки соответствуют заводской настройке.
- "*P 0*": Минимум одна установка изменена.
- Если Вы хотели бы восстановить заводскую настройку посудомоечной машины, нажмите кнопку выбора программ.  
Установка будет сразу же сохранена.
- Выключите посудомоечную машину кнопкой  $\bigcirc$ .

# Дополнительные функции

---

## Настройка программы "Автоматическая"

Вы можете настроить программу "Автоматическая" так, чтобы в ней удалялись прочные загрязнения при небольшом общем количестве загрязнений.

- Откройте дверцу.
- Выключите посудомоечную машину кнопкой  $\textcircled{O}$ .
- Держите нажатой кнопку выбора программ и **одновременно** включите посудомоечную машину кнопкой I.

При этом держите нажатой кнопку выбора программ не менее четырех секунд, пока не загорится нижний правый индикатор в списке программ.

Если это не так, то начните еще раз все сначала.

- Нажмите пять раз кнопку "Турбо/Tabs".

Индикатор "Tabs" пять раз кратко мигнет с интервалом.

Последовательность мигающих символов на индикаторе времени покажет, включена ли функция "Настройка программы "Автоматическая"".

- "*P 1*": Функция "Настройка программы "Автоматическая"" включена.
- "*P 0*": Функция "Настройка программы "Автоматическая"" выключена.
- Нажмите кнопку выбора программ, если Вы хотите изменить установку.

Выключите посудомоечную машину кнопкой  $\textcircled{O}$ .

Регулярно (примерно каждые 4 - 6 месяцев) проверяйте общее состояние Вашей посудомоечной машины. Это позволит выявить неполадки, прежде чем они возникнут.

 Все поверхности очень восприимчивы к возникновению царапин.

Все поверхности могут изменить цвет или приобрести иной внешний вид, если будут контактировать с неподходящим чистящим средством.

## Чистка моечной камеры

Моечная камера самоочищается в процессе работы посудомоечной машины, если Вы всегда используете правильное количество моющего средства.

Однако, если несмотря на это, например, появились отложения известня или жира, Вы можете удалить их с помощью специальных чистящих средств (имеются в продаже в сервисной службе Miele).

## Чистка дверного уплотнения и дверцы

- Регулярно протирайте уплотнители дверцы влажной тряпкой для того, чтобы удалить остатки пищи.
- Сотрите остатки пищи и напитков, попавшие на наружные стенки посудомоечной машины. Эти поверхности не относятся к моечной камере и не омываются струями воды.

## Чистка световода

Световод индикатора визуального контроля работы находится в кожухе под столешницей.

- При необходимости чистите световод только влажной салфеткой или с использованием стандартного чистящего средства для пластмасс.

# Чистка и уход

## Чистка панели управления и фронтальной панели

 Лучше всего удалить загрязнения немедленно.

Если загрязнения воздействуют в течение длительного времени, то при определенных обстоятельствах их уже больше не удастся удалить, в результате чего поверхности могут изменить цвет или приобрести иной внешний вид.

- Чистите панель управления **ТОЛЬКО** с использованием влажной салфетки.
- Очистите фронтальную панель прибора, используя губчатую салфетку, моющее средство для рук и теплую воду. В заключение протрите насухо мягкой салфеткой. Для чистки Вы можете использовать также чистую, влажную салфетку из микрофибры без чистящего средства.

**Для того чтобы избежать повреждений поверхностей, ни в коем случае не используйте для чистки:**

- чистящие средства, содержащие соду, кислоту или хлориды,
- чистящие средства для удаления накипи,
- абразивные чистящие средства, например, абразивный порошок, пасту, наждаки,
- чистящие средства, содержащие растворители,
- средства для чистки поверхностей из нержавеющей стали,
- средства для чистки посудомоечных машин,
- спреи для чистки духовых шкафов,
- чистящие средства для стекла,
- абразивные, жесткие губки и щетки, например, губки для кастрюль,
- острые металлические скребки!

### Чистка комбинированного фильтра в моечной камере.


Сетки комбинированного фильтра, расположенного на дне моечной камеры, фильтруют грубые частицы загрязнений из моющего раствора. Благодаря этому частицы загрязнений не попадают в систему циркуляции моющего раствора и через распылительные коромысла не подаются опять в моечную камеру.

**⚠ Запрещается выполнять мойку посуды без установленных сеток фильтров!**

Со временем фильтры могут засориться частицами загрязнений. Этот период времени зависит от особенностей Вашего домашнего хозяйства.


Регулярно проверяйте состояние комбинированного фильтра и чистите его в случае необходимости.

- Выключите посудомоечную машину.

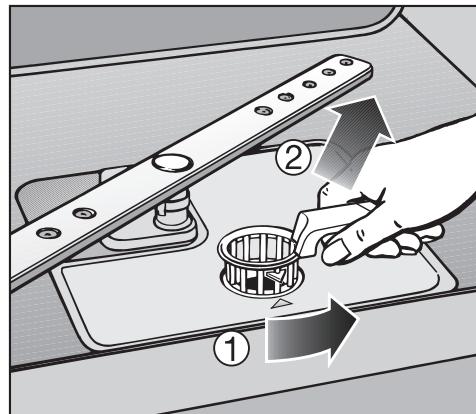


- Поверните ручку назад и разблокируйте комбинированный фильтр ①.
- Выньте комбинированный фильтр ②, удалите крупные загрязнения и хорошо промойте фильтр под струей воды. Для чистки фильтра можно использовать щетку.

## Чистка и уход

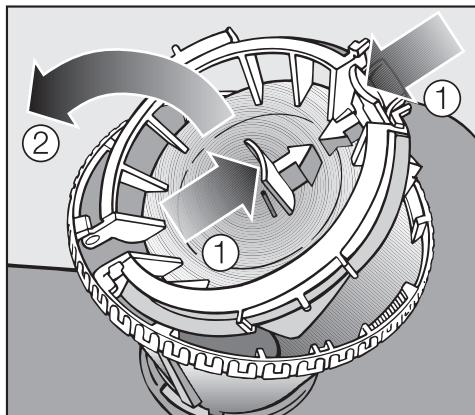

Для очистки внутренней стороны фильтра необходимо открыть затвор:

- Для этого прижмите друг к другу детали с углублением в направлении стрелки ① и откройте затвор фильтра ②.
- Очистите все детали под проточной водой.
- После этого замкните запор таким образом, чтобы произошла надежная фиксация защелки.

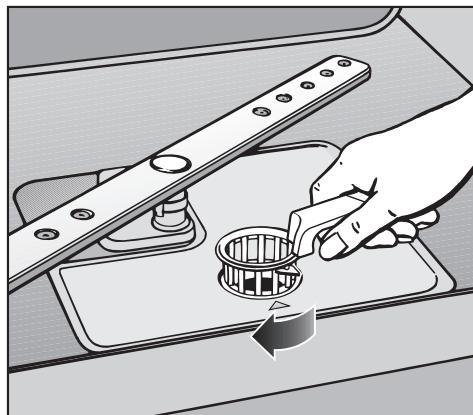

- Вставьте комбинированный фильтр так, чтобы он плотно прилегал к дну моечной камеры.
- Поверните ручку сзади вперед, пока конца стрелок не будут указывать друг на друга, чтобы зафиксировать положение комбинированного фильтра.

 Комбинированный фильтр должен быть надежно установлен и заблокирован. В противном случае грубые частицы загрязнений могут попасть в систему циркуляции моющего раствора и засорить ее.


## Очистка распылительных коромысел

Остатки пищи могут отложиться в форсунках и опорах распылительных коромысел. Поэтому следует регулярно проверять состояние коромысел (примерно каждые 4-6 месяцев).

- Выключите посудомоечную машину.


Снимите распылительные коромысла следующим образом:

- Выдвиньте наружу поддон для столовых приборов (если имеется).
- Нажмите вверх на **верхнее** распылительное коромысло, чтобы соединилось зубчатое сцепление, и отвинтите коромысло.

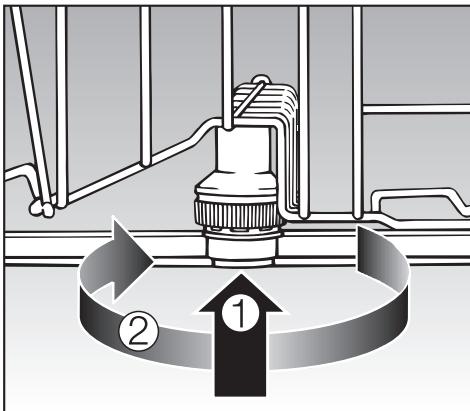


- Нажмите на **среднее** коромысло ①, чтобы соединилось зубчатое сцепление, и отвинтите коромысло ②.

- Вытащите нижний короб наружу.

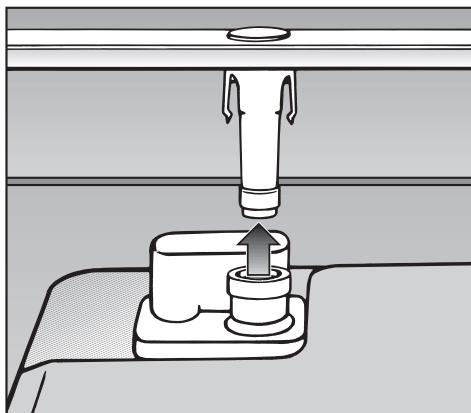

- Вытяните **нижнее** коромысло с усилием вверх.

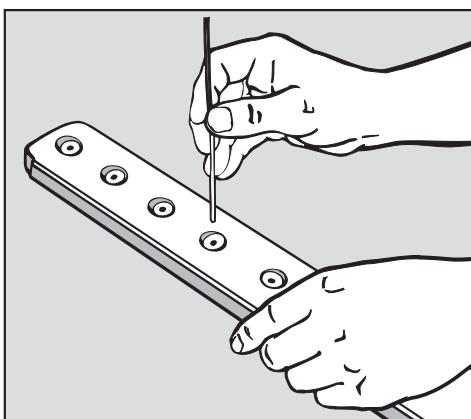

- Вдавите остатки пищи в форсунках с помощью острого предмета внутрь коромысла.
- Тщательно промойте коромысла в проточной воде.
- Снова установите коромысла и проверьте, могут ли они вращаться без помех.

## Помощь при неисправностях

Вы можете самостоятельно устранить большинство помех и неполадок в работе посудомоечной машины, которые могут появиться при ее повседневной эксплуатации. Так как Вам не нужно будет вызывать специалиста сервисной службы, то Вы сэкономите и время, и деньги.

Сведения в нижеприведенной таблице должны Вам помочь найти причины неисправности и устраниить их. Однако, следует учитывать, что:

 Ремонтные работы имеют право производить только квалифицированные специалисты. В результате неправильного выполнения ремонтных работ для Вас может возникнуть серьезная опасность.

### Технические неполадки

Проблема	Причина	Устранение
<b>Посудомоечная машина не начинает работать.</b>	Неправильно закрыта дверца.	Плотно прижмите дверцу.
	Не вставлена сетевая вилка в розетку.	Вставьте вилку в розетку.
	Выключился защитный предохранитель.	Включите предохранитель (минимальная величина тока срабатывания: см. типовую табличку).
	Посудомоечная машина не включена.	Нажмите кнопку I и выберите программу.
<b>Посудомоечная машина не продолжает выполнение мойки.</b>	Выключился защитный предохранитель.	Включите предохранитель (минимальная величина тока срабатывания: см. типовую табличку).
<b>После запуска программы не загорается индикатор визуального контроля работы.</b>	Неправильно смонтирован световод.	Выполните монтаж световода правильно (см. схему).

## Помощь при неисправностях

Проблема	Причина	Устранение
<b>Индикатор визуального контроля быстро мигает.</b> <b>Звучит сигнал зуммера.</b> <b>При открытой дверце машины мигают все индикаторы в списке программ.</b> <b>На индикаторе времени появляется код ошибки FXX.</b>	Смотря по обстоятельствам, сбой в работе или техническая неисправность.	Выключите посудомоечную машину кнопкой ○. Через несколько секунд: <ul style="list-style-type: none"><li>– Включите посудомоечную машину.</li><li>– Выберите с помощью кнопки выбора программ нужную программу.</li><li>– Закройте дверцу. Если контрольные лампочки снова мигают, то имеется техническая неисправность.</li><li>– Обратитесь в сервисную службу Miele.</li></ul>
<b>Кроме того, может работать сливной насос также и при открытой дверце.</b>	Ошибка F70: сработала система защиты от протечек Waterproof.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Закройте водопроводный кран.</li><li>– Обратитесь в сервисную службу Miele.</li></ul>

## Помощь при неисправностях

Неполадка в системе залива / слива воды		
Проблема	Причина	Устранение
<b>Индикатор визуального контроля быстро мигает. Звучит сигнал зуммера. При открытой дверце машины по-переменно мигает и горит индикатор "Залив/Слив".</b>	Закрыт кран водоснабжения.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Полностью откройте водопроводный кран.</li></ul>
<b>Не продолжается работа посудомоечной машины. Быстро мигает индикатор визуального контроля. Звучит сигнал зуммера. При открытой дверце машины мигает индикатор "Залив/Слив". На индикаторе времени появляется код ошибки FXX.</b>	Ошибка F12/F13: неполадка при заливе воды.	<p>Прежде чем устранять неполадку:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Выключите посудомоечную машину кнопкой .</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>– Полностью откройте водопроводный кран.</li><li>– Очистите фильтр шланга подачи воды (см. главу "Устранение неисправностей").</li><li>– Гидравлическое давление в точке подключения воды ниже, чем 30 кПа (0,3 бар). При необходимости обратитесь за помощью к водопроводчику.</li></ul>
	Ошибка F11: неполадка в системе слива воды. В моющей камере, возможно, находится вода.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Очистите комбинированный фильтр (см. главу "Чистка и уход").</li><li>– Прочистите сливной насос (см. главу "Устранение неисправностей").</li><li>– Прочистите обратный клапан (см. главу "Устранение неисправностей").</li><li>– Устранийте перегиб или узел на сливном шланге в случае их возникновения.</li></ul>

## Помощь при неисправностях

### Общие проблемы, связанные с работой посудомоечной машины

Проблема	Причина	Устранение
<b>В кювете для моющих средств склеились остатки моющего средства после мойки.</b>	Кювета для моющих средств была влажной при загрузке.	Дозируйте моющее средство только в сухую кювету.
<b>Невозможно закрыть крышку кюветы для моющих средств.</b>	Приклеившиеся остатки моющего средства заблокировали затвор кюветы.	Удалите остатки моющих средств.
<b>По окончании программы с внутренней стороны дверцы и, возможно, на внутренних стенках остается влага.</b>	Это не неполадка! Обычный принцип работы системы сушки.	Влага испарится сама спустя короткое время.
<b>После завершения выполнения программы в моечной камере находится вода.</b>		Прежде чем устранять неполадку: – Выключите посудомоечную машину кнопкой ○.
	Засорился комбинированный фильтр в моечной камере.	Очистите комбинированный фильтр (см. главу "Чистка и уход").
	Сливной насос или обратный клапан заблокирован.	Прочистите сливной насос или обратный клапан (см. главу "Устранение неисправностей").
	Перегнут сливной шланг.	Устраните перегиб сливного шланга.

## Помощь при неисправностях

### Звуки при работе прибора

Проблема	Причина	Устранение
<b>Стук в моечной камере.</b>	Распылительное коромысло при вращении ударяется о посуду.	Прервите выполнение программы и переставьте посуду, которая мешает движению коромысла.
<b>Дребезжание в моечной камере.</b>	Предметы посуды двигаются в моечной камере.	Прервите выполнение программы и переставьте посуду так, чтобы она занимала устойчивое положение.
<b>Стук в системе водопровода.</b>	Возможно, неполадка связана с монтажом или слишком небольшим сечением водопровода.	Не оказывает никакого влияния на функционирование посудомоечной машины. При необходимости обратитесь за помощью к водопроводчику.

## Неудовлетворительный результат мойки

Проблема	Причина	Устранение
<b>Посуда недостаточно чистая после мойки.</b>	Посуда неправильно расположена в машине.	Учитывайте указания в главе "Размещение посуды и столовых приборов".
	Была выбрана слишком "слабая" программа мойки.	Выбирайте более интенсивную программу (см. главу "Обзор программ").
	Проблема вызвана наличием въввшихся загрязнений при общем небольшом количестве загрязнений (например, если на посуде есть остатки чая).	Используйте дополнительную функцию "Настройка программы "Автоматическая" (см. главу "Дополнительные функции").
	Использовалось слишком мало моющего средства.	Используйте больше моющего средства или другой вид средства.
	Вращение распылительных коромысел заблокировано посудой.	Проверьте, хорошо ли вращаются коромысла, и при необходимости расположите посуду по-другому.
	Комбинированный фильтр в моечной камере загрязнен или неправильно вставлен. Это может быть причиной засорения форсунок распылительных коромысел.	Очистите комбинированный фильтр или установите его правильно. При необходимости очистите форсунки коромысел (см. главу "Чистка и уход").
<b>На бокалах и столовых приборах остаются разводы, бокалы имеют голубоватый оттенок; налет можно стереть.</b>	Обратный клапан заблокирован в открытом положении. Грязная вода затекает обратно в моечную камеру.	Прочистите сливной насос и обратный клапан, см. главу "Устранение неисправностей".
	Используется слишком большое количество ополаскивателя.	Уменьшите дозировку (см. главу "Ополаскиватель").

## Помощь при неисправностях

Проблема	Причина	Устранение
<b>Посуда не просыпается, или бокалы и столовые приборы покрыты пятнами.</b>	Слишком малое количество ополаскивателя, или контейнер для ополаскивателя пустой.	Заполните контейнер ополаскивателем, увеличьте его дозу или при следующем добавлении ополаскивателя замените его на другой вид (см. главу "Начальный ввод в эксплуатацию").
	Посуда слишком рано извлечена из машины.	Вынимайте посуду из машины позже (см. главу "Эксплуатация").
	Вы используете комбинированные моющие средства,	Установите функцию Tabs на использование обычных моющих средств и загрузите ополаскиватель (см. главу "Дополнительные функции").
	Включена функция "Tabs", хотя не используется соответствующее моющее средство.	Настройте функцию "Tabs" на используемый вид моющего средства (см. главу "Дополнительные функции").
<b>На посуде образуется белый налет. Бокалы и столовые приборы приобрели молочный оттенок; налет можно стереть.</b>	Слишком малое количество ополаскивателя.	Увеличьте дозировку (см. главу "Начальный ввод в эксплуатацию").
	В контейнере для регенерационной соли отсутствует соль.	Заполните контейнер регенерационной солью (см. главу "Начальный ввод в эксплуатацию").
	Неплотно закрыта крышка контейнера для соли.	Выровняйте положение крышки и плотно заверните ее.
	Было использовано неподходящее комбинированное моющее средство.	Замените используемое моющее средство. При необходимости используйте обычные таблетки или обычное моющее средство в виде порошка.
	Устройство смягчения воды запрограммировано на слишком низкую жесткость воды.	Запрограммируйте устройство на более высокую жесткость (см. главу "Начальный ввод в эксплуатацию").

## Помощь при неисправностях

Проблема	Причина	Устранение
<b>Бокалы приобрели коричневато-голубоватый цвет; налет не стирается.</b>	Компоненты моющего средства выделились в осадок.	Немедленно замените моющее средство.
<b>Бокалы потускнели и изменили цвет; налет нельзя стереть.</b>	Бокалы не предназначены для машинного мытья. Произошли изменения на поверхности стекла.	Покупайте бокалы, подходящие для машинного мытья.
<b>Не полностью удалены следы чая или губной помады.</b>	Выбранная программа имеет слишком низкую температуру мойки.  Моющее средство обладает слишком низким отбеливающим действием.	Выберите программу с более высокой температурой мойки.  Замените моющее средство.
<b>Изменили цвет предметы из пласт-массы.</b>	Причиной этого могут быть натуральные красители, например, из моркови, помидор или кетчупа. Количество моющего средства или его отбеливающее действие было слишком слабым для удаления натурального красителя.	Используйте больше моющего средства (см. главу "Эксплуатация"). Изменившие свою окраску предметы уже не вернут свой первоначальный цвет.
<b>На столовых приборах видны следы ржавчины.</b>	Некоторые столовые приборы недостаточно устойчивы к коррозии.  После загрузки регенерационной соли не была запущена программа. Остатки соли попали на посуду в процессе мойки.  Неплотно закрыта крышка контейнера для соли.	Покупайте столевые приборы, устойчивые к воздействию при машинном мытье.  Всегда после загрузки соли запускайте выполнение программы "Быстрая" без посуды (без функции "Турбо").  Выровняйте положение крышки и плотно заверните ее.

# Устранение неисправностей

## Чистка фильтра в заливном шланге

Для защиты вентиля подачи воды в его резьбовой наконечник встроен фильтр. Если он засорится, то в моечную камеру будет поступать недостаточное количество воды.

 Пластмассовый корпус на конце шланга подвода воды содержит электрический клапан. Не погружайте этот корпус в жидкости.


### Рекомендация

Если Ваш опыт показывает, что вода в водопроводе содержит много нерастворимых примесей, то мы рекомендуем установить между водопроводным краном и резьбовым наконечником вентиля фильтр с большой поверхностью сетки.

Такой фильтр можно приобрести в торговой организации техникой Miele или в сервисном центре Miele.

### Для чистки сетки фильтра:

- Отсоедините посудомоечную машину от сети. Для этого выключите ее и выньте сетевую вилку из розетки.
- Закройте водопроводный кран.
- Отвинтите вентиль подачи воды.

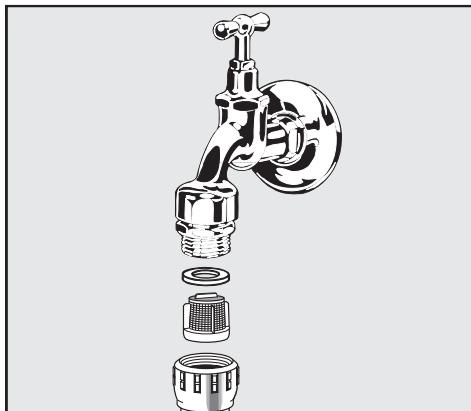


- Выньте уплотнительное кольцо из резьбового соединения.
- Выньте сетку фильтра плоскогубцами и очистите ее.
- Снова вставьте фильтр и уплотнение. При этом следите за правильным положением деталей.
- Наверните вентиль подачи воды на водопроводный кран. При этом не допускайте перекашивания резьбового соединения.
- Откройте водопроводный кран. Если через соединение пропускает вода, то, возможно, Вы недостаточно затянули или перекосили соединение.  
Насадите вентиль подачи воды ровно и плотно затяните соединение.


## Чистка сливного насоса и обратного клапана

Если по завершении программы в моечной камере остается вода, значит она не была откачана. Работа сливного насоса и обратного клапан могли быть заблокированы какими-либо посторонними предметами. Вы можете их легко удалить.

- Отсоедините посудомоечную машину от сети. Для этого выключите ее и выньте сетевую вилку из розетки.
- Выньте комбинированный фильтр из моечной камеры (см. главу "Чистка и уход", раздел "Чистка сеток фильтра в моечной камере").
- Вычерпайте воду из моечной камеры с помощью небольшого сосуда.

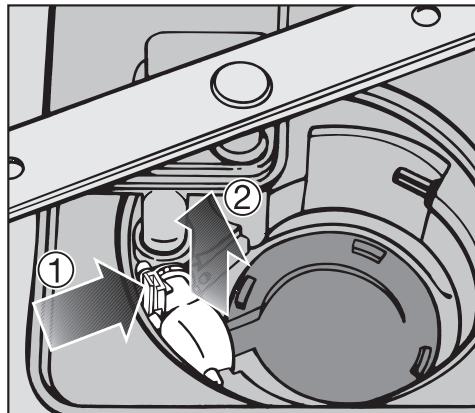

- Прижмите стопор обратного клапана внутрь ①.
- Снимите обратный клапан, направляя его вверх ② и тщательно промойте под струей воды.
- Удалите из обратного клапана все посторонние предметы.

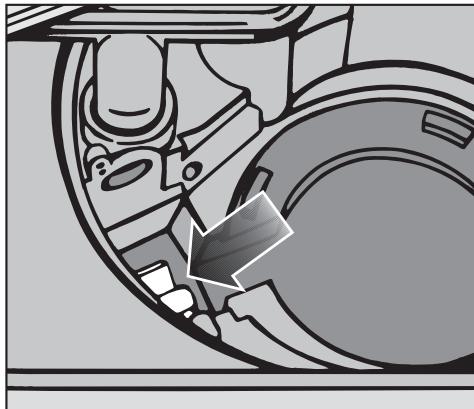

Под обратным клапаном находится сливной насос (см. стрелку).

- Удалите из сливного насоса все посторонние предметы (особенно трудно заметить наличие осколков стекла). Для проверки поверните рукой рабочее колесо сливного насоса. Колесо при этом можно вращать только толчками.

- Аккуратно установите на место обратный клапан.

**⚠ Обязательно должна произойти фиксация стопора!**

## Таблица программ

---

Программа	Область применения
Автоматические программы	Управляемая сенсорами программа для мытья <b>среднезагрязненной</b> посуды ежедневного использования
Быстрая 40 °C	"Быстрая программа" для <b>слабозагрязненной</b> посуды; для удаления остатков соли после ее загрузки; с активизацией функции "Бережный уход"; не подходит для использования моющих средств в таблетках; В сочетании с функцией "Turbo": мытье без нагрева для ополаскивания пахнущей посуды, если проведение полной программы не выгодно.
Деликатная 	Программа с активизацией функции "Бережный уход" для мойки <b>чувствительных к нагреву</b> бокалов и слабозагрязненной посуды; рекомендовано использование 50% дозы моющего средства
Легкая 50 °C	Для мытья <b>слабо- и среднезагрязненной</b> посуды без присохших остатков пищи с сокращенной продолжительностью мойки; с активизацией функции "Бережный уход"
EnergiaOptima <sup>1)</sup>	Для мытья <b>среднезагрязненной</b> посуды, программа с особенно экономным потреблением электроэнергии благодаря длительной обработке посуды при низкой температуре; с активизацией функции "Бережный уход"
Интенсивная 75 °C	для мытья <b>среднезагрязненных кастрюль, сковород и посуды для подготовительных работ</b> с <b>присохшими</b> остатками пищи; рекомендуется задавать 120% моющего средства

1) Стандартная программа для сертификации

## Таблица программ

---

Выполнение программы					Потребление			Длительность 2)	
					Электроэнергия		Вода		
Предварительное полоскание	Чистка °C	Промежуточное полоскание 1 2	Окончательное ополаскивание °C	Сушка	Холодная вода (15 °C) кВт/ч	Горячая вода (55 °C) кВт/ч	Литры	Холодная вода (15 °C) ч:мин	Горячая вода (55 °C) ч:мин
при необходимости	45 - 65	при необходимости	65	X	0,80-1,30	0,45-0,60	11-18	1:40-2:35	1:25-2:15
	40	X	45		0,50	0,20	11	0:33	0:27
при необходимости	40 - 48	при необходимости	55	X	0,65-0,80	0,20-0,40	11-18	1:25-1:55	1:15-1:40
	50	X	65	X	0,90	0,65	11	1:30	1:20
	45	X	60	X	0,80	0,60	11	2:54	2:45
X	75	X	65	X	1,30	0,80	15	2:37	2:25

2) Указанные значения были установлены согласно предписаниям норматива EN 50242. На практике вследствие различия в условиях эксплуатации или влияния сенсоров, определяющих степень загрязненности посуды, возможны отклонения от приведенных значений.  
Указанная длительность устанавливается в соответствии с условиями Вашего домашнего хозяйства.

Выбором функции "Turbo" можно сократить продолжительность программы почти на 50 минут. Потребление энергии при этом может повысится почти на 0,2 кВт/ч.

Выбором функции "Комби-средство" можно увеличить потребление энергии почти на 0,2кВт/ч. Продолжительность выполнения программы при этом увеличится почти на 15 минут

# Сервисная служба

---

## Ремонтные работы

Если Вы, не смотря на рекомендации, приведенные в этой инструкции по эксплуатации, не смогли устранить возникшую неисправность, обращайтесь, пожалуйста, в сервисную службу Miele.

- к Вашему продавцу техники Miele
- в сервисные центры Miele.

Телефоны и адреса сервисных центров Miele Вы найдете в главе "Гарантия качества товара".

- Сообщите в сервисную службу модель и заводской номер Вашей посудомоечной машины.

Эти данные Вы найдете на типовой табличке, расположенной с правой стороны дверцы при ее открытом состоянии.

## Обновление программ (Update)

Благодаря возможности актуализации программ (PC = коррекция программ) в будущем можно будет внести в электронный блок управления машины новые параметры программ.

Индикатор "PC" служит для сервисной службы местом подключения компьютера при актуализации программ.

Актуализация может быть проведена, как только в будущем потребуется изменить программы в соответствии с новыми разработками. Miele своевременно проинформирует Вас о возможности актуализации программ.

## Сертификат (только для РФ)

РОСС. DE.АЮ64.В14310  
с 26.02.2007 по 25.02.2010

Соответствует требованиям  
ГОСТ Р 52161.2.5-2005, ГОСТ Р  
51318.14.1-99, ГОСТ Р 51318.14.2-99,  
ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р  
51317.3.3-99

## **Дополнительно приобретаемые принадлежности**

---

### **Для лучшего использования посудомоечной машины**

Для использования посудомоечной машины в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ее встраивания Вы можете приобрести дополнительные принадлежности в фирменном магазине или сервисной службе Miele.

В зависимости от модели машины отдельные принадлежности могут относиться к ее серийному оснащению.

#### **Вы хотели бы...**

...мыть бутылки,  
например, молочные бутылки  
или бутылочки для детского пи-  
тания

...мыть дополнительные столо-  
вые приборы,  
например, ложки для разлива  
соуса, небольшие приборы

...мыть много бокалов

#### **Для этого Вам требуется...**

...держатель для бутылок

...малая корзина для столовых  
приборов в нижний короб

...вставка для бокалов в нижний  
короб

# Электроподключение

Посудомоечная машина серийно оснащена кабелем электропитания с вилкой для подключения к розетке с заземляющим контактом.

 После установки и подключения посудомоечной машины розетка должна оставаться доступной.

В целях безопасности не допускается использование удлинителей (опасность возгорания вследствие перегрева).

Поврежденный сетевой кабель должен заменяться только специальным кабелем того же типа (можно приобрести в сервисной службе Miele). В целях обеспечения безопасности замена кабеля должна выполняться только квалифицированным электриком или специалистом сервисной службы Miele.

 Убедитесь в том, что напряжение, частота и предохранители электросети в Вашем доме соответствуют данным, указанным на типовой табличке, а также в соответствии установленной розетки и вилки посудомоечной машины.

Технические данные - см. типовую табличку с правой стороны дверцы.

 Допускается подключение только к соответствующей требованиям, стандартной электропроводке с заземлением!

Для повышения безопасности рекомендуется включать в цепь питания прибора устройство защитного отключения УЗО с током срабатывания 30 мА.

## Дополнительно для Украины

Внимание! Это изделие сконструировано для подключения к сети переменного тока с защитным (третьим) проводом заземления (зануления), которое соответствует требованиям п.7.1 "Правил устройства электроустановок".

Для Вашей безопасности подключайте прибор только к электросети с защитным заземлением (занулением). Если Ваша розетка не имеет защитного заземления (зануления), обратитесь к квалифицированному специалисту.

Не переделывайте штепсельную вилку и не используйте переходные устройства.

**ПОМНИТЕ! ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К СЕТИ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ (ЗАНУЛЕНИЯ) ВОЗМОЖНО ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!**

# Подключение к системе водоснабжения

## Система защиты от протечек воды Miele

Своей системой защиты от протечек воды Miele гарантирует при ее надлежащем монтаже широкую защиту от ущерба, который может нанести вода, на весь срок службы посудомоечной машины.


### Подача воды

 Вода в посудомоечной машине не является питьевой водой!

- Посудомоечная машина может подключаться к системе холодного или горячего водоснабжения (макс. температура 60 °C).  
При использовании энергосберегающих способов нагрева воды мы рекомендуем подключение к системе горячего водоснабжения. Это позволит экономить электроэнергию и воду.  
Мойка посуды во всех программах будет выполняться горячей водой.
- Заливной шланг имеет длину около 1,5 м. Гибкий металлический шланг длиной 1,5 м (испытательное давление 14000 кПа/ 140 бар) можно приобрести дополнительно.
- Для подключения необходим запорный вентиль с соединительной резьбой  $\frac{3}{4}$  дюйма.
- Клапан, предотвращающий обратный отток жидкости, не требуется, так как прибор соответствует действующим требованиям.

- Давление воды (гидравлическое давление в точке подключения) должно составлять от 30 до 1000 кПа (0,3 - 10 бар).  
При более высоком давлении воды необходимо установить редукционный вентиль.

 Чтобы избежать повреждения прибора, подключайте посудомоечную машину только к водопроводной сети, из которой полностью удален воздух.

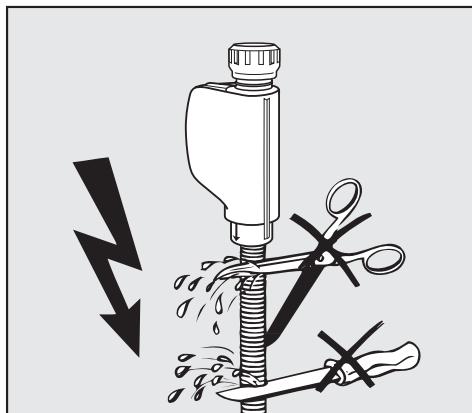

 Заливной шланг **нельзя** укорачивать или повреждать, так как в нем имеются токоведущие детали (см рисунок).

# Подключение к системе водоснабжения

## Слив воды

- В месте слива воды в машине размещен обратный клапан, предназначенный для того, чтобы отработанная вода не могла затечь обратно в машину через сливной шланг.
- Машина оснащена гибким шлангом для слива воды длиной около 1,5 м (внутренний диаметр 22 мм).
- Сливной шланг может быть удлинен соединением с другим шлангом с помощью соединителя. Сливной канал не должен превышать в длину 4 м и высота откачки не должна быть выше 1 м.
- Хомут для подключения шланга к отводу канализации находится в пакете с принадлежностями, прилагаемом к машине (см. монтажный план).
- Шланг может быть проложен в левом или правом направлении.
- Штуцер между шлангом и отводом канализации рассчитан на подключение шлангов различного диаметра. Штуцер следует укоротить, если он слишком глубоко вдается в сливной шланг. Иначе возможно засорение сливного шланга.
- Не допускается укорачивание сливного шланга!




При прокладке шланга не допускайте образования заломов и перегибов!

## Вентиляция

Если место подсоединения шланга к канализации находится ниже направляющей роликов нижнего короба на дверце, то необходимо обеспечить поступление воздуха в систему слива. Иначе во время выполнения программы вода может "всасываться" из моечной камеры.

Для вентиляции:

- Откройте настежь дверцу прибора.

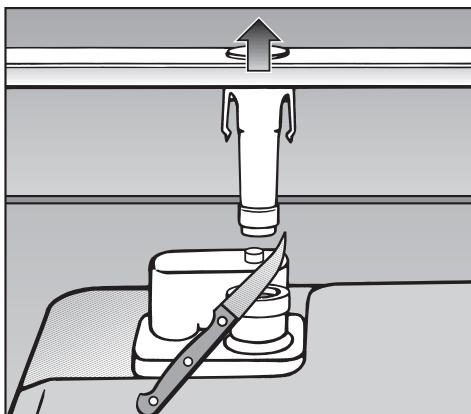

- Вытяните нижнее коромысло вверх.
- Отрежьте крышку вентиляционного вентиля.

## Технические характеристики

Высота	80,5 см (регулировка + 6,5 см)
Высота ниши для встраивания	от 80,5 см (+ 6,5 см)
Ширина	44,8 см
Ширина ниши для встраивания	45 см
Глубина	57 см
Вес	макс. 51 кг
Напряжение	230 В
Общая потребляемая мощность	2200 Вт
Предохранитель	10 А
Справочные знаки проверки	KEMA, VDE, защита от радиопомех, Ростест-Москва
Напор воды (гидравлическое давление):	30 - 1000 кПа (0,3 - 10 бар)
Подключение горячей воды	температура макс. 60 °C
Высота слива	макс. 1 м
Длина сливного шланга	макс. 4 м
Сетевой кабель	Прим. 1,7 м
Вместимость	Столовый набор на 9 персон

# Гарантия качества товара

## **Уважаемый покупатель!**

**Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца, но не более 36 месяцев со дня его производства. При условии использования изделия исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.**

В течение указанного срока Вы можете реализовать свои права на безвозмездное устранение недостатков изделия и удовлетворение иных установленных законодательством требований потребителя в отношении качества изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдения требований по установке, подключению и эксплуатации изделия, изложенных в настоящей инструкции. Обращаем Ваше внимание на то, что начало исчисления гарантийного срока зависит от правильного заполнения сведений о продаже и, для изделий, требующих специальной установки и подключения, сведений об установке и подключении. Требуйте заполнения!

Пожалуйста, во избежание недоразумений, сохраняйте документы, свидетельствующие об оплате изделия и услуг по его установке и подключению.

**Внимание! Изделие имеет уникальный заводской номер. Заводской номер позволяет узнать точную дату производства изделия.**

Гарантийное обслуживание не распространяется на:

- работы, оговоренные в настоящей Инструкции, по регулировке, чистке, замене расходных материалов и прочему уходу за изделием;
- расходные материалы (фильтры, мешки-пылесборники и т.п.).

**По всем вопросам технического обслуживания или приобретения дополнительных принадлежностей и расходных материалов просим обращаться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие, или в один из сервисных центров Miele.**

## **Контактная информация о Miele**

### **Российская Федерация**

Горячая линия **8-800-200-29-00** (звонок бесплатный на всей территории РФ)

E-mail: [service@miele.ru](mailto:service@miele.ru)  
Internet: [www.miele.ru](http://www.miele.ru)

Сервисные центры Miele:

ООО Миле СНГ

129164 Москва  
Зубарев пер., 15-1  
Тел. (495) 745 89 80  
Факс (495) 745 89 84

197046 Санкт-Петербург  
Петроградская наб., 18 а  
Тел. (812) 332 08 00  
Факс (812) 332 03 32

### **Украина**

ООО "Миле"  
04073, Киев,  
Московский пр-т 9, корп. 1  
БЦ "Форум Парк Плаза"  
Тел. (044) 590 26 22  
8 800 501 25 50  
Факс (044) 590 26 210  
E-mail: [service@miele.ua](mailto:service@miele.ua)

### **Другие страны СНГ**

**ООО Миле СНГ**

Тел. +7 495 745 89 80  
Факс +7 495 745 89 84

### **Внимание!**

Условия гарантии в данных странах (в силу местного законодательства) могут быть иными. Уточнить условия гарантии можно у продавца.

# Гарантия качества товара

---

## Сведения о продаже

Фирма-продавец: \_\_\_\_\_

Название магазина и его адрес: \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Вскрыл упаковку, проверил комплектность: \_\_\_\_\_

Подпись продавца и штамп магазина

Подтверждаю получение исправного изделия,  
претензий по внешнему виду и комплектности  
не имею, с условиями гарантии ознакомлен: \_\_\_\_\_

Подпись покупателя

## Сведения об установке

Фирма-установщик: \_\_\_\_\_

Дата установки и подключения: \_\_\_\_\_

За качество выполненных работ отвечаю: \_\_\_\_\_

ФИО и подпись мастера

Работу принял, качеством работы удовлетворен: \_\_\_\_\_

Подпись покупателя



Производитель:

Миеле & Ци. КГ, D-33325 Гютерсло, Германия  
Miele & Cie. KG, D-33325 Guetersloh

Импортер:

ООО Миле СНГ  
Российская Федерация и  
страны СНГ  
125167 Москва,  
Ленинградский проспект, 39а  
Телефон: (495) 745 8990  
8 800 200 2900  
Телефакс: (495) 745 8984

ООО "Миеле"  
Украина  
04070 Киев, ул. Спасская, 30А  
Телефон: (044) 496 0300  
Телефакс: (044) 494 2285  
Internet: [www.miele.ua](http://www.miele.ua)  
E-mail: [info@miele.ua](mailto:info@miele.ua)

Internet: [www.miele.ru](http://www.miele.ru)  
E-mail: [info@miele.ru](mailto:info@miele.ru)



АЮ64

---

Право на изменение сохраняется /  
G1262 / 4807

M.-Nr. 07 015 261 / 00

