

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация прибора

Подключите прибор к электросети и включите его, нажав кнопку POWER на панели управления или кнопку ON/OFF на пульте ДУ. Прибор начнет работать в режиме «Обычный» со средней скоростью обдува. Вы можете сами установить нужную Вам скорость обдува. Для этого последовательно нажмайте кнопку SPEED на панели управления, либо на пульте ДУ. Скорость будет изменяться в следующей последовательности: Low (низкая скорость) - Medium (Средняя) - High (высокая).

Для установки режима «Естественный» нажмите кнопку NAT на панели управления или кнопку STYLE на пульте ДУ. При работе данного режима Вы не можете сами регулировать скорость обдува, она устанавливается прибором автоматически.

Для включения функции поворота прибора - нажмите кнопку OSC на панели управления, либо на пульте ДУ. Для выключения данной функции - снова нажмите кнопку OSC.

Для установки времени автоматического выключения прибора - последовательно нажмите кнопку TIMER на панели управления, либо на пульте ДУ. Вы можете устанавливать время в интервале от 1 до 7 часов с шагом в 1 час.

Для выключения прибора - нажмите кнопку POWER на панели управления, либо кнопку ON/OFF на пульте ДУ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: MSF-2407

Напряжение питания: 220-240 В переменного тока

Номинальная потребляемая мощность: 60 Вт

Класс защиты: II

Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-20-17 service@mysteryelectronics.ru



Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте www.mysteryelectronics.ru



Производитель: Мистери Электроникс Лтд.

Адрес: КНР, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр

Сделано в КНР


Дата изготовления: 12.2010 г.

MYSTERY
HOME

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

MSF-2407

ВЕНТИЛЯТОР

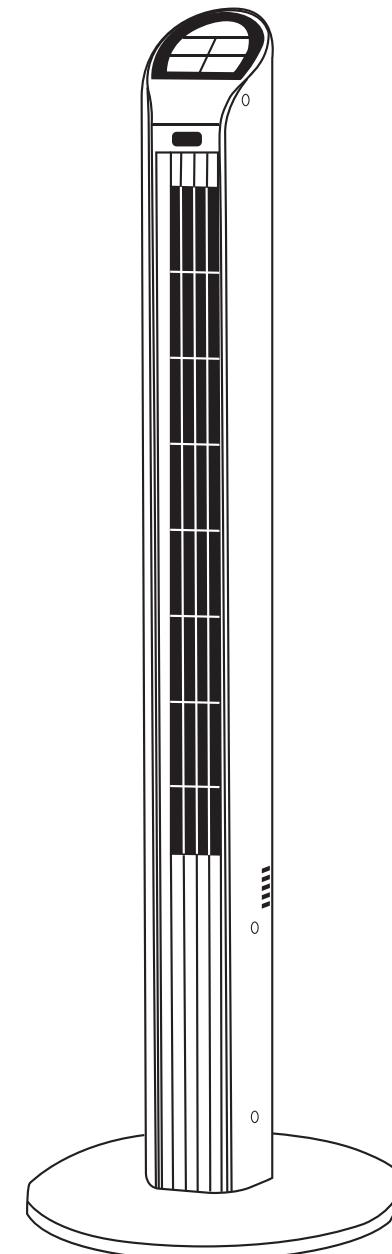

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой MYSTERY. Мы рады предложить вам изделия, разработанные в соответствии с высокими требованиями к качеству и функциональности. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением нашего изделия.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

Комплектация	2
Указания по технике безопасности	2
Сборка прибора	3
Панель управления	3
Пульт ДУ	3
Эксплуатация прибора	4
Технические характеристики	4

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вентилятор	1 шт
Инструкция по эксплуатации	1 шт
Гарантийный талон	1 шт


УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Убедитесь в том, что указанные на приборе мощность и напряжение соответствуют допустимой мощности и напряжению Вашей электросети. Если мощность и напряжение не совпадают, обратитесь в специализированный сервисный центр.
- Во избежание риска поражения электрическим током убедитесь в том, что тип розетки соответствует типу вилки сетевого шнура прибора. Если вилка не соответствует розетке, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.
- Страйтесь не использовать удлинитель, так как он может перегреться и создать риск возникновения пожара. Если вы все же пользуетесь удлинителем, его шнур должен иметь минимальное сечение 1,5 мм² и быть рассчитан на nominalnyy tok не менее 10 А. Никогда не используйте один удлинитель для подключения нескольких обогревателей!
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор, сетевой шнур и штепсельную вилку в воду или другие жидкости. Если прибор упал в воду:
- не касайтесь корпуса прибора и воды;
- немедленно отсоедините сетевой шнур от электросети, только после этого можно достать прибор из воды;
- обратитесь в авторизованный сервисный центр для осмотра или ремонта прибора.
- Запрещается использовать прибор с поврежденными сетевым шнуром и/или вилкой. Во избежание опасности поврежденный шнур должен быть заменен в авторизованном сервисном центре.
- Не используйте прибор после того, как он упал или был поврежден каким-либо другим образом. Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать прибор. При необходимости обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание опрокидывания прибора, устанавливайте его только на устойчивую ровную горизонтальную поверхность.
- Следите, чтобы сетевой шнур не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не ставьте на сетевой шнур никакие предметы, не прокладывайте сетевой шнур под коврами. Прокладывайте сетевой шнур таким образом, чтобы он не мешал продвижению по комнате, чтобы случайно не задеть шнур и не опрокинуть прибор.
- Не рекомендуется использовать дополнительные приспособления, не входящие в комплект данного прибора.
- Запрещается использовать прибор вне помещений.
- Всегда отключайте прибор от электросети по окончании эксплуатации, перед чисткой и если вы его не используете.
- При отключении прибора от электросети не тяните за сетевой шнур, всегда беритесь за вилку.


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Прибор не предназначен для использования в условиях повышенной влажности (в ванных комнатах, вблизи бассейнов).
- Во избежание перегрева не накрывайте прибор никакими предметами.
- Запрещается использовать прибор в помещениях, где хранится бензин, газ, краска или легковоспламеняющиеся жидкости.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего прибора находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не включайте прибор без установленных решеток.
- Во избежание риска поражения током, возникновения пожара или повреждения прибора, запрещается вставлять какие-либо предметы в решетки прибора.
- Если прибор долгое время не будет использоваться, его необходимо отключить от электросети и убрать на хранение, чтобы в него не попадала пыль.
- Данный прибор предназначен только для бытового применения. Для использования в коммерческих или промышленных целях прибор не предназначен.
- Производитель и дистрибутор снимают с себя ответственность и прекращают действие гарантии за использование прибора не в соответствии с данной инструкцией.

Сборка прибора

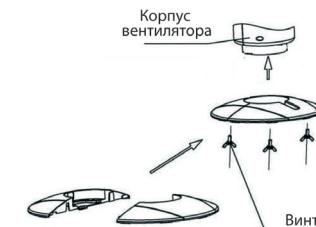


Панель управления

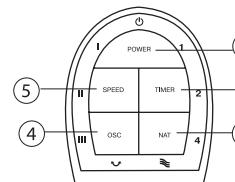

1. POWER Кнопка включения прибора
2. TIMER Кнопка установки времени автоматического выключения прибора
3. NAT Кнопка выбора режима работы прибора
4. OSC Кнопка включения функции поворота прибора
5. SPEED Кнопка установки скорости обдува прибора

Пульт ДУ

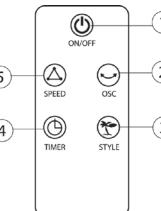

1. ON/OFF Кнопка включения/выключения прибора
2. OSC Кнопка включения функции поворота прибора
3. STYLE Кнопка выбора режима работы прибора
4. TIMER Кнопка установки времени автоматического выключения прибора
5. SPEED Кнопка установки скорости обдува прибора