



Класс защиты - II



Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы : 7 лет
Сделано в Корее
Юридический адрес
изготовителя : Самсунг
Электроникс Ко, Лтд,
416 Маэтан 3-донг Еонгтонг-гу
Сувон-си Гъеонгджи-до
443-742 Корея

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед началом эксплуатации пылесоса
внимательно прочитайте настоящие
инструкции. Сохраните эти инструкции!

Модель: SC6140, SC6141, SC6160, SC6161,
SC6170, SC6179, SC6180, SC6185, SC6189,
SC61A0, SC61B0, SC61B1, SC61B2



Сертификат № : РОСС KR.AB57.B00065

Срок действия с 17.01.2011 **до** 16.01.2014

Орган по сертификации : РОСС RU.0001.11AB57

Завод: Самсунг Электроникс Ко., Лтд, 271, Осеон-Донг, Квансан-Гу, Кванчжу-сити, Республика Корея
Импортер в России: ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани", 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский
переулок, дом 1, строение 2

Пылесос

руководство пользователя



100%
Recycled Paper

Данное руководство напечатано на полностью перерабатываемой бумаге.

- * Перед использованием устройства, пожалуйста, внимательно прочтайте эту инструкцию.
- * Устройство предназначено только для использования в помещении.

Russian

imagine the possibilities

Благодарим вас за приобретение изделия Samsung. Для того чтобы получить наиболее полное обслуживание зарегистрируйте изделие на сайте в Интернете
www.samsung.com/register



Инструкции по технике безопасности

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** • Прежде, чем пользоваться пылесосом, внимательно прочтите данную Инструкцию и сохраните ее для использования в дальнейшем.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** • Так как приведенные ниже инструкции относятся к нескольким моделям, характеристики вашего пылесоса могут немного отличаться от описанных в данной Инструкции.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Указывает на существование угрозы для жизни или опасности получения серьезной травмы.
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	Указывает на существование опасности получения травмы или повреждения пылесоса.

ДРУГИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЗНАЧКИ

	Указывает на действия, которые НЕ СЛЕДУЕТ совершать.
	Указывает на правило, которое необходимо соблюдать.
	Указывает, что необходимо отсоединить вилку сетевого шнура от розетки.

-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Данный пылесос предназначен только для домашнего использования. Не используйте пылесос для удаления строительных отходов или мусора. Не используйте пылесос при отсутствии одного из фильтров, так как это может привести к повреждению внутренних компонентов и аннулированию гарантийных обязательств.

Инструкции по технике безопасности

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите руководство. Перед включением убедитесь, что напряжение сети электропитания соответствует данным, указанным на табличке с техническими характеристиками пылесоса, расположенной на дне прибора.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не пользуйтесь пылесосом для чистки мокрых ковров или полов. Не всасывайте пылесосом воду.
- Необходимо быть особенно внимательным при использовании любых бытовых приборов в присутствии детей. Не позволяйте детям играть с пылесосом. Никогда не разрешайте детям включать пылесос без присмотра взрослых. Используйте пылесос только по назначению, как описано в данном руководстве.
- Не использовать пылесос без пылесборника.

Заменять пылесборник до того, пока он полный, чтобы ваш пылесос работал наиболее эффективно.

- Не используйте пылесос для сбора спичек, горячего пепла или окурков. Не допускайте нахождения пылесоса вблизи кухонных плит или других источников тепла. Высокая температура может привести к деформации и выцветанию пластиковых частей прибора.
- Не следует собирать пылесосом жесткие, острые предметы, поскольку они могут повредить части пылесоса. Не вставайте на шланг. Не помещайте на шланг тяжелые предметы. Не блокируйте всасывающее или выпускное отверстия.
- Выключайте пылесос при помощи кнопки на корпусе перед отключением шнура питания от розетки. Отсоединяйте вилку шнура питания от электрической розетки перед заменой мешка или контейнера для сбора пыли. Во избежание повреждений шнур питания следует отсоединять от розетки, держась за вилку, а не за шнур.
- Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, у которых нет опыта или знаний, если их действия не контролируются или если они не проинструктированы относительно использования устройства лицом, отвечающим за безопасность. Чтобы дети не могли играть с пылесосом, не оставляйте их без присмотра.
- Перед чисткой или обслуживанием прибора следует отсоединить вилку шнура питания от сетевой розетки.
- Не рекомендуется использовать удлинители.
- Если пылесос работает неправильно, отключите его от электросети и проконсультируйтесь с официальным сервисным агентом.
- При повреждении шнура питания во избежание опасности он должен быть заменен производителем или его сервисным агентом, либо лицом с соответствующей квалификацией.
- Не следует носить пылесос, держась за шланг. Для этого нужно использовать ручку на пылесосе.
- Когда пылесос не используется, извлекайте вилку из розетки. Перед тем, как вынуть вилку из розетки, выключите пылесос.

Содержание

СБОРКА ПЫЛЕСОСА 05 СБОРКА ПЫЛЕСОСА

05

РАБОТА С ПЫЛЕСОСОМ

06

06 СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ

06 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

06 РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ

НАСАДКИ И ФИЛЬТР

08

08 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКСЕССУАРОВ

10 НАСАДКИ ДЛЯ УБОРКИ ПОЛА

11 ИНДИКАТОР ПРОВЕРКИ ФИЛЬТРА

12 ЗАМЕНА МЕШКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ

12 ЧИСТКА ВХОДНОГО ФИЛЬТРА

12 ЧИСТКА ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРА

13 ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ (ОПЦИЯ)

НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ
УСТРАНЕНИЕ



14

СБОРКА ПЫЛЕСОСА

01 СБОРКА ПЫЛЕСОСА





ОПЦИИ

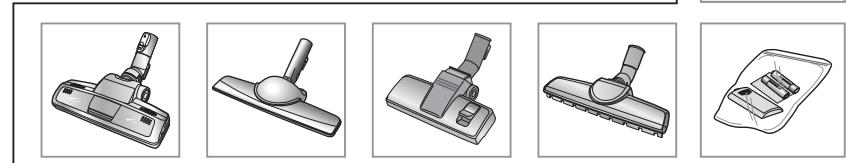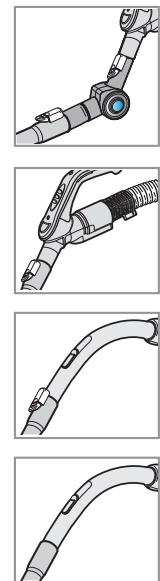

- Характеристики могут отличаться в зависимости от модели.




- Храните насадку для чистки полов, зафиксировав ее в соответствующей подставке.

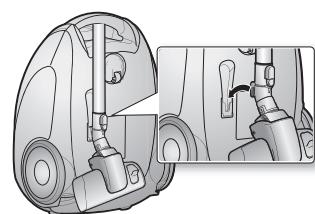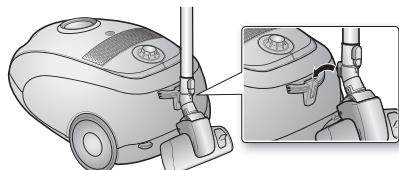


Использование пылесоса


СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ

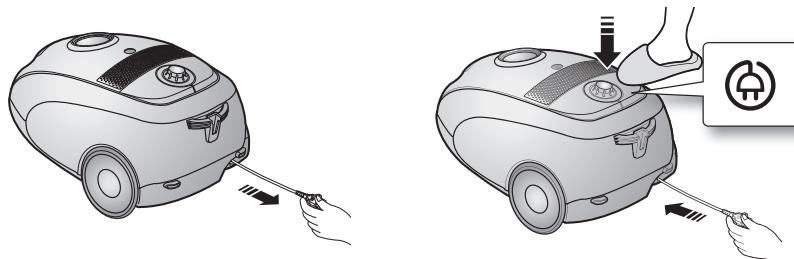

ПРЕДОСТЕРЖЕНИЕ • Отсоединяя сетевой шнур от электрической розетки, беритесь за штепсельную вилку, а не за сам шнур.



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

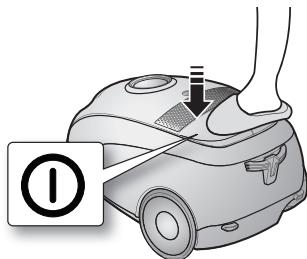

РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ

Модель с отдаленным управлением (Опция)

- ШЛАНГ

1. Включение-выключение пылесоса.

Нажмите кнопку Вкл. / Выкл. (ON/OFF) для включения пылесоса.
Нажмите кнопку еще раз для выключения пылесоса.

2. Кнопка MIN/MID пылесоса.

Нажмите кнопку MIN/MID для переключения пылесоса в средний режим. (Применяется для чистки штор и т. п.)
Нажмите кнопку еще раз для переключения пылесоса в режим MID.

3. Использование пылесоса в режиме MAX

Нажмите кнопку MAX для переключения пылесоса в режим максимальной мощности.




УПРАВЛЕНИЕ В РУКОЯТКЕ

[Управление осуществляется при помощи инфракрасного сигнала]

- КОРПУС

Последовательно нажимайте кнопку регулировки мощности, чтобы выбрать подходящий режим.
(ВЫКЛ. → ВКЛ. → ВЫКЛ.)

- ★ Если рукоятка дистанционного управления не работает, пылесосом можно управлять с помощью кнопки ВКЛ./ВЫКЛ. на его корпусе.

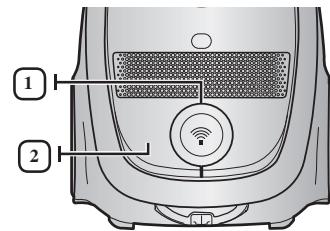


	Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. регулирует включение и выключение пылесоса.
	Этим значком (INFRARED) помечается приемник инфракрасного излучения, на который поступают сигналы управления с рукоятки.

Ручное управление (Опция)

- ШЛАНГ

Чтобы снизить мощность всасывания для чистки штор, ковриков и других легких тканей, потяните заглушку до тех пор, пока не откроется отверстие.

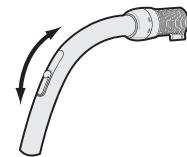


- КОРПУС

Для управления уровнем мощности просто сдвиньте кнопку регулировки мощности вправо или влево.

MIN = для нежных тканей, например, тюли.

MAX = Для чистки жестких полов и сильно загрязненных ковров.

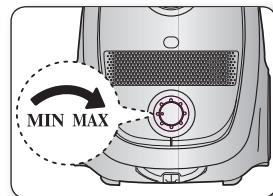


НАСАДКИ И ФИЛЬТР


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКСЕССУАРОВ

ТРУБКА

- Длина телескопической трубки регулируется при помощи перемещения кнопки регулировки длины, расположенной в центре телескопической трубки, вперед и назад.

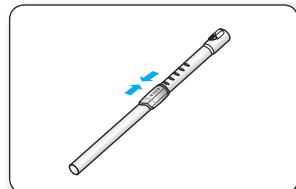


- Отделите телескопическую трубку и установите самую короткую длину, чтобы проверить наличие засорения. Это позволяет легко устранить мусор, забивающий трубку.

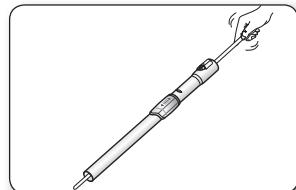


НАСАДКА (ОПЦИЯ)


- Наденьте насадку на конец ручки шланга.

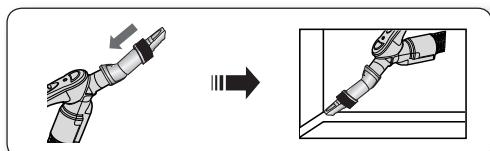

- Выдвиньте и поверните щетку для пыли для чистки в труднодоступных местах.

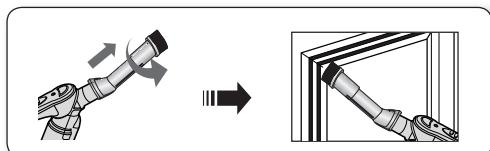


- Чтобы воспользоваться инструментом для чистки обивки, нажмите насадку на конце ручки шланга в противоположном направлении.

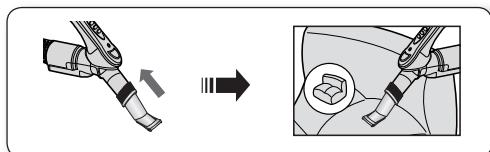


ПОДВИЖНАЯ ТРУБКА (ОПЦИЯ)


- Соедините коленчатую трубу с соединительными секциями ручки шланга и телескопической трубы.

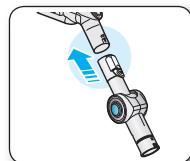


- Соедините телескопическую трубу с нижней частью коленчатой трубы.

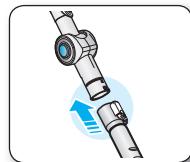


- Нажмите кнопку PUSH (Нажать).

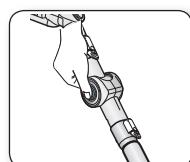

- Если кнопка PUSH находится в нажатом положении, коленчатая труба может складываться.

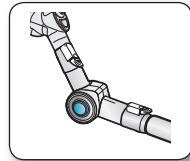

- Коленчатая труба облегчит вам уборку в труднодоступных местах, например, под мебелью, избавив вас от необходимости опускаться на колени.

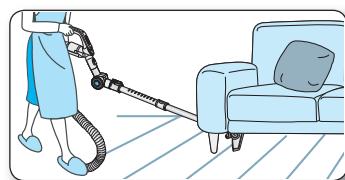


НАСАДКИ И ФИЛЬТР


НАСАДКИ ДЛЯ УБОРКИ ПОЛА

2-Щетка для ступеней (Опция)

- Установите переключатель щетки в соответствии с типом поверхности.

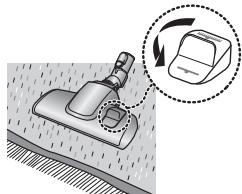


Чистка ковров

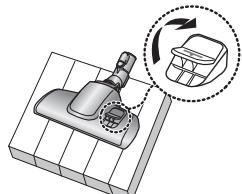

Чистка полов

- Полностью удалите мусор, блокирующий всасывающее отверстие.

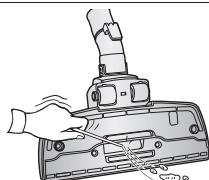


Щетка для паркета (Опция)

Эта щетка обладает широкой зоной захвата и позволяет быстро собирать пыль с паркета.



- Если входное отверстие забилось, удалите мусор.




Щетка оригинала партера (Опция)

Эта щетка обладает широкой зоной захвата и позволяет быстро собирать пыль с паркета.



- Если входное отверстие забилось, удалите мусор.




Power Turbo Plus (Опция)


Для улучшенной уборки шерсти домашних животных и ворса ковров.

Частая уборка шерсти домашних животных может привести к блокировке вращения из-за намотавшегося на барабан мусора. В этом случае осторожно очистите барабан.

- Нажмите кнопку «Открыть» на прозрачной крышке, чтобы снять крышку.

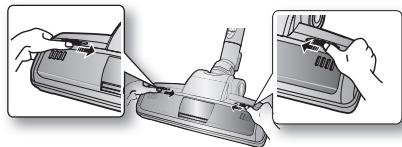

- Извлеките щеточный вал.

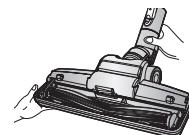


- С помощью ножниц удалите с щеточного вала пыль и шерсть.




- Удалите пыль из корпуса щетки с помощью насадки для пыли или щелевой насадки.



- Вставьте щетку во вращающийся ремень и соберите весь узел.

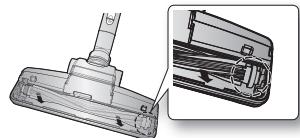

- Установите на место прозрачную экранирующую крышку, нажав ее до щелчка.

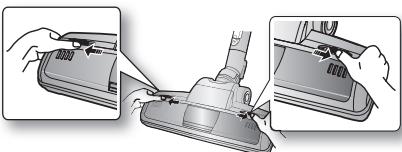


ИНДИКАТОР ПРОВЕРКИ ФИЛЬТРА

Если индикатор “Filter Check” (проверка фильтра) становится красным в процессе чистки, требуется заменить пылесборник.




Если красное свечение индикатора “Filter Check” продолжается после замены пылесборника новым, выключите пылесос и проверьте, нет ли засорения в шланге, трубке, насадке для пола или во всасывающем или выхлопном фильтре.

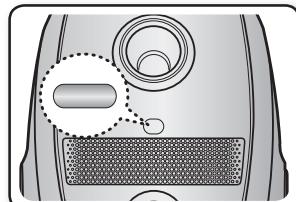


НАСАДКИ И ФИЛЬТР

ЗАМЕНА МЕШКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ

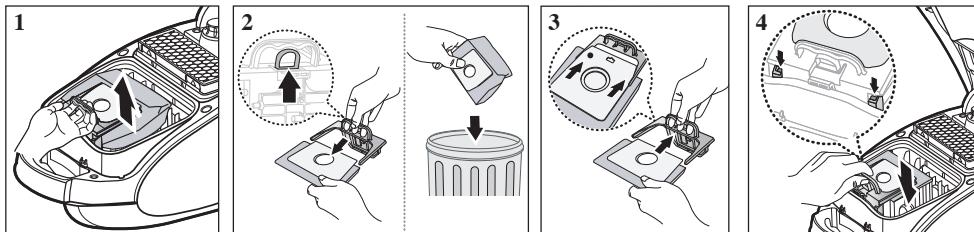

Вы можете приобрести запасные мешки для сбора пыли в том магазине, где вы приобрели данный пылесос. По своему усмотрению, Вы можете использовать мешки типа Тканевый мешок или Бумажный мешок (Тканевый мешок:VP-78M, Бумажный мешок:VP-77)

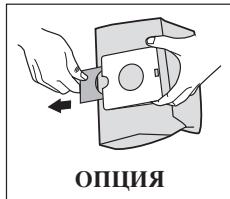


ОПЦИЯ

ОПЦИЯ

- Для тканевого мешка


После использования, если мешок полностью заполнен, вычистите мешок для сбора пыли и используйте его дальше.

ЧИСТКА ВХОДНОГО ФИЛЬТРА

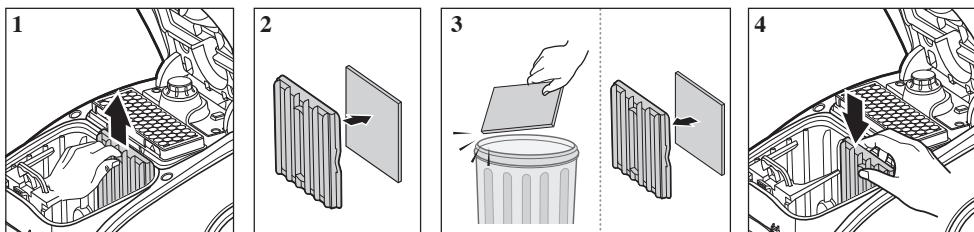

Не выбрасывайте фильтр.

ЧИСТКА ВЫХОДНОГО ФИЛЬТРА

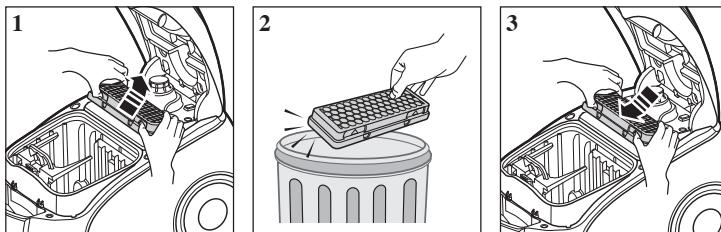

Сменные фильтры можно приобрести у вашего местного агента по продаже комплектующих Samsung.

НАСАДКИ И ФИЛЬТР

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ (ОПЦИЯ)




1. Если пылесос не работает, произведите замену элементов питания. Если проблема таким образом не была устранена, пожалуйста, свяжитесь с официальным дилером нашей компании.

2. Используйте два элемента питания типа АА.



- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
1. Запрещается разбирать и перезаряжать элементы питания.
 2. Запрещается нагревать элементы питания, а также бросать их в огонь.
 3. При установке элементов питания, запрещается нарушать полярность (взаимное расположение клемм и контактов – (+) и (-)).
 4. Утилизация элементов питания должна осуществляться надлежащим образом.

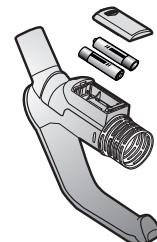

ТИП ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ:
Тип АА



НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Электродвигатель не запускается.	<ul style="list-style-type: none">Проверьте шнур, вилку и розетку.Дайте пылесосу остыть.
Постепенно снижается сила всасывания.	<ul style="list-style-type: none">Проверить пылесос на наличие засорений, при наличии удалить.
Шнур не сматывается до конца.	<ul style="list-style-type: none">Вытянуть шнур на 2-3 метра и нажать кнопку перемотки.
Пылесос не собирает грязь.	<ul style="list-style-type: none">Проверить шланг и при необходимости заменить.
Низкое или падающее всасывание.	<ul style="list-style-type: none">Пожалуйста, проверьте фильтр и, при необходимости прочистите, как показано на иллюстрациях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ ВСАСЫВАНИЯ (Вт)	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ (Вт)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	ВЕС(кг)		РАЗМЕРЫ(мм)	
					без упаковки	брутто	без упаковки	брутто
SC6140	380	1800	230	50	4.9	7.9	297*245*420	310*552*331
SC6141	380	1800	230	50	4.9	8.1	297*245*420	310*552*331
SC6160	380	1800	230	50	4.9	8.0	297*245*420	310*552*331
SC6161	380	1800	230	50	4.9	8.5	297*245*420	340*614*334
SC6170	400	2000	230	50	4.9	7.9	297*245*420	310*552*331
SC6179	400	2000	230	50	4.9	7.9	297*245*420	310*552*331
SC6180	400	2000	230	50	4.9	8.0	297*245*420	310*552*331
SC6185	400	2000	230	50	4.9	8.8	297*245*420	340*614*334
SC6189	400	2000	230	50	4.9	8.5	297*245*420	310*552*331
SC61A0	420	2400	230	50	4.9	7.9	297*245*420	310*552*331
SC61B0	420	2400	230	50	4.9	8.2	297*245*420	310*552*331
SC61B1	420	2400	230	50	4.9	8.6	297*245*420	310*552*331
SC61B2	420	2400	230	50	4.9	8.9	297*245*420	340*614*334

MEMO



Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung,
свяжитесь с информационным центром Samsung.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
GEORGIA	8-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	088-55-55-555	

Пилосос

Інструкція з експлуатації



Цей посібник виготовлено виключно із переробленого паперу

- * Уважно прочитайте ці інструкції, перш ніж розпочати експлуатацію виробу.
- * Призначений лише для використання в приміщеннях.

Ukrainian

imagine the possibilities

Дякуємо за вибір продукції Samsung.
Щоб отримати більш повний набір послуг,
зареєструйте ваш продукт на сайті
www.samsung.com/register



Інструкція з техніки безпеки

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ** • Перед тим, як почати користуватися пристроям, уважно прочитайте цю інструкцію та зберігіть її для звернень у майбутньому.
- ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ** • Оскільки інструкція по експлуатації призначена для декількох різних моделей, можливості вашого пилососа можуть дещо відрізнятися від наведених у даній інструкції.

СИМВОЛИ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ / ПОПЕРЕДЖЕННЯ В ІНСТРУКЦІЇ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Указує на небезпеку для життя або небезпеку, яка може привести до серйозної травми
⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ	Указує на небезпеку, яка може привести до отримання травми або матеріальних збитків

ІНШІ СИМВОЛИ В ІНСТРУКЦІЇ

	Указує на заборонені дії
	Указує на інструкції, яких необхідно дотримуватися.
	Указує на необхідність відключення штепсельної вилки від електричної розетки.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ Цей пилосос призначено лише для побутового використання. Не використовуйте цей пилосос для прибирання будівельних відходів чи сміття. Не використовуйте цей пилосос, якщо вийнято будь-який фільтр, оскільки це може привести до пошкодження внутрішніх деталей виробу і втрати прав за гарантією.

Інструкції з техніки безпеки

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте інструкцію. Перед ввімкненням переконайтесь, що напруга у вашій електромережі відповідає напрузі, вказаній на паспортній табличці на нижній стороні приладу.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ :** Забороняється чистити пилососом вологу підлогу або тканину.
Забороняється прибирати пилососом воду.
- Ретельний нагляд необхідний, коли пилососом користуються діти, або якщо ним користуються біля дітей. Не дозволяйте дітям грати з пилососом. Ніколи не залишайте працюючий пилосос без нагляду. Використовуйте пилосос тільки за призначенням, як описано в даній інструкції.
- Не використовуйте пилосос, якщо в ньому не встановлений пилозбірник. Щоб забезпечити максимальну ефективність роботи пилососа, видалаєте пил із пилозбірника, не дочікуючись його заповнення.
- Не використовуйте пилосос для прибирання сірників, гарячого попелу та недопалків. Не допускайте перебування пилососа біля кухонних плит та інших джерел тепла. Від надмірного тепла пластикові деталі приладу можуть деформуватися та знебарвітися.
- Уникайте всмоктування пилососом твердих та гострих предметів, так як вони можуть пошкодити деталі пилососа. Не ставайте На шланг з'єднання. Не ставте важкі речі на шланг. Не затуляйте всмоктувальний або випускний отвори.
- Перед відключенням від розетки вимкніть пилосос за допомогою вимикача на корпусі приладу. Перед заміною мішку для пилу або пилозбірника відключіть пилосос від розетки. Щоб уникнути ушкоджень, при відключені вилки від розетки беріть рукою за саму вилку, а не тягніть за шнур.
- Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними чи розумовими можливостями, або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їх безпеку особи або не навчені безпечно користуватися піччю. За малими дітьми слід наглядати, щоб вони не бавились із пристроем.
- Перед чищенням та технічним обслуговуванням приладу потрібно відключити його від розетки.
- Не рекомендується користуватися подовжувачем.
- Якщо пилосос працює неправильно, відключіть живлення та зверніться до офіційного сервісного центру.
- Якщо шнур живлення пошкоджений, з метою уникнення небезпеки він повинен бути замінений виробником, його сервісним представником або відповідно кваліфікованим спеціалістом.
- Не переносіть пилосос, тримаючи його за шланг. Використовуйте ручку на корпусі.
- Відключайте пилосос від електромережі на той час, коли ви не користуєтесь приладом. Перед відключенням від розетки вимкніть вимикач живлення.

Зміст

ЗБИРАННЯ ПИЛОСОСА 05 Збирання пилососа

05

КОРИСТУВАННЯ ПИЛОСОСОМ

06 06 Шнур живлення
06 Вимикач живлення
06 Регулятор потужності

**ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСАДОК І
ФІЛЬТРІВ**

08 08 Використання насадок
10 10 Обслуговування насадок для підлоги
11 11 Перевірка індикатора стану фільтра
12 12 Заміна мішка пилозбирника
12 12 Чищення впускного фільтра
12 12 Чищення випускного фільтра
13 13 Заміна батарейки (опція)



**ПОШУК І УСУНЕННЯ
НЕСПРАВНОСТЕЙ**

14

Збирання пилососа





ОПЦІЯ

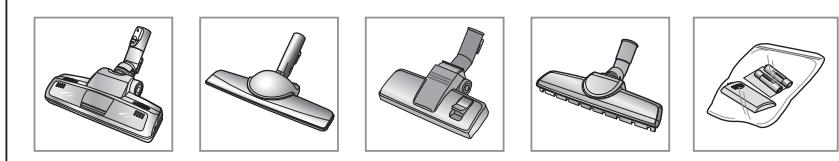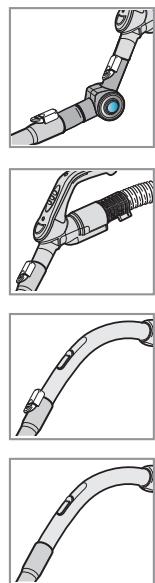

- Функціональні можливості можуть відрізнятися в залежності від моделі.



- На час зберігання фіксуйте насадку для підлоги у спеціальному фіксаторі.

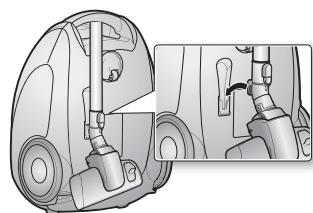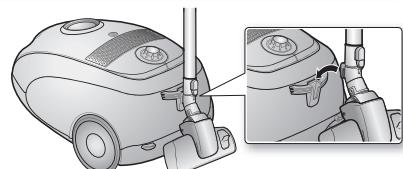


Користування пилососом

ШНУР ЖИВЛЕННЯ



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ • При відключенні вилки від розетки беріть за саму вилку, а не за шнур.

ВИМИКАЧ ЖИВЛЕННЯ

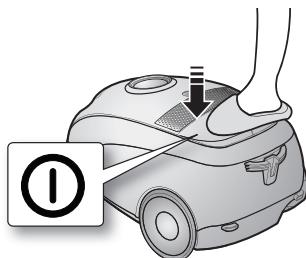

РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ

Моделі з дистанційним керуванням (Опція)

- ШЛАНГ

1. Включення/Відключення пилососу


Натисніть на кнопку включення/відключення для того, щоб розпочати роботу з пилососом. Натисніть знову для того, щоб припинити роботу з пилососом.

2. Кнопка MIN/MID (Мінімальна/Середня потужність) пилососу

Натисніть на кнопку MIN/MID (Мінімальна/Середня потужність) пилососу для використання пилососу на мінімальному рівні потужності (для чищення штор і т.д.) Натисніть ще раз, для роботи з пилососом у режимі MID (Середня потужність).

3. Використання пилососу у режимі MAX (Максимальна потужність)

Натисніть на кнопку MAX (Максимальна потужність) для експлуатації пилососу з максимальним рівнем всмоктування.

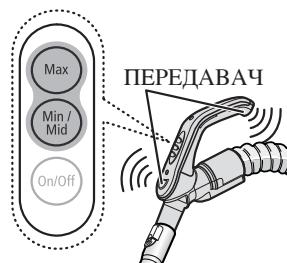

ПЕРЕДАВАЧ

УПРАВЛІННЯ НА РУЧЦІ


Для керування пилососом використовуються інфрачервоні сигнали.

- КОРПУС

Для вмикання й вимикання пилососа натискайте кнопку ON/OFF.

(Вимкн. →Увімкн. → Вимкн.)

- ★ Якщо пульт керування на ручці не працює, пилососом можна керувати за допомогою кнопки ON/OFF на корпусі.

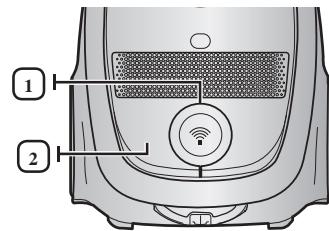


 1	Можна вмикати й вимикати прилад за допомогою кнопки ON/OFF.
 2	Індикатор INFRARED сигналу показує, що відбувається прийом інфрачервоного сигналу від пульта керування на ручці.

Модель з регулятором на корпусі (Опція)

- ШЛАНГ


Щоб знизити потужність усмоктування при чищенні штор, невеликих килимів або інших легких тканин, посуньте заслінку механічного регулятора до повного відкриття отвору.

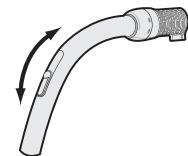

- КОРПУС

Для регулювання потужності всмоктування пересувайте ручку регулятора вправо або вліво.

- MIN** = Для деликатних поверхонь, наприклад, сітчастих штор.
MAX = Для твердої підлоги та сильно забруднених килимових покріттів.

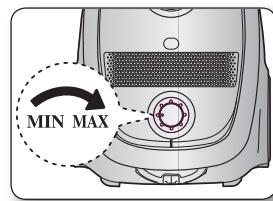


Обслуговування насадок і фільтрів


ВИКОРИСТАННЯ НАСАДОК

Трубка

- Довжина телескопічної трубки регулюється пересуванням вперед або назад кнопки регулювання довжини, розташованої посередині телескопічної трубки.

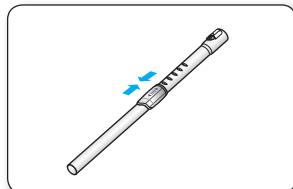


- Щоб перевірити трубку на наявність засмічення, від'єднайте телескопічну трубку та настройте на найкоротшу довжину. Це дозволить видалити сміття, що блокує трубку.

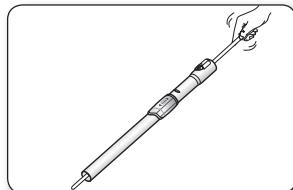


Насадки (Опція)


- Надіньте насадку на кінець ручки шланга.

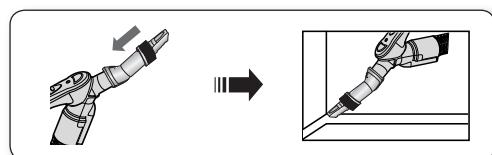

- Для чищення ділкатих поверхонь витягніть і оберніть щітку для видалення пилу.

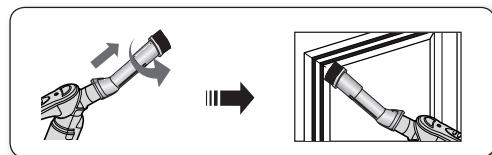


- Щоб скористатися насадкою для оббивки, надіньте насадку на кінець ручки шланга у протилежному напрямку.

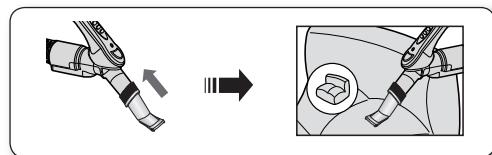


Подовжуальна труба з ліктьовим шарніром(Опція)


- Підключіть подовжувальну трубу з ліктьовим шарніром до 3' єдинувальної частини для шлангу і телескопічої труби.

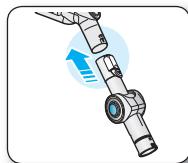


- Прикріпіть телескопічну трубу до нижньої частини подовжувальної трубы з ліктьовим шарніром.

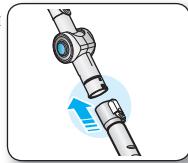


- Натисніть на кнопку з позначкою PUSH (Натисни).

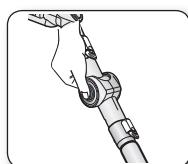

- При натисканні на кнопку PUSH(Натисни), подовжувальна труба з ліктьовим шарніром складеться.

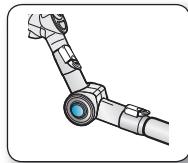

- Завдяки використанню подовжуальної труби з ліктьовим шарніром можна легко прибирати у важкодоступних місцях, як, наприклад, під меблями, без потреби ставати навколошки.

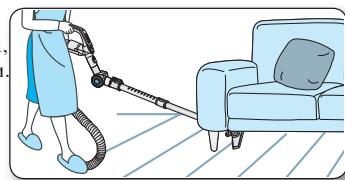


Обслуговування насадок і фільтрів


ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСАДКИ ДЛЯ ПІДЛОГИ

двопозиційна щітка (Опція)

- Установіть перемикач щітки відповідно до типу поверхні підлоги.

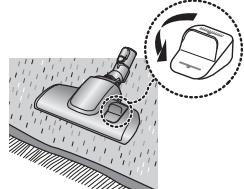


прибирання килиму

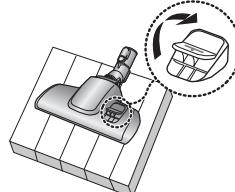

прибирання підлоги

- Якщо вхідний отвір заблокований, повністю видаліть із нього весь бруд.

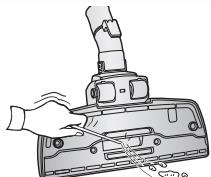


Щітка для паркету Parquet Brush (Опція)

Забруднення турбіни не дає насадці обератись і, у цьому випадку, необхідно подбати проїї очищення.



- Якщо вхідний отвір заблокований, повністю видаліть з нього все сміття.




Щітка для паркету Parquet Master Brush (Опція)

Забруднення турбіни не дає насадці обератись і, у цьому випадку, необхідно подбати проїї очищення.



- Якщо вхідний отвір заблокований, повністю видаліть з нього все сміття.




Power Turbo Plus (Опція)


Призначена для покрашеного прибирання вовни домашніх тварин і ниток з килимів.

Часте прибирання вовни або хутра домашніх тварин може привести до погіршення обертання внаслідок накопичення сміття на барабані. У цьому випадку обережно очистіть барабан.

1. Натисніть кнопку Open на прозорій пластині й відкрийте кришку.

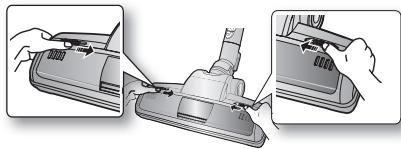

2. Від'єднайте обертову щітку від прозорої пластиини.

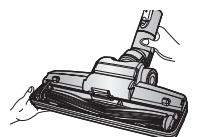


3. За допомогою ножиць видаліть сміття, пил і вовну, що накопичилися навколо щітки.




4. За допомогою щітки для сухого прибирання або насадки для щілин видаліть пил із корпусу насадки.



5. З'єднайте обертову щітку з обертовим ременем й установіть на місце.

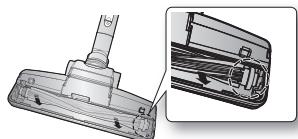


6. Установіть на місце прозору пластиину і зафіксуйте.

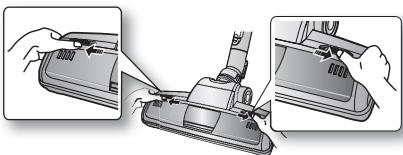

ІНДІКАТОР СТАНУ ФІЛЬТРА


Якщо індикатор “Контроль фільтру” під час прибирання стане червоним, необхідно очистити пилозбирник.

-  Якщо індикатор “Контроль фільтру” залишається червоним навіть після заміни пилозбирника на новий, вимкніть прилад і перевірте чи не забився шланг, трубка, донна решітка або впускний/випускний фільтр.

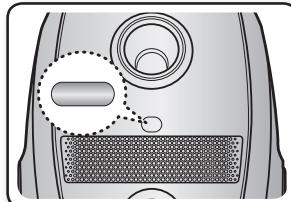


Обслуговування насадок і фільтрів

ЗАМІНА МІШКА ПИЛОЗБІРНИКА

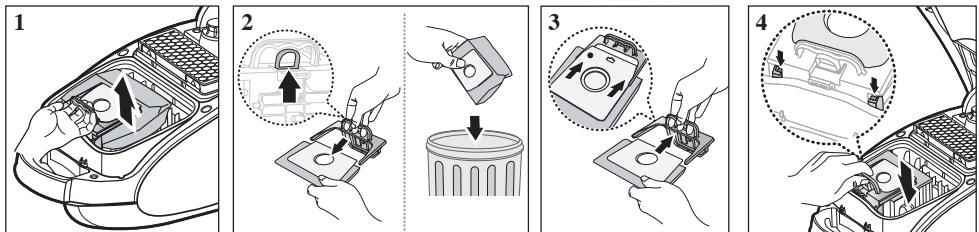


Ви можете придбати змінні мішки для пилу в магазині, в якому „Ви придбали цей пилосос. Можна використовувати як мікроловоконні так і паперові змінні мішки для пилу (Мікроловоконний мішок : VP-78M, паперовий мішок : VP-77)

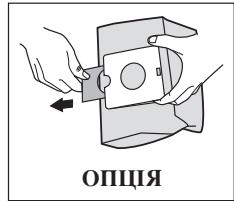

ОПЦІЯ


- Для текстильного мішка
- Після використання, якщо тканинний мішок заповнений пилом, очистіть тканинний мішок і використовуйте його далі.

ЧИЩЕННЯ ВПУСКНОГО ФІЛЬТРА

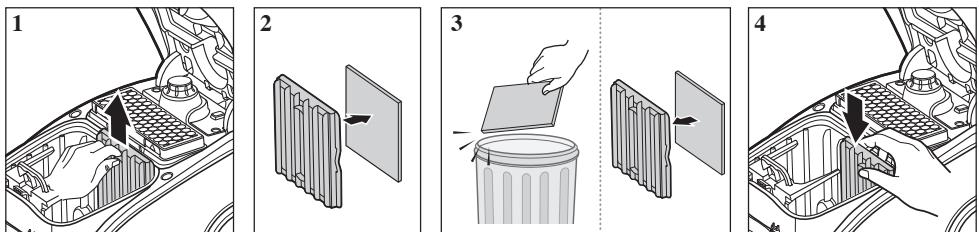

Не викидайте фільтр.

ЧИЩЕННЯ ВИПУСКНОГО ФІЛЬТРА

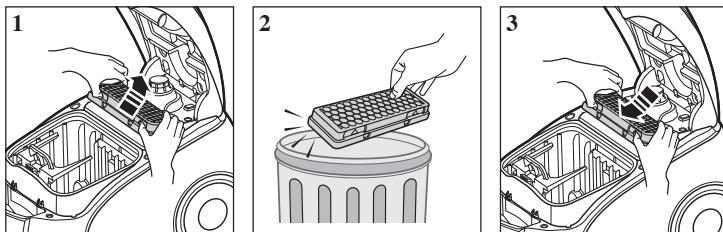

Змінні фільтри можна придбати у Вашого місцевого дистрибутора продукції компанії Samsung.

Обслуговування насадок і фільтрів


ЗАМІНА БАТАРЕЙ(ОПЦІЯ)



- Якщо пилосос на працює, замініть батареї. Якщо проблему не вирішено, зверніться до нашого авторизованого дилера.
- Використовуйте 2 батареї типу АА.



- ПОПЕРЕДЖЕННЯ**
- Ніколи не намагайтесь розібрати або повторно зарядити батареї.
 - Ніколи не нагрівайте батареї або кидайте їх у вогонь.
 - Не змінюйте місцями полюси(+), (-).
 - Правильнно виконуйте утилізацію батарей.

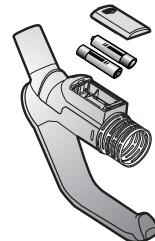

ТИП БАТАРЕЙ : Тип АА



Пошук і усунення несправностей

НЕСПРАВНІСТЬ	СПОСІБ УСУНЕННЯ
Мотор не вмикається.	<ul style="list-style-type: none">Перевірте стан шнура, вилки і розетки.Дайте приладу охолонути.
Потужність всмоктування поступово зменшується.	<ul style="list-style-type: none">Перевірте наявність засмічення трубки, шлангу або щітки й видаліть сміття
Шнур змотується не до кінця.	<ul style="list-style-type: none">Витягніть шнур на 2-3 метри та натисніть кнопку змотування шнура.
Пилосос не всмоктує бруд.	<ul style="list-style-type: none">Перевірте шланг та у випадку необхідності замініть його.
Зниження потужності всмоктування.	<ul style="list-style-type: none">Перевірте фільтр й у випадку необхідності почистіть його згідно з наведеними інструкціями.

Якщо у Вас виникнуть запитання чи коментарі відносно продукції компанії Samsung, будь ласка телефонуйте в Інформаційний центр компанії Samsung.

Country	Customer Care Center 	Web Site
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
BELARUS	810-800-500-55-500	
MOLDOVA	00-800-500-55-500	

Memo



ШАНСОРҒЫШ ТҰТЫНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ



Бұл нұсқаулық кітапша 100% қайта өндеуден өткізуге болатын қағазға басылған.

- * Құралды пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз.
- * Құрал тек қана үй-жайда пайдалануға арналған.

Kazak

imagine the possibilities

Samsung өнімдерін алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз.
Негұрлым толық қызмет алу үшін өнімді Интернеттегі
www.samsung.com/register сайтына тіркеңіз.



Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықтар

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚТАР

- | | |
|---|--|
| 
Ескерту | <ul style="list-style-type: none">Шаңсорғышты пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз және оны келешекте қолдану үшін сақтаң қойыңыз! |
| 
Ескерту | <ul style="list-style-type: none">Төменде келтірілген нұсқаулықтар бірнеше үлгілерге қатысты болғандықтан, сіздің шаңсорғышыңыздың сипаттамасы аталған нұсқаулықта сипатталғаннан өзгеше болуы мүмкін. |

ҚОЛДАНЫЛАТЫН САҚТАНДЫРУ/ЕСКЕРТУ БЕЛГІЛЕРИ

 Сақтандыру	Жарақат алу немесе шаңсорғыштың бұзылу қаупінің бар екендігін көрсетеді.
	Істеуге болмайтын іс-әрекеттерді көрсетеді.

ҚОЛДАНЫЛАТЫН БАСҚА БЕЛГІЛЕР

	Сақталауда тиіс ережелерді көрсетеді.
	Желі шнурының айырын розеткадан ажырату керектігін көрсетеді.


Ескерту Бұл тек үй түрмисінде ғана қолдануға арналған шаңсорғыш.
Бұл шаңсорғышты құрылымы жұмыстарынан қалған қоқыстарды немесе қалдықтарды тазалау үшін қолданбаңыз. Бұл шаңсорғыштың сұзгілерінің бірі алынып тұрса қолдануға болмайды, себебі оның ішкі бөлшектеріне нұқсан келуі және кепілдік занды күшінен айырылуы мүмкін.

Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықтар

САҚТАНДЫРУДЫҢ МАҢЫЗДЫ ШАРАЛАРЫ

- Осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз. Қосар алдында электр желісінің қуаты аспаптың астына жабыстырылған шансорғыштың техникалық сипаттамасы көрсетілген кестедегі мәліметке сай екендігіне көз жеткізіңіз.
- ЕСКЕРТУ:** Шансорғышты дымқыл кілемдерді немесе едендерді тазарту үшін пайдаланбаңыз. Шансорғышпен су сормаңыз.
- Балалардың көзінше кез келген тұрмыстық аспапты пайдаланған кезде ерекше ұқыпты болу керек. Балаларға шансорғышпен ойнауға рұқсат берменіз. Ересектердің қадағалауының балаларға шансорғышты қосуға рұқсат берменіз. Шансорғышты атамыш нұсқаулықта көрсетілген мақсаттағана пайдаланыңыз.
- Шансорғышты шаң жинағыш қабынсыз қолданбаңыз. Шансорғышыңыз тиімді жұмыс істеге үшін шаң жинағыш қапты толуга жеткізбей ауыстырыңыз.
- Шансорғыштың ши, ыстық күл немесе темекі түқылдарын жинау үшін пайдаланбаңыз. Шансорғыштың ас үй плитасы немесе басқа да жылу көздерінің жаңында орналасуына жол берменіз. Жоғары температура аспаптың пластикалық бөлшектерінің майысып және ағарып кетуіне әкеліп соғуы мүмкін.
- Шансорғышпен қатты, ұшқір заттарды жинауға болмайды, себебі олар шансорғыштың бөлшектерінде нұқсан келтіруі мүмкін. Шлангтың үстіне тұрманың. Шланг үстіне ауыр заттар қоймаңыз. Соратын немесе шығаратын тесіктерді бекітпеңіз.
- Розеткадан электркөзі шнурын ажыратпас бұрын шансорғышты корпусының үстіндегі түйімешені басу арқылы өшіріңіз. Қашығын немесе шаң жинағыш контейнерін шығармас бұрын электркөзі шнурының айырын электр розеткасынан ажыратыңыз. Электркөзі шнурын бұлдіріп алmas үшін шнурдан емес айырдан ұстап розеткадан ағытқан дұрыс.
- Егер олардың іс-кимылдары бақыланбаса немесе жабдықты пайдалануға қатысты қауіпсіздікке жауап беруші тарапынан таныстырылмаса, бұл құрылғы тәжірибесі мен білімі жоқ, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой кемістігі шектеулі жандарға (балалардың қоса алғанда) арналмаған. Балалар ойнанышқа ретінде қолданбас үшін оларды қараусыз қалдыруға болмайды.
- Аспапты тазарту немесе күтіп-баптамас бұрын шнур айырын желі розеткасынан ажырату керек.
- Ұзартқыштар пайдалануға болмайды.
- Егер шансорғыш дұрыс іstemесе, оны электр желісінен ажыратып, ресми сервис агентімен кеңесініз.
- Егер электркөзі шнуры зақымданса, қауіптен сактану үшін оны өндіруші немесе оның сервис агенті немесе белгілілігі соған сай маман ауыстыруы керек.
- Шансорғышты шлангысынан ұстап көтеруге болмайды. Ол үшін шансорғыштағы тұтқаны пайдаланыңыз.
- Егер шансорғышты пайдаланбасаңыз, айырын розеткадан сұрып алыңыз. Бұдан бұрын шансорғышты өшіріңіз.

МАЗМҰНЫ

ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚҰРАСТАЫРУ 05 Шаңсорғышты құрастыру

05

ШАҢСОРҒЫШПЕН ЖҰМЫС 06 Желілік кабель

06 Ажыратқыш
06 Куатты реттеу

САПТАМАЛАР ЖӘНЕ СҮЗГІ 08 Керек-жарақтарының қолданылуы

10 Еденді тазартуға арналған саптамалар
11 Сүзгіні тексеру индикаторы
12 Шаң жинауга арналған қапшықты ауыстыру
12 Аяу соратын сүзгіні тазарту
12 аяу шығаратын сүзгіні тазарту
13 Электркөзі бөлшектерін ауыстыру (қызметтері)

**АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ
ЖОЮ**



14

Шаңсорғышты құрастыру

ОГ ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚҰРАСТАРЫ





қызметтері

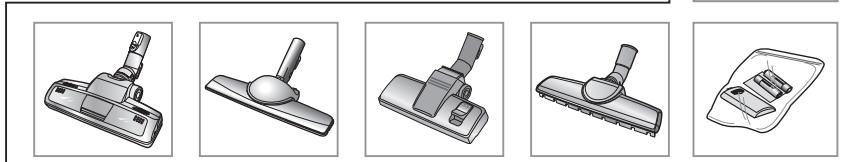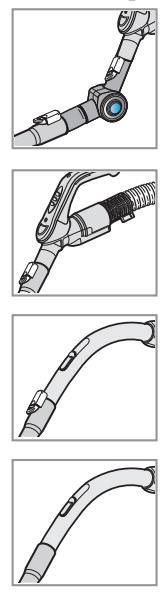

- Сипаттамалары үлгісіне байланысты өзгеشه болуы мүмкін.




- Едени тазартуга арналған сиптаманы арийбы ілгішке бесіктен күйде сактаңыз.

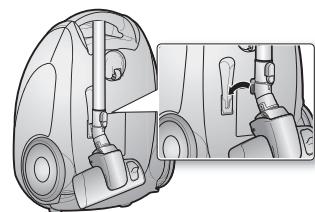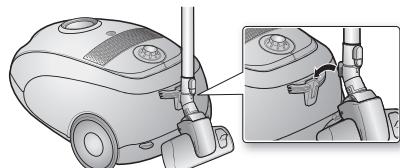


Шаңсорғышты пайдалану


ЖЕЛІЛІК КАБЕЛЬ

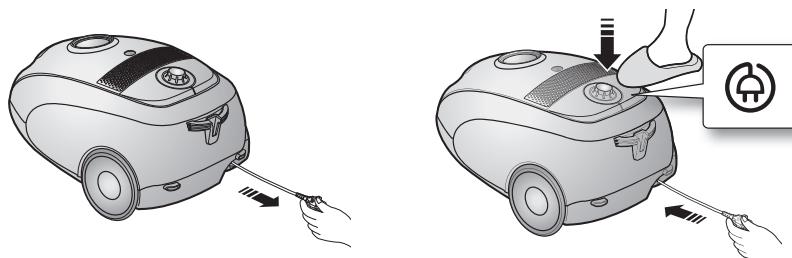

САҚТАНДЫРУ • Электр розеткасынан желілік шнурды ажыратқанда шнурдың өзінен емес штепсель айрыынан ұстап тазартыңыз.



АЖЫРАТҚЫШ

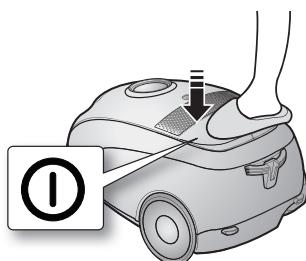


ҚУАТТЫ РЕТТЕУ

Тұтқары басқару үлгісі (қызметтері)

- ШЛАНГ

- Шаңсорғышты Қосу-ажырату
Шаңсорғышты қосу үшін Қосу/Ажырату (ON/OFF) түймешесін басыңыз Шаңсорғышты өшіру үшін түймешені қайта басыңыз.
- Шаңсорғыштың MIN/MID түймешесі
Шаңсорғышты орташа режимге ауыстыру үшін MIN/MID түймешесін басыңыз.
Шаңсорғышты MID режиміне ауыстыру үшін түймешені қайта басыңыз.
- Шаңсорғышты MAX режимінде пайдалану
Шаңсорғышты ең жоғары қуат режиміне ауыстыру үшін MAX түймешесін басыңыз.

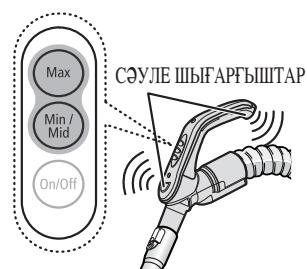


Тұтқадағы басқару

[Шаңсорғышты басқару инфракызыл арна арқылы жүзеге асырылады]

- КОРПУС

Қолайлы режимді таңдау үшін қуатты реттеу түймешесін ретімен басыңыз: (АЖЫРАТУ → ҚОСУ → АЖЫРАТУ)

- ★ Егер басқару тұтқадан жұмыс істемесе, шаңсорғышты оның корпусындағы Қосу/Ажырату түймешесінің көмегімен басқаруга болады.

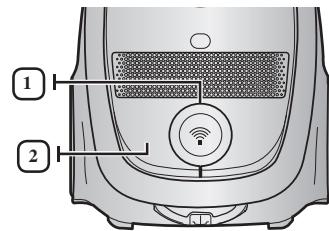


1		Қосу/Ажырату түймешесі шаңсорғыштың қосылуын және өшірілуін реттейді.
2		(INFRARED) белгісімен тұтқадан басқару сигналдары келіп түсетін инфрақызыл сәуле шығару қабылдағышы белгіленеді.

Қолмен басқару (қызметтері)

- ШЛАНГ

Перде, кілемші же және басқа да жұқа заттарды тазалаған кезде сорудың құшін төмендешу үшін бітеуішті кері тартып, тесікті ашыңыз.

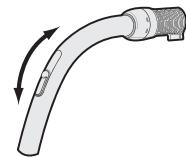


- КОРПУС

Қуат деңгейін басқару үшін қуатты реттегіш түймешені онға немесе солға қозғаңыз.

MIN = жұқа заттарға арналған, мысалы, перде тазартуға.

MAX = қатты едендерді және өте лас кілемдерді тазартуға арналған.

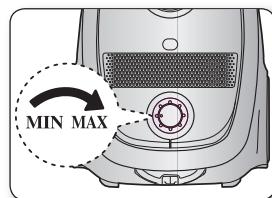


Саптамалар және сұзгі


КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ

TYTİK

- Телескопиялық түтік ұзындығы телескопиялық түтіктің ортасында орналасқан ұзындықты реттейтін түймешені алға және артқа ауыстыру арқылы реттеледі.

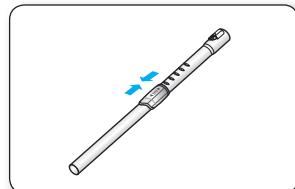


- Бітегелін тексеру үшін телескопиялық түтікті ағыттып алым, ең қысқа ұзындыққа келтіріңіз. Бұл түтікке толып қалған қоқысты жеңіл тазартуга мүмкіндік береді.

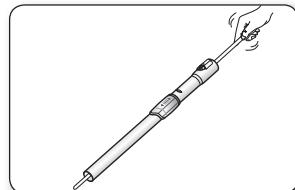


САПТАМА (ҚЫЗМЕТТЕРІ)


- Шланг ұшына саптаманы кигізіңіз.

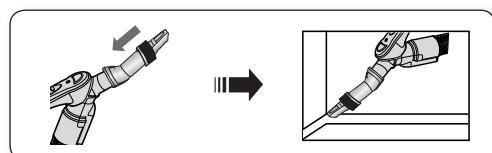

- Қол жетімсіз жерлерді тазартуга арналған щетканы ыңғайлы етіп бұрыңыз.

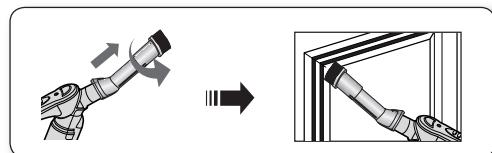


- Құралды қаптауышты тазартуга пайдалану үшін саптаманы шланг сабының ұшына қарама-қарсы бағытта кигізіңіз.

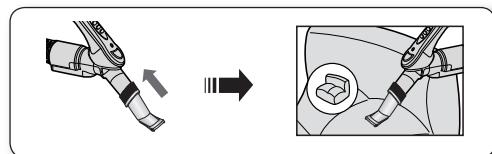


ЖЫЛЖЫМАЛЫ ТҮТІК (ҚЫЗМЕТТЕРІ)


- Бұгілмелі түтікті шланг және телескопиялық түтік сабының жалғастыруши секцияларымен біріктірініз.

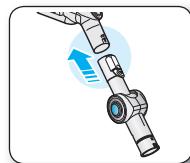


- телескопиялық түтікті бұгілмелі түтіктің астыңғы бөлігімен біріктірініз.

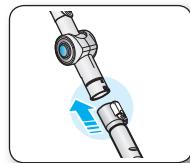


- PUSH (Басу) түймешесін басыңыз**

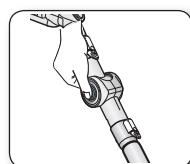

- PUSH түймешесі басулы күйде тұрса, бұгілмелі түтік бұктеліне алады.

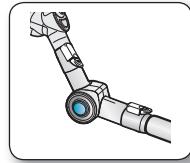

- Бұгілмелі түтік сізді тізерлеп отырудан сақтап, қол жетімсіз жерлерді тазартуда сіздің жұмысыңызды жеңілдетеді, мысалы, жиңаз астын

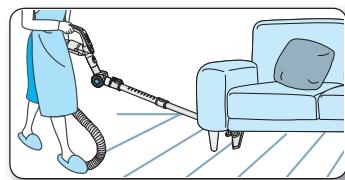


Саптамалар және сұзғі


ЕДЕНДІ ТАЗАРТУҒА АРНАЛҒАН САПТАМАЛАР

2-БАСПАЛДАҚҚА АРНАЛҒАН ЩЕТКА (ҚЫЗМЕТТЕРИ)

- Щетканың қосқышын зат бетінің типіне қарай қойыңыз.

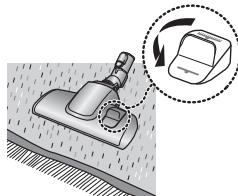


Кілем тазалау

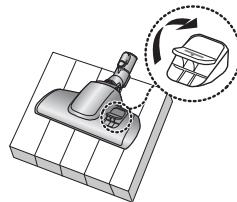

Еден тазалау

- Соратын тесікті бітеп түрған қоқысты түгел тазартыңыз.

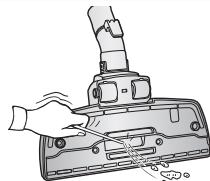


Паркетке арналған щетка (қызметтері)

Бұл щетканың қармау аймағы кең, сондықтан паркеттен шанды тез жинап алуға мүмкіндік береді.



- Егер кіретін тесік бітеліп қалса, қоқысты тазартып тастаңыз.




Нагыз партер щеткасы (қызметтері)

Бұл щетканың қармау аймағы кең, сондықтан паркеттен шанды тез жинап алуға мүмкіндік береді.




- Егер кіретін тесік бітеліп қалса, қоқысты тазартып тастаңыз.




Power Turbo Plas (қызметтері)

Жануарлардың жүндөрі мен тұкті кілемді жақсы тазартуға арналған үшін. Кілемдерді жануарлардың жүйінен күнделікті тазарту кезінде барабандың оның айналу жылдамдығы төмендейді. Бұндай жағдайда барабанды мүқият тазаласыз.

1. Қақпағын ашу үшін іші көрінетін тұнық қақпақтың үстіндегі «Ашу» түймешесін басыңыз.

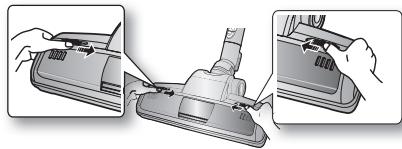

2. Щетка білігін шығарыңыз.

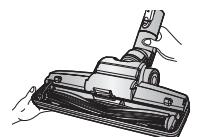


3. Щетка білігінде тұрып қалған шаң, жүн сияқты қоқыстарды қайшының көмегімен тазартыңыз.




4. Щетка корпусындағы шаңды шаңға арналған саптама немесе жінішке саптамасының көмегімен тазартыңыз.



5. Щетканы айналмалы белбеуге орнатыңыз және барлық ілмектерді жинаңыз.

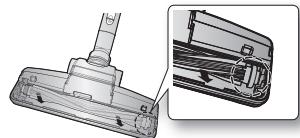

6. Тұнық қақпақты шертілгенге дейін басып, қайта өз орына орнатыңыз

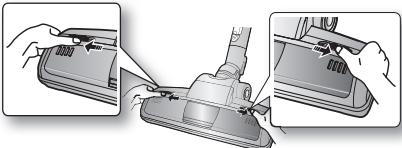


СҮЗГІНІ ТЕКСЕРУ ИНДИКАТОРЫ

Егер тазарту кезінде “Filter Check” (сүзгіні тексеру) индикаторы қызыл түске ене бастаса, шаң жинағыш қапты ауыстырыу керек.




Егер шаң жинағыш қапты жаңағасына ауыстырганинан соң да, индикатордың қызыл жарығы “Filter Check” жаңын тұра, шаңсорғышты өшіріп, шлангта, тұтікте, еденге арналған саптамада немесе аяу сору және шығару сүзгіде қоқыс жоқтығына көз жеткізіңіз.

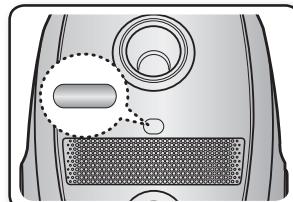


Саптамалар және сұзгі

ШАҢ ЖИНАУҒА АРНАЛҒАН ҚАПШЫҚТЫ АУЫСТЫРУ

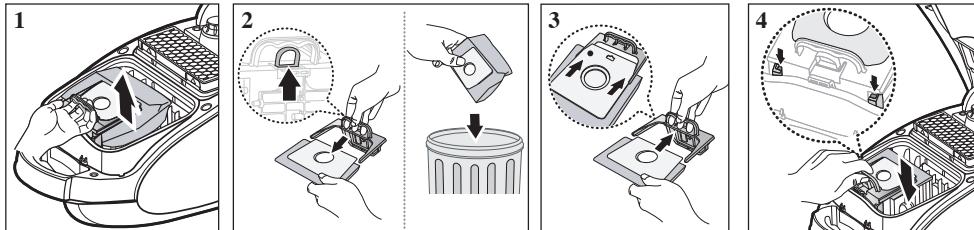

Шаң жинауға арналған артық қапшықты атальмыш шаңсорғышты сатып алған дүкеннен ала аласыз. Қалауынызға қарай Micro-bag немесе Paper-bag түріндегі қапшықтарды пайдалана аласыз (Micro-bag: VP-78M, Paper-bag: VP-77).

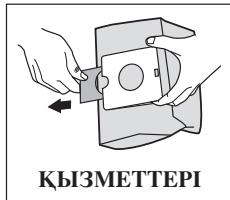


ҚЫЗМЕТТЕРИ

- Мата қапшыққа арналған


Пайдаланғаннан кейін егер қапшық толып қалса, шаң жинауға арналған қапшықты тазартыңыз және оны ары қарай да пайдаланыңыз.

АУА СОРАТЫН СҰЗГІНІ ТАЗАЛАУ

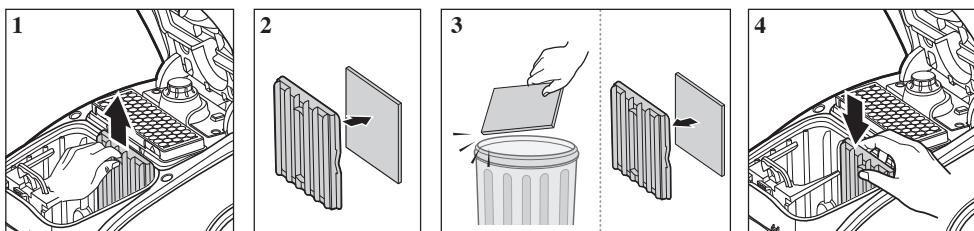

Сұзгіні лақтырмаңыз.

АУА ШЫҒАРАТЫН СҰЗГІНІ ТАЗАЛАУ

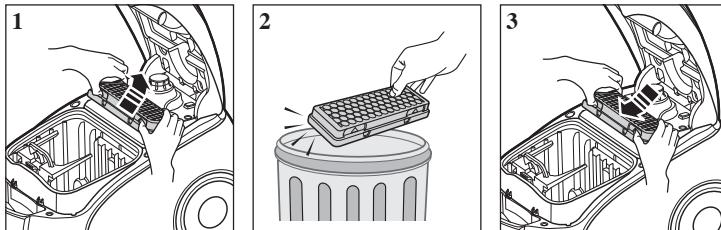

Ауыспалы сұзгіні Samsung жиынтығын сату бойынша өзініздің жергілікті агенттен ала аласыз.

Саптамалар және сұзгі

ЭЛЕКТРКӨЗІ БӨЛШЕКТЕРІН АУЫСТЫРУ (ҚЫЗМЕТТЕРИ)



1. Егер шаңсорғыш жұмыс істемесе, электркөзі бөлшектерін ауыстырыңыз. Егер одан шешілмесе, біздің компаниямымыздың ресми дилерімен байланысыңыз.

2. AAA түріндегі 2 электркөзі бөлшегін қолданыңыз




Ескерту

1. Электркөзі бөлшектерін шашуга және куаттандыруға тыйым салынады.

2. Электркөзі элементтерін қыздыруға және отқа тастауға тыйым салынады.

3. Электркөзі бөлшектерін орнатар кезде, полярлықты бұзуга тыйым салынады (клемм мен контактілердің өз ара байланысуы – (+) және (-)).

4. Электркөзі бөлшектерін кәдеге жарату тиісті тәртіппен жүзеге асырылу керек.

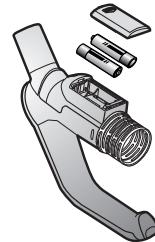

ЭЛЕКТРКӨЗІ БӨЛШЕГІНІҢ ТИПІ:

Тип AA



АҚАУЛЬҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ

ҚИЫНДЫҚТАР	ШЕШІМІ
Қозғалтқыш іске қосылмайды.	<ul style="list-style-type: none">Шнур, айыр және розетканы тексеріңізШаңсорғышты сұйтыңыз.
Біртіндең сору күші төмендейді.	<ul style="list-style-type: none">Қоқыстың бар-жоқтығын тексеріңіз, бар болса тазартыңыз.
Шнур толық оралмайды.	<ul style="list-style-type: none">Шнурды 2-3 метрге тарту және қайтадан орау түймешесін басу.
Шаңсорғыш шанды сормайды.	<ul style="list-style-type: none">Шлангты тексеру және қажет болса ауыстыру.
Сору қуатының төмендеуі	<ul style="list-style-type: none">Сүзгіні тексеріңіз, қажет болса келтірген нұсқаулыққа сай оны тазартыңыз.

MEMO



Code No. DJ68-00452F REV(1.0)