


HYUNDAI


H-MW1525

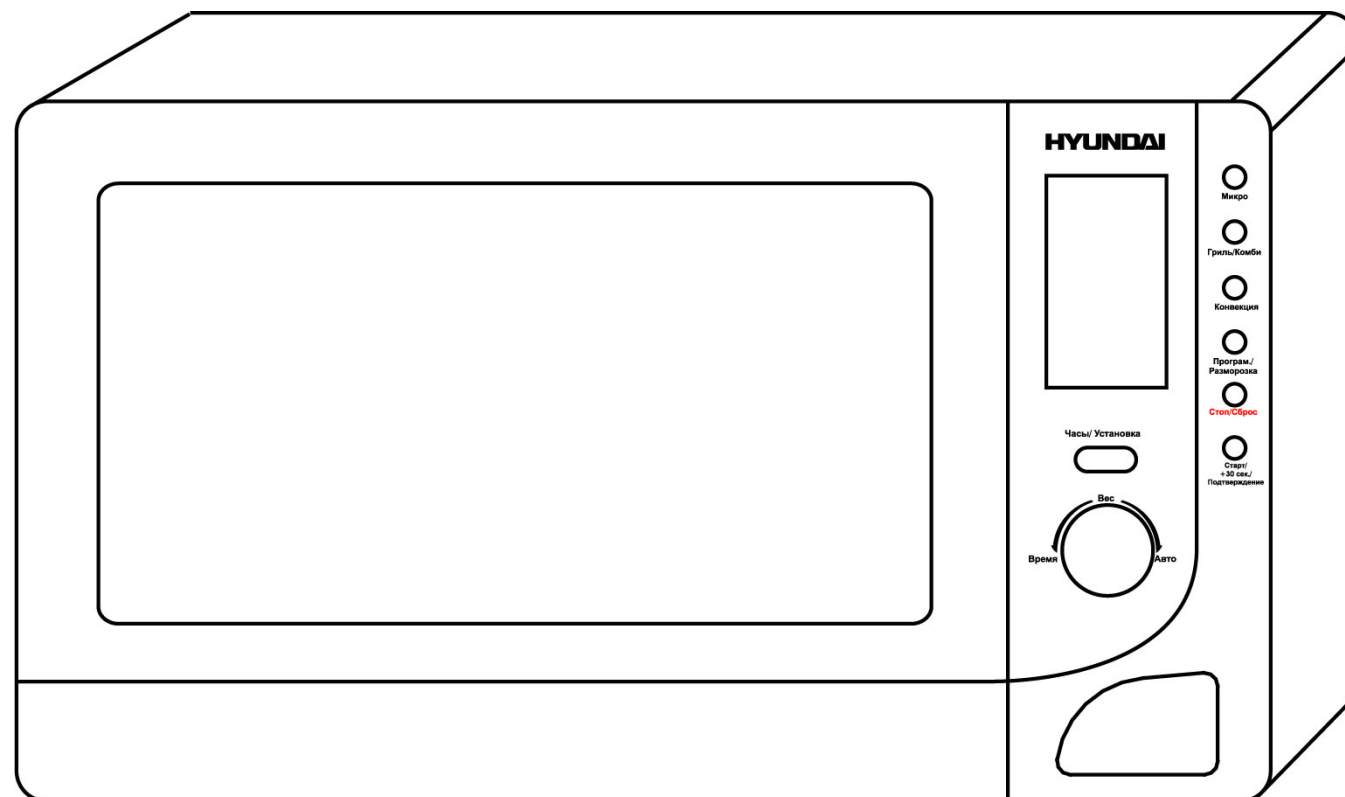

MICROWAVE OVEN
Instruction manual


МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
Руководство по эксплуатации

Описание/Установка

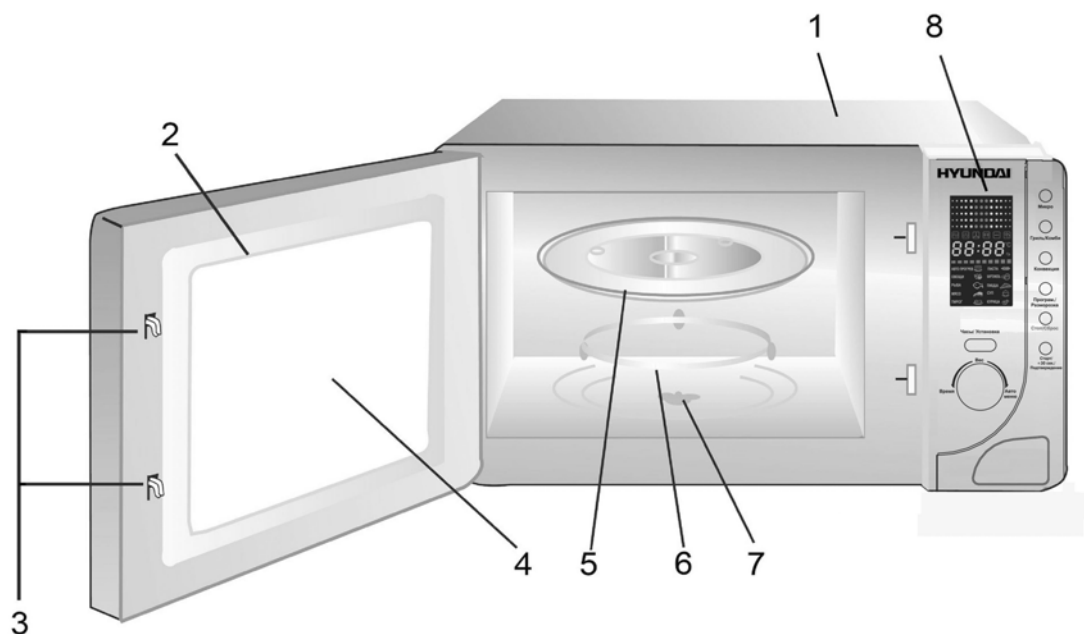


1. Корпус
2. Дверь
3. Система фиксации двери
4. Окошко двери
5. Стеклоблюдо
6. Вращающееся кольцо
7. Ось вращающегося кольца
8. Панель управления

Решетка для гриля

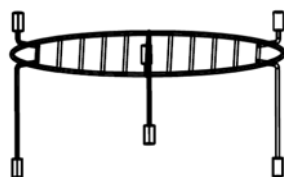

1. Светодиодный дисплей
2. Функциональные кнопки
3. Кнопка установки времени
4. Регулятор
5. Кнопка открывания дверцы

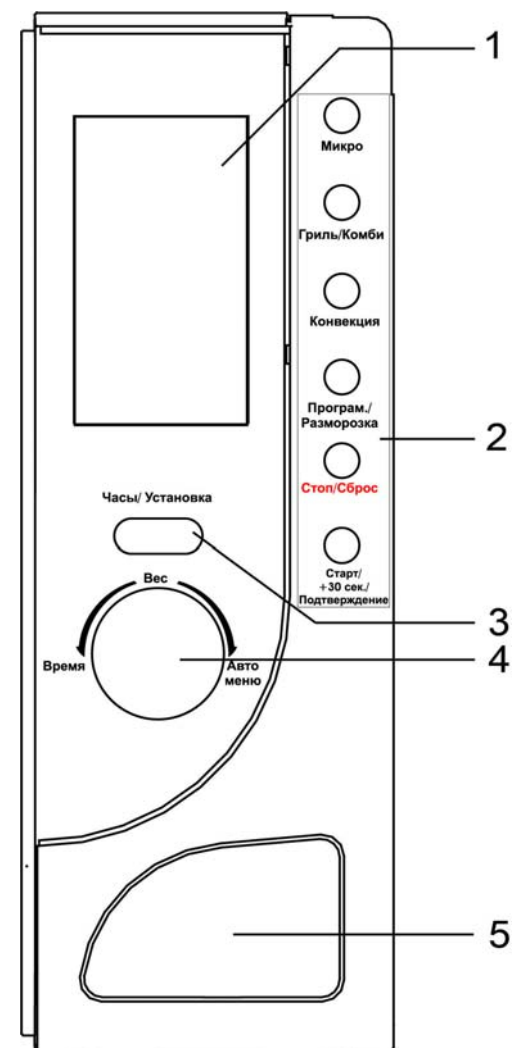

Установка вращающегося кольца

- Не устанавливайте стеклянное блюдо в перевернутом виде. Стеклянное блюдо не должно фиксироваться.
- При готовке должно использоваться как стеклянное блюдо, так и вращающееся кольцо.
- При готовке все продукты и емкости с продуктами следует помещать на стеклянное блюдо.
- В случае поломки стеклянного блюда или вращающегося кольца, обратитесь в ближайший сервисный центр.



Установка печи на поверхности

Удалите все упаковочные материалы и принадлежности. Проверьте печь на наличие повреждений, напр. трещин, вмятин, дефектов двери. В случае обнаружения таких повреждений печь устанавливать нельзя.

Корпус: Удалите защитную пленку с поверхности корпуса печи.

Не удаляйте покрытие из светло-коричневой слюды, нанесенное на внутреннюю поверхность печи. Оно предназначено для предохранения магнетрона.

Установка

1. Выберите ровную поверхность, обеспечивающую достаточное пространство для вентиляционных отверстий. Между печью и стенами должен быть зазор как минимум 7,5 см. Одна сторона печи должна оставаться не загороженной.
 - Оставьте зазор как минимум 30 см над печью.
 - Не демонтируйте ножки печи.
 - Загороженные вентиляционные отверстия могут вызвать повреждение печи.
2. Подключите печь к стандартной бытовой розетке.

ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте печь над кухонной плитой или другими тепловыделяющими приборами. Гарантия не распространяется на повреждения печи, вызванные ее нахождением вблизи источников тепла. Поверхность печи при работе может нагреваться.

Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ: Во избежание поражения электрическим током, риска возгорания и ожогов соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Перед использованием микроволновой печи внимательно прочитайте всю инструкцию и сохраните ее для справок в дальнейшем.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Не подогревайте продукты в герметично закрытой посуде (банках, бутылках и т.п.), так как это может привести к взрыву.
- Используйте прибор строго по назначению.
- При использовании прибора детьми необходим непосредственный контроль взрослых.
- При обнаружении каких-либо неисправностей не используйте микроволновую печь, обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.
- Во избежание возникновения пожара в жаровом шкафу печи необходимо соблюдать следующие правила:
 - Избегайте пригорания продуктов в результате продолжительного приготовления, внимательно следите за процессом приготовления, если используются такие легковоспламеняющиеся материалы, как бумага, пластик и т.п.
 - Снимите с продуктов или упаковки металлические ленты перед помещением в микроволновую печь.
 - В случае возникновения возгорания в камере, не открывая дверцы, выключите печь и обесточьте ее любым доступным способом (отсоедините от розетки, выверните предохранительные пробки и т.д.).
- Используйте микроволновую печь только для приготовления продуктов. Ни в коем случае не используйте ее для просушки одежды, бумаги или для консервирования продуктов.
- Не включайте печь с пустой камерой. Не используйте камеру для хранения каких-либо предметов.
- Во избежание лопания и разбрызгивания приготавливаемых продуктов, перед закладкой в печь протыкайте ножом или накалывайте вилкой те из них, которые имеют плотную кожуру или оболочку, такие как картофель, яблоки, каштаны, колбасы и т.п.
- В микроволновой печи нельзя готовить яйца.
- Продукты готовятся в специальной посуде, а не выкладываются непосредственно на стеклянное блюдо, за исключением случаев, специально оговоренных в рецепте приготовления блюда.

ВНИМАНИЕ: Посуда, не пригодная для использования при готовке в микроволновой печи:

- Металлическая посуда или посуда, имеющая металлические ручки.
 - Посуда, изготовленная из плавкого пластика.
 - Лакированная посуда: лак может расплавиться под воздействием микроволн.
 - Бумага, соломка, дерево: во время приготовления под воздействием высокой температуры могут загореться.
 - Посуда из обычного стекла.
 - Герметично закрытая посуда: во время процесса приготовления может взорваться.
 - Не используйте термометры для измерения температуры продуктов. Используйте только специальные термометры, предназначенные для микроволновых печей.
- Посуду, пригодную для приготовления в микроволновой печи следует использовать в соответствии с инструкцией.
 - Помните, что в микроволновой печи жидкости нагреваются намного быстрее, чем посуда. Поэтому, даже если содержащий жидкость контейнер не горячий, при извлечении его из печи, осторожно открывайте крышку во избежание ожога паром.

- Всегда проверяйте температуру приготовленной пищи, особенно, если Вы готовите для ребенка. Не подавайте непосредственно после приготовления блюдо к столу, дайте ему остыть в течение нескольких минут.
- Всегда следуйте рецептам приготовления, но помните, что некоторые продукты (джемы, пудинги, начинки для пирога из миндаля, сахара или цукатов) нагреваются очень быстро.
- При приготовлении продуктов, содержащих сахар или жир, не используйте пластиковую посуду.
- Кухонная утварь может нагреться в процессе приготовления. Для извлечения ее из камеры микроволновой печи используйте прихватки.

ВНИМАНИЕ: Не используйте печь при выходе из строя системы фиксации дверцы. Для ее ремонта обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

Помехи, оказываемые на радиоприборы

- Микроволны могут являться причиной помех приема теле- или радиосигнала.
- Чтобы уменьшить помехи или исключить их:
 - регулярно производите чистку двери и уплотнителей;
 - устанавливайте телевизор и радиоприемник как можно дальше от микроволновой печи;
 - поверните антенну телеприемника или радиоприемника для достижения лучшего приема сигнала.

Перед первым использованием





- Убедитесь, что внутри печи нет упаковочного материала.
- Проверьте микроволновую печь на предмет обнаружения каких-либо повреждений, связанных с транспортировкой:
 - повреждение дверцы или уплотнителей дверцы;
 - вмятины или дефекты смотрового окна;
 - вмятины в камере.

Если Вы обнаружили какие-нибудь дефекты, не используя печь, обратитесь к Вашему продавцу или в ближайший сервис-центр.

- Установите микроволновую печь на ровной горизонтальной поверхности, достаточно прочной, чтобы выдержать вес печи.
- Не устанавливайте микроволновую печь вблизи источников тепла.
- Не кладите какие-либо предметы на микроволновую печь.
- Для нормальной работы необходимо обеспечить достаточное пространство для вентиляции не менее 10 см со стороны задней панели и не менее 8 см с боковых сторон.
- Не снимайте вал вращения стеклянного блюда.
- Особая осторожность необходима при использовании прибора в непосредственной близости от детей.

Подбор посуды для использования в печи

Пригодная

МАТЕРИАЛ	ПРИМЕЧАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
<p>Жаропрочное стекло</p> 	<p>Лучше, чем какая-либо другая посуда подходит для приготовления в микроволновой печи.</p>	<p>Жаропрочный пластик</p> 	<p>Нельзя использовать плотно закрывающиеся контейнеры. Посуда из жаропрочного пластика не может быть использована для приготовления пищи с высоким содержанием жира или сахара.</p>
<p>Фаянс</p> 	<p>Подходит для приготовления в микроволновой печи, за исключением посуды, имеющей позолоченную (посеребренную и т.п.) отделку.</p>	<p>Пленка для хранения продуктов, а также жаропрочные полиэтиленовые пакеты</p> 	<p>Не может быть использована для упаковки мяса или любых других продуктов во время жарки</p>

Непригодная

МАТЕРИАЛ	ПРИМЕЧАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
<p>Металл (алюминий, нержавеющая сталь и т.п.)</p> 	<p>Не пропускает микроволны. Может искрить или вызвать короткое замыкание при контакте со стенками жарового шкафа в процессе приготовления.</p>	<p>Пластиковый пластик</p> 	<p>Не подходит для приготовления в микроволновой печи</p>
<p>Лакированная посуда</p> 	<p>Лак может расплавиться под воздействием микроволн.</p>	<p>Обычное стекло</p> 	<p>Под воздействием чрезвычайно высоких температур может деформироваться. Посуда из фигурного или толстого стекла также не пригодна для приготовления в микроволновой печи.</p>
<p>Бумага, соломка, дерево</p> 	<p>Во время приготовления под воздействием высокой температуры может загореться.</p>	<p>Алюминиевая фольга</p> 	<p>Не пропускает микроволны. Может искрить или вызвать короткое замыкание при контакте со стенками жарового шкафа в процессе приготовления.</p>

Операции

Установка времени

Когда питание микроволновой печи включено, на дисплее отобразится «0:00», печь подаст однократный звуковой сигнал.



1. Нажмите кнопку «Часы/Установка»; чтобы выбрать режим: 12 часов или 24 часа.
2. Вращайте регулятор, чтобы установить часы; устанавливаемое значение должно быть в пределах 0 – 23.
3. Нажмите кнопку «Часы/Установка»; цифры, означающие минуты, будут мигать.
4. Вращайте регулятор, чтобы установить минуты; устанавливаемое значение должно быть в пределах 0 – 59.
5. Нажмите кнопку «Часы/Установка», чтобы завершить установку времени; на дисплее будет отображено время, символ «:» (двоеточие) между часами и минутами будет мигать.

Примечание: Если время не установлено, при включении печи часы отображаться не будут. Если в процессе установки времени Вы нажали кнопку «Стоп/Сброс», дисплей автоматически вернется в предыдущее состояние.

Приготовление в режиме «Микро»

Нажмите кнопку «Микро»; на дисплее отобразится «P100». Нажимайте кнопку «Микро» или вращайте регулятор, чтобы выбрать нужное значение мощности; при каждом нажатии на дисплее будет отображаться значение мощности: «P100», «P80», «P50», «P30» или «P10». Затем нажмите кнопку «Старт/+30 сек./Подтверждение», чтобы подтвердить выбор, после чего вращайте регулятор, чтобы установить время готовки от 0:05 до 95:00. Повторно нажмите кнопку «Старт/+30 сек./Подтверждение» для запуска готовки.

Пример: Если Вы хотите использовать 80% мощности для 20-минутной готовки, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку «Микро»; на дисплее отобразится «P100». Загорится индикатор .
2. Повторно нажмите кнопку «Микро» или вращайте регулятор, чтобы выбрать значение мощности 80%.
3. Нажмите кнопку «Старт/+30 сек./Подтверждение», чтобы подтвердить выбор. На дисплее отобразится «P80».
4. Вращайте регулятор, чтобы установить время готовки, до тех пор, пока на дисплее не отобразится «20:00».
5. Нажмите кнопку «Старт/+30 сек./Подтверждение» для запуска готовки. Индикатор  будет мигать.

Выбор времени готовки:

Перед началом вращения регулятора на дисплее будет отображено время 00:00.

1. При вращении регулятора время будет увеличиваться на 5 секунд до тех пор, пока на дисплее не отобразится 1 минута;
2. После отображения на дисплее 1 минуты временной интервал каждого поворота регулятора увеличится до 10 секунд до тех пор, пока на дисплее не отобразится 5 минут;
3. После отображения на дисплее 5 минут временной интервал каждого поворота регулятора увеличится до 30 секунд до тех пор, пока на дисплее не отобразится 10 минут;
4. После отображения на дисплее 10 минут временной интервал каждого поворота регулятора увеличится до 1 минуты до тех пор, пока на дисплее не отобразится 30 минут;
5. После отображения на дисплее 30 минут временной интервал каждого поворота регулятора увеличится до 5 минут до тех пор, пока не отобразится 95 минут.


Интервалы

0 – 1 мин	:	5 сек
1 – 5 мин	:	10 сек
5 – 10 мин	:	30 сек
10 – 30 мин	:	1 мин
30 – 95 мин	:	5 мин

Таблица показаний дисплея для функции «Микро»

Количество нажатий	Показания на дисплее	Уровень мощности
1	P100	100%
2	P80	80%
3	P50	50%
4	P30	30%
5	P10	10%

Приготовление в режиме «Гриль»

Нажмите кнопку «Гриль/Комби»; на дисплее отобразится «G-1». Загорится индикатор . Нажимайте кнопку «Гриль/Комби» или вращайте регулятор, чтобы выбрать нужное значение мощности гриля; при каждом нажатии на дисплее будет отображаться значение мощности: «G-1». Затем нажмите кнопку «Старт/+30 сек./Подтверждение», чтобы подтвердить выбор, после чего вращайте регулятор, чтобы установить время

готовки от 0:05 до 95:00. Повторно нажмите кнопку «Старт/+30 сек./Подтверждение» для запуска готовки. Индикатор  будет мигать.

Примечание: Отработав половину установленного времени, печь подает два звуковых сигнала и отключается. Для того чтобы продукт лучше приготовился, переверните его, затем нажмите кнопку «Старт/+30 сек./Подтверждение» и закройте дверь, печь продолжит готовить.

Комбинированная готовка

Нажмите кнопку «Гриль/Комби»; на дисплее отобразится «G-1». Нажимайте кнопку «Гриль/Комби» или вращайте регулятор, чтобы выбрать нужное значение мощности; при каждом нажатии на дисплее будет отображаться значение мощности: «С-1», «С-2», «С-3», «С-4». Загорятся





индикаторы ,  или . Затем нажмите кнопку «Старт/+30 сек./Подтверждение», чтобы подтвердить выбор, после чего вращайте регулятор, чтобы установить время готовки от 0:05 до 95:00. Повторно нажмите кнопку «Старт/+30 сек./Подтверждение» для запуска готовки.

Таблица показаний дисплея для функции «Комбинированная готовка»

Количество нажатий	Показания на дисплее	Микро	Гриль	Конвекция
1	C-1	*		*
2	C-2	*	*	
3	C-3		*	*
4	C-4	*	*	*

Конвекционная готовка (с функцией разогрева)

Конвекционная готовка позволит вам использовать микроволновую печь в качестве обычной. Микроволны не используются. Перед тем как поместить продукт в печь рекомендуется разогреть ее до подходящей температуры.

1. Нажмите кнопку «Конвекция», цифра «150» будет мигать. Загорится индикатор .


2. Нажимайте эту кнопку несколько раз или вращайте регулятор, чтобы выбрать функцию конвекции.

Примечание: Диапазон температур, которые могут быть выбраны, варьируется от 150 до 240 градусов.

3. Нажмите кнопку «Старт/+30сек./Подтверждение» чтобы подтвердить выбор температуры.

4. Нажмите кнопку «Старт/+30сек./Подтверждение» для того чтобы начать разогрев. Когда необходимая температура разогрева достигнута, печь подаст звуковой сигнал дважды, для того чтобы напомнить вам о том, что пришло время поместить в нее продукт. Температура разогрева отобразится на дисплее и будет мигать.


5. Поместите продукт в печь и закройте дверь. Вращайте регулятор, для того чтобы установить время готовки. (95 минут максимум.)

6. Нажмите кнопку «Старт/+30сек./Подтверждение» для запуска готовки. Индикатор  будет мигать.

Примечание:

- Время готовки не может быть введено пока не достигнута температура разогрева. Когда эта температура достигнута, во время введения времени готовки дверь должна быть открыта.
- В том случае если время разогрева превышает 30-минут и температура еще не достигнута, печь подаст сигнал два раза, чтобы проинформировать вас о том, что пора вводить время готовки. Если время не введено в течение 5 минут, печь выключит функцию разогрева. Печь подаст сигнал пять раз и вернется в режим ожидания.


Конвекционная готовка (без функции разогрева)

1. Нажмите кнопку «Конвекция», цифра «150» будет мигать. Загорится индикатор .





2. Нажимайте эту кнопку несколько раз или вращайте регулятор, чтобы выбрать функцию конвекции.

3. Нажмите кнопку «Старт/+30сек./Подтверждение» чтобы подтвердить выбор температуры.





4. Вращайте регулятор, для того чтобы установить время готовки. (95 минут максимум.)

5. Нажмите кнопку «Старт/+30сек./Подтверждение» для запуска готовки. Индикатор  будет мигать.


Режим «Размораживание по весу»

1. Нажмите кнопку «Програм./Разморозка»; на дисплее отобразится «dEF1». Загорятся индикаторы  и .
2. Вращайте регулятор, чтобы выбрать вес продукта в пределах от 100 до 2000 граммов.
3. Нажмите кнопку «Старт/+30 сек./Подтверждение» для запуска размораживания. Индикаторы  и  будут мигать.

Режим «Размораживание по времени»

1. Дважды нажмите кнопку «Програм./Разморозка»; на дисплее отобразится «dEF2». Загорятся индикаторы  и .
2. Вращайте регулятор, чтобы выбрать время размораживания.
3. Нажмите кнопку «Старт/+30 сек./Подтверждение» для запуска размораживания. Индикаторы  и  будут мигать.

Функция «Авто меню»

1. Вращайте регулятор против часовой стрелки, чтобы выбрать меню, на дисплее отобразятся индикаторы меню от «А-1» до «А-10», означающие следующие виды продуктов: пицца, картофель, мясо, овощи, рыба, паста, суп, каша, пирог. Также загорится индикатор .
2. Нажмите кнопку «Старт/+30 сек./Подтверждение» для подтверждения выбора.
3. Вращайте регулятор, чтобы выбрать вес продукта из значений, указанных в таблице меню, индикатор «Гр» будет подсвечен.
4. Нажмите кнопку «Старт/+30 сек./Подтверждение» для запуска готовки.

Пример: Если Вы хотите использовать функцию «Авто меню» для приготовления рыбы весом 350 граммов, выполните следующие действия:

1. Вращайте регулятор по часовой стрелке до тех пор, пока на дисплее не отобразится «А-5».
2. Нажмите кнопку «Старт/+30 сек./Подтверждение» для подтверждения выбора.
3. Вращайте регулятор, чтобы выбрать вес рыбы, до тех пор, пока на дисплее не отобразится «350».
4. Нажмите кнопку «Старт/+30 сек./Подтверждение» для запуска готовки.

Таблица меню

Меню	Вес	Показания на дисплее	Мощность
А1 Авто прогрев	150	150	100%
	250	250	
	350	350	
	450	450	
	600	600	
А2 Овощи	150	150	100%
	350	350	
	500	500	
А3 Рыба	150	150	80%


	250	250	
	350	350	
	450	450	
	650	650	
А4 Мясо	150	150	100%
	300	300	
	450	450	
	600	600	
А5 Пирог	475	475	Прогрев при 180 градусах
А6 Паста	50(с водой 450г)	50	80%
	100(с водой 800г)	100	
	150(с водой 1200г)	150	
А7 Картофель	1(примерно 230г)	1	100%
	2(примерно 460г)	2	
	3(примерно 690г)	3	
А8 Пицца	200	200	С-4
	300	300	
	400	400	
А9 Суп	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
А10 Курица	500	500	С-4
	750	750	
	1000	1000	
	1200	1200	

Программирование операции

1. Установите время (см. п. «Установка времени»).
2. Введите программу операции.

Примечание: Операция размораживания не может быть запрограммирована.

Пример: Если Вы хотите готовить продукты при мощности 80% в течение 7 минут, выполните следующие действия:

- a. Нажмите кнопку «Микро». Загорится индикатор .
- b. Вращайте регулятор, чтобы настроить мощность печи на значение 80%.
- c. Нажмите кнопку «Старт/+30 сек./Подтверждение» для подтверждения выбора.
- d. Вращайте регулятор, чтобы установить время готовки на «7:00».

Примечание: После выполнения вышеперечисленных действий НЕ нажимайте кнопку «Старт/+30 сек./Подтверждение» для запуска готовки.

3. Нажмите кнопку «Часы/Установка»; цифры, означающие часы, начнут мигать.
4. Вращайте регулятор, чтобы установить часы; устанавливаемое значение должно быть в пределах 0 – 23.
5. Нажмите кнопку «Часы/Установка»; цифры, означающие минуты, будут мигать.
6. Вращайте регулятор, чтобы установить минуты; устанавливаемое значение должно быть в пределах 0 – 59.
7. Нажмите кнопку «Старт/+30 сек./Подтверждение», чтобы завершить установку времени. Значок «:» будет подсвечен, печь дважды подаст звуковой сигнал когда истечет время, после чего готовка запустится автоматически.

Примечание: Если время не задано, то функция программирования операции не будет работать.




Приготовление в многоэтапном режиме

Вы можете запрограммировать печь на приготовление пищи в 3 этапа.

Если одним из этапов является размораживание, эта операция должна быть запрограммирована как первый этап. Каждый раз, когда заканчивается первый этап, печь подает сигнал, и сразу начинается второй.

Note: Авто меню и функция разогрева не могут устанавливаться в многоэтапном режиме.

Пример: Если Вы хотите разморозить продукты в течение 5 минут, а затем готовить продукты при мощности 80% в течение 7 минут, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку «Програм./Разморозка» дважды; на дисплее отобразится «dEF2». Загорятся индикаторы  и .
2. Вращайте регулятор для установки времени размораживания, пока на дисплее не отобразится «5:00».
3. Нажмите кнопку «Микро». Загорится индикатор .
4. Вращайте регулятор, чтобы выбрать значение мощности 80%.
5. Нажмите кнопку «Старт/+30 сек./Подтверждение», чтобы подтвердить выбор.
6. Вращайте регулятор, чтобы установить время готовки, до тех пор, пока на дисплее не отобразится «7:00».
7. Нажмите кнопку «Старт/+30 сек./Подтверждение», для запуска готовки.

Быстрая готовка

1. В режиме ожидания нажмите кнопку «Старт/+30сек./Подтверждение» для того, чтобы запустить готовку с мощностью в 100% на 30 секунд. Каждое последующее нажатие прибавляет 30 секунд. Максимум можно задать 95 минут.
2. В режимах «Микро», «Гриль/Комби» и «Конвекция», нажмите кнопку «Старт/+30сек./Подтверждение» чтобы запустить готовку с мощностью в 100% на 30 секунд. Каждое последующее нажатие прибавляет 30 секунд.

Note: Эта функция не работает в режиме разморозки, авто меню и в многоэтапном режиме.

Быстрая микроволновая готовка

В режиме ожидания, вращайте регулятор влево, чтобы выбрать время готовки, затем нажмите кнопку «Старт/+30сек./Подтверждение» чтобы запустить готовку со 100% мощностью микроволн. Эта функция не работает в многоэтапном режиме.



Примечания по операциям

1. При удачном нажатии на кнопку печь подаст звуковой сигнал.
2. После того как готовка окончена, печь подаст пять звуковых сигналов.

Функция справки

1. В режимах готовки нажмите кнопки «Микро», «Гриль/Комби» и «Конвекция»; текущее значение мощности будет отображаться на дисплее в течение 3 секунд. Затем дисплей вернется в прежнее состояние.
2. Когда печь находится в процессе готовки, нажмите кнопку «Часы/Установка»; время будет отображаться на дисплее в течение 3 секунд.
3. В режиме программирования нажмите кнопку «Часы/Установка»; запрограммированное время будет отображаться на дисплее в течение 3 секунд.

Замок от детей

- Активация замка: В режиме ожидания нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку «Стоп/Сброс»; печь подаст продолжительный звуковой сигнал, свидетельствующий о том, что функция замка активирована; если было установлено время, на дисплее отобразится символ замка, в противном случае отобразится «0:00». Загорится индикатор .
- Отключение замка: Если замок активирован, нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку «Стоп/Сброс»; печь подаст продолжительный звуковой сигнал, свидетельствующий о том, что функция замка отключена, и индикатор  погаснет.

Чистка и уход

- Перед чисткой микроволновой печи выключите ее, и отключите от сети питания.
- Не рекомендуется использовать для чистки агрессивные вещества, абразивные материалы и очистительные аэрозоли.
- Внешнюю поверхность печи следует протирать влажной тканью. Вы можете применять моющие средства лишь при сильной загрязненности поверхности микроволновой печи. Никогда не наливайте их и не распыляйте очистительные аэрозоли непосредственно на ее поверхность, т.к. они могут повредить пластиковое или виниловое покрытие. При применении таких чистящих средств используйте мягкую ткань или губку.

Чистка внешних поверхностей

Внешняя поверхность (верхняя, нижняя, боковые поверхности)

- Чистка внешней поверхности печи производится при помощи влажной тряпочки или губки с использованием мягких моющих средств. После завершения процесса чистки внешнюю поверхность следует промыть и протереть насухо при помощи чистой, сухой ткани.

Пластиковые поверхности

- Чистка пластиковых поверхностей производится при помощи влажной тряпочки или губки с использованием мягких моющих средств. Не используйте жесткие салфетки или губки, чтобы не повредить поверхности.

Дверца и контрольная панель

- Чистка дверцы и контрольной панели производится при помощи влажной тряпочки или губки с использованием мягких моющих средств или средств для мытья посуды. После завершения процесса очистки дверцу и контрольную панель следует тщательно промыть и протереть насухо при помощи мягкой ткани. Не используйте для чистки бумажные салфетки, во избежание повреждения пластиковых покрытий.
- Во время чистки держите дверцу открытой, чтобы избежать внезапного включения печи.

Электрошнур

- Перед чисткой электрошнура убедитесь, что прибор отключен от сети питания.
- Протрите электрошнур влажной мягкой тканью и тщательно просушите перед включением его в розетку.

Чистка внутренних поверхностей

- При чистке внутренних поверхностей печи не используйте слишком большое кол-во воды, чтобы избежать ее просачивания во внутренние механизмы прибора.
- Не рекомендуется использовать для чистки внутренних поверхностей агрессивные вещества или абразивные материалы.

Стенки

- Содержите внутреннюю поверхность камеры микроволновой печи в чистоте. В глубокую посуду, пригодную для приготовления в микроволновой печи, налейте стакан воды. Поместите емкость в печь, установите таймер на 3 минуты, регулятор мощности на высокий уровень. После завершения операции достаньте емкость из камеры микроволновой печи, отключите прибор от сети питания, тщательно промойте стенки камеры и протрите их сухой тряпочкой. Допускается использование «мягких» моющих средств.

- Чтобы удалить неприятные запахи из камеры микроволновой печи, откройте дверцу прибора после завершения процесса приготовления и не закрывайте ее в течение нескольких минут. Протрите стенки камеры влажной тряпочкой с использованием раствора соды, промойте теплой водой и тщательно протрите сухой, мягкой тканью.

Вращающееся кольцо и стеклянный поддон

- Для чистки вращающегося кольца и стеклянного поддона можно использовать «мягкие» моющие средства. Протрите вращающееся кольцо и стеклянный поддон мягкой тканью, смоченной в теплом мыльном растворе, тщательно промойте и протрите перед установкой на место.
- При сильном загрязнении этих частей их следует протереть мягкой тканью, смоченной в содовом растворе (2 части пищевой соды к 3-м частям воды), оставить на 1-2 часа, затем протереть чистой влажной тряпочкой и тщательно высушить перед установкой на место.

Неисправности и их устранение

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Печь не включается.	Сетевой провод не подключен должным образом.	Отсоедините провод. Подождите 10 секунд, затем снова подключите.
	Предохранитель перегорел.	Замените предохранитель (это должно выполняться только квалифицированным специалистом).
	Розетка не функционирует.	Проверьте работу розетки путем подключения к ней других приборов.
Печь не нагревается.	Дверь закрыта не полностью.	Закройте дверь должным образом.
Стеклоочиститель издает шум при работе печи.	Роликовый люнет или дно печи загрязнены.	См. п. «Чистка и уход».

Технические характеристики

Источник питания	230 Вольт, 50 Герц
Мощность СВЧ	1000 Ватт
Мощность гриля	1300 Ватт
Мощность конвекции	1600 Ватт
Вес нетто/брутто	17.8 кг/19.8 кг
Внутренний объем	25 литра
Размеры (Д x Ш x В)	513 мм x 490 мм x 305 мм

