


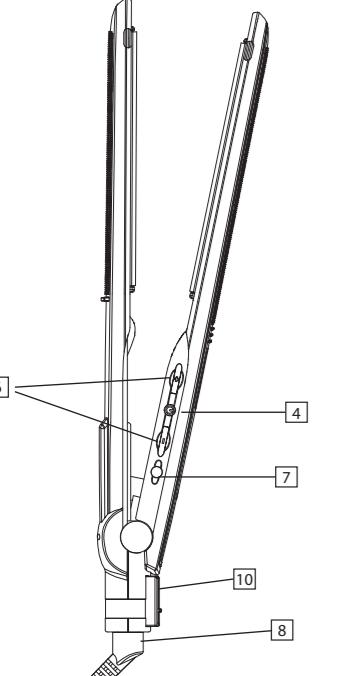

i pro 230 ionic

ST287E

Made in China



Babyliss Paris S.A.
Avenue Aristide Briand, 99
B.P. 72 92123 Montrouge Cedex
FRANCE

www.babyliss.com

FRANÇAIS

Lisseur i pro 230 ionic

Les nouvelles plaques Ceramic intense vont vous surprendre par leur efficacité. Plus lisses, elles vous garantissent une glisse parfaite pour un résultat impeccable et un respect encore accru de vos cheveux.

Le bouton 230 intense permet au lisseur d'atteindre directement la température de 230 °C pour dompter une mèche rebelle ou pour un lissage intense en 1 seul passage.

CARACTÉRISTIQUES

- 1. Plaques professionnelles avec revêtement Ceramic Intense - Dimensions des plaques: 24 mm x 120 mm
- 2. i-Temperature Technology - Mise à température immédiate - Température parfaitement stable
- 3. Fonction Ionic : Des ions négatifs sont diffusés sur la chevelure au moment du lissage pour réduire frizz et électricité statique.
- 4. Bouton On/Off
- 5. Arrêt automatique
- 6. Température réglable avec écran LED : 5 niveaux (130 - 155 - 180 - 205 - 230 °C)
- 7. '230 Intense' button : to reach directly the maximum temperature
- 8. Cordon rotatif
- 9. Heat-resistant insulated mat
- 10. Verrouillage pour maintenir des plaques fermées

UTILISATION

Consulter au préalable les consignes de sécurité.

Pour lisser vos cheveux

- Préparez vos cheveux au lissage : séchez au sèche-cheveux vos cheveux préalablement lavés et démêlez-les avec un peigne à grosses dents.
- Séparez vos cheveux par sections. Relevez les mèches du dessus à l'aide de pinces de séparation afin de travailler les mèches du dessous.
- Branchez le lisseur i pro 230 ionic de Babyliss et appuyez sur le bouton « ».
- A la première utilisation, il est possible que vous perceviez une légère émanation de fumée et une odeur particulière : ceci est fréquent et disparaîtra dès la prochaine utilisation.
- Vous constaterez aussi un très léger grésillement de l'appareil, il s'agit du bruit caractéristique du générateur haut débit d'ions.
- Select the desired temperature using the temperature selector. Generally, it is recommended that you select a lower temperature for hair that is fine, bleached and/or damaged, and a higher temperature for hair that is curly, thick and/or difficult to style. Because every hair type is different, we recommend using position 1 the first time. For following uses, you can slowly increase the temperature if necessary. See the table below for reference:

Temperature	Hair type
130°C green LED	Fine, bleached and/or damaged hair
155°C yellow LED	
155°C LED jaune	Cheveux fins, décolorés et/ou sensibilisés
155°C LED jaune	Normal, coloured and/or wavy hair
180°C orange LED	Cheveux normaux, colorés et/ou ondulés
180°C orange LED	Thick and/or very curly hair
180°C LED orange	Cheveux épais et/ou frisés
205°C LED rouge	
230°C LED rouge	

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ENGLISH

i pro 230 ionic Straightener

You will be pleased by the efficiency of the new Ceramic Intense plates. Smoother, they guarantee perfect glide for an impeccable result and for respecting your hair even more.

By pressing the 230 intense button, the straightener reaches directly the temperature of 230 °C for handling unruly hair strands or for an intense straightening in just one stroke.

FEATURES

- 1. Professional plates with Ceramic Intense coating - Size of the plates: 24 mm x 120 mm
- 2. i-Temperature Technology - Immediate heat-up - Perfectly stable temperature
- 3. Ionic function : Negative ions are distributed through the hair during straightening to reduce frizz and static electricity.
- 4. On/Off button
- 5. Automatic switch off
- 6. Temperature regulator with LED screen - 5 settings (130 - 155 - 180 - 205 - 230 °C)
- 7. '230 Intense' button : to reach directly the maximum temperature
- 8. Swivel cord
- 9. Heat-resistant insulated mat
- 10. Locking system to keep the plates closed

USE

Read the safety instructions first.

To straighten your hair

- Prepare your hair for straightening: wash and blow dry your hair and untangle previously washed and dematted with a wide-toothed comb.
- Separate your hair into sections. Clip the upper layers to the top or your head to work with the layers underneath.
- Branch the i pro 230 ionic straightener and press the ' ' button.
- A la première utilisation, il est possible que vous perceviez une légère émanation de fumée et une odeur particulière : ceci est fréquent et disparaîtra dès la prochaine utilisation.
- Vous constaterez aussi un très léger grésillement de l'appareil, il s'agit du bruit caractéristique du générateur haut débit d'ions.
- Select the desired temperature using the temperature selector. Generally, it is recommended that you select a lower temperature for hair that is fine, bleached and/or damaged, and a higher temperature for hair that is curly, thick and/or difficult to style. Because every hair type is different, we recommend using position 1 the first time. For following uses, you can slowly increase the temperature if necessary. See the table below for reference:

DEUTSCH

Haarglättler i pro 230 ionic

Die neuen Platten Ceramic intense werden Sie durch ihre Effizienz überraschen. Sie sind glatter und bieten eine perfekte Gleitfähigkeit für ein tadelloses Resultat und eine noch schönerende Behandlung Ihres Haares.

Die Taste 230 intense bringt die Temperatur des Glättlers sofort auf 230°C, um eine rebellische Strähne zu zähmen oder um das Haar in einem einzigen Durchgang intensiv zu glätten.

EIGENSCHAFTEN

- 1. Professionelle Platten mit Keramische Intense-Dimensions coating van de platen: 24 mm x 120 mm
- 2. i-Temperature Technology – Sofortiges Aufheizen - perfekt stabile Temperatur
- 3. Ionic-Funktion : Während des Glättens werden negative Ionen im Haar verteilt, um Krausel und elektrische Aufladung zu reduzieren.
- 4. Ein/Aus-Taste
- 5. Abschaltautomatik
- 6. Temperaturregeling über LED-Anzeige - 5 Stufen (130 - 155 - 180 - 205 - 230 °C)
- 7. Taste '230 Intense': um sofort die Höchsttemperatur zu erreichen
- 8. Drehekabel
- 9. Hitzebeständige Isoliermatte
- 10. Verschließendes System, um die Platten geschlossen zu halten

GEbruIK

Bitte lesen Sie vorher die Sicherheitshinweise.

Zum Glätten Ihres Haares

- Bereiten Sie Ihr Haar auf das Glätten vor: Waschen und trocknen Sie Ihre Haare mit einem Haartrockner und nimmt einen groben Kamm entwirren.
- Trennen Sie Ihr Haar in Strähnen: Heben Sie die oberen Strähnen mit kleinen Klemmen an, um zuerst die unteren Strähnen zu bearbeiten.
- Bringen Sie den i pro 230 ionic straightener und drücken Sie die Taste .
- A la première utilisation, il est possible que vous perceviez une légère émanation de fumée et une odeur particulière : ceci est fréquent et disparaîtra dès la prochaine utilisation.
- Vous constaterez aussi un très léger grésillement de l'appareil, il s'agit du bruit caractéristique du générateur haut débit d'ions.
- Select the desired temperature using the temperature selector. Generally, it is recommended that you select a lower temperature for hair that is fine, bleached and/or damaged, and a higher temperature for hair that is curly, thick and/or difficult to style. Because every hair type is different, we recommend using position 1 the first time. For following uses, you can slowly increase the temperature if necessary. See the table below for reference:

NEDERLANDS

Ontkrultang i pro 230 ionic

De nieuwe plaatjes Ceramic intense worden u verrassen door hun efficiëntie. Ze zijn gladder en bieden een perfecte gleidbaarheid voor een tadelloos resultaat en een nog schoneerde behandeling van uw haar.

De knop '230 Intense' zorgt dat de straighther directeert de temperatuur op 230°C bereikt, om een weerbarstige strähne te zählen of om het haar in één enkele passagie intensiv te glätten.

KENMERKEN

- 1. Professionele platten met keramische Intense-dimensies coating van de platten: 24 mm x 120 mm
- 2. i-Temperature Technology – Onmiddellijke opname van de temperatuur – Perfecte temperatuur
- 3. Ionic-functie : Negatieve ionen worden verspreid over de haarsprietjes om de krul en de statische elektriciteit te verminderen.
- 4. Aan/Afknop
- 5. Automatische uitsluiting
- 6. Temperatuurregeling via LED-scherm: 5 niveaus (130 - 155 - 180 - 205 - 230 °C)
- 7. '230 Intense' knop: om direct de hoogste temperatuur te bereiken
- 8. Draaibare kabel
- 9. Hittebestendige isolatiematte
- 10. Sluitende mechanismus, om de platten gesloten te houden

CARACTERISTICHE

- 1. Plaques professionnelles avec revêtement Ceramic Intense - Dimensions des plaques: 24 mm x 120 mm
- 2. i-Temperature Technology – Mise à température immédiate - Température parfaitement stable
- 3. Fonction Ionic : Des ions négatifs sont diffusés sur la chevelure au moment du lissage pour réduire frizz et électricité statique.
- 4. Bouton On/Off
- 5. Arrêt automatique
- 6. Température réglable avec écran LED: 5 niveaux (130 - 155 -

SVENSKA

NORSK

SUOMI

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

MAGYAR

POLSKI

ČESKY

РУССКИЙ

TÜRKÇE

Plattången i pro 230 ionic

Effektiviteten hos de nya Ceramic Intense-plattorna kommer att överraska dig! De är nu ännu slätare och garanterar ett perfekt glid som ger ett felfritt resultat, nu ännsuksmärtor för håret.

Knappen "230 Intense" gör plattångan att omedelbart uppnå temperaturen 230 °C, vilket är en god ordfning på en rebellisk hårslunga eller för intensiv plattning med ett enda drag.

EGENSKAPER

- Professionell plattor med Ceramic Intense-belegg – plattornas dimensioner: 24 mm x 120 mm
- Temperature Technology – Omedelbar temperaturhöjning – Perfekt stabil temperatur
- Jonfunktion: Negativa joners sprids över hårtalet när plattjärnet används, vilket ger mindre trassel och statisk elektricitet.
- Knapp ON/OFF
- Automatisk stopp
- Temperaturen kan regleras i 5 nivåer på LED-skärmen: 5 nivåer (130 - 155 - 180 - 205 - 230 °C)
- Knappen "230 Intense": ger omedelbart maximal temperatur
- Vridbar sladd
- Isolerande varmvaresistent matte
- Låsanordning för att hålla plattorna stängda

ANVÄNDNING

Rördrag för säkerhetsinformationen.

För att plattånga håret

- Förbered håret inför plattning: torka det nyttvärta håret med hårbor och kamma igenom med grottandad kam.
- Dela upp håret i sektioner. Sätt upp överhåret med klämmor och börja med underhåret.
- Sätt i sladdan till plattången i pro 230 ionic från BaByliss och tryck på knappen "Ö".
- Vid första användningen är det möjligt att du märker en lätt rökeutveckling och en speciell lukt: detta är vanligt och kommer att försvinna vid följande användning.
- Du kan också märka att det knastrar litet i apparaten. Detta är ett karakteristiskt ljud från jongenerator.
- Välj enoskad temperatur med hjälp av temperaturställningen. Generellt rekommenderar vi att man använder en lägre temperatur för tunnare, färglös och/eller känsligt hår och en hög temperatur för hår som lockigt, tjockt och/eller svårsköt. Varje typ av hår är speciell, varför vi rekommenderar att man försäkrar sig om att den riktiga temperaturn är korrekt innan man startar den första gången man använder inställningen. Vid behov kan du vid fortsatt användning gradvis höja temperaturen. I tabellen nedan anger nägra riktvärden:

Temperatur	Hårtyp
130°C grön LED	Tunt, blekt och/eller känsligt hår
155°C gul LED	Tunt, blekt och/eller känsligt hår
155°C keltaint LED	Normalt, värjat ja/tai aaltoilevat hiukset
180°C gul LED	Normalt, färgat och/eller vägigt hår
180°C orange LED	Normalt, färgat och/eller vägigt hår
205°C röd LED	Tjockt eller/och lockigt hår
230°C röd LED	Tjockt eller/och lockigt hår

LED (lysdioden) motsvarande vald temperatur blinkar ända tills man fått önskad temperatur, förhindrar tänd under hela användningen. Plattångens gröna LED-lampa "IONIC" indikerar den Joniska funktionen.

Välj ut en hårslunga med 2-3 cm bredd och placera den mellan de två plattorna, nära hårtönen.

Tryck på handtagen och håll fast dem för att få grepp om slingan, och låt tångan glida ner mot hårtopporna. Upprepa om nödvändigt, och släpp därefter det hårdare grepplaget om.

Välj därefter en ny slinga och upprepa tills hela håret är plattångat.

Observer! Under loppet av "plattning" kan det förföljekänna i frätrökeutveckling.

Detta kan beror på tålgadunstning eller rester av hårdräprodukter (behandling under spiling, spray...), eller fuktigheten i håret själv.

Styra håret för perfekt slutresultat. Fixera plattningen med lite spray eller en liten boll med mousse, men komma ihåg att.

Efter användning, tryck på knappen "Ö" och dra ut sladden.

För att styra håret

Plattningen i pro 230 ionic från BaByliss kan även användas för att skapa fokus på vissa delar av håret (tex. luggen eller formning av hårtopporna).

För att vika in hårtopporna, följ instruktionerna ovan men vänd plattången i inåt (som en borste) när man fönar opparna inåt. Håll tångan på plats i ett par sekunder och släpp sedan.

För att vika opparna utåt, gör samma sak fast på motsats håll.

Knappen "230 Intense": För intensiv plattning eller för att få ordning på en rebellisk slinga kan du trycka på knappen 230 Intense, så uppnår plattången omedelbart maximal temperatur (230 °C). Aktivera funktionen genom att trycka en gång till på knappen, så återfår apparaten den tidigare valda temperaturen.

UNDERHÅLL

• Dra ut sladden och lätt tångan svalna helt.

• Torka av plattorna med en mjuk fuktad trasa utan rengöringsmedel för att bibehålla plattorna i gott skick. Skräp inte plattorna.

• Se till att tångan är stängd (med plattorna ihop) när du lägger undan den.

Rettetangen i pro 230 ionic

Effektiviteten hos de nya Ceramic Intense-plattorna kommer att överraska dig! De är nu ännu slätare och garanterar ett perfekt glid som ger ett felfritt resultat, nu ännsuksmärtor för håret.

Knappen "230 Intense" gör plattångan att omedelbart uppnå temperaturen 230 °C, vilket är en god ordfning på en rebellisk hårslunga eller för intensiv plattning med ett enda drag.

EGENSKAPER

- Professionell plattor med Ceramic Intense-belegg – plattornas dimensioner: 24 mm x 120 mm
- Temperature Technology – Omedelbar temperaturhöjning – Perfekt stabil temperatur
- Jonfunktion: Negative ioner sprids över hårtalet när plattjärnet används, vilket ger mindre trassel och statisk elektricitet.
- Knapp ON/OFF
- Automatisk stopp
- Temperaturen kan regleras i 5 nivåer på LED-skärmen: 5 nivåer (130 - 155 - 180 - 205 - 230 °C)
- Knappen "230 Intense": ger omedelbart maximal temperatur
- Vridbar sladd
- Isolerande varmvaresistent matte
- Låsanordning för att hålla plattorna stängda

BRUK

Les først sikkerhetsinformasjonen.

Slik retter du ut håret

- Förbered håret inför plattning: torka det nyttvärta håret med hårbor och kamma igenom med grottandad kam.
- Dela upp håret i sektioner. Sätt upp överhåret med klämmor och börja med underhåret.
- Sätt i sladdan till plattången i pro 230 ionic från BaByliss och tryck på knappen "Ö".
- Vid första användningen är det möjligt att du märker en lätt rökeutveckling och en speciell lukt: detta är vanligt och kommer att försvinna vid följande användning.
- Du kan också märka att det knastrar litet i apparaten. Detta är ett karakteristiskt ljud från jongenerator.
- Välj enoskad temperatur med hjälp av temperaturställningen. Generellt rekommenderar vi att man använder en lägre temperatur för tunnare, färglös och/eller känsligt hår och en hög temperatur för hår som lockigt, tjockt och/eller svårsköt. Varje typ av hår är speciell, varför vi rekommenderar att man försäkrar sig om att den riktiga temperaturn är korrekt innan man startar den första gången man använder inställningen. Vid behov kan du vid fortsatt användning gradvis höja temperaturen. I tabellen nedan anger nägra riktvärden:

• Välj enoskad temperatur ved hjælp av temperaturvælgeren. Som en generell regel anbefales det å velge lavere temperatur for tynt, bleket og/eller skjort hår, og høyere temperatur for hår som er kromlett, tykt og/eller vifteglagert. Fra alle rekommenderer vi at man använder en lägre temperatur for tunnare, färglös och/eller känsligt hår og en høy temperatur for hår som lockigt, tjockt og/eller svårsköt. Varje type av hår er spesiell, og vi anbefaler at man først skal kontrollera hvilken temperatur som er best til hårslunga.

• Vælg enoskad temperatur ved hjælp av temperaturvælgeren. Som en generell regel anbefales det å velge lavere temperatur for tynt, bleket og/eller skjort hår, og høyere temperatur for hår som er kromlett, tykt og/eller vifteglagert. Fra alle rekommenderer vi at man använder en lägre temperatur for tunnare, färglös och/eller känsligt hår og en høy temperatur for hår som lockigt, tjockt og/eller svårsköt. Varje type av hår er spesiell, og vi anbefaler at man først skal kontrollera hvilken temperatur som er best til hårslunga.

• Vælg enoskad temperatur ved hjælp av temperaturvælgeren. Som en generell regel anbefales det å velge lavere temperatur for tynt, bleket og/eller skjort hår, og høyere temperatur for hår som er kromlett, tykt og/eller vifteglagert. Fra alle rekommenderer vi at man använder en lägre temperatur för tunnare, färglös och/eller känsligt hår och en høy temperatur for hår som lockigt, tjockt og/eller svårsköt. Varje type av hår är spesiell, og vi rekommenderer at man først skal kontrollera hvilken temperatur som er best til hårslunga.

• Vælg enoskad temperatur ved hjælp av temperaturvælgeren. Som en generell regel anbefales det å velge lavere temperatur för tynt, bleket og/eller skjort hår, og høyere temperatur for hår som er kromlett, tykt og/eller vifteglagert. Fra alle rekommenderer vi at man använder en lägre temperatur för tunnare, färglös och/eller känsligt hår och en høy temperatur for hår som lockigt, tjockt og/eller svårsköt. Varje type av hår är spesiell, og vi rekommenderer at man først skal kontrollera hvilken temperatur som er best til hårslunga.

• Vælg enoskad temperatur ved hjælp av temperaturvælgeren. Som en generell regel anbefales det å velge lavere temperatur for tynt, bleket og/eller skjort hår, og høyere temperatur for hår som er kromlett, tykt og/eller vifteglagert. Fra alle rekommenderer vi at man använder en lägre temperatur för tunnare, färglös och/eller känsligt hår och en høy temperatur for hår som lockigt, tjockt og/eller svårsköt. Varje type av hår är spesiell, og vi rekommenderer at man først skal kontrollera hvilken temperatur som er best til hårslunga.

• Vælg enoskad temperatur ved hjælp av temperaturvælgeren. Som en generell regel anbefales det å velge lavere temperatur for tynt, bleket og/eller skjort hår, og høyere temperatur for hår som er kromlett, tykt og/eller vifteglagert. Fra alle rekommenderer vi at man använder en lägre temperatur för tunnare, färglös och/eller känsligt hår och en høy temperatur for hår som lockigt, tjockt og/eller svårsköt. Varje type av hår är spesiell, og vi rekommenderer at man først skal kontrollera hvilken temperatur som er best til hårslunga.

• Vælg enoskad temperatur ved hjælp av temperaturvælgeren. Som en generell regel anbefales det å velge lavere temperatur for tynt, bleket og/eller skjort hår, og høyere temperatur for hår som er kromlett, tykt og/eller vifteglagert. Fra alle rekommenderer vi at man använder en lägre temperatur för tunnare, färglös och/eller känsligt hår och en høy temperatur for hår som lockigt, tjockt og/eller svårsköt. Varje type av hår är spesiell, og vi rekommenderer at man først skal kontrollera hvilken temperatur som er best til hårslunga.

• Vælg enoskad temperatur ved hjælp av temperaturvælgeren. Som en generell regel anbefales det å velge lavere temperatur for tynt, bleket og/eller skjort hår, og høyere temperatur for hår som er kromlett, tykt og/eller vifteglagert. Fra alle rekommenderer vi at man använder en lägre temperatur för tunnare, färglös och/eller känsligt hår och en høy temperatur for hår som lockigt, tjockt og/eller svårsköt. Varje type av hår är spesiell, og vi rekommenderer at man først skal kontrollera hvilken temperatur som er best til hårslunga.

• Vælg enoskad temperatur ved hjælp av temperaturvælgeren. Som en generell regel anbefales det å velge lavere temperatur for tynt, bleket og/eller skjort hår, og høyere temperatur for hår som er kromlett, tykt og/eller vifteglagert. Fra alle rekommenderer vi at man använder en lägre temperatur för tunnare, färglös och/eller känsligt hår och en høy temperatur for hår som lockigt, tjockt og/eller svårsköt. Varje type av hår är spesiell, og vi rekommenderer at man først skal kontrollera hvilken temperatur som er best til hårslunga.

• Vælg enoskad temperatur ved hjælp av temperaturvælgeren. Som en generell regel anbefales det å velge lavere temperatur for tynt, bleket og/eller skjort hår, og høyere temperatur for hår som er kromlett, tykt og/eller vifteglagert. Fra alle rekommenderer vi at man använder en lägre temperatur för tunnare, färglös och/eller känsligt hår och en høy temperatur for hår som lockigt, tjockt og/eller svårsköt. Varje type av hår är spesiell, og vi rekommenderer at man først skal kontrollera hvilken temperatur som er best til hårslunga.

• Vælg enoskad temperatur ved hjælp av temperaturvælgeren. Som en generell regel anbefales det å velge lavere temperatur for tynt, bleket og/eller skjort hår, og høyere temperatur for hår som er kromlett, tykt og/eller vifteglagert. Fra alle rekommenderer vi at man använder en lägre temperatur för tunnare, färglös och/eller känsligt hår och en høy temperatur for hår som lockigt, tjockt og/eller svårsköt. Varje type av hår är spesiell, og vi rekommenderer at man først skal kontrollera hvilken temperatur som er best til hårslunga.

• Vælg enoskad temperatur ved hjælp av temperaturvælgeren. Som en generell regel anbefales det å velge lavere temperatur for tynt, bleket og/eller skjort hår, og høyere temperatur for hår som er kromlett, tykt og/eller vifteglagert. Fra alle rekommenderer vi at man använder en lägre temperatur för tunnare, färglös och/eller känsligt hår och en høy temperatur for hår som lockigt, tjockt og/eller svårsköt. Varje type av hår är spesiell, og vi rekommenderer at man først skal kontrollera hvilken temperatur som er best til hårslunga.

• Vælg enoskad temperatur ved hjælp av temperaturvælgeren. Som en generell regel anbefales det å velge lavere temperatur for tynt, bleket og/eller skjort hår, og høyere temperatur for hår som er kromlett, tykt og/eller vifteglagert. Fra alle rekommenderer vi at man använder en lägre temperatur för tunnare, färglös och/eller känsligt hår och en høy temperatur for hår som lockigt, tjockt og/eller svårsköt. Varje type av hår är spesiell, og vi rekommenderer at man først skal kontrollera hvilken temperatur som er best til hårslunga.

• Vælg enoskad temperatur ved hjælp av temperaturvælgeren. Som en generell regel anbefales det å velge lavere temperatur for tynt, bleket og/eller skjort hår, og høyere temperatur for hår som er kromlett, tykt og/eller vifteglagert. Fra alle rekommenderer vi at man använder en lägre temperatur för tunnare, färglös och/eller känsligt hår och en høy temperatur for hår som lockigt, tjockt og/eller svårsköt. Varje type av hår är spesiell, og vi rekommenderer at man først skal kontrollera hvilken temperatur som er best til hårslunga.

• Vælg enoskad temperatur ved hjælp av temperaturvælgeren. Som en generell regel anbefales det å velge lavere temperatur for tynt, bleket og/eller skjort hår, og høyere temperatur for hår som er kromlett, tykt og/eller vifteglagert. Fra alle rekommenderer vi at man använder en lägre temperatur för tunnare, färglös och/eller känsligt hår och en høy temperatur for hår som lockigt, tjockt og/eller svårsköt. Varje type av hår är spesiell, og vi rekommenderer at man først skal kontrollera hvilken temperatur som er best til hårslunga.

• Vælg enoskad temperatur ved hjælp av temperaturvælgeren. Som en generell regel anbefales det å velge lavere temperatur for tynt, bleket og/eller skjort hår, og høyere temperatur for hår som er kromlett, tykt og/eller vifteglagert. Fra alle rekommenderer vi at man använder en lägre temperatur för tunnare, färglös och/eller känsligt hår och en høy temperatur for hår som lockigt, tjockt og/eller svårsköt. Varje type av hår är spesiell, og vi rekommenderer at man først skal kontrollera hvilken temperatur som er best til hårslunga.

• Vælg enoskad temperatur ved hjælp av temperaturvælgeren. Som en generell regel anbefales det å velge lavere temperatur for tynt, bleket og/eller skjort hår, og høyere temperatur for hår som er kromlett, tykt og/eller vifteglagert. Fra alle rekommenderer vi at man använder en lägre temperatur för tunnare, färglös och/eller känsligt hår och en høy temperatur for hår som lockigt, tjockt og/eller svårsköt. Varje type av hår är spesi