

KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE



Мультиварка

KMC400

Руководство по эксплуатации

KAMBROOK

МУЛЬТИВАРКА

КМС400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В
Частота: 50 Гц
Мощность: 600 Вт
Объем чаши: 4 л

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мультиварка: 1 шт.
Керамическая чаша: 1 шт.
Мерный стакан: 1 шт.
Решетка для пароварки: 1 шт.
Ложка: 2 шт.
Руководство по эксплуатации: 1 шт.
Гарантийный талон: 1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
Компания Kambrook уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим Вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия 3 года при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящей инструкции по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Устанавливайте прибор только на сухую ровную горизонтальную поверхность.
- Не перемещайте мультиварку в процессе работы. При переноске используйте ручку.
- Никогда не погружайте мультиварку, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте мультиварку в местах с повышенной влажностью.
- Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от источников тепла.
- Перед началом работы убедитесь в том, что прибор правильно и полностью собран.
- При установке следите за тем, чтобы горячий пар во время приготовления не попадал на мебель, бытовую технику, стены и т. п.
- Мультиварка не предназначена для использования детьми без надлежащего присмотра.
- По окончании приготовления крышку открывайте аккуратно, избегая контакта с паром.
- Не рекомендуется открывать крышку мультиварки в процессе приготовления в программах «Варка», «Экспресс», «Разогрев» — в этих программах мультиварка сама определяет время приготовления.
- Не закрывайте отверстие для автоматического выхода пара рукой. Это может привести к ожогам.
- Не распыляйте и не наносите на мультиварку какие-либо химикаты.
- Не переполняйте чашу мультиварки.
- Аккуратно обращайтесь с керамической чашей. Избегайте повреждения керамического покрытия.
- В процессе приготовления используйте специальные ложки, входящие в комплект.

KAMBROOK

МУЛЬТИВАРКА

КМС400

ОПИСАНИЕ

- 1 Клапан для выхода пара
- 2 Ручка для переноски
- 3 Кнопка открытия крышки
- 4 Дисплей и панель управления
- 5 Керамическая чаша объемом 4 л
- 6 Решетка для пароварки
- 7 Ложка плоская
- 8 Ложка столовая
- 9 Мерный стакан емкостью 180 мл



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Если чаша не установлена или установлена неправильно, мультиварка не включится.

- Удалите упаковочные материалы с мультиварки.
- Промойте керамическую чашу проточной водой и протрите сухой мягкой тканью.
- Установите мультиварку на горизонтальную ровную поверхность.
- Добавьте в керамическую чашу необходимые ингредиенты.
- Установите керамическую чашу в корпус мультиварки, закройте верхнюю крышку.
- Нажатием кнопки **Меню** выберите одну из девяти автоматических программ.

Если в процессе приготовления Вы захотите выбрать другую программу, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку **Подогрев/Отмена**.

- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку **Старт**. Начнется процесс приготовления.

На дисплее отобразится оставшееся время до окончания приготовления.

По окончании программы вы услышите звуковой сигнал.

Время окончания процесса приготовления можно контролировать кнопкой **Подогрев/Отмена**.


KAMBROOK

МУЛЬТИВАРКА

KMC400

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- 1 Кнопка **Подогрев/Отмена**
- 2 Индикатор включения режима **Подогрев**
- 3 Кнопка **Старт**
- 4 Индикатор работы таймера
- 5 Кнопка настройки таймера
- 6 Кнопка выбора программы
- 7 Кнопки установки времени
- 8 Дисплей с индикацией времени и текущей программы

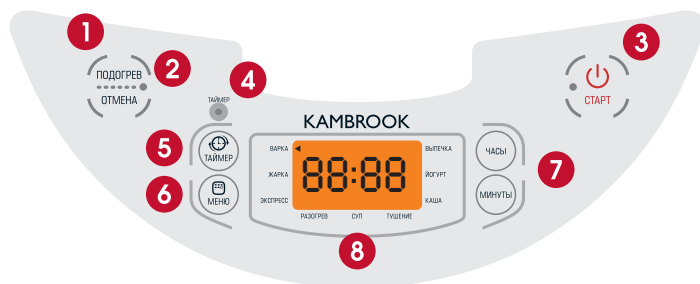

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Керамическая чаша способна сохранять тепло на протяжении длительного времени, что помогает значительно экономить электроэнергию и время.

Режим подогрева

Этот режим используется для поддержания температуры готового блюда.

Режим подогрева включается автоматически по окончании приготовления во всех программах (за исключением программы **Йогурт**) и отключается либо пользователем, либо автоматически через 12 часов.

- Для отключения функции нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку **Подогрев/Отмена**. Мультиварка перейдет в режим ожидания.

Отмена

Позволяет отменить выполнение выбранного действия.

Старт

Запуск приготовления блюда.

Таймер

Режим отложенного старта.

Мультиварка может работать как в обычном режиме—со стартом в режиме реального времени, так и в режиме отложенного старта.

KAMBROOK

МУЛЬТИВАРКА

KMC400

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



ВНИМАНИЕ

Такие программы, как **Жарка, Разогрев, Йогурт, Выпечка, Экспресс**, не могут работать в режиме отложенного старта, они работают только в режиме реального времени.

- Нажатием кнопки **Меню** выберите одну из автоматических программ.
- На дисплее отобразится время приготовления блюда.

При необходимости (в тех случаях, когда такая возможность заложена программой) уменьшите/увеличьте время приготовления блюда кнопками **Часы** и **Минуты**.

Нажмите кнопку **Таймер**. С помощью кнопок **Часы** и **Минуты** задайте время включения отложенного старта. Диапазон 0–24 часа.

- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку **Старт**. Начнется обратный отсчет времени до начала приготовления.

Автоматическое включение мультиварки происходит до установленного срока и точно соответствует времени приготовления.

Например: если таймер установлен на 19:00, а время приготовления 1,5 часа, то мультиварка включится в 17:30.

В случае если время отложенного старта меньше предустановленного времени процесса приготовления, мультиварка не будет работать в режиме **Таймер** (отложенный старт).

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Программы **Варка, Разогрев** и **Экспресс** — автоматические, т. е. время работы определяется самим устройством.

ПРОГРАММА «ВАРКА»

Предназначена для приготовления гарниров из любой крупы: гречки, риса, пшена, перловки. Также подходит для приготовления других продуктов.

- Нажатием кнопки **Меню** выберите программу **Варка**.
- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку **Старт**. Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.
- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Уровень воды должен превышать уровень крупы на 2 см.

Предусмотрен режим **Таймер**.

Для приготовления блюд на пару используйте решетку.

ПРОГРАММА «ЖАРКА»

Заменяет процесс поджаривания на сковороде.

Поджаривание может происходить как с закрытой крышкой, так и с открытой без разбрызгивания жира.

- Нажатием кнопки **Меню** выберите программу **Жарка**.

Время приготовления по умолчанию 1,5 часа. Диапазон времени может варьироваться от 1 до 2 часов.

- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку **Старт**. Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.
- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Режим **Таймер** не предусмотрен.

KAMBROOK

МУЛЬТИВАРКА

KMC400

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

ПРОГРАММА «ЭКСПРЕСС»

Предназначена для варки продуктов в ускоренном режиме с сохранением всех витаминов.

- Нажатием кнопки **Меню** выберите программу **Экспресс**.
- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку **Старт**. Мультиварка начнет приготовление блюда в заданной программе.
- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Режим **Таймер** не предусмотрен.

Для приготовления блюд на пару используйте решетку.

ПРОГРАММА «РАЗОГРЕВ»

Программа предназначена для разогрева уже готовых блюд.

- Нажатием кнопки **Меню** выберите программу **Разогрев**.
- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку **Старт**. Мультиварка начнет работу в заданной программе.

Время приготовления 30 минут. Данное время невозможно увеличить или уменьшить, это стандартное время для программы **Разогрев**.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Режим **Таймер** не предусмотрен.

Для приготовления блюд на пару используйте решетку.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

ПРОГРАММА «СУП»

Предназначена для приготовления супов, крем-супов, супов-пюре или бульонов, а также компотов и других напитков.

- Нажатием кнопки **Меню** выберите программу **Суп**.

Время приготовления по умолчанию 1,5 часа. Диапазон времени может варьироваться от 1 до 6 часов.

- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку **Старт**. Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.
- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Предусмотрен режим **Таймер**.

ПРОГРАММА «КАША»

Благодаря этой программе Вы сможете приготовить каши из любых круп, добавляя к ним дополнительные ингредиенты.

- Нажатием кнопки **Меню** выберите программу **Каша**.

Время приготовления по умолчанию 1,5 часа. Диапазон времени может варьироваться от 1 до 4 часов.

- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку **Старт**. Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.
- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Предусмотрен режим **Таймер**.

KAMBROOK

МУЛЬТИВАРКА

KMC400

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

ПРОГРАММА «ЙОГУРТ»

Программа предназначена исключительно для приготовления йогурта. В керамической чаше постоянно поддерживается температура (39–41 °С), необходимая для роста бифидобактерий и получения йогурта из закваски и молока.

- Нажатием кнопки **Меню** выберите программу **Йогурт**.

Время приготовления по умолчанию 12 часов. Время может варьироваться от 10 до 16 часов.

- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку **Старт**. Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.
- По окончании процесса приготовления прозвучит звуковой сигнал и мультиварка перейдет в режим **Ожидание** (энегросберегающий режим).

Режим **Таймер** не предусмотрен.



ВНИМАНИЕ

По окончании программы **Йогурт** режим **Подогрев** не будет работать.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

ПРОГРАММА «ВЫПЕЧКА»

Программа для выпекания коржей, кексов, пирогов и других кондитерских изделий.

- Нажатием кнопки **Меню** выберите программу **Выпечка**.

Время приготовления 1,5 часа. Время может варьироваться в диапазоне от 1 до 2 часов.

- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку **Старт**. Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.
- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.



ВНИМАНИЕ

Максимальный вес выпечки не должен превышать 600 г.

ПРОГРАММА «ТУШЕНИЕ»

В этой программе продукт готовится в собственном соку. Воду добавлять необязательно.

Идеально подходит для варки супов, тушения мяса, печени, рыбы, овощей, а также для приготовления заливного, гарниров и диетических блюд.

- Нажатием кнопки **Меню** выберите программу **Тушение**.

Время приготовления по умолчанию 2 часа. Диапазон времени может варьироваться от 2 до 6 часов.

- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку **Старт**. Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.
- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Предусмотрен режим **Таймер**.

Для приготовления блюд на пару используйте решетку.

KAMBROOK

МУЛЬТИВАРКА

KMC400

ЧИСТКА И УХОД

Каждый раз по окончании приготовления необходимо тщательно промывать и протирать насухо все рабочие части мультиварки.

ЧИСТКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ЧАШИ

- Отключите мультиварку от сети.
- Откройте крышку мультиварки.
- Дождитесь, пока керамическая чаша остынет, выньте ее.

При необходимости замочите чашу перед очисткой.

- Промойте чашу проточной водой, используя средство для мытья посуды и мягкую ткань.
- Насухо протрите внешнюю и внутреннюю поверхности чаши.

ЧИСТКА КОРПУСА

Очищайте корпус прибора по мере необходимости, при этом используйте мягкую ткань, смоченную теплой водой.



ВНИМАНИЕ

Не используйте для чистки мультиварки проволочные мочалки, химикаты, абразивные чистящие средства, средства, содержащие сульфаниламидную или лимонную кислоту.

Не мойте корпус мультиварки в проточной воде. Это может вывести прибор из строя.

ЧИСТКА И УХОД

ВНУТРЕННЯЯ КРЫШКА

- Снимите внутреннюю крышку мультиварки. Промойте в теплой воде.



- Во время чистки аккуратно промойте уплотнение, не снимая его с крышки. Уплотнение должно плотно прилегать к крышке.

ОЧИСТКА КЛАПАНА ДЛЯ ВЫХОДА ПАРА

Очистку клапана для выхода пара необходимо производить каждый раз после использования мультиварки.

- Аккуратно снимите клапан, расположенный на внешней стороне крышки.



- Очистите пространство под ним с помощью мягкой губки и щетки.



- Промойте клапан в проточной воде, после чего тщательно просушите и установите на место.

KAMBROOK

МУЛЬТИВАРКА

KMC400

ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если в процессе эксплуатации возникли какие-либо трудности, рекомендуем Вам попробовать найти причину ошибки и способы ее устранения в приведенном ниже списке.

Код ошибки	Описание ошибки	Устранение неполадки
E1-E4	Неисправность панели управления	Обратитесь в сервисный центр

Проблема	Возможные причины	Устранение неполадки
Нагревательный элемент не нагревается, индикатор не загорается	Не подается питание	Проверьте напряжение в сети Проверьте розетку, шнур питания и вилку
	Повреждена панель управления	Обратитесь в сервисный центр
	Нагревательный элемент поврежден	Обратитесь в сервисный центр

ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможные причины	Устранение неполадки
Блюдо не готово	Слишком много/мало ингредиентов	Выберите правильное соотношение ингредиентов и воды Уменьшите/увеличьте время приготовления, выберите соответствующую программу
	Деформирован нагревательный элемент	Обратитесь в сервисный центр
	Повреждена панель управления	Обратитесь в сервисный центр
	Керамическая чаша повреждена	Обратитесь в сервисный центр
	Сбой в работе датчика температуры	Обратитесь в сервисный центр
Вода/жидкость переливается через край	Жидкость превышает максимальную отметку	Уменьшите количество воды/жидкости
	Клапан для выхода пара засорился	Проведите чистку клапана для выхода пара Обратитесь в сервисный центр
	Крышка не закрыта	Закройте крышку

KAMBROOK

МУЛЬТИВАРКА

KMC400

РЕЦЕПТЫ

ГОРОХОВЫЙ СУП

Ингредиенты

- 200 г картофеля
- 50 г моркови
- 100 г репчатого лука
- 400 г копченых ребер
- 180 г гороха
- 1,5–2 литра воды
- специи и соль по вкусу

Приготовление

- Нарезьте картофель кубиками, морковь натрите на крупной терке, лук мелко шинкуйте. Овощи и ребра выложите в чашу мультиварки, добавьте промытый горох, соль, специи и залейте водой.
- Установите программу **Суп** на 1,5 часа.

По окончании приготовления гороховый суп можно оставить в мультиварке в режиме **Подогрев** на 1 час, для того чтобы он потемнел и был более наваристым.

ТУШЕНАЯ КАПУСТА СО СВИНИНОЙ

Ингредиенты

- 500 г свинины
- 1 болгарский перец (красный)
- 3–4 помидора
- 2 головки репчатого лука
- 250 мл воды
- 1 кочан капусты
- 1 морковь
- специи и соль по вкусу

Приготовление

- Мясо и овощи нарежьте небольшими кусочками и уложите слоями в чашу мультиварки, каждый слой посыпьте специями и солью.
- Залейте водой и установите программу **Тушение** на 2 часа.

РЕЦЕПТЫ

АПЕЛЬСИНОВЫЙ МАФФИН

Ингредиенты

- 200 г сахара
- 2 апельсина
- 2 яйца
- 100 г сливочного масла
- 280 г муки
- 1 ч ложка разрыхлителя
- ванилин по вкусу

Приготовление

- Почистите апельсины, стараясь срезать цедру как можно тоньше. Нагрейте масло и дайте ему остыть. Цедру апельсина натрите на мелкой терке. Из долек выжмите сок.
- Разотрите яйца с сахаром, добавьте масло, муку, разрыхлитель, ванилин, измельченную цедру. Перемешайте и добавьте апельсиновый сок.
- Полученную массу переложите в мультиварку, установите программу **Выпечка** на 1,5 часа.

ТЫКВЕННАЯ КАША

Ингредиенты

- 300 г тыквы
- 1 л молока
- 125 г пшена
- 125 г риса
- 50 г сливочного масла
- соль, сахар по вкусу

Приготовление

- Почистите тыкву и нарежьте кубиками.
- Промойте рис и пшено, обдайте кипятком.
- Положите в мультиварку нарезанную тыкву и 25 г масла, установите программу **Выпечка**.
- Через 20 минут добавьте пшено, рис, оставшееся масло и залейте молоком, добавьте сахар и соль, перемешайте.
- Установите программу **Каша** на 1,5 часа.

При подаче к столу тыквенную кашу можно украсить кусочками фруктов, ягодами, джемом или корицей. Также по желанию можно добавить изюм, орехи или ложку сметаны.

