

polaris
ТЕХНИКА УЮТНОЙ ЖИЗНИ

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Інструкція з експлуатації / Гарантія
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / Кепілдік
Manual instruction / Guarantee



PMC 0520AD

Мультиварка
Мультиварка електрична
Мультіпісіргіш
Multi cooker

Мультиварка бытовая электрическая

POLARIS

Модель PMC 0520AD

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Общие указания по безопасности	2
Специальные указания по безопасности данного прибора	3
Сфера использования	4
Описание прибора.....	4
Комплектация	6
Использование прибора.....	6
Чистка и уход	25
Технические характеристики.....	26
Информация о сертификации	27
ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.....	28

Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы больше не пользуетесь прибором, всегда выключайте его. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

Специальные указания по безопасности данного прибора

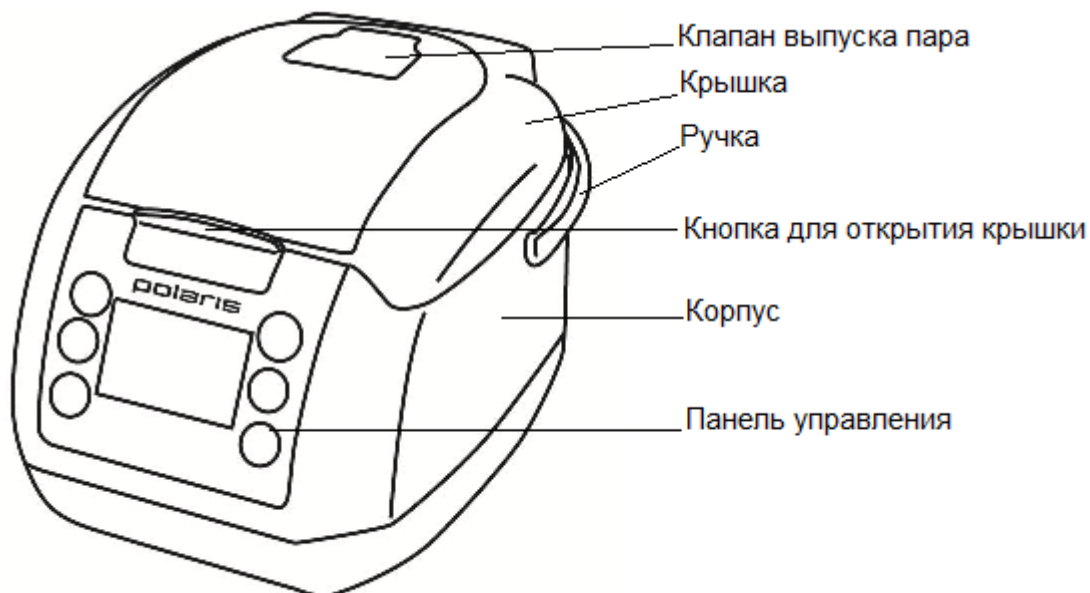
- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места - не менее 15см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности.
- Перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в максимальном температурном режиме («Выпечка») в течение 30 минут при максимальном заполнении чаши для устранения посторонних запахов.
- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. После окончания эксплуатации дайте мультиварке остыть, в противном случае существует риск получения ожога.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
- Всегда выключайте прибор перед тем, как отсоединить его от сети.
- Никогда не поднимайте и не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не включайте электроприбор в сеть без установленной внутренней чаши.
- Не прикасайтесь к внутренней чаше во время работы мультиварки.
- Не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Между внутренней чашей и внешним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов.
- Во время приготовления риса следите за уровнем воды в чаше.

- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.
- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку.
- Спустя некоторое время, внутренняя чаша может поменять цвет из-за контакта с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.

Сфера использования

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.

Описание прибора




Аксессуары



плоская ложка



мерная чашка

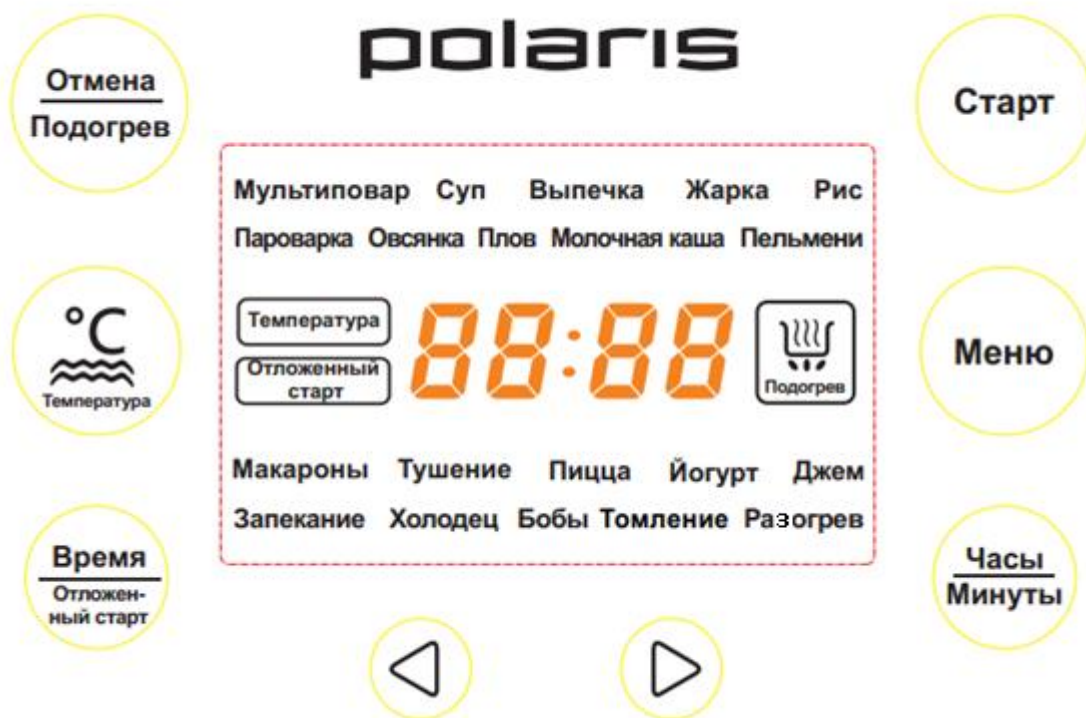


пароварка



столовая ложка

Панель управления



1. Кнопка **Отмена Подогрев** : Включение/выключение режима «Подогрев» (сохранение блюда теплым), выключение выбранной программы приготовления, сброс таймера, сброс сделанных установок. Красный индикатор на этой кнопке сигнализирует о включенном режиме подогрева.

2. Кнопка **Температура** : Используется для установки температуры приготовления. Доступна только в режимах Мультиповар и Жарка.


3. Кнопка **Время Отложенный старт** : Используется для установки времени приготовления, а также для установки отсрочки приготовления (до 24ч).

4. Кнопка **СТАРТ**: Включение заданной программы. Красный индикатор на этой кнопке сигнализирует о включенном режиме приготовления или отложенного старта.

3. Кнопка **МЕНЮ**: Выбор программы приготовления. При каждом нажатии кнопки МЕНЮ Вы переходите к следующей программе, загорается соответствующий световой индикатор.

4. Кнопка **Часы Минуты** : Переключение часов и минут. Используется для установки времени.

8. Кнопка **▶** : Используется при настройке времени или температуры. Нажмите на эту кнопку, чтобы увеличить значение времени или температуры.


9. Кнопка  : Используется при настройке времени или температуры. Нажмите на эту кнопку, чтобы уменьшить значение времени или температуры.

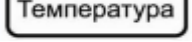
Дисплей:

24- часовый таймер и 20 функций: Мультипovar, Суп, Выпечка, Жарка, Рис, Пароварка, Овсянка, Плов, Молочная каша, Пельмени, Макароны, Тушение, Пицца, Йогурт, Джем, Запекание, Холодец, Бобы, Томление, Разогрев.

При включении прибора на дисплее будут показаны все функции и время “12:00”, при этом знак “:” будет мигать.



В состоянии «Подогрев» на дисплее появится значок  и текущее время.

На дисплее горит значок  : Для режимов, при которых температуру приготовления выбирает сам пользователь.

На дисплее горит значок  : Выбрана функция отложенного старта.

Комплектация

1. Прибор
2. Внутренняя чаша
3. Пароварка
4. Плоская ложка
5. Столовая ложка
6. Мерная чашка
7. Шнур питания
8. Книга рецептов
9. Инструкция пользователя
10. Список сервисных центров
11. Гарантийный талон

Использование прибора

1. Мультиварка имеет несколько функций: Вы можете варить, подогревать уже приготовленные блюда, готовить на пару, тушить, жарить, выпекать, готовить йогурт.

2. После приготовления блюда мультиварка автоматически переходит в режим «Подогрев» (кроме программы «Йогурт»).

- Несмотря на то, что режим «Подогрев» рассчитан более чем на 3 часа, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию и изменению цвета продуктов.
- Не пользуйтесь режимом «Подогрев» для разогревания еды. Для этих целей предусмотрена программа «Разогрев».

3. Внимательно прочитайте инструкцию и следуйте данным в ней указаниям.


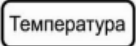




4. Откройте упаковку. Выньте все аксессуары и руководство по эксплуатации. Откройте верхнюю крышку, нажав на Кнопку для открытия крышки.
5. Для чистки внутренних поверхностей прибора с антипригарным покрытием используйте губку для посуды. После мытья тщательно протрите прибор.
6. Установите все аксессуары на место.
7. Перед приготовлением внутренняя и внешняя части мультиварки должны быть чистыми, убедитесь также, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов.
8. Вставьте внутреннюю чашу, заполненную продуктами, согласно приготавливаемому рецепту, в мультиварку.
9. Слегка поверните внутреннюю чашу внутри мультиварки, чтобы дно чаши и нагревательная поверхность с датчиками соприкоснулись по всей контактной площади.
10. Закройте крышку мультиварки, при этом она должна зафиксироваться в закрытом положении Кнопкой для открытия крышки. Если чаша установлена правильно и не имеет повреждений, закрытие крышки происходит без приложения значительных усилий.
11. Включите мультиварку в розетку. Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации. Не включайте прибор без внутренней чаши или с пустой чашей — это опасно.
12. В случае внезапного отключения электроэнергии все последние настройки сохраняются в памяти прибора в течение 30 минут.

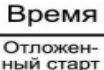





Описание функций


МУЛЬТИПОВАР

Программа “МУЛЬТИПОВАР” является многофункциональным режимом, который позволит Вам приготовить множество различных блюд. Для работы в данном режиме необходимо вручную установить желаемое время и температуру приготовления.

1. Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Общий объем не должен превышать максимальной линии измерительной шкалы
2. Поместите чашу в мультиварку, затем закройте крышку. Данный режим можно использовать также и с открытой крышкой, но точность регулировки температуры при этом значительно ниже.
3. Вставьте вилку в розетку, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите режим МУЛЬТИПОВАР. При этом надпись Мультиповар на экране мультиварки и ранее установленное время приготовления будут мигать.


4. Для установки температуры приготовления нажмите кнопку  , на дисплее загорится значок  , и замигают цифры индикации температуры. С помощью кнопок   установите нужную температуру приготовления в диапазоне от 40°C до 160°C. Шаг – 5 градусов. При длительном нажатии кнопок   значение изменяется автоматически. Установленная температура также автоматически заносится в память мультиварки.


5. Для установки времени приготовления нажмите кнопку  , на дисплее появятся цифры ранее установленного времени приготовления, цифра установки часов будет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество часов приготовления. Нажмите кнопку  , чтобы выбрать установку минут приготовления. Индикация минут на экране начнет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок

◀ ▶ значение изменяется автоматически. Повторное нажатие кнопки  Часы / Минуты вновь переведет мультиварку в режим установки часов приготовления. После того, как время установлено и, если не выбран режим «Отложенного старта», это время сохраняется на дисплее в течение 5 секунд, затем изменяется на текущее время. Установка времени завершена. Установленное время в данном режиме автоматически заносится в память мультиварки.


6. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт»».

7. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индцироваться выбранный режим Мультиповар и обратный отсчет установленного времени, который начнется

сразу после включения приготовления. Нажатие на кнопку  Температура в течение времени приготовления на 5 секунд выведет на экран установленную температуру.

8. Нажмите кнопку  Отмена / Подогрев, если Вы хотите остановить приготовление.

9. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически

перейдет в режим поддержания температуры, на экране загорится  Подогрев. Максимальное время поддержания температуры – 24 часа.

Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку  Отмена / Подогрев.

Примечание:

Пожалуйста, контролируйте положение крышки в соответствии с природой приготавливаемых продуктов. Так, например, во время приготовления макаронных изделий рекомендуется оставлять крышку мультиварки открытой, т.к. в процессе приготовления образуется много пены.




СУП




1. Поместите все необходимые ингредиенты (не более 2,5 кг) и приправы в чашу. Налейте необходимое количество воды. Общий объем не должен превышать максимальной линии измерительной шкалы.



2. Поместите чашу в мультиварку, затем закройте крышку, убедитесь, что крышка плотно закрыта.


3. Вставьте вилку в розетку, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите режим СУП. При этом надпись СУП на экране мультиварки и время приготовления будут мигать.

4. Время приготовления по умолчанию – 1 час. Если необходимо, Вы можете отрегулировать время приготовления в диапазоне от 20 мин до 4 ч, с шагом 5 мин. Для установки времени приготовления

нажмите кнопку  Время / Отложенный старт, на дисплее появятся цифры времени приготовления по умолчанию, цифра установки часов будет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество

часов приготовления. Нажмите кнопку  Часы / Минуты, чтобы выбрать установку минут приготовления. Индикация минут на экране начнет мигать. С помощью кнопок   установите нужное

количество минут. При длительном нажатии кнопок   значение изменяется автоматически.

Повторное нажатие кнопки  Часы / Минуты вновь переведет мультиварку в режим установки часов приготовления. После того, как время установлено и, если не выбран режим «Отложенного старта», это время сохраняется на дисплее в течение 5 секунд, затем изменяется на текущее время. Установка времени завершена.

5. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт»».

6. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индицироваться выбранный режим СУП и обратный отсчет установленного времени, который начнется сразу после включения приготовления.

Отмена

7. Нажмите Подогрев, если Вы хотите остановить приготовление.

8. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически

перейдет в режим поддержания температуры, на экране загорится



. Максимальное время

поддержания температуры – 24 часа.

Отмена

Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку Подогрев

ВЫПЕЧКА



1. Приготовьте тесто для выпечки, затем выложите его в чашу, предварительно смазав ее маслом или маргарином, разровняйте. Убедитесь, что тесто находится ниже линии максимума.

2. Поместите чашу в мультиварку, закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.





3. Вставьте вилку в розетку, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите режим ВЫПЕЧКА. При этом надпись ВЫПЕЧКА на экране мультиварки и время приготовления будут мигать.

4. Время приготовления по умолчанию – 1 час. Если необходимо, Вы можете отрегулировать время приготовления в диапазоне от 30 мин до 4 ч, с шагом 10 мин. Для установки времени приготовления

Время

нажмите кнопку Отложенный старт, на дисплее появятся цифры времени приготовления по умолчанию, цифра установки часов будет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество

часов приготовления. Нажмите кнопку Часы Минуты, чтобы выбрать установку минут приготовления.

Индикация минут на экране начнет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок   значение изменяется автоматически.

Часы

Повторное нажатие кнопки Минуты вновь переведет мультиварку в режим установки часов приготовления. После того, как время установлено и, если не выбран режим «Отложенного старта», это время сохраняется на дисплее в течение 5 секунд, затем изменяется на текущее время. Установка времени завершена.

5. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт»».

6. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индицироваться выбранный режим ВЫПЕЧКА и обратный отсчет установленного времени, который начнется сразу после включения приготовления.

Отмена

7. Нажмите Подогрев, если Вы хотите остановить приготовление.

8. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически

перейдет в режим поддержания температуры, на экране загорится



. Максимальное время

поддержания температуры – 24 часа.

Отмена


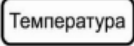




Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку Подогрев

По истечении 2-3 минут после отключения прибора выньте чашу из корпуса, предварительно надев кухонные рукавицы, переверните чашу вверх дном на решетку или лоток.

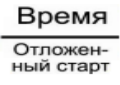








ЖАРКА

Режим «Жарка» служит для обжаривания продуктов.

1. Налейте на дно чаши небольшое количество масла и поместите туда все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре.
2. Поместите чашу в мультиварку. Закройте крышку мультиварки. Данный режим можно использовать также и с открытой крышкой, но точность регулировки температуры гораздо выше при закрытой крышке устройства.
3. Вставьте вилку в розетку, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите режим ЖАРКА. При этом надпись ЖАРКА на экране мультиварки и время приготовления будут мигать.


4. Для установки температуры приготовления нажмите кнопку  Температура, на дисплее загорится значок , и высветятся цифры индикации температуры. С помощью кнопок   установите нужную температуру приготовления. Шаг – 5 градусов. При длительном нажатии кнопок   значение изменяется автоматически. Минимальная температура - 100°C, максимальная - 160°C. Установленное значение температуры автоматически заносится в память мультиварки.

5. Время приготовления по умолчанию – 30 минут. Если необходимо, Вы можете отрегулировать время приготовления в диапазоне от 10 мин до 1 ч, с шагом 5 мин. Для установки времени


приготовления нажмите кнопку , на дисплее появятся цифры времени приготовления по умолчанию, цифра установки часов будет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество часов приготовления. Нажмите кнопку , чтобы выбрать установку минут приготовления. Индикация минут на экране начнет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок   значение изменяется автоматически. Повторное нажатие кнопки  вновь переведет мультиварку в режим установки часов приготовления. После того, как время установлено и, если не выбран режим «Отложенного старта», это время сохраняется на дисплее в течение 5 секунд, затем изменяется на текущее время. Установка времени завершена.

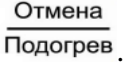
6. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт»».

7. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индицироваться выбранный режим ЖАРКА и обратный отсчет установленного времени, который начнется по

достижении установленной рабочей температуры. Нажатие на кнопку  Температура в течение времени приготовления на 5 секунд выведет на экран установленную температуру.

8. Нажмите , если Вы хотите остановить приготовление.

9. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим поддержания температуры, на экране загорится . Максимальное время поддержания температуры – 24 часа.

Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку .

РИС

1. Отмерьте рис мерной чашкой по рецепту и тщательно его промойте. Не промывайте рис в чаше мультиварки, чтобы не повредить ее покрытие.

Поместите рис в чашу, залейте водой. Следите, чтобы уровень воды в чаше был ниже максимального. Добавьте соль и специи по вкусу. Используйте только мерную чашку, прилагаемую к мультиварке.

Минимум – 2 мерных чашки риса + такое же количество воды, максимум - 10 мерных чашки риса + такое же количество воды. Объем воды может быть больше или меньше, в зависимости от Ваших предпочтений.


2. Поместите чашу в мультиварку, закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.


3. Вставьте вилку в розетку, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите режим РИС. При этом надпись РИС на экране мультиварки будет мигать.

4. Ручная регулировка времени в данном режиме не предусмотрена. Время приготовления регулируется автоматически, в зависимости от объема продуктов. Максимальное время работы программы составляет 2 часа.

5. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт»».

6. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индицироваться выбранный режим РИС и текущее время.

7. Нажмите , если Вы хотите остановить приготовление.

8. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим поддержания температуры, на экране загорится . Максимальное время поддержания температуры – 24 часа.

Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку .







ПАРОВАРКА

1. Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в контейнер-пароварку. Налейте в чашу необходимое количество воды, при этом уровень воды не должен достигать дна контейнера-пароварки. Установите контейнер-пароварку в чашу.

2. Поместите чашу в мультиварку, закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.

3. Вставьте вилку в розетку, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите режим ПАРОВАРКА. При этом надпись ПАРОВАРКА на экране мультиварки и время приготовления будут мигать.


4. Время приготовления по умолчанию –15 минут. Если необходимо, Вы можете отрегулировать время приготовления в диапазоне от 5 мин до 1,5 ч, с шагом 1 мин. Для установки времени

приготовления нажмите кнопку **Время** **Отложенный старт**, на дисплее появятся цифры времени приготовления по умолчанию, цифра установки часов будет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество часов приготовления. Нажмите кнопку **Часы** **Минуты**, чтобы выбрать установку минут приготовления. Индикация минут на экране начнет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок   значение изменяется автоматически. Повторное нажатие кнопки **Часы** **Минуты** вновь переведет мультиварку в режим установки часов приготовления. После того, как время установлено и, если не выбран режим «Отложенного старта», это время сохраняется на дисплее в течение 5 секунд, затем изменяется на текущее время. Установка времени завершена.

5. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт»».

6. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индицироваться выбранный режим ПАРОВАРКА и обратный отсчет установленного времени, который начнется по достижении температуры интенсивного парообразования.

7. Нажмите **Отмена** **Подогрев**, если Вы хотите остановить приготовление.

8. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим поддержания температуры, на экране загорится . Максимальное время поддержания температуры – 24 часа.

Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку **Отмена** **Подогрев**.

Время приготовления на пару

Продукт	Количество продуктов	Максимальный объем воды	Время (мин)
Мясо и птица			
Манты	8-10 шт. / 500 г	0,6 л	35-40
Пельмени	450 г	0,6 л	25-30
Котлеты из кур	4-6 шт. / 500 г	0,6 л	20
Фрикадельки	20-25 шт. / 500 г	0,6 л	20
Суфле мясное	500 г	0,6 л	25-30
Филе куриное	500 г	0,6 л	20-25
Филе телятины	500 г	0,6 л	25-30
Овощи и творог			
Картофель	500 г	0,6 л	20
Картофель молодой	500 г	0,6 л	20
Морковь	500 г	0,6 л	20-25
Свекла	500 г	0,6 л	30-35
Цветная капуста св.	500 г	0,6 л	20-25
Цветная капуста с/м	500 г	0,6 л	20-25
Брокколи с/м	500 г	0,6 л	20
Творожный пудинг	600 г	0,6 л	30-35

ОВСЯНКА

1. Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.
2. Поместите чашу в мультиварку, закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.
3. Вставьте вилку в розетку, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите режим ОВСЯНКА. При этом надпись ОВСЯНКА на экране мультиварки и время приготовления будут мигать.

4. Время приготовления по умолчанию – 15 минут. Если необходимо, Вы можете отрегулировать время приготовления в диапазоне от 5 мин до 1 ч, с шагом 5 мин. Для установки времени


приготовления нажмите кнопку $\frac{\text{Время}}{\text{Отложенный старт}}$, на дисплее появятся цифры времени приготовления по умолчанию, цифра установки часов будет мигать. С помощью кнопок $\triangleleft \triangleright$ установите нужное количество часов приготовления. Нажмите кнопку $\frac{\text{Часы}}{\text{Минуты}}$, чтобы выбрать установку минут приготовления. Индикация минут на экране начнет мигать. С помощью кнопок $\triangleleft \triangleright$ установите нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок $\triangleleft \triangleright$ значение изменяется автоматически. Повторное нажатие кнопки $\frac{\text{Часы}}{\text{Минуты}}$ вновь переведет мультиварку в режим установки часов приготовления. После того, как время установлено и, если не выбран режим «Отложенного старта», это время сохраняется на дисплее в течение 5 секунд, затем изменяется на текущее время. Установка времени завершена.

5. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт».

6. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индицироваться выбранный режим ОВСЯНКА и обратный отсчет установленного времени, который начнется сразу после включения приготовления.

7. Нажмите $\frac{\text{Отмена}}{\text{Подогрев}}$, если Вы хотите остановить приготовление.

8. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически

перейдет в режим поддержания температуры, на экране загорится . Максимальное время поддержания температуры – 24 часа.







Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку $\frac{\text{Отмена}}{\text{Подогрев}}$



ПЛОВ

1. Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Общий объем не должен превышать максимальной линии измерительной шкалы.
2. Поместите чашу в мультиварку, закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.
3. Вставьте вилку в розетку, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите режим ПЛОВ. При этом надпись ПЛОВ на экране мультиварки и время приготовления будут мигать.

4. Время приготовления по умолчанию – 1 час. Если необходимо, Вы можете отрегулировать время приготовления в диапазоне от 20 мин до 3 ч, с шагом 5 мин. Для установки времени приготовления



нажмите кнопку $\frac{\text{Время}}{\text{Отложенный старт}}$, на дисплее появятся цифры времени приготовления по умолчанию, цифра установки часов будет мигать. С помощью кнопок $\triangleleft \triangleright$ установите нужное количество

часов приготовления. Нажмите кнопку  , чтобы выбрать установку минут приготовления. Индикация минут на экране начнет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок   значение изменяется автоматически.


Повторное нажатие кнопки   вновь переведет мультиварку в режим установки часов приготовления. После того, как время установлено и, если не выбран режим «Отложенного старта», это время сохраняется на дисплее в течение 5 секунд, затем изменяется на текущее время. Установка времени завершена. В данном режиме применен автоматический алгоритм определения готовности блюда. Если процесс приготовления закончится раньше установленного времени, мультиварка автоматически перейдет в режим поддержания температуры до истечения времени приготовления.



5. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт»».

6. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индицироваться выбранный режим ПЛОВ и обратный отсчет установленного времени, который начнется сразу после включения приготовления.

7. Нажмите  , если Вы хотите остановить приготовление.

8. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически

перейдет в режим поддержания температуры, на экране загорится . Максимальное время поддержания температуры – 24 часа.

Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку  .

МОЛОЧНАЯ КАША





Отмерьте крупу мерной чашкой по рецепту в посуду, где ее можно будет тщательно промыть. Пшено обдать кипятком. Не промывайте крупу в чаше мультиварки, чтобы не повредить ее.







1. Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Общий объем не должен превышать максимальной линии измерительной шкалы.



2. Поместите чашу в мультиварку, закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.

3. Вставьте вилку в розетку, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите режим МОЛОЧНАЯ КАША. При этом надпись МОЛОЧНАЯ КАША на экране мультиварки и время приготовления будут мигать.

4. Время приготовления по умолчанию – 35 минут. Если необходимо, Вы можете отрегулировать время приготовления в диапазоне от 5 мин до 1 ч, с шагом 5 мин. Для установки времени

приготовления нажмите кнопку  , на дисплее появятся цифры времени приготовления по умолчанию, цифра установки часов будет мигать. С помощью кнопок   установите нужное

количество часов приготовления. Нажмите кнопку  , чтобы выбрать установку минут приготовления. Индикация минут на экране начнет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок   значение изменяется

автоматически. Повторное нажатие кнопки   вновь переведет мультиварку в режим установки часов приготовления. После того, как время установлено и, если не выбран режим «Отложенного старта», это время сохраняется на дисплее в течение 5 секунд, затем изменяется на текущее время. Установка времени завершена.

5. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт».

6. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индицироваться выбранный режим МОЛОЧНАЯ КАША и обратный отсчет установленного времени, который начнется сразу после включения приготовления.

Отмена

7. Нажмите Подогрев, если Вы хотите остановить приготовление.

8. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически



перейдет в режим поддержания температуры, на экране загорится Подогрев. Максимальное время поддержания температуры – 24 часа.

Отмена
Подогрев

Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку

ПЕЛЬМЕНИ

Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку открытой, так как при варке образуется много пены. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

1. Налейте воду в чашу.

2. Поместите чашу в мультиварку, закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.

3. Вставьте вилку в розетку, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите режим ПЕЛЬМЕНИ. При этом надпись ПЕЛЬМЕНИ на экране мультиварки и время приготовления будут мигать.

Внимание: До момента закипания воды необходимо держать крышку прибора закрытой. Опустите пельмени в кипящую воду. НЕ закрывайте крышку прибора.

4. Время приготовления по умолчанию – 5 минут. Однако, при приготовлении пельменей руководствуйтесь указаниями о времени приготовления на упаковке. Если необходимо, Вы можете отрегулировать время приготовления в диапазоне от 5 до 20 мин, с шагом 1 мин. Для установки

Время

времени приготовления нажмите кнопку Отложенный старт, на дисплее появятся цифры времени

приготовления по умолчанию, цифра установки часов будет мигать. Нажмите кнопку Часы / Минуты, чтобы выбрать установку минут приготовления. Индикация минут на экране начнет мигать. С помощью

кнопок ◀ ▶ установите нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок ◀ ▶


значение изменяется автоматически. Повторное нажатие кнопки Часы / Минуты вновь переведет мультиварку в режим установки часов приготовления. После того, как время установлено и, если не выбран режим «Отложенного старта», это время сохраняется на дисплее в течение 5 секунд, затем изменяется на текущее время. Установка времени завершена.

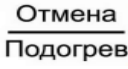
5. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт».

6. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индицироваться выбранный режим ПЕЛЬМЕНИ и обратный отсчет установленного времени, который начнется после достижения температуры интенсивного приготовления продукта.

Отмена

7. Нажмите Подогрев, если Вы хотите остановить приготовление.

8. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим поддержания температуры, на экране загорится . Максимальное время поддержания температуры – 24 часа.

Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку .




МАКАРОНЫ







Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку открытой, так как при варке образуется много пены. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

1. Налейте воду в чашу.
2. Поместите чашу в мультиварку, закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.
3. Вставьте вилку в розетку, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите режим МАКАРОНЫ. При этом надпись МАКАРОНЫ на экране мультиварки и время приготовления будут мигать.

Внимание: До момента закипания воды необходимо держать крышку прибора закрытой. Опустите макароны в кипящую воду. НЕ закрывайте крышку прибора.

4. Время приготовления по умолчанию – 8 минут. Однако, при приготовлении макаронных изделий руководствуйтесь указаниями о времени приготовления на упаковке самих изделий. Если необходимо, Вы можете отрегулировать время приготовления в диапазоне от 5 до 20 мин, с шагом 1


мин. Для установки времени приготовления нажмите кнопку , на дисплее появятся цифры времени приготовления по умолчанию, цифра установки часов будет мигать. Нажмите кнопку  , чтобы выбрать установку минут приготовления. Индикация минут на экране начнет мигать.

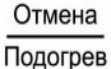
С помощью кнопок   установите нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок   значение изменяется автоматически. Повторное нажатие кнопки   вновь переведет мультиварку в режим установки часов приготовления. После того, как время установлено и, если не выбран режим «Отложенного старта», это время сохраняется на дисплее в течение 5 секунд, затем изменяется на текущее время. Установка времени завершена.

5. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт»».

6. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индицироваться выбранный режим МАКАРОНЫ и обратный отсчет установленного времени, который начнется после достижения температуры интенсивного приготовления.

7. Нажмите , если Вы хотите остановить приготовление.

8. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим поддержания температуры, на экране загорится . Максимальное время поддержания температуры – 24 часа.

Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку .

ТУШЕНИЕ

1. Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Общий объем не должен превышать максимальной линии измерительной шкалы.

2. Поместите чашу в мультиварку, закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.

3. Вставьте вилку в розетку, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите режим ТУШЕНИЕ. При этом надпись ТУШЕНИЕ на экране мультиварки и время приготовления будут мигать.

4. Время приготовления по умолчанию – 2 часа. Если необходимо, Вы можете отрегулировать время приготовления в диапазоне от 20 мин до 8 ч, с шагом 5 мин. Для установки времени приготовления

нажмите кнопку $\frac{\text{Время}}{\text{Отложенный старт}}$, на дисплее появятся цифры времени приготовления по умолчанию, цифра установки часов будет мигать. С помощью кнопок $\triangleleft \triangleright$ установите нужное количество

часов приготовления. Нажмите кнопку $\frac{\text{Часы}}{\text{Минуты}}$, чтобы выбрать установку минут приготовления.

Индикация минут на экране начнет мигать. С помощью кнопок $\triangleleft \triangleright$ установите нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок $\triangleleft \triangleright$ значение изменяется автоматически.


Повторное нажатие кнопки $\frac{\text{Часы}}{\text{Минуты}}$ вновь переведет мультиварку в режим установки часов приготовления. После того, как время установлено и, если не выбран режим «Отложенного старта», это время сохраняется на дисплее в течение 5 секунд, затем изменяется на текущее время. Установка времени завершена.

5. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт».

6. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индицироваться выбранный режим ТУШЕНИЕ и обратный отсчет установленного времени, который начнется сразу после включения приготовления.

7. Нажмите $\frac{\text{Отмена}}{\text{Подогрев}}$, если Вы хотите остановить приготовление.

8. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически

перейдет в режим поддержания температуры, на экране загорится . Максимальное время поддержания температуры – 24 часа.

Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку $\frac{\text{Отмена}}{\text{Подогрев}}$

ПИЦЦА

1. Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.



2. Поместите чашу в мультиварку, закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.

3. Вставьте вилку в розетку, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите режим ПИЦЦА. При этом надпись ПИЦЦА на экране мультиварки и время приготовления будут мигать.

4. Время приготовления по умолчанию – 20 минут. Если необходимо, Вы можете отрегулировать время приготовления в диапазоне от 20 мин до 2 ч, с шагом 5 мин. Для установки времени

приготовления нажмите кнопку $\frac{\text{Время}}{\text{Отложенный старт}}$, на дисплее появятся цифры времени приготовления по умолчанию, цифра установки часов будет мигать. С помощью кнопок $\triangleleft \triangleright$ установите нужное


количество часов приготовления. Нажмите кнопку $\frac{\text{Часы}}{\text{Минуты}}$, чтобы выбрать установку минут приготовления. Индикация минут на экране начнет мигать. С помощью кнопок $\triangleleft \triangleright$ установите

нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок   значение изменяется автоматически. Повторное нажатие кнопки Часы Минуты вновь переведет мультиварку в режим установки часов приготовления. После того, как время установлено и, если не выбран режим «Отложенного старта», это время сохраняется на дисплее в течение 5 секунд, затем изменяется на текущее время. Установка времени завершена.

5. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт»».

6. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индцироваться выбранный режим ПИЦЦА и обратный отсчет установленного времени, который начнется после достижения температуры интенсивного приготовления продукта.

7. Нажмите Отмена Подогрев, если Вы хотите остановить приготовление.

8. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим поддержания температуры, на экране загорится . Максимальное время поддержания температуры – 24 часа.

Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку Отмена Подогрев

ЙОГУРТ

Мультиварка РМС 0520AD является полноценным заменителем устройства для приготовления йогурта.







В режиме “Йогурт” поддерживается постоянная температура (+35 - +40°C), необходимая для роста бифидобактерий и получения прекрасного йогурта из закваски и молока.

1. Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.

2. Поместите чашу в мультиварку, закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.

3. Вставьте вилку в розетку, нажмите кнопку МЕНЮ, выберите режим ЙОГУРТ. При этом надпись ЙОГУРТ на экране мультиварки и время приготовления будут мигать.

4. Время приготовления по умолчанию – 8 часов. Если необходимо, Вы можете отрегулировать время приготовления в диапазоне от 6 до 12 ч, с шагом 30 мин. Для установки времени приготовления

нажмите кнопку Время Отложенный старт, на дисплее появятся цифры времени приготовления по умолчанию, цифра установки часов будет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество часов приготовления. Нажмите кнопку Часы Минуты, чтобы выбрать установку минут приготовления. Индикация минут на экране начнет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок   значение изменяется автоматически.

Повторное нажатие кнопки Часы Минуты вновь переведет мультиварку в режим установки часов приготовления. После того, как время установлено и, если не выбран режим «Отложенного старта», это время сохраняется на дисплее в течение 5 секунд, затем изменяется на текущее время. Установка времени завершена.

5. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт»».

6. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индицироваться выбранный режим ЙОГУРТ и обратный отсчет установленного времени, который начнется сразу после включения приготовления.

Отмена

7. Нажмите Подогрев, если Вы хотите остановить приготовление.

8. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания. Режим поддержания температуры для функции ЙОГУРТ не предусмотрен.

ДЖЕМ

1. Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.

2. Поместите чашу в мультиварку, закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.

3. Вставьте вилку в розетку, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите режим ДЖЕМ. При этом надпись ДЖЕМ на экране мультиварки и время приготовления будут мигать.

4. Время приготовления по умолчанию – 1 час. Если необходимо, Вы можете отрегулировать время приготовления в диапазоне от 30 мин до 4 ч, с шагом 10 мин. Для установки времени приготовления

Время

нажмите кнопку Отложенный старт, на дисплее появятся цифры времени приготовления по умолчанию, цифра установки часов будет мигать. С помощью кнопок ◀ ▶ установите нужное количество

часов приготовления. Нажмите кнопку Часы Минуты, чтобы выбрать установку минут приготовления.

Индикация минут на экране начнет мигать. С помощью кнопок ◀ ▶ установите нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок ◀ ▶ значение изменяется автоматически.

Повторное нажатие кнопки Часы Минуты вновь переведет мультиварку в режим установки часов приготовления. После того, как время установлено и, если не выбран режим «Отложенного старта», это время сохраняется на дисплее в течение 5 секунд, затем изменяется на текущее время. Установка времени завершена.


5. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт».

6. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индицироваться выбранный режим ДЖЕМ и обратный отсчет установленного времени, который начнется сразу после включения приготовления.

Отмена

7. Нажмите Подогрев, если Вы хотите остановить приготовление.

8. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически

перейдет в режим поддержания температуры, на экране загорится . Максимальное время поддержания температуры – 24 часа.

Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку Отмена Подогрев

ЗАПЕКАНИЕ

1. Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.











2. Поместите чашу в мультиварку, закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.

3. Вставьте вилку в розетку, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите режим ЗАПЕКАНИЕ. При этом надпись ЗАПЕКАНИЕ на экране мультиварки и время приготовления будут мигать.

4. Время приготовления по умолчанию – 30 минут. Если необходимо, Вы можете отрегулировать время приготовления в диапазоне от 10 мин до 4 ч, с шагом 5 мин. Для установки времени

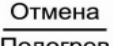
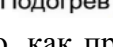
Время

приготовления нажмите кнопку Отложенный старт, на дисплее появятся цифры времени приготовления по


умолчанию, цифра установки часов будет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество часов приготовления. Нажмите кнопку  , чтобы выбрать установку минут приготовления. Индикация минут на экране начнет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок   значение изменяется автоматически. Повторное нажатие кнопки   вновь переведет мультиварку в режим установки часов приготовления. После того, как время установлено и, если не выбран режим «Отложенного старта», это время сохраняется на дисплее в течение 5 секунд, затем изменяется на текущее время. Установка времени завершена.

5. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт»».

6. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индицироваться выбранный режим ЗАПЕКАНИЕ и обратный отсчет установленного времени, который начнется сразу после включения приготовления.

7. Нажмите  , если Вы хотите остановить приготовление.

8. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически

перейдет в режим поддержания температуры, на экране загорится . Максимальное время поддержания температуры – 24 часа.

Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку  .

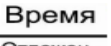
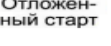








ХОЛОДЕЦ



1. Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.

2. Поместите чашу в мультиварку, закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.

3. Вставьте вилку в розетку, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите режим ХОЛОДЕЦ. При этом надпись ХОЛОДЕЦ на экране мультиварки и время приготовления будут мигать.

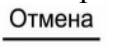

4. Время приготовления по умолчанию – 6 часов. Если необходимо, Вы можете отрегулировать время приготовления в диапазоне от 2 до 8 ч, с шагом 1 ч. Для установки времени приготовления


нажмите кнопку  , на дисплее появятся цифры времени приготовления по умолчанию, цифра установки часов будет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество часов приготовления. Нажмите кнопку  , чтобы выбрать установку минут приготовления. Индикация минут на экране начнет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок   значение изменяется автоматически.

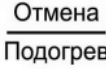
Повторное нажатие кнопки   вновь переведет мультиварку в режим установки часов приготовления. После того, как время установлено и, если не выбран режим «Отложенного старта», это время сохраняется на дисплее в течение 5 секунд, затем изменяется на текущее время. Установка времени завершена.

5. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт»».

6. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индицироваться выбранный режим ХОЛОДЕЦ и обратный отсчет установленного времени, который начнется сразу после включения приготовления.

7. Нажмите  , если Вы хотите остановить приготовление.

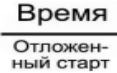







8. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим поддержания температуры, на экране загорится . Максимальное время поддержания температуры – 24 часа.



Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку .

БОБЫ

1. Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.
2. Поместите чашу в мультиварку, закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.
3. Вставьте вилку в розетку, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите режим БОБЫ. При этом надпись БОБЫ на экране мультиварки и время приготовления будут мигать.

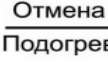
4. Время приготовления по умолчанию – 1 час. Если необходимо, Вы можете отрегулировать время приготовления в диапазоне от 30 мин до 6 ч, с шагом 10 мин. Для установки времени приготовления


нажмите кнопку , на дисплее появятся цифры времени приготовления по умолчанию, цифра установки часов будет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество часов приготовления. Нажмите кнопку , чтобы выбрать установку минут приготовления. Индикация минут на экране начнет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок   значение изменяется автоматически.

Повторное нажатие кнопки ,  вновь переведет мультиварку в режим установки часов приготовления. После того, как время установлено и, если не выбран режим «Отложенного старта», это время сохраняется на дисплее в течение 5 секунд, затем изменяется на текущее время. Установка времени завершена.

5. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт»».

6. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индицироваться выбранный режим БОБЫ и обратный отсчет установленного времени, который начнется сразу после включения приготовления.

7. Нажмите , если Вы хотите остановить приготовление.

8. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим поддержания температуры, на экране загорится . Максимальное время поддержания температуры – 24 часа.

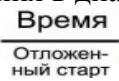








Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку .



ТОМЛЕНИЕ

Данная программа предназначена для приготовления блюд, требующих длительной температурной обработки.

1. Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.
2. Поместите чашу в мультиварку, закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.
3. Вставьте вилку в розетку, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите режим ТОМЛЕНИЕ. При этом надпись ТОМЛЕНИЕ на экране мультиварки и время приготовления будут мигать.


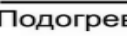
4. Время приготовления по умолчанию – 5 часов. Если необходимо, Вы можете отрегулировать время приготовления в диапазоне от 1 до 8 ч, с шагом 10 мин. Для установки времени приготовления

нажмите кнопку  , на дисплее появятся цифры времени приготовления по умолчанию, цифра установки часов будет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество часов приготовления. Нажмите кнопку   , чтобы выбрать установку минут приготовления. Индикация минут на экране начнет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок   значение изменяется автоматически.


Повторное нажатие кнопки   вновь переведет мультиварку в режим установки часов приготовления. После того, как время установлено и, если не выбран режим «Отложенного старта», это время сохраняется на дисплее в течение 5 секунд, затем изменяется на текущее время. Установка времени завершена.


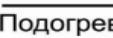
5. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт».

6. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индицироваться выбранный режим ТОМЛЕНИЕ и обратный отсчет установленного времени, который начнется сразу после включения приготовления.

7. Нажмите   , если Вы хотите остановить приготовление.

8. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически

перейдет в режим поддержания температуры, на экране загорится  . Максимальное время поддержания температуры – 24 часа.

Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку  .

РАЗОГРЕВ

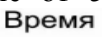
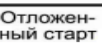








Данную программу следует использовать для разогрева уже приготовленной и остывшей пищи.



1. Поместите готовое блюдо чашу.

2. Поместите чашу в мультиварку, закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.

3. Вставьте вилку в розетку, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите режим РАЗОГРЕВ. При этом надпись РАЗОГРЕВ на экране мультиварки и время приготовления будут мигать.

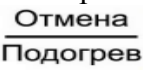
4. Время приготовления по умолчанию – 10 минут. Если необходимо, Вы можете отрегулировать время приготовления в диапазоне от 5 мин до 1 ч, с шагом 5 мин. Для установки времени


приготовления нажмите кнопку   , на дисплее появятся цифры времени приготовления по умолчанию, цифра установки часов будет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество часов приготовления. Нажмите кнопку   , чтобы выбрать установку минут приготовления. Индикация минут на экране начнет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок   значение изменяется

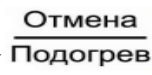
автоматически. Повторное нажатие кнопки   вновь переведет мультиварку в режим установки часов приготовления. После того, как время установлено и, если не выбран режим «Отложенного старта», это время сохраняется на дисплее в течение 5 секунд, затем изменяется на текущее время. Установка времени завершена.

5. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт».

6. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индицироваться выбранный режим РАЗОГРЕВ и обратный отсчет установленного времени, который начнется сразу после включения приготовления.

7. Нажмите , если Вы хотите остановить приготовление.


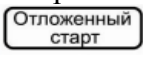


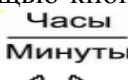




8. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим поддержания температуры, на экране загорится . Максимальное время поддержания температуры – 24 часа.


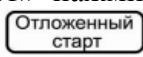
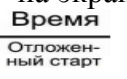
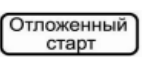
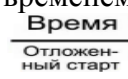

Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку .

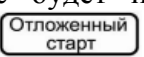
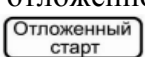
Функция «Отложенный старт»

Функция «Отложенный старт» предназначена для отсрочки приготовления. Выбрав данную функцию, Вы можете установить время, через которое хотите начать приготовление. Диапазон возможных значений таймера: до 24 ч. Во избежание потери вкусовых качеств используемых ингредиентов, а также их возможной порчи, рекомендуется устанавливать отсрочку приготовления на время, не превышающую 9 часов

1. Подготовьте все к приготовлению, согласно инструкции к выбранной Вами программе.
2. Нажмите кнопку МЕНЮ и установите необходимую программу. Если необходимо, установите желаемое время и температуру приготовления.

3. Для установки времени режима «Отложенный старт» дважды нажмите кнопку , при этом текущее время изменится на время ранее установленной отсрочки включения для отложенного старта. На экране загорится и будет мигать надпись . Цифры часов времени отложенного старта также будут мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество часов отложенного старта. Нажмите кнопку , чтобы выбрать регулировку минут времени отложенного старта, с помощью кнопок   установите нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок   значение изменяется автоматически. После завершения установки, через 5 секунд программа вернется в режим индикации текущего времени. Время отложенного старта установлено.



4. Для включения режима «Отложенный старт» нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3-х секунд, на экране появится надпись . Если вы хотите отменить это режим, нажмите кнопку  один раз. Значок  погаснет, отложенный старт отменен. Впоследствии включение режима «Отложенный старт» с ранее установленным временем возможно на любой другой программе. Для этого следует нажать и удерживать кнопку  до появления на экране надписи .



4. Нажмите кнопку СТАРТ. При этом на экране будет индицироваться название ранее установленной программы, текущее время и надпись . По истечении установленного времени отложенного старта мультиварка включится в режим приготовления, на экране погаснет надпись , и будет отображаться обратный отсчет времени выполнения программы.

Не рекомендуется использовать функцию отложенного старта для режимов Жарка, Пельмени, Макароны.

Установка текущего времени

После включения мультиварки в сеть возможно установить текущее время, которое будет отображаться на экране мультиварки. Для установки текущего времени, сразу после включения

мультиварки в сеть, необходимо нажать на кнопку **Часы** **Минуты** и удерживать ее в нажатом состоянии около 5 секунд. При этом раздастся звуковой сигнал, и индикация минут на экране замигает. С помощью кнопок   можно установить требуемое значение текущего времени в минутах.

Повторное кратковременное нажатие на кнопку **Часы** **Минуты** переведет устройство в режим установки часов текущего времени, соответствующий индикатор замигает. С помощью кнопок   можно установить требуемое значение текущего времени в часах. После окончания установки текущего времени устройство автоматически запомнит установки и выйдет в нормальный режим через 5 секунд.

Краткая таблица режимов приготовления

Режим приготовления	Время приготовления (по умолчанию)	Регулировка времени	Шаг	Температура приготовления (°C)
Мультиповар	По последней установке	5 мин--12 ч	1 мин	40 – 160 (регулируемая)
Суп	1 час	20 мин—4 ч	5 мин	97
Выпечка	1 час	30 мин—4 ч	10 мин	140 - 145
Жарка	30 мин	10 мин—1 ч	5 мин	100 – 160 (регулируемая)
Рис	Нет	Автоматически, максимальное время – 2 часа		120 - 125
Пароварка	15 мин	5 мин—1.5 ч	1 мин	115 - 120
Овсянка	15 мин	5 мин—1 ч	5 мин	95
Плов	1 час	20 мин—3 ч	5 мин	120 - 125
Молочная каша	35 мин	5 мин—1 ч	5 мин	95

Пельмени	5 мин	5 мин—20 мин	1 мин	118 - 120
Макароны	8 мин	5 мин—20 мин	1 мин	118 - 120
Тушение	2 часа	20 мин—8 ч	5 мин	93
Пицца	20 мин	20 мин—2 ч	5 мин	120 - 160
Йогурт	8 часов	6 ч—12 ч	30 мин	35 - 40
Джем	1 час	30 мин—4 ч	10 мин	100
Запекание	30 мин	10 мин—4 ч	5 мин	145
Холодец	6 часов	2 ч—8 ч	1 ч	93
Бобы	1 час	30 мин—6 ч	10 мин	93
Томление	5 часов	1 ч—8 ч	10 мин	45 - 95
Разогрев	10 мин	5 мин—1 ч	5 мин	115

Чистка и уход

- При мытье внутренней чаши, пароварки и алюминиевого покрытия мультиварки используйте только мягкую губку, теплую воду, неабразивное моющее средство. Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки. Никогда не используйте такие средства, как бензин, чистящие порошки.
- Если остатки блюда прикипели к чаше, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу.
- Не опускайте корпус в воду и не готовьте без внутренней чаши.
- Внутреннюю чашу и пароварку можно мыть в посудомоечной машине.
- При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы внутренняя чаша не повредилась о составные части посудомоечной машины.
- Не разрезайте блюдо внутри чаши.
- Убедитесь, что внутренняя чаша установлена правильно.
- Внутренняя чаша мультиварки имеет антипригарное покрытие, поэтому после нескольких дней эксплуатации на ней может появиться коричневый налет.
- Не мойте корпус мультиварки под проточной водой. Это может вывести из строя электроприбор.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Если у вас возникла проблема.

Проблема	Причина	Способ устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	1. Проблема с электропитанием 2. Электрическая плата или контакты повреждены	Проверьте, включен ли прибор в сеть Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Электрическая плата или контакты повреждены.	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует	Проверьте, включен ли прибор в сеть
	2. Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
	3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом	Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно
	4. Посторонний предмет между нагревательной пластиной и чашей	Удалите посторонний предмет

Технические характеристики

PMС 0520AD - мультиварка бытовая электрическая

Напряжение: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 990 Вт

Общий объем чаши: 5 л

Класс защиты: 1

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

Сертификат соответствия № TC RU C-US.AE51.B.00086 серия RU № 0025608

Срок действия с 08.02.2012 по 11.12.2013

Выдан: орган по сертификации продукции ООО "ПРОФИ-СЕРТИФИКАТ", 105064, Москва, Малый Казённый пер., д. 5, стр. 5



Расчетный срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

Производитель:

Texton Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"

State of Delaware USA, 1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, DE 19801, USA

1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, г. Уилмингтон, штат Делавэр, 19801,

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Мультиварка бытовая электрическая

Модель: **PMC 0520AD**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев, с даты приобретения изделия, и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия.

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «Textron Corporation LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов вовнутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом гарантийного талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru