

polaris
ТЕХНИКА УЮТНОЙ ЖИЗНИ

Руководство по эксплуатации / Гарантія
Інструкція з експлуатації / Гарантія
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / Кепілдік
Manual instruction / Guarantee



PMC 0510AD
Мультиварка
Мультиварка електрична
Мультипісiргiш
Multi cooker

Мультиварка бытовая электрическая

POLARIS

Модель PMC 0510AD

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Общие указания по безопасности.....	2
Специальные указания по безопасности данного прибора.....	3
Сфера использования	4
Описание прибора.....	4
Комплектация	4
Использование прибора.....	5
Описание функций.....	6
Чистка и уход.....	13
Технические характеристики.....	14
Информация о сертификации.....	14
ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.....	15

Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, то всегда выключайте его. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, для чистки или при поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.


Специальные указания по безопасности данного прибора

- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Не менее 15см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности.
- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. После окончания эксплуатации дайте мультиварке остыть, в противном случае существует риск получения ожога.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
- Всегда выключайте прибор перед тем, как отсоединить его от сети.
- Никогда не поднимайте/передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не прикасайтесь к внутренней кастрюле, во время работы мультиварки.
- Не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Между внутренней кастрюлей и внешним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов.
- Во время приготовления риса или другой крупы точно соблюдайте рекомендованную рецептуру во избежание подгорания продукта либо выкипания воды.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

Сфера использования

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.

Описание прибора

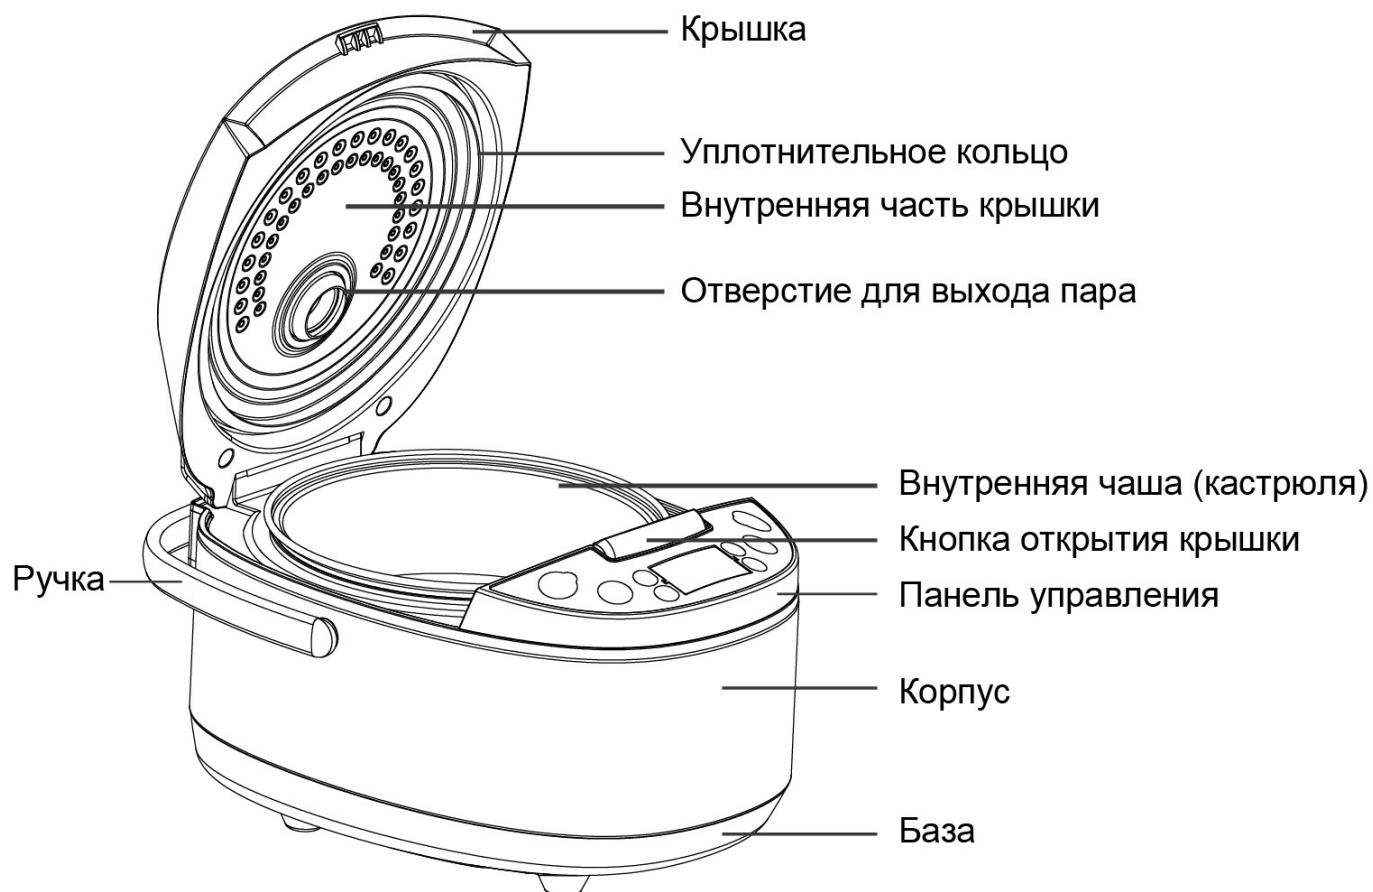

Аксессуары



плоская ложка



мерная чашка



пароварка



столовая ложка


Комплектация

1. Прибор
2. Внутренняя чаша
3. Пароварка
4. Плоская ложка
5. Столовая ложка
6. Мерная чашка
7. Шнур питания
8. Книга рецептов
9. Инструкция пользователя
10. Список сервисных центров
11. Гарантийный талон

Использование прибора

1. Мультиварка имеет несколько функций: вы можете варить, жарить, выпекать, подогревать уже приготовленные блюда, готовить на пару, тушить.
2. После приготовления блюда мультиварка автоматически переходит в режим Подогрева.
 - Несмотря на то, что режим «Подогрев» рассчитан более чем на 3 часа, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию и изменению цвета продуктов.
 - Не пользуйтесь режимом «Подогрев» для разогревания еды. Для этих целей предусмотрена программа «Разогрев».
3. Внимательно прочитайте инструкцию и следуйте данным в ней указаниям.
4. Откройте упаковку. Выньте все аксессуары и руководство по эксплуатации. Осторожно выньте прибор из коробки, удалив все упаковочные материалы и рекламные наклейки. Протрите корпус прибора влажной тканью. Откройте верхнюю крышку, нажав на кнопку.
5. Внутренняя чаша (кастрюля) с керамическим покрытием находится в мультиварке. Извлеките и промойте ее теплой мыльной водой, сполосните. Протрите насухо.
6. При первом использовании возможно появление постороннего запаха, что не является следствием неисправности прибора. В этом случае произведите однократное кипячение с водой, налитой до отметки 1.8, установив режим «Плов» на 30 мин. Затем отключите прибор от сети, выдержите 30 мин., затем откройте крышку, извлеките чашу с водой, используя рукавицы или прихватки, вылейте воду в раковину и протрите насухо чашу и внутреннюю поверхность крышки прибора. Для чистки внутренних поверхностей прибора используйте губку для посуды. После мытья тщательно протрите прибор.
7. Установите все аксессуары на место.
8. Перед приготовлением внутренняя и внешняя части мультиварки должны быть чистыми, убедитесь также, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов
9. Вставьте внутреннюю чашу (кастрюлю) в мультиварку.
10. Поворачивайте внутреннюю чашу внутри мультиварки, пока дно чаши и нагревательная поверхность с датчиками не установятся в нужное положение.
11. Проверьте, чтобы крышка была плотно закрыта.
12. Включите мультиварку в розетку. Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации

Панель управления и дисплей

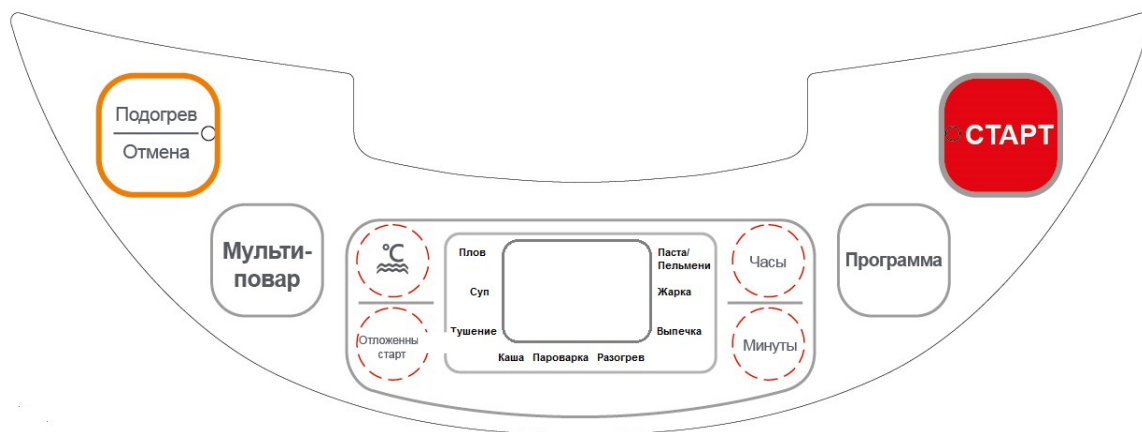

Описание функций

Функции кнопок панели управления, а также названия выбираемых программ указаны на соответствующих кнопках и дисплее (см. рисунок выше).

В исходном положении световой индикатор кнопки «Старт» мигает.

При нажатии кнопок панели управления раздается короткий звуковой сигнал.

В случае, если функция нажимаемой кнопки не задействована в выбранной программе, звуковой сигнал отсутствует.

После завершения работы программы раздается однократный прерывистый звуковой сигнал.

Внимание: перед началом приготовления поместите во внутреннюю чашу продукты и ингредиенты в соответствии с рекомендованной рецептурой (см. Книгу рецептов)

Программа «Плов»

Данный режим предназначен для приготовления плова. Поместите все ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.

1. Нажимая кнопку «Программа», выберите режим «Плов», расположив стрелку на дисплее напротив названия программы. На дисплее появится «01:00» - время по умолчанию для программы «Плов». Если необходимо, с помощью кнопки «Минуты» установите нужное Вам время. Возможный диапазон: от 20 мин до 1 ч, с шагом 5 мин.

2. Нажмите кнопку «Старт». Индикатор загорается, и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме. На дисплее отображается обратный отсчёт времени процесса приготовления. Также загорится индикатор кнопки «Подогрев/Отмена». Это означает, что сразу по окончании приготовления мультиварка автоматически перейдет в режим «Подогрев». Для отмены подогрева нажмите и удерживайте кнопку «Мультиповар» в течение 3х секунд. Световой индикатор кнопки «Подогрев» погаснет.

3. По окончании приготовления прозвучит звуковой сигнал, индикатор кнопки «Старт» погаснет. Если не был отменен режим «Подогрев», после окончания приготовления будет гореть индикатор кнопки «Подогрев/Отмена», на экране будет отображаться прямой отсчет времени нахождения мультиварки в режиме «Подогрев». Для отключения режима «Подогрев» и перехода в исходный режим работы нажмите на кнопку «Подогрев/Отмена».

Программа «Суп»

Поместите все необходимые ингредиенты и приправы в чашу. Налейте необходимое количество воды. Вставьте чашу в корпус мультиварки.

1. Нажимая кнопку «Программа», выберите режим «Суп», расположив стрелку на дисплее напротив названия программы. На дисплее появится «01:00» - время по умолчанию для программы «Суп». Если необходимо, с помощью кнопок «Часы» и «Минуты» установите нужное Вам время. Возможный диапазон: от 1 до 4 ч, с шагом для часов – 1 ч, для минут - 10 мин.

2. Нажмите кнопку «Старт». Индикатор загорается, и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме. На дисплее отображается обратный отсчёт времени процесса приготовления. Также загорится индикатор кнопки «Подогрев/Отмена». Это означает, что сразу по окончании приготовления мультиварка автоматически перейдет в режим «Подогрев». Для отмены подогрева

нажмите и удерживайте кнопку «Мультиповар» в течение 3х секунд. Световой индикатор кнопки «Подогрев» погаснет.

3. По окончании приготовления прозвучит звуковой сигнал, индикатор кнопки «Старт» погаснет. Если не был отменен режим «Подогрев», после окончания приготовления будет гореть индикатор кнопки «Подогрев/Отмена», на экране будет отображаться прямой отсчет времени нахождения мультиварки в режиме «Подогрев». Для отключения режима «Подогрев» и перехода в исходный режим работы нажмите на кнопку «Подогрев/Отмена».

Программа «Тушение»

Поместите все ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.

1. Нажимая кнопку «Программа», выберите режим «Тушение», расположив стрелку на дисплее напротив названия программы. На дисплее появится «02:00» - время по умолчанию для программы «Тушение». Если необходимо, с помощью кнопок «Часы» и «Минуты» установите нужное Вам время. Возможный диапазон: от 30 мин. до 8 ч, с шагом для часов – 1 ч, для минут - 10 мин.

2. Нажмите кнопку «Старт». Индикатор загорается, и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме. На дисплее отображается обратный отсчёт времени процесса приготовления. Также загорится индикатор кнопки «Подогрев/Отмена». Это означает, что сразу по окончании приготовления мультиварка автоматически перейдет в режим «Подогрев». Для отмены подогрева нажмите и удерживайте кнопку «Мультиповар» в течение 3х секунд. Световой индикатор кнопки «Подогрев» погаснет.

3. По окончании приготовления прозвучит звуковой сигнал, индикатор кнопки «Старт» погаснет. Если не был отменен режим «Подогрев», после окончания приготовления будет гореть индикатор кнопки «Подогрев/Отмена», на экране будет отображаться прямой отсчет времени нахождения мультиварки в режиме «Подогрев». Для отключения режима «Подогрев» и перехода в исходный режим работы нажмите на кнопку «Подогрев/Отмена».

Программа «Каша»

При использовании данной программы возможно приготовление любых видов круп (гречка, рис, перловка и др.)

1. Перед началом приготовления необходимо тщательно промыть крупу (перловку замочить на ~2 ч). Не промывайте крупу в кастрюле от мультиварки, чтобы не повредить ее покрытие.

Отмерьте крупу мерной чашкой по рецепту. Переместите крупу в кастрюлю и налейте воду. Следите, чтобы уровень воды в кастрюле был ниже максимального уровня. Согласно рецепту, добавьте соответствующее количество растительного масла. Добавьте соль по вкусу.

Крупа (кол-во чашек)	2 чашки	4 чашки	6 чашек	8 чашек
Вид крупы	Количество воды / Растительного масла			
Гречка	0,6 л / 2 ст.л.	1,2 л / 4 ст.л.	1,8 л / 6 ст.л.	2,4 л / 8 ст.л.
Рис	0,6 л / 2 ст.л.	1,2 л / 4 ст.л.	1,8 л / 6 ст.л.	2,4 л / 8 ст.л.
Перловка	0,7 л / 2 ст.л.	1,4 л / 4 ст.л.	2,1 л / 6 ст.л.	2,8 л / 8 ст.л.

2. Можете изменять количество воды по своему вкусу.

- Использование растительного масла необязательно.
 - Используйте только мерную чашку, прилагаемую к мультиварке.
3. Вставьте кастрюлю в корпус мультиварки.
 4. Закройте крышку до щелчка.
 - Если крышка будет неплотно закрыта, программа будет работать неправильно.
 - Не открывайте крышку во время работы.
 5. Включите прибор в сеть.
 6. Нажимая кнопку «Программа», выберите режим «Каша», расположив стрелку на дисплее напротив названия программы. На дисплее появится «00:10» - время по умолчанию для программы «Каша». Если необходимо, с помощью кнопки «Минуты» установите нужное Вам время. Возможный диапазон: от 10 до 60 мин. с шагом 10 мин.
 7. Нажмите кнопку «Старт». Индикатор загорается, и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме. На дисплее отображается обратный отсчет времени процесса приготовления. Также загорится индикатор кнопки «Подогрев/Отмена». Это означает, что сразу по окончании приготовления мультиварка автоматически перейдет в режим «Подогрев». Для отмены подогрева нажмите и удерживайте кнопку «Мультиповар» в течение 3х секунд. Световой индикатор кнопки «Подогрев» погаснет.
 8. По окончании приготовления прозвучит звуковой сигнал, индикатор кнопки «Старт» погаснет. Если не был отменен режим «Подогрев», после окончания приготовления будет гореть индикатор кнопки «Подогрев/Отмена», на экране будет отображаться прямой отсчет времени нахождения мультиварки в режиме «Подогрев». Для отключения режима «Подогрев» и перехода в исходный режим работы нажмите на кнопку «Подогрев/Отмена».

Программа «Пароварка»

1. Налейте в кастрюлю 3 мерных чашки воды. Не рекомендуется наливать воды больше рекомендованного объема, поскольку это может привести к попаданию воды на продукты. При этом максимальное количество воды - 5 мерных чашек (при длительной варке).
2. Установите контейнер-пароварку в кастрюлю.
3. Разложите ингредиенты в контейнере-пароварке и вставьте кастрюлю в корпус.
4. Закройте крышку до щелчка.
5. Включите прибор в сеть.
6. Нажимая кнопку «Программа», выберите режим «Пароварка», расположив стрелку на дисплее напротив названия программы. На дисплее появится «00:05» - время по умолчанию для программы «Пароварка». Если необходимо, с помощью кнопки «Минуты» установите нужное Вам время. Возможный диапазон: от 5 до 60 мин. с шагом 10 мин.
7. Нажмите кнопку «Старт». Индикатор загорается, и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме. На дисплее отображается обратный отсчет времени процесса приготовления. Также загорится индикатор кнопки «Подогрев/Отмена». Это означает, что сразу по окончании приготовления мультиварка автоматически перейдет в режим «Подогрев». Для отмены подогрева нажмите и удерживайте кнопку «Мультиповар» в течение 3х секунд. Световой индикатор кнопки «Подогрев» погаснет.
8. По окончании приготовления прозвучит звуковой сигнал, индикатор кнопки «Старт» погаснет. Если не был отменен режим «Подогрев», после окончания приготовления будет гореть индикатор кнопки «Подогрев/Отмена», на экране будет отображаться прямой отсчет времени нахождения мультиварки в режиме «Подогрев». Для отключения режима «Подогрев» и перехода в исходный режим работы нажмите на кнопку «Подогрев/Отмена».

Время приготовления на пару

Продукт	Количество продуктов	Максимальный объем воды	Время (мин)
Мясо и птица			
Манты	8-10 шт. / 500 г	0,6 л	35-40
Пельмени	450 г	0,6 л	25-30
Котлеты из кур	4-6 шт. / 500 г	0,6 л	20
Фрикадельки	20-25 шт. / 500 г	0,6 л	20
Суфле мясное	500 г	0,6 л	25-30
Филе куриное	500 г	0,6 л	20-25
Филе телятины	500 г	0,6 л	25-30
Овощи и творог			
Картофель	500 г	0,6 л	20
Картофель молодой	500 г	0,6 л	20
Морковь	500 г	0,6 л	20-25
Свекла	500 г	0,6 л	30-35
Цветная капуста св.	500 г	0,6 л	20-25
Цветная капуста с/м	500 г	0,6 л	20-25
Брокколи с/м	500 г	0,6 л	20
Творожный пудинг	600 г	0,6 л	30-35

Программа «Разогрев»

Данную программу следует использовать для разогрева уже приготовленной и остывшей пищи.

1. Нажимая кнопку «Программа», выберите режим «Разогрев», расположив стрелку на дисплее напротив названия программы. На дисплее появится «00:20» - время по умолчанию для программы «Разогрев». Если необходимо, с помощью кнопки «Минуты» установите нужное Вам время. Возможный диапазон: от 10 до 60 мин, с шагом 10 мин.
2. Нажмите кнопку «Старт». Индикатор загорается, и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме. На дисплее отображается обратный отсчёт времени процесса приготовления. Также загорится индикатор кнопки «Подогрев/Отмена». Это означает, что сразу по окончании приготовления мультиварка автоматически перейдет в режим «Подогрев». Для отмены подогрева нажмите и удерживайте кнопку «Мультиповар» в течение 3х секунд. Световой индикатор кнопки «Подогрев» погаснет.
3. По окончании приготовления прозвучит звуковой сигнал, индикатор кнопки «Старт» погаснет. Если не был отменен режим «Подогрев», после окончания приготовления будет гореть индикатор кнопки «Подогрев/Отмена», на экране будет отображаться прямой отсчет времени нахождения мультиварки в режиме «Подогрев». Для отключения режима «Подогрев» и перехода в исходный режим работы нажмите на кнопку «Подогрев/Отмена».

Программа «Паста/Пельмени»

Данный режим предназначен для приготовления макаронных изделий или пельменей.

Налейте воду в чашу.

Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку открытой, так как при варке образуется много пены. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

1. Нажимая кнопку «Программа», выберите режим «Паста/Пельмени», расположив стрелку на дисплее напротив названия программы. На дисплее появится «00:08» - время по умолчанию для программы «Паста/Пельмени». Однако, при приготовлении руководствуйтесь указаниями о времени приготовления на упаковке самих изделий.

Если необходимо, с помощью кнопки «Минуты» установите нужное Вам время. Возможный диапазон: от 8 до 20 мин. с шагом 1 мин. (указанное время рассчитано на приготовление после закипания воды)

2. Нажмите кнопку «Старт». Индикатор загорается, и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме. На дисплее отображается обратный отсчёт времени процесса приготовления. Также загорится индикатор кнопки «Подогрев/Отмена». Это означает, что сразу по окончании приготовления мультиварка автоматически перейдет в режим «Подогрев». Для отмены подогрева нажмите и удерживайте кнопку «Мультиповар» в течение 3х секунд. Световой индикатор кнопки «Подогрев» погаснет.

Внимание: До момента закипания воды необходимо держать крышку прибора закрытой. Опустите макароны или пельмени в кипящую воду. НЕ закрывайте крышку прибора.

3. По окончании приготовления прозвучит звуковой сигнал, индикатор кнопки «Старт» погаснет. Если не был отменен режим «Подогрев», после окончания приготовления будет гореть индикатор кнопки «Подогрев/Отмена», на экране будет отображаться прямой отсчет времени нахождения мультиварки в режиме «Подогрев». Для отключения режима «Подогрев» и перехода в исходный режим работы нажмите на кнопку «Подогрев/Отмена».

Программа «Жарка»

Режим «Жарка» служит для обжаривания продуктов.

Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в кастрюлю.

1. Нажимая кнопку «Программа», выберите режим «Жарка», расположив стрелку на дисплее напротив названия программы. На дисплее появится «00:30» - время по умолчанию для программы «Жарка». Если необходимо, с помощью кнопки «Минуты» установите нужное Вам время. Возможный диапазон: от 10 до 60 мин. с шагом 10 мин.

2. Нажмите кнопку «Старт». Индикатор загорается, и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме. На дисплее отображается обратный отсчёт времени процесса приготовления. Также загорится индикатор кнопки «Подогрев/Отмена». Это означает, что сразу по окончании приготовления мультиварка автоматически перейдет в режим «Подогрев». Для отмены подогрева нажмите и удерживайте кнопку «Мультиповар» в течение 3х секунд. Световой индикатор кнопки «Подогрев» погаснет.

3. По окончании приготовления прозвучит звуковой сигнал, индикатор кнопки «Старт» погаснет. Если не был отменен режим «Подогрев», после окончания приготовления будет гореть индикатор кнопки «Подогрев/Отмена», на экране будет отображаться прямой отсчет времени нахождения

мультиварки в режиме «Подогрев». Для отключения режима «Подогрев» и перехода в исходный режим работы нажмите на кнопку «Подогрев/Отмена».

Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку открытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

Программа «Выпечка»

Приготовьте тесто для выпечки, затем выложите его в кастрюлю, предварительно смазав ее маслом или маргарином, разровняйте. Убедитесь, что тесто находится ниже линии максимума.

1. Нажимая кнопку «Программа», выберите режим «Выпечка», расположив стрелку на дисплее напротив названия программы. На дисплее появится «01:00» - время по умолчанию для программы «Выпечка». Если необходимо, с помощью кнопок «Часы» и «Минуты» установите нужное Вам время. Возможный диапазон: от 30 мин. до 4 ч, с шагом для часов – 1 ч, для минут - 10 мин.

2. Нажмите кнопку «Старт». Индикатор загорается, и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме. На дисплее отображается обратный отсчёт времени процесса приготовления. Также загорится индикатор кнопки «Подогрев/Отмена». Это означает, что сразу по окончании приготовления мультиварка автоматически перейдет в режим «Подогрев». Для отмены подогрева нажмите и удерживайте кнопку «Мультиповар» в течение 3х секунд. Световой индикатор кнопки «Подогрев» погаснет.

3. По окончании приготовления прозвучит звуковой сигнал, индикатор кнопки «Старт» погаснет. Если не был отменен режим «Подогрев», после окончания приготовления будет гореть индикатор кнопки «Подогрев/Отмена», на экране будет отображаться прямой отсчет времени нахождения мультиварки в режиме «Подогрев». Для отключения режима «Подогрев» и перехода в исходный режим работы нажмите на кнопку «Подогрев/Отмена».

По истечении 2-3 минут после отключения прибора выньте кастрюлю из корпуса, предварительно надев кухонные рукавицы, переверните кастрюлю вверх дном на решетку или лоток.

Программа «Мультиповар»

Программа “МУЛЬТИПОВАР” является многофункциональным режимом, который позволит Вам приготовить множество различных блюд. Для работы в данном режиме необходимо вручную установить желаемое время и температуру приготовления.

Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.

1. Нажмите кнопку «Мультиповар». На дисплее появится «00:05» - время по умолчанию для данной программы. С помощью кнопок «Часы» и «Минуты» установите нужное Вам время. Возможный диапазон: от 5 мин. до 12 ч, с шагом для часов – 1 ч, для минут - 10 мин.

2. Нажмите кнопку «°C» для установки необходимой температуры. Каждое нажатие данной кнопки добавляет 10°C.

3. Нажмите кнопку «Старт». Индикатор загорается, и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме. На дисплее отображается обратный отсчёт времени процесса приготовления. Также загорится индикатор кнопки «Подогрев/Отмена». Это означает, что сразу по окончании приготовления мультиварка автоматически перейдет в режим «Подогрев». Для отмены подогрева нажмите и удерживайте кнопку «Мультиповар» в течение 3х секунд. Световой индикатор кнопки «Подогрев» погаснет.

4. По окончании приготовления прозвучит звуковой сигнал, индикатор кнопки «Старт» погаснет. Если не был отменен режим «Подогрев», после окончания приготовления будет гореть индикатор кнопки «Подогрев/Отмена», на экране будет отображаться прямой отсчет времени нахождения мультиварки в режиме «Подогрев». Для отключения режима «Подогрев» и перехода в исходный режим работы нажмите на кнопку «Подогрев/Отмена».

Краткая таблица режимов приготовления

Режим приготовления	Время приготовления (по умолчанию)	Регулировка времени	Шаг	Температура приготовления (°C)
Плов	1 ч	20 мин--1 ч	5 мин	120 – 125
Суп	1 час	1—4 ч	10 мин	87
Тушение	2 ч	30 мин—8 ч	10 мин	87
Каша	10 мин	10 мин—1 ч	10 мин	95
Пароварка	5 мин	5 мин—1 ч	10 мин	120 - 125
Разогрев	20 мин	10 мин—1 ч	10 мин	115 - 118
Паста/Пельмени	8 мин	8 - 20 мин	1 мин	118-120
Жарка	30 мин	10 мин—1 ч	10 мин	100 - 160
Выпечка	1 ч	30 мин—4 ч	10 мин	118-122
Мультиповар	5 мин	5 мин—12 ч	5 мин	40 – 160 (регулируемая, шаг

				°C 10)
--	--	--	--	-----------------------

Отложенный старт

Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени. Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.

Установка отложенного старта

После выбора программы и установки желаемого времени приготовления нажмите кнопку «Отложенный старт», чтобы установить время, к которому Вы хотите получить готовое блюдо. Нажатием кнопки «Минуты» Вы можете установить время 1 до 24 часов с шагом в 30 минут. Например, сейчас 13:00, и Вы хотите получить готовое блюдо к 18:00. Для этого Вам нужно установить Отложенный старт 5 часов.

- Нажмите кнопку «Старт», индикатор загорается, на дисплее начнется обратный отсчет времени. Блюдо будет готово в момент окончания обратного отсчета.
- После окончания приготовления функция поддержания температуры включается автоматически. Загорается соответствующий световой индикатор.

Обратите внимание!

- Для режимов «Паста/Пельмени», «Разогрев» и «Мультивар» функция «Отложенный старт» не используется.

Чистка и уход

- Перед чисткой убедитесь, что прибор выключен из сети.
- При мытье внутренней чаши (кастрюли), пароварки и алюминиевого покрытия мультиварки используйте только мягкую губку, теплую воду, неабразивное моющее средство. Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки.
- Для очистки поверхности корпуса, крышки, электропровода мультиварки используйте влажную тряпочку. Не используйте абразивные вещества.
- Не мойте корпус мультиварки под проточной водой. Это может вывести из строя электроприбор.
- Если остатки блюда прикипели к кастрюле, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу.
- Внутреннюю кастрюлю и пароварку можно мыть в посудомоечной машине.
- При мытье в посудомоечной машине, следите, чтобы внутренняя кастрюля не повредила составные части посудомоечной машины.
- Не разрезайте блюдо внутри кастрюли.
- Убедитесь, что внутренняя чаша установлена правильно.

Меры предосторожности при использовании кастрюли

- Не готовьте без внутренней чаши.
- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку.
- Не наливайте в кастрюлю уксус, это может повредить покрытие.

- Спустя некоторое время кастрюля может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами, это нормальное явление и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Технические характеристики

РМС 0510AD - Мультиварка бытовая электрическая торговой марки Polaris

Напряжение: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 860 Вт

Общий объем чаши: 5 л

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

Сертификат соответствия № TC RU C-US.AE51.B.00086 серия RU № 0025608

Срок действия с 08.02.2012 по 11.12.2013

Выдан: орган по сертификации продукции ООО "ПРОФИ-СЕРТИФИКАТ", 105064, Москва, Малый Казённый пер., д. 5, стр. 5



Расчетный срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

1 год со дня покупки

Гарантийный срок на внутреннюю чашу (кастрюлю):

6 месяцев со дня покупки

Производитель:

Texton Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"

State of Delaware USA, 1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, DE 19801, USA

1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, г. Уилмингтон, штат Делавэр, 19801, США

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Мультиварка бытовая электрическая

Модель: **PMC 0510AD**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев, с даты приобретения изделия, и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «Texton Corporation LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов вовнутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

**Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru*

