



Руководство по эксплуатации / Гарантия
Інструкція з експлуатації / Гарантія
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / Кепілдік
Manual instruction / Guarantee



PMC 0523AD
Мультиварка
Мультиварка електрична
Мультипісіргіш
Multi cooker

Мультиварка бытовая электрическая

POLARIS

Модель РМС 0523АД

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Общие указания по безопасности.....	2
Специальные указания по безопасности данного прибора.....	3
Сфера использования	3
Описание прибора.....	4
Комплектация	7
Эксплуатация прибора.....	8
Описание программ.....	9
Чистка и уход.....	37
Если у вас возникла проблема.....	38
Технические характеристики.....	39
Информация о сертификации.....	39
Гарантийное обязательство.....	40

Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.


Специальные указания по безопасности данного прибора

- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Не менее 15см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности.
- Перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Варка на пару») в течение 30 минут при заполнении чаши до верхней отметки для устранения посторонних запахов.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. По окончании эксплуатации дайте мультиварке остывть, в противном случае существует риск получения ожога.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить прибор от сети, убедитесь, что он находится в режиме ожидания и программа не запущена.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не прикасайтесь к внутренней кастрюле во время работы мультиварки.
- Не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Между внутренней кастрюлей и внешним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов.
- При приготовлении риса или гарнира соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в кастрюле.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

Сфера использования

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.

Описание прибора

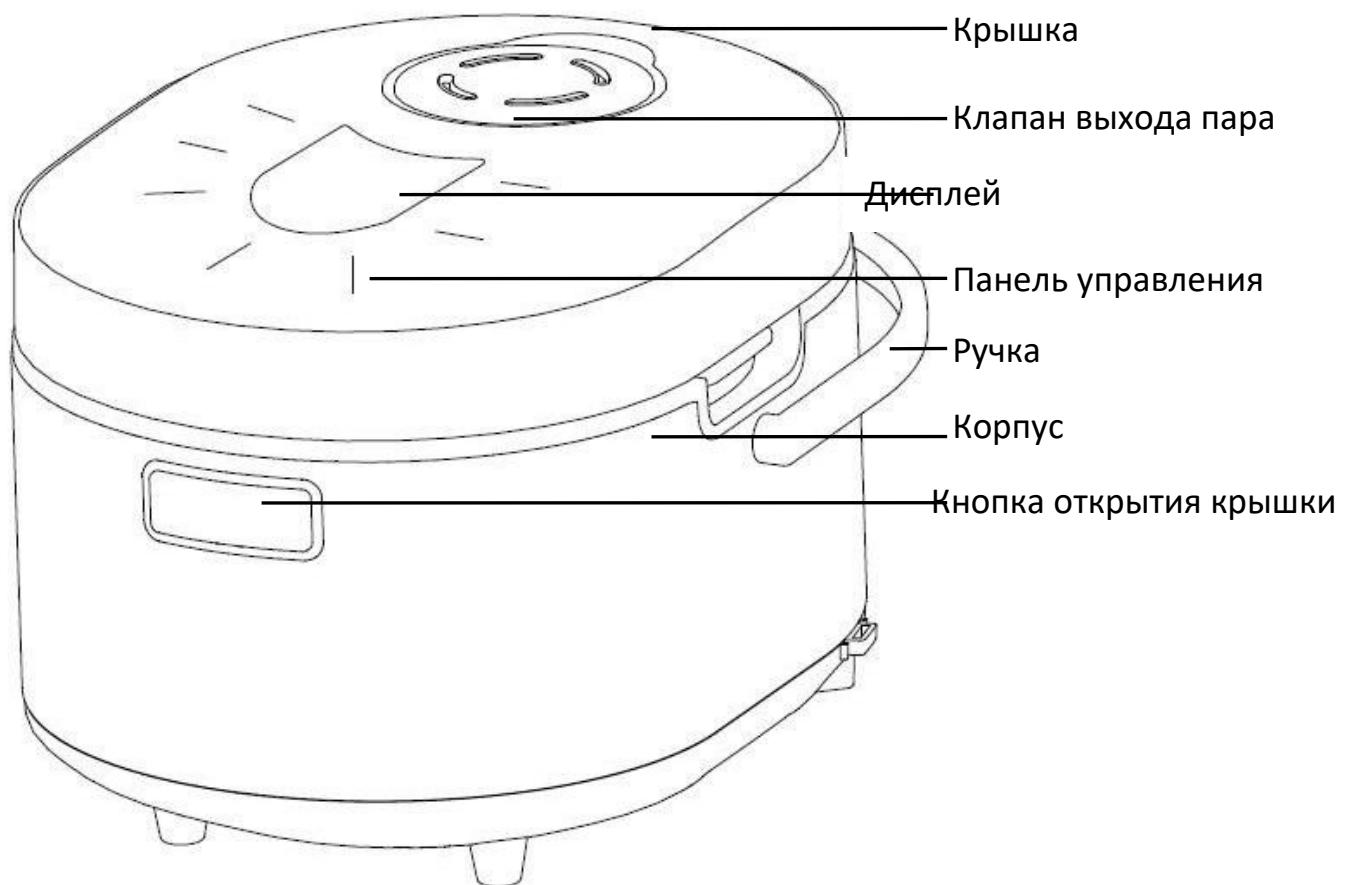

Аксессуары



плоская ложка



мерная чашка



пароварка




столовая ложка



стаканчики для йогурта

Сенсорная панель управления

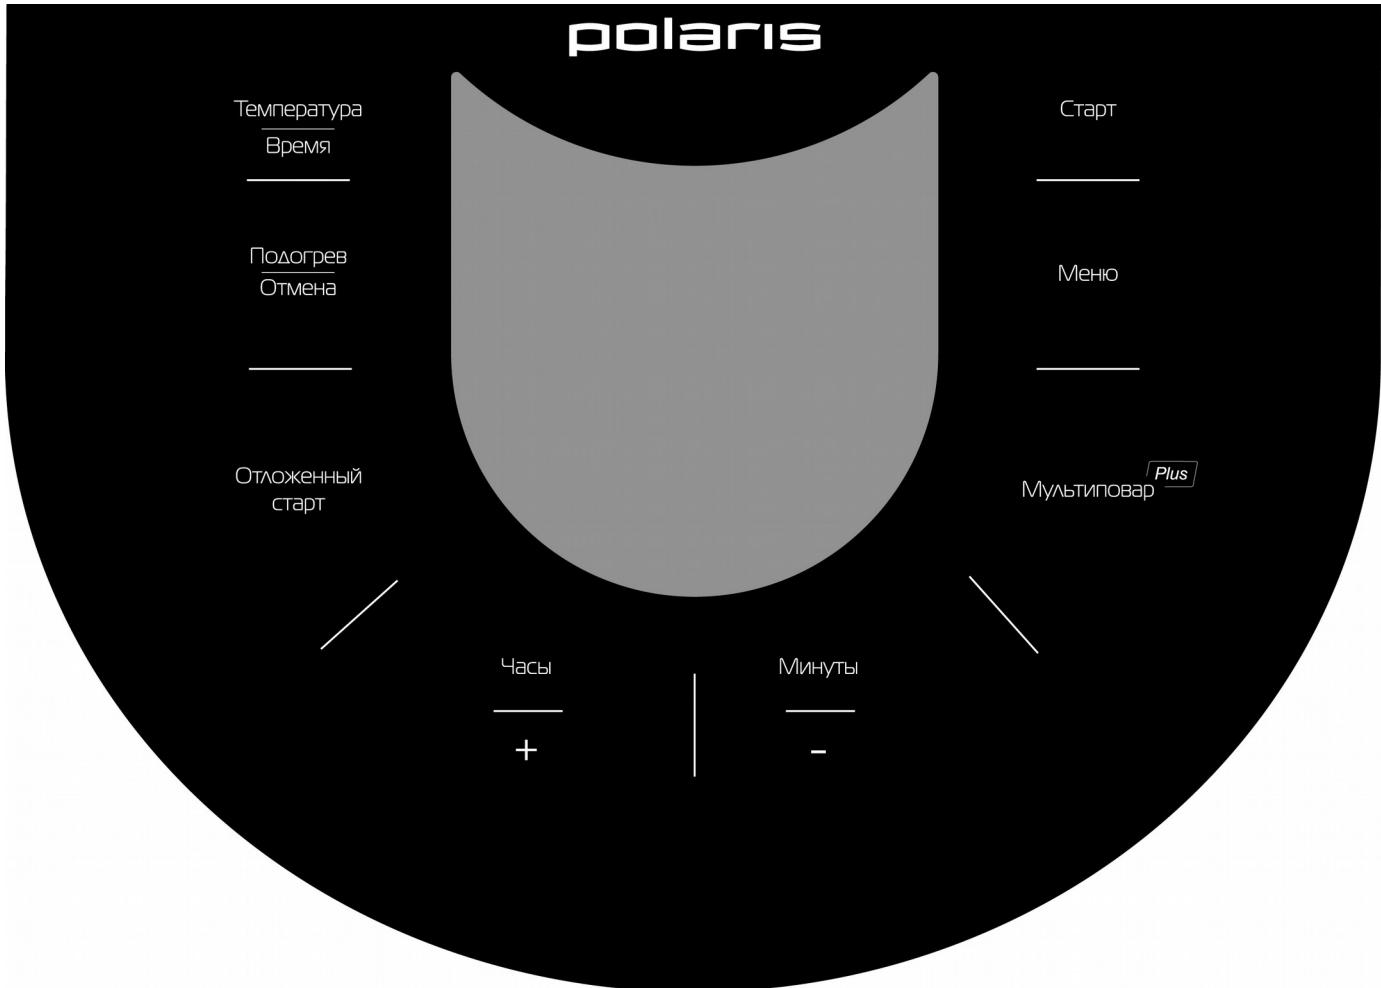

Обратите внимание! В процессе работы программ имеется возможность открывать и закрывать крышку. При выполнении программы на панели управления активны два сенсора: СТАРТ и ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА. Будьте внимательны при закрывании крышки! Случайное нажатие на данные сенсоры может прервать выполнение программы.

«СТАРТ»

Сенсор активации режимов приготовления. Выберите программу при помощи сенсора «Меню» (см. ниже). Для запуска программы коснитесь и удерживайте сенсор «Старт» в течение двух секунд. После запуска программы цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, и загорятся световые индикаторы сенсоров «Старт» и «Подогрев/Отмена».

При работе запущенной программы возможна отмена перехода на подогрев по ее окончании. Для этого удержите сенсор «Старт» в течение двух секунд. Индикатор сенсора «Подогрев/Отмена» погаснет со звуковым сигналом. Для обратного включения функции повторно удержите сенсор «Старт».

«ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА»

Данным сенсором можно при необходимости завершить выполняемую программу до окончания заданного времени. Для отмены активной программы коснитесь и удерживайте сенсор в течение 2-х секунд, при этом цвет подсветки дисплея изменится с

зеленого на красный.

Если прибор находится в режиме ожидания (программы не запущены), удержание сенсора «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА» запускает режим подогрева с прямым отсчетом времени.

В режиме выбора программ касание сенсора «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА» сбрасывает настройки и переводит прибор в режим ожидания.

«МЕНЮ»

Данный сенсор служит для выбора одной из 23 автопрограмм приготовления, а также для активации программы «МУЛЬТИПОВАР». Каждое последующее касание переключает программы в списке меню вперед на одну, при этом название выбранной программы мигает.

«ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ»

При помощи данного сенсора Вы можете выбрать для изменения время приготовления или температуру (если программа это предусматривает) для выбранной программы (до ее запуска).

Если изменение температуры в программе недоступно – сенсор неактивен.

«ЧАСЫ/+ и МИНУТЫ/-»

Данные сенсоры позволяют регулировать время приготовления в автоматических программах, а также время и температуру в режимах «Мультиповар» и «Жарка».

«МУЛЬТИПОВАР PLUS»

Универсальная многоступенчатая программа с ручной установкой температуры и времени для приготовления любых блюд. Для активации режима коснитесь сенсора с названием программы.

Внимание:

Мультиварка 0523AD имеет функцию “замок безопасности”, которая реализована, главным образом, для предотвращения несанкционированного доступа со стороны маленьких детей. Рабочие режимы «СТАРТ» и «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА» активируются с помощью длительного 2-х секундного удержания соответствующего сенсора.

Комплектация

Прибор	1 шт.
Внутренняя чаша с антибактериальным керамическим покрытием	1 шт.
Контейнер для варки на пару	1 шт.
Контейнеры для приготовления йогурта	6 шт.
Плоская ложка	1 шт.
Столовая ложка для супа	1 шт.
Мерная чашка	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
Съемный контейнер для сбора конденсата	1 шт.
Книга рецептов	
Инструкция пользователя	
Список сервисных центров	
Гарантийный талон	

Подготовка к эксплуатации

1. Откройте упаковку, аккуратно выньте прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.
2. Извлеките все аксессуары и руководство по эксплуатации.
3. Протрите корпус прибора влажной губкой.
4. Промойте чашу тёплой мыльной водой. Тщательно просушите.

Установка реального времени

1. Удерживайте в течение 2-х секунд сенсор «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ», таймер на дисплее начнет мигать.
2. При помощи сенсоров «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -» установите реальное время.
3. После установки времени удерживайте в течение 2-х секунд сенсор «СТАРТ», таймер перестанет мигать, временные настройки сохранятся в памяти прибора.


Эксплуатация прибора

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте инструкцию и следуйте ее указаниям.

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку.
2. Перед началом приготовления убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. Убедитесь также, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов.
3. Поместите необходимые продукты в чашу и установите ее в мультиварку (при использовании программы «Жарка» установите пустую чашу, добавьте масло в соответствии с рецептом, продукты поместите после начала обратного отсчета).
4. Следите, чтобы чаша была корректно установлена на нагревательном элементе. Слегка поворачивайте внутреннюю чашу в мультиварке из стороны в сторону, пока чаша не установится в нужном положении на нагревательной поверхности.
5. В зависимости от режима приготовления, крышка прибора может оставаться открытой или закрытой. Рекомендации касательно корректного положения крышки указаны в описании каждого из режимов приготовления.
6. Включите мультиварку в розетку. Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
7. Выберите соответствующий режим приготовления, при необходимости настройте температуру и время.
8. Коснитесь сенсора «СТАРТ» и удержите его более 2 секунд.

Описание программ

Мультиварка 0523AD имеет 23 автоматические программы и многофункциональные режимы “Мультиповар” и “Мультиповар Plus”.

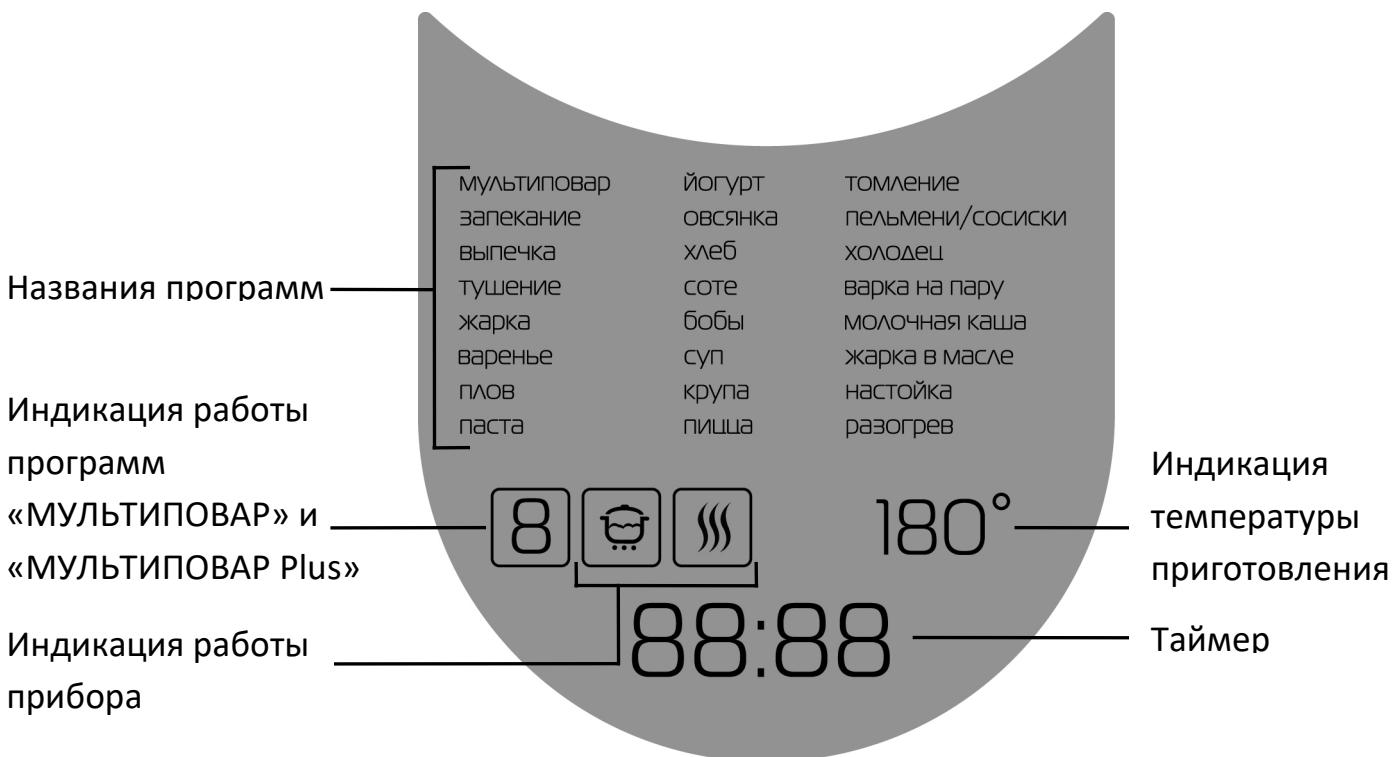

ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ может быть трех цветов: оранжевый – в режиме ожидания, зеленый – во время прохождения программы, красный – в режиме «ПОДОГРЕВ».

По истечении времени приготовления прибор автоматически переходит в режим автоподогрева (за исключением программы «ЙОГУРТ»), если он не был ранее отменен (см. функции кнопки «СТАРТ». Световой индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА» при этом будет светиться и на дисплее отобразится прямой отсчет времени.

«Мультиповар»

Программа «МУЛЬТИПОВАР» (в общем меню программ) является многофункциональным режимом, который позволит Вам приготовить множество различных блюд. Для работы в данном режиме необходимо вручную установить желаемое время и температуру приготовления.

Также, в данной модели реализована программа «МУЛЬТИПОВАР PLUS», которая запускается сенсором «МУЛЬТИПОВАР PLUS» из режима ожидания и позволяет установить различную температуру на нескольких (от 1 до 9) последовательных этапах приготовления, а также установить длительность каждого этапа.

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- МУЛЬТИПОВАР. Данная функция активируется однократным касанием сенсора «МЕНЮ» и позволяет готовить с постоянной температурой в течение заданного времени. Выберите режим МУЛЬТИПОВАР при помощи сенсора «МЕНЮ».- при этом надпись “мультиповар” будет мигать.

Установите температуру приготовления. Для этого коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ”, при этом индикатор температуры на дисплее начнет мигать. С

помощью сенсоров “ЧАСЫ/+” и “МИНУТЫ/-” установите необходимое значение температуры от 40°C до 160°C с шагом в 5°C в соответствии с рецептурой блюда. Установите требуемое время приготовления. Для этого повторно коснитесь сенсора «ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ», значение времени приготовления на дисплее начнет мигать. С помощью сенсоров «ЧАСЫ/+» и «МИНУТЫ/-» установите необходимое время приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 16 часов в зависимости от рецепта.

Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты с шагом в 5 минут.

Удерживайте сенсор «Старт» в течение 2-х секунд, программа запустится.

Последняя настройка хранится в памяти и при последующем запуске программы высвечивается по умолчанию.

- МУЛЬТИПОВАР PLUS. Выберите режим МУЛЬТИПОВАР PLUS при помощи одноименного сенсора. При этом надпись «МУЛЬТИПОВАР», а также индикатор этапа «1» (в левом нижнем углу дисплея) будут мигать.

Для установки температуры приготовления на выбранном этапе коснитесь сенсора «ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ». Значение температуры на дисплее начнет мигать. Установите температуру приготовления на данном этапе (40°C до 160°C с шагом в 5°C), используя сенсоры «ЧАСЫ/+» и «МИНУТЫ/-».

Повторно коснитесь сенсора «ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ», при этом значение времени на дисплее начнет мигать. Установите время для данного этапа при помощи сенсоров «ЧАСЫ/+» и «МИНУТЫ/-» (от 5 минут до 16 часов).

Для перехода к программированию следующего этапа вновь коснитесь сенсора «ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ», при этом начнет мигать индикатор этапа. С помощью сенсоров ЧАСЫ/+ и «МИНУТЫ/-» выберите номер следующего этапа. Программирование температуры и времени производите по приведенному выше алгоритму.

Общее число этапов может быть от 1 до 9. Удерживайте сенсор «Старт» в течение 2-х секунд, программа начнет последовательно выполнять запрограммированные этапы от 1 до того, который отображался на индикаторе этапа в момент касания сенсора «Старт». После окончания каждого этапа будет генерироваться звуковой сигнал.

В данной программе реализовано запоминание последних настроек. После касания сенсора «Старт» значения температуры и времени на каждом выбранном этапе заносятся в постоянную память прибора и будут отображаться при последующих включениях.

- В программах «МУЛЬТИПОВАР» и «МУЛЬТИПОВАР ПЛЮС» есть возможность проконтролировать процесс приготовления еды. В любой момент можно открыть крышку, проверить степень готовности, убедившись в полной готовности еды, отключить прибор.

Примечание:

- 1) Пожалуйста, контролируйте положение крышки в соответствии с природой приготавливаемых продуктов. Так, например, во время приготовления макаронных изделий рекомендуется оставлять крышку мультиварки открытой, т.к. в процессе приготовления образуется много пены.
- 2) Если МУЛЬТИПОВАР используется для жарки, то укладывайте ингредиенты после прогрева прибора. Крышка должна быть открыта.
- 3) Максимальное время работы многоступенчатого мультиповара – 16 часов. Данное ограничение начинает действовать при попытке установить общее время приготовления, превышающее данное значение

«Запекание»

Программа «Запекание» служит для запекания овощей, мяса, рыбы, приготовления сложных многокомпонентных запеканок и прочих блюд.

- Включите прибор, при включении загорится оранжевая подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «ЗАПЕКАНИЕ», при этом надпись «ЗАПЕКАНИЕ» на дисплее и таймер будут мигать, а также загорится  индикация.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления - 30 минут. Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 2 часов 30 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
При помощи сенсоров «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -» необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора «ЧАСЫ +» установите часы с шагом в 1 час, касанием сенсора «МИНУТЫ -» - минуты с шагом 5 минут.
Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
- Для запуска программы удерживайте в течение 2-х секунд сенсор “СТАРТ”, цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, на дисплее появится индикация  и , мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом цвет подсветки дисплея изменится на оранжевый и прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал, цвет подсветки изменится на красный. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима подогрева удерживайте сенсор «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» в течение 2-х секунд, цвет подсветки изменится на оранжевый, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Выпечка»

Программа «Выпечка» служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд.

- Включите прибор, при включении загорится оранжевая подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “Эксплуатация прибора”.
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «ВЫПЕЧКА», при этом надпись «ВЫПЕЧКА» на дисплее и таймер будут мигать, а также загорится индикация .
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 1 час. Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 3 часов 30 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
При помощи сенсоров «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -» необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора «ЧАСЫ +» установите часы с шагом в 1 час, касанием сенсора «МИНУТЫ -» - минуты с шагом 10 минут.
Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
- Для запуска программы удерживайте в течение 2-х секунд сенсор «СТАРТ», цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, на дисплее появится индикация  и , мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом цвет подсветки дисплея изменится на оранжевый и прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал, цвет подсветки изменится на красный. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима подогрева удерживайте сенсор «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» в течение 2-х секунд, цвет подсветки изменится на оранжевый, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Тушение»

Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд. Наличие воды в чаше обязательно. Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов.

- Включите прибор, при включении загорится оранжевая подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «ТУШЕНИЕ», при этом надпись «ТУШЕНИЕ» на дисплее и таймер будут мигать, а также загорится  индикация.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 2 часа. Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
При помощи сенсоров «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -» необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора «ЧАСЫ +» установите часы с шагом в 1 час, касанием сенсора «МИНУТЫ -» – минуты с шагом 30 минут.
Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
- Для запуска программы удерживайте в течение 2-х секунд сенсор «СТАРТ», цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, на дисплее появится индикация  и , мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, при этом цвет подсветки дисплея изменится на оранжевый и прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал, цвет подсветки изменится на красный. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима подогрева удерживайте сенсор “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” в течение 2-х секунд, цвет подсветки изменится на оранжевый, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Плов»

Данная программа предназначена для приготовления плова

- Включите прибор, при включении загорится оранжевая подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «ПЛОВ», при этом надпись «ПЛОВ» на дисплее и таймер будут мигать, а также загорится индикация .
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 1 час. Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 2 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
При помощи сенсоров «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -» необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора «ЧАСЫ +» установите часы с шагом в 1 час, касанием сенсора «МИНУТЫ -» – минуты с шагом 5 минут.
Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
- Для запуска программы удерживайте в течение 2-х секунд сенсор «СТАРТ», цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, на дисплее появится индикация  и , мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом цвет подсветки дисплея изменится на оранжевый и прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал, цвет подсветки изменится на красный. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима подогрева удерживайте сенсор «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» в течение 2-х секунд, цвет подсветки изменится на оранжевый, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Паста»

Данная программа предназначена для приготовления макаронных изделий.

- Включите прибор, при включении загорится оранжевая подсветка экрана.
- Налейте питьевую воду в чашу в соотношении к продукту 10/1. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данном режиме после закипания и подачи звукового сигнала рекомендуется оставлять крышку открытой, так как при варке образуется много пены. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «ПАСТА», при этом надпись «ПАСТА» на дисплее и таймер будут мигать, а также загорится индикация .
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 8 минут. Диапазон времени может варьироваться от 8 до 20 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
При помощи сенсоров «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -» необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора «МИНУТЫ -» установите время с шагом 1 минута.
Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
- Для запуска программы удерживайте в течение 2-х секунд сенсор «СТАРТ», цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, на дисплее появится индикация  и , мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После закипания воды и звукового сигнала на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления. Откройте крышку, загрузите продукт. Крышку не закрывайте до окончания программы.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом цвет подсветки дисплея изменится на оранжевый и прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал, цвет подсветки изменится на красный. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима подогрева удерживайте сенсор «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» в течение 2-х секунд, цвет подсветки изменится на оранжевый, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

Программа «Жарка» служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

- Включите прибор, при включении загорится оранжевая подсветка экрана.
- Добавьте в чашу масло по рецепту. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку открытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «ЖАРКА», при этом надпись «ЖАРКА» на дисплее и таймер будут мигать, а также загорится индикация .
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 30 минут. Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.
При помощи сенсоров «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -» необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора «ЧАСЫ +» установите часы с шагом в 1 час, касанием сенсора «МИНУТЫ -» - минуты с шагом 5 минут.
Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
- В данном режиме также возможен выбор температуры приготовления. Температура приготовления по умолчанию 120°C. Для изменения температуры приготовления коснитесь сенсора «ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ», индикатор температуры на экране начнет мигать. При помощи сенсоров «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -» установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Диапазон температуры может варьироваться от 100°C до 160°C, шаг 10°C.
- Для запуска программы удерживайте в течение 2-х секунд сенсор «СТАРТ», цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, на дисплее появится индикация  и , мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После прогрева на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления. Загрузите продукты в чашу, контролируйте готовность продукта, помешивая и переворачивая по необходимости.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом цвет подсветки дисплея изменится на оранжевый и прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал, цвет подсветки изменится на красный. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима подогрева удерживайте сенсор «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» в течение 2-х секунд, цвет подсветки изменится на оранжевый, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Варенье»

Данная программа предназначена для приготовления варенья

- Включите прибор, при включении загорится оранжевая подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “Эксплуатация прибора”.
- *Во время приготовления в данном режиме после закипания рекомендуется оставлять крышку открытой из-за возможного образования пены. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «ВАРЕНИЕ», при этом надпись «ВАРЕНИЕ» на дисплее и таймер будут мигать, а также загорится  индикация.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 1 час. Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 4 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
При помощи сенсоров «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -» необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора «ЧАСЫ +» установите часы с шагом в 1 час, касанием сенсора «МИНУТЫ -» – минуты с шагом 5 минут.
Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
- Для запуска программы удерживайте в течение 2-х секунд сенсор «СТАРТ», цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, на дисплее появится индикация  и , мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом цвет подсветки дисплея изменится на оранжевый и прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал, цвет подсветки изменится на красный. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима подогрева удерживайте сенсор «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» в течение 2-х секунд, цвет подсветки изменится на оранжевый, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Йогурт»

Мультиварка 0523AD является полноценным заменителем устройства для приготовления йогурта. Помимо специального программного режима приготовления, в комплекте поставляются 6 удобных емкостей из пищевого пластика для готовки и хранения продукта.

В программе «Йогурт» поддерживается постоянная температура (+38 - +40°C), необходимая для роста бифидобактерий и получения прекрасного йогурта из закваски и молока.

- Включите прибор, при включении загорится оранжевая подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
 - *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
 - Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «ЙОГУРТ», при этом надпись «ЙОГУРТ» на дисплее и таймер будут мигать, а также загорится индикация .
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 8 часов. Диапазон времени может варьироваться от 4 до 12 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
При помощи сенсоров «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -» необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора «ЧАСЫ +» установите часы с шагом в 1 час, касанием сенсора «МИНУТЫ -» - минуты с шагом 30 минут.
Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
- Для запуска программы удерживайте в течение 2-х секунд сенсор «СТАРТ», цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, на дисплее появится индикация  и , мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом цвет подсветки дисплея изменится на оранжевый и перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Овсянка»

Данная программа предназначена для приготовления каши из овсяной крупы. Специальный режим предназначен для быстрого приготовления здорового и полезного завтрака. Благодаря оптимальным температурным режимам каши не подгорит и сохранит все свои полезные свойства.

- Включите прибор, при включении загорится оранжевая подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «ОВСЯНКА», при этом надпись «ОВСЯНКА» на дисплее и таймер будут мигать, а также загорится  индикация.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 5 минут. Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.
При помощи сенсоров «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -» необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора «МИНУТЫ -» установите время с шагом 5 минут.
Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
- Для запуска программы удерживайте в течение 2-х секунд сенсор «СТАРТ», цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, на дисплее появится индикация  и , мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом цвет подсветки дисплея изменится на оранжевый и прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал, цвет подсветки изменится на красный. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима подогрева удерживайте сенсор «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» в течение 2-х секунд, цвет подсветки изменится на оранжевый, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Хлеб»

Данная программа предназначена для выпечки хлеба.

- Включите прибор, при включении загорится оранжевая подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «ХЛЕБ», при этом надпись «ХЛЕБ» на дисплее и таймер будут мигать, а также загорится индикация .
- Процесс приготовления на раннем режиме разделен на два этапа. Индикатор с номером этапа приготовления расположен в левом нижнем углу экрана. При помощи сенсоров «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -» выберите этап приготовления, затем коснитесь сенсора «ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ».
- Сенсорами «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -» выберите необходимое время приготовления. Время по умолчанию на первом этапе 2 часа, диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 2.5 часов, шаг 5 минут. Время по умолчанию на втором этапе 1 час, диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 2 часов, шаг 5 минут.
- На втором этапе приготовления возможна также регулировка температуры. Для выставления необходимой температуры после выставления времени коснитесь сенсора «ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ» и при помощи сенсоров «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -» выставьте необходимую температуру приготовления от 140С до 160С, шаг 10С.
- Во время установки времени и температуры приготовления на дисплее мигают таймер и индикатор температуры.
- Для запуска программы удерживайте в течение 2-х секунд сенсор «СТАРТ», цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, на дисплее появится индикация  и , мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом цвет подсветки дисплея изменится на оранжевый и прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал, цвет подсветки изменится на красный. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима подогрева удерживайте сенсор «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» в течение 2-х секунд, цвет подсветки изменится на оранжевый, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Соте»

Данная программа предназначена для приготовления соте и других блюд из тушеных овощей.

- Включите прибор, при включении загорится оранжевая подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «СОТЕ», при этом надпись «СОТЕ» на дисплее и таймер будут мигать, а также загорится индикация .
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 2 часа. Диапазон времени может варьироваться от 1 до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
При помощи сенсоров «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -» необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора «ЧАСЫ +» установите часы с шагом в 1 час, касанием сенсора «МИНУТЫ -» - минуты с шагом 30 минут.
Во время установки времени и температуры приготовления таймер на дисплее мигает.
- Для запуска программы удерживайте в течение 2-х секунд сенсор «СТАРТ», цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, на дисплее появится индикация  и , мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом цвет подсветки дисплея изменится на оранжевый и прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал, цвет подсветки изменится на красный. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима подогрева удерживайте сенсор «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» в течение 2-х секунд, цвет подсветки изменится на оранжевый, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Бобы»

Режим предназначен для приготовления наваристых супов и гарниров из бобов, которые требуют длительной тепловой обработки.

- Включите прибор, при включении загорится оранжевая подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «БОБЫ», при этом надпись «БОБЫ» на дисплее и таймер будут мигать, а также загорится индикация .
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 1 час. Диапазон времени может варьироваться от 1 до 4 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
При помощи сенсоров «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -» необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора «ЧАСЫ +» установите часы с шагом в 1 час, касанием сенсора «МИНУТЫ -» – минуты с шагом 10 минут.
- Во время установки времени и температуры приготовления таймер на дисплее мигает.
- Для запуска программы удерживайте в течение 2-х секунд сенсор «СТАРТ», цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, на дисплее появится индикация  и , мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом цвет подсветки дисплея изменится на оранжевый и прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал, цвет подсветки изменится на красный. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима подогрева удерживайте сенсор «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» в течение 2-х секунд, цвет подсветки изменится на оранжевый, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Суп»

Данная программа предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд.

- Включите прибор, при включении загорится оранжевая подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «СУП», при этом надпись «СУП» на дисплее и таймер будут мигать, а также загорится индикация .
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 1 час. Диапазон времени может варьироваться от 1 до 4 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
При помощи сенсоров «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -» необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора «ЧАСЫ +» установите часы с шагом в 1 час, касанием сенсора «МИНУТЫ -» - минуты с шагом 10 минут.
Во время установки времени и температуры приготовления таймер на дисплее мигает.
- Для запуска программы удерживайте в течение 2-х секунд сенсор «СТАРТ», цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, на дисплее появится индикация  и , мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом цвет подсветки дисплея изменится на оранжевый и прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал, цвет подсветки изменится на красный. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима подогрева удерживайте сенсор «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» в течение 2-х секунд, цвет подсветки изменится на оранжевый, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Крупа»

Программа «Крупа» предназначена для приготовления полезных гарниров из круп. Оптимальные температурные параметры и равномерный нагрев чаши со всех сторон позволяют приготовить великолепные рассыпчатые гарниры.

- Включите прибор, при включении загорится оранжевая подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «КРУПА», при этом надпись «КРУПА» на дисплее и таймер будут мигать, а также загорится индикация .
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 40 минут. Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.
При помощи сенсоров «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -» необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора «ЧАСЫ +» установите часы с шагом в 1 час, касанием сенсора «МИНУТЫ -» - минуты с шагом 5 минут.
Во время установки времени и температуры приготовления таймер на дисплее мигает.
- Для запуска программы удерживайте в течение 2-х секунд сенсор «СТАРТ», цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, на дисплее появится индикация  и , мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом цвет подсветки дисплея изменится на оранжевый и прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал, цвет подсветки изменится на красный. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима подогрева удерживайте сенсор «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» в течение 2-х секунд, цвет подсветки изменится на оранжевый, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- *Для режима «Крупа» рекомендуется оставлять блюдо в режиме «Подогрев» на 10-15 минут после завершения работы основной программы.*

«Пицца»

Данный режим предназначен для приготовления популярного итальянского блюда - пиццы.

- Включите прибор, при включении загорится оранжевая подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «ПИЦЦА», при этом надпись «ПИЦЦА» на дисплее и таймер будут мигать, а также загорится индикация .
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 20 минут. Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.
При помощи сенсоров «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -» необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора «ЧАСЫ +» установите часы с шагом в 1 час, касанием сенсора «МИНУТЫ -» - минуты с шагом 5 минут.
Во время установки времени и температуры приготовления таймер на дисплее мигает.
- Для запуска программы удерживайте в течение 2-х секунд сенсор «СТАРТ», цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, на дисплее появится индикация  и , мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом цвет подсветки дисплея изменится на оранжевый и прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал, цвет подсветки изменится на красный. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима подогрева удерживайте сенсор «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» в течение 2-х секунд, цвет подсветки изменится на оранжевый, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Томление»

Программа «Томление» имитирует процесс приготовления блюд в русской печи. Блюдо готовится путем очень долгого и медленного тушения при постоянно снижающейся температуре, что позволяет сохранить полезные свойства продуктов и придать им неповторимый вкус.

- Включите прибор, при включении загорится оранжевая подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «ТОМЛЕНИЕ», при этом надпись «ТОМЛЕНИЕ» на дисплее и таймер будут мигать, а также загорится индикация .
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 5 часов. Диапазон времени может варьироваться от 1 до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
При помощи сенсоров «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -» необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора «ЧАСЫ +» установите часы с шагом в 1 час, касанием сенсора «МИНУТЫ -» - минуты с шагом 10 минут.
Во время установки времени и температуры приготовления таймер на дисплее мигает.
- Для запуска программы удерживайте в течение 2-х секунд сенсор «СТАРТ», цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, на дисплее появится индикация  и , мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
- Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом цвет подсветки дисплея изменится на оранжевый и прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал, цвет подсветки изменится на красный. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима подогрева удерживайте сенсор «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» в течение 2-х секунд, цвет подсветки изменится на оранжевый, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Пельмени/сосиски»

Данный режим предназначен для приготовления пельменей и сосисок.

- Включите прибор, при включении загорится оранжевая подсветка экрана.
- Налейте питьевую воду в чашу согласно рецепту. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данном режиме после закипания рекомендуется оставлять крышку открытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «ПЕЛЬМЕНИ/СОСИСКИ», при этом надпись «ПЕЛЬМЕНИ/СОСИСКИ» на дисплее и  таймер будут мигать, а также загорится индикация .
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 15 минут. Диапазон времени может варьироваться от 8 до 50 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
При помощи сенсоров «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -» необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора «ЧАСЫ +» установите часы с шагом в 1 час, касанием сенсора «МИНУТЫ -» - минуты с шагом 1 минуту.
Во время установки времени и температуры приготовления таймер на дисплее мигает.
- Для запуска программы удерживайте в течение 2-х секунд сенсор «СТАРТ», цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, на дисплее появится индикация  и , мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
- Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После закипания воды и звукового сигнала на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления. Откройте крышку, загрузите продукт согласно рецепту. Крышку не закрывайте.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом цвет подсветки дисплея изменится на оранжевый и прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал, цвет подсветки изменится на красный. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима подогрева удерживайте сенсор «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» в течение 2-х секунд, цвет подсветки изменится на оранжевый, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Холодец»

Данный режим предназначен для приготовления холодца.

- Включите прибор, при включении загорится оранжевая подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «ХОЛОДЕЦ», при этом надпись «ХОЛОДЕЦ» на дисплее и таймер будут мигать, а также загорится  индикация.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 6 часов. Диапазон времени может варьироваться от 2 до 8 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
При помощи сенсоров «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -» необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора «ЧАСЫ +» установите часы с шагом в 1 час, касанием сенсора «МИНУТЫ -» – минуты с шагом 1 час.
- Во время установки времени и температуры приготовления таймер на дисплее мигает.
- Для запуска программы удерживайте в течение 2-х секунд сенсор «СТАРТ», цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, на дисплее появится индикация  и , мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
- Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом цвет подсветки дисплея изменится на оранжевый и прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени мультиварка издаст звуковой сигнал, цвет подсветки изменится на красный. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима подогрева удерживайте сенсор «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» в течение 2-х секунд, цвет подсветки изменится на оранжевый, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Варка на пару»

Мультиварка 0523AD может заменить традиционные пароварки на Вашей кухне. Программа «Варка на пару» позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов. Специальный поддон-пароварка поставляется в комплекте с устройством.

- Включите прибор, при включении загорится оранжевая подсветка экрана.
- Налейте питьевую воду в чашу от 0,4 до 1 л, в зависимости от времени приготовления.
- Установите лоток пароварки на верх чаши.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в контейнер для варки на пару. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «ВАРКА НА ПАРУ», при этом надпись «ВАРКА НА ПАРУ» на дисплее и таймер будут мигать, а также загорится индикация .
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 5 минут. Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.
При помощи сенсоров «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -» необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора «МИНУТЫ -» установите время с шагом 1 минута.
- Во время установки времени и температуры приготовления таймер на дисплее мигает.
- Для запуска программы удерживайте в течение 2-х секунд сенсор «СТАРТ», цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, на дисплее появится индикация  и , мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
- Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После прогрева и закипания на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом цвет подсветки дисплея изменится на оранжевый и прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал, цвет подсветки изменится на красный. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима подогрева удерживайте сенсор «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» в течение 2-х секунд, цвет подсветки изменится на оранжевый, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Молочная каша»

Программа предназначена для приготовления молочных супов и каши.

- Включите прибор, при включении загорится оранжевая подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «МОЛОЧНАЯ КАША», при этом надпись «МОЛОЧНАЯ КАША» на дисплее и таймер будут мигать, а также загорится индикация .
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 1 час. Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа 30 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
При помощи сенсоров «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -» необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора «ЧАСЫ +» установите часы с шагом в 1 час, касанием сенсора «МИНУТЫ -» – минуты с шагом 5 минут.
- Во время установки времени и температуры приготовления таймер на дисплее мигает.
- Для запуска программы удерживайте в течение 2-х секунд сенсор «СТАРТ», цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, на дисплее появится индикация  и , мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
- Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом цвет подсветки дисплея изменится на оранжевый и прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени мультиварка издаст звуковой сигнал, цвет подсветки изменится на красный. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима подогрева удерживайте сенсор «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» в течение 2-х секунд, цвет подсветки изменится на оранжевый, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- *Для режима «Молочная каша» рекомендуется оставлять блюдо в режиме «Подогрев» на 10-20 минут после завершения работы основной программы.*

«Жарка в масле»

Программа предназначена для жарки продуктов в большом количестве масла (фритюре)

- Включите прибор, при включении загорится оранжевая подсветка экрана.
- Налейте масло, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку открытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «ЖАРКА В МАСЛЕ», при этом надпись «ЖАРКА В МАСЛЕ» на дисплее и таймер будут мигать, а также загорится индикация .
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 5 минут. Диапазон времени может варьироваться от 3 до 15 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
При помощи сенсоров «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -» необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора «МИНУТЫ -» установите время с шагом 1 минута.
- Во время установки времени и температуры приготовления таймер на дисплее мигает.
- Для запуска программы удерживайте в течение 2-х секунд сенсор «СТАРТ», цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, на дисплее появится индикация  и , мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
- Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После прогрева на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления. Небольшими порциями загружайте продукт для обжарки, визуально контролируя степень готовности.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом цвет подсветки дисплея изменится на оранжевый прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени мультиварка издаст звуковой сигнал, цвет подсветки изменится на красный. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима подогрева удерживайте сенсор «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» в течение 2-х секунд, цвет подсветки изменится на оранжевый, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Настойка»

Данная программа предназначена для приготовления настоек и домашних вин.

- Включите прибор, при включении загорится оранжевая подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *В время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «НАСТОЙКА», при этом надпись «НАСТОЙКА» на дисплее и таймер будут мигать, а также загорится  индикация.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 12 часов. Диапазон времени может варьироваться от 6 до 12 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
При помощи сенсоров «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -» необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора «ЧАСЫ +» установите часы с шагом в 1 час.
- Во время установки времени и температуры приготовления таймер на дисплее мигает.
- Для запуска программы удерживайте в течение 2-х секунд сенсор «СТАРТ», цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, на дисплее появится индикация  и , мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
- Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом цвет подсветки дисплея изменится на оранжевый и прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал, цвет подсветки изменится на красный. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима подогрева удерживайте сенсор «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» в течение 2-х секунд, цвет подсветки изменится на оранжевый, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Разогрев»

Данная программа используется для разогрева готовых блюд.

- Включите прибор, при включении загорится оранжевая подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *В время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «РАЗОГРЕВ», при этом надпись «РАЗОГРЕВ» на дисплее и таймер будут мигать, а также загорится  индикация.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данного режима приготовления – 20 минут. Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.
При помощи сенсоров «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -» необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием сенсора «МИНУТЫ -» установите время с шагом 5 минут.
- Во время установки времени и температуры приготовления таймер на дисплее мигает.
- Для запуска программы удерживайте в течение 2-х секунд сенсор «СТАРТ», цвет подсветки дисплея изменится на зеленый, на дисплее появится индикация  и , мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
- Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим «ПОДОГРЕВ» повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом цвет подсветки дисплея изменится на оранжевый и прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени мультиварка издаст звуковой сигнал, цвет подсветки изменится на красный. Устройство автоматически перейдет в режим подогрева, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима подогрева удерживайте сенсор «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» в течение 2-х секунд, цвет подсветки изменится на оранжевый, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

Рецепты для приготовления в мультиварке РМС 0523AD Вы можете найти в разделе «Рецепты для мультиварок» на сайте www.polar.ru

Краткая таблица режимов приготовления

Режим приготовления	Время и температура приготовления	Возможность использовать функцию «Отложенный старт»	Рекомендации по положению крышки
Мультиповар	Регулировка времени: от 5 минут до 16 часов, шаг 5 минут Регулировка температуры: 40°C -160°C, шаг 5°C	Да	Открыта или закрыта, в зависимости от блюда
Запекание	Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: от 10 минут до 2,5 часов, шаг 5 минут Температура приготовления: 145°C	Да	Закрыта
Выпечка	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 3,5 часов, шаг 10 минут Температура приготовления: 130°C	Да	Закрыта
Тушение	Время по умолчанию: 2 часа Регулировка времени: от 30 минут до 8 часов, шаг 30 минут Температура приготовления: 93°C	Да	Закрыта
Плов	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 20 минут до 2 часов, шаг 5 минут Температура приготовления: 120-125°C	Да	Закрыта
Паста	Время по умолчанию: 8 минут Регулировка времени: от 8 до 20 минут, шаг 1 минута Температура приготовления: 105-115°C	Да	До момента закипания воды закрыта, затем открыта
Жарка (t)	Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, шаг 5 минут Температура приготовления: 100-160°C, шаг 5°C	Да	Открыта
Варенье	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 4 часов, шаг 5 минут Температура приготовления: 102°C	Да	Закрыта
Йогурт	Время по умолчанию: 8 часов Регулировка времени: от 4 до 12 часов, шаг 30 минут Температура приготовления: 38-42°C	Да	Закрыта
Овсянка	Время по умолчанию: 5 минут	Да	

	Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа, шаг 5 минут Температура приготовления: 96°C		Закрыта
Хлеб	Время по умолчанию: 3 часа (1 этап 2 часа, 2 этап 1 час) Регулировка времени: 1 этап от 30 минут до 2.5 часа, 2 этап от 30 минут до 2 часов. Шаг 5 минут. Регулировка температуры на 2 этапе: от 140С до 160С, шаг 10С.	Да	Закрыта
Соте	Время по умолчанию: 2 часа Регулировка времени: от 1 до 8 часов, шаг 30 минут Температура приготовления: 90°C	Да	Закрыта
Бобы	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 1 до 4 часов, шаг 10 минут Температура приготовления: 93°C	Да	Закрыта
Суп	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 1 до 4 часов, шаг 10 минут Температура приготовления: 97°C	Да	Закрыта
Крупа	Время по умолчанию: 40 минут Регулировка времени: от 20 минут до 2 часов, шаг 5 минут Температура приготовления: 115°C	Да	Закрыта
Пицца	Время по умолчанию: 20 минут Регулировка времени: от 20 минут до 1 часа, шаг 5 минут Температура приготовления: 120-160°C	Да	Закрыта
Томление	Время по умолчанию: 5 часов Регулировка времени: от 1 до 8 часов, шаг 10 минут Температура приготовления: 1 час - 45°C, 2 час – 65°C, 3 час – 85°C, 4 час – 95°C.	Да	Закрыта
Сосиски / пельмени	Время по умолчанию: 15 минут Регулировка времени: от 8 до 50 минут, шаг 1 минута Температура приготовления: 125°C	Да	Открыта
Холодец	Время по умолчанию: 6 часов Регулировка времени: от 2 до 8 часа, шаг 1 час Температура приготовления: 93°C	Да	Закрыта
Варка на пару	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа, шаг 1 минута Температура приготовления: 115-120°C	Да	Закрыта
Молочная каша	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 10 минут	Да	Закрыта

	до 1.5 часа, шаг 5 минут Температура приготовления: 95°C		
Жарка в масле	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 3 до 15 минут, шаг 1 минута Температура приготовления: 150-170°C	Да	Закрыта
Настойка	Время по умолчанию: 12 часов Регулировка времени: от 6 до 12 часов, шаг 1 час Температура приготовления: 55°C	Да	Закрыта
Разогрев	Время по умолчанию: 20 минут Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, шаг 5 минут Температура приготовления: 115°C	Да	Закрыта


Функция “Отложенный старт”

Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени. Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.

- Функция “Отложенный старт” доступна для всех программ.
- Для активации режима выберите программу приготовления, используя сенсор «МЕНЮ», выберите параметры программы, затем каснитесь сенсора «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ», при этом загорится зеленый индикатор.
- При помощи кнопок «ЧАСЫ +» и «МИНУТЫ -» выберите время окончания приготовления блюда.
- Нажмите кнопку «СТАРТ»

Чистка и уход за прибором

- По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку от остатков пищи и загрязнений.
- Внутренняя крышка мультиварки имеет съемную конструкцию. После каждого приготовления съемную крышку рекомендуется промывать в нейтральном мыльном растворе, используя губку.

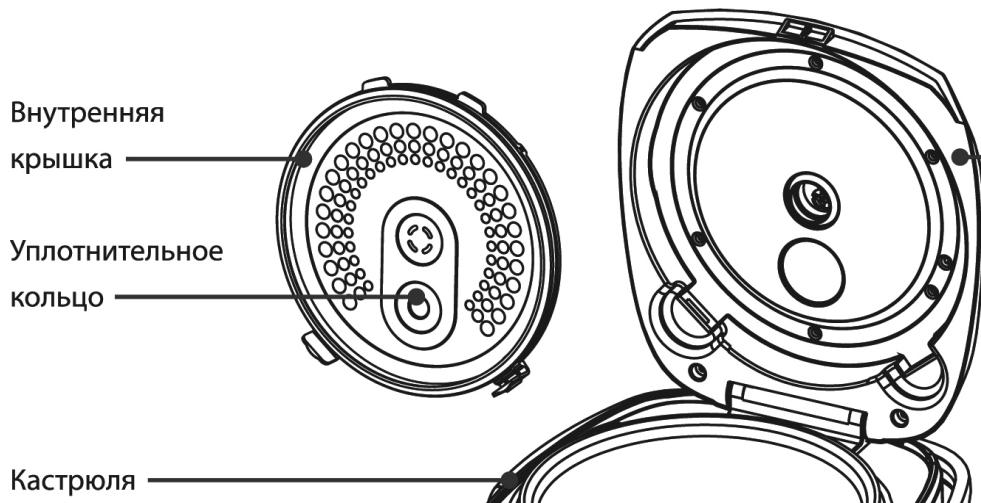

- Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки.
- Если остатки блюда прилипели к кастрюле, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу.
- Не опускайте корпус в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- Внутреннюю чашу с керамическим покрытием и поддон-пароварку можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы внутренняя кастрюля не повредилась о составные части машины.

Меры предосторожности при использовании внутренней чаши мультиварки

- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку, поставляемую в комплекте с прибором.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.

Внимание:

По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Если у Вас возникла проблема.

Проблема	Причина	Способ устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	1. Проблема с электропитанием 2. Электрическая плата или контакты повреждены	Проверьте, включен ли прибор в сеть Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Электрическая плата или контакты повреждены.	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует	Проверьте, включен ли прибор в сеть
	2. Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
	3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом	Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно
	4. Посторонний предмет между нагревательной пластиной и кастрюлей	Удалите посторонний предмет
На дисплее отображаются коды ошибок E1, E2, E3, E4	Проблемы с платой электропитания	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр

Технические характеристики

PMC 0523AD - Мультиварка бытовая электрическая торговой марки Polaris

Напряжение: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 860 Вт

Общий объем чаши: 5 л

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

Сертификат соответствия № ТС RU C-US.AГ27.А.00239 серия RU № 0030801

Срок действия с 12.09.2013

Выдан: орган по сертификации продукции ООО "ПРОФИ-СЕРТИФИКАТ", 105064, Москва, Малый Казённый пер., д. 5, стр. 5.



Расчетный срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

1 год со дня покупки

Гарантийный срок на внутреннюю чашу (кастрюлю):

6 месяцев со дня покупки

Производитель:

Texton Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"

State of Delaware USA, 1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, DE 19801, USA

1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, г. Уилмингтон, штат Делавэр, 19801, США

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Мультиварка бытовая электрическая

Модель: **PMC 0523AD**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «Texton Corporation LLC», в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом гарантийного талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru