

polaris
ТЕХНИКА УЮТНОЙ ЖИЗНИ

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Інструкція з експлуатації / Гарантія
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / Кепілдік
Manual instruction / Guarantee



PMC 0519D

Мультиварка
Мультиварка електрична
Мультіпісіргіш
Multi cooker

Мультиварка бытовая электрическая

POLARIS

Модель PMC 0519D

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Общие указания по безопасности	3
Специальные указания по безопасности данного прибора	4
Сфера использования	4
Описание прибора	5
Комплектация	8
Эксплуатация прибора	9
Описание функций	10
Чистка и уход	34
Если у вас возникла проблема	35
Технические характеристики	36
Информация о сертификации	36
Гарантийное обязательство	37

Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

Специальные указания по безопасности данного прибора

- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Не менее 15см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности.
- Перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Пароварка») в течение 30 минут при заполнении чаши до верхней отметки для устранения посторонних запахов.
- Не включайте выполнение программ мультиварки без установленной внутренней чаши, не вынимайте чашу из мультиварки во время работы программы.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. По окончании эксплуатации дайте мультиварке остыть, в противном случае существует риск получения ожога.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить прибор от сети, убедитесь, что он находится в режиме ожидания и программа не запущена.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не прикасайтесь к внутренней кастрюле во время работы мультиварки.
- Не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Между внутренней кастрюлей и внешним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов.
- При приготовлении риса или гарнира соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в кастрюле.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

Сфера использования

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.

Описание прибора



Аксессуары



polaris



“СТАРТ”

Сенсор активации программ приготовления. Выберите программу при помощи сенсора “МЕНЮ” (см. ниже). Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ”. После запуска программы прозвучит звуковой сигнал.

При запущенной программе касание данного сенсора отменяет функцию автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ по завершении времени приготовления. Повторным касанием функция вновь назначается.

“ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”

При помощи данного сенсора можно при необходимости завершить программу до окончания заданного времени. Для отмены активной программы коснитесь данного сенсора, при этом мультиварка перейдет в режим ожидания.

“МЕНЮ”

Данный сенсор служит для выбора одной из 19-ти автопрограмм приготовления и программы «Мультипovar» с одноступенчатым режимом. Каждое последующее касание переключает программы в списке меню вперед на одну, при этом название выбранной программы мигает.

“ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”

При помощи данного сенсора Вы можете выбрать режим изменения времени приготовления или температуры для программ «Мультипovar», «Жарка», «Пицца», а также режим выбора этапа на программах «Мультипovar Plus» и «Хлеб» (см. описание соответствующих программ)

Выберите программу «Мультипovar», «Жарка» или «Пицца» при

помощи сенсора “МЕНЮ”, коснитесь один раз сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ” и при помощи сенсоров “Стрелки вверх  и вниз ” выставьте необходимую температуру. Удержание “Стрелки вверх ” приводит к увеличению, “Стрелки вниз ” - к уменьшению температуры с шагом в 5 градусов. Повторно коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, Вы можете изменить время приготовления, также используя сенсоры “Стрелки вверх  и вниз ”. Шаг изменения времени зависит от выбранной программы.

“Стрелка вверх  и стрелка вниз ”

“ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”

Данные кнопки позволяют регулировать время приготовления в автоматических программах, а также время и температуру в программах «Мультиповар», «Жарка» и «Пицца».

Функция ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ доступна для всех программ и позволяет приготовить блюдо к назначенному времени. Для активации данной функции выберите необходимую программу приготовления, установите требуемый температурно-временной режим. Затем коснитесь сенсора “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, при этом на дисплей загорится

индикация . При помощи сенсоров “Стрелки вверх  и вниз ” установите время готовности блюда. Затем коснитесь сенсора “СТАРТ”.

“МУЛЬТИПОВАР PLUS”

Универсальная программа с ручной установкой температуры и времени для приготовления любых блюд с возможностью задания различных значений температуры и времени в нескольких последовательно выполняющихся ступенях программы. Количество ступеней – от 1 до 9. Для активации программы коснитесь сенсора с названием программы.

Комплектация

Прибор	1 шт.
Внутренняя чаша с керамическим покрытием	1 шт.
Контейнер для варки на пару	1 шт.
Контейнеры для приготовления йогурта	5 шт.
Подставка контейнеров для йогурта	1 шт.
Плоская ложка	1 шт.
Столовая ложка для супа	1 шт.
Мерная чашка	1 шт.
Шнур питания	1 шт.

Книга рецептов

Инструкция пользователя

Список сервисных центров

Гарантийный талон

Подготовка к эксплуатации

1. Откройте упаковку, аккуратно выньте прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.
2. Извлеките все аксессуары и руководство по эксплуатации.
3. Протрите корпус прибора влажной губкой.
4. Промойте чашу тёплой мыльной водой. Тщательно просушите.

Установка реального времени

1. Удерживайте в течение 2-х секунд сенсор “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, таймер на дисплее начнет мигать.
2. При помощи сенсоров “Стрелка вверх  и стрелка вниз  ” установите реальное время.
3. После установки времени удерживайте в течение 2-х секунд сенсор “СТАРТ”, таймер перестанет мигать, временные настройки сохранятся в памяти прибора.
4. В режиме ожидания на дисплее всегда будет отображаться реальное время.

Эксплуатация прибора

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте инструкцию и следуйте ее указаниям.

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку.
2. Перед началом приготовления убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. Убедитесь также, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов.
3. Поместите необходимые продукты в чашу и установите ее в мультиварку (при использовании программы «Жарка» установите пустую чашу, продукты поместите после начала обратного отсчета).
4. Следите, чтобы чаша была корректно установлена на нагревательном элементе. Слегка поворачивайте внутреннюю чашу в мультиварке из стороны в сторону, пока чаша не установится в нужном положении на нагревательной поверхности.
5. При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.
6. При работе прибора возможно возникновение «щелчков», связанных с работой реле. Наличие данного эффекта является нормальной работой прибора и не свидетельствует о его неисправности.
7. В зависимости от программы приготовления, крышка прибора может оставаться открытой или закрытой. Рекомендации касательно корректного положения крышки указаны в описании каждой из программ приготовления. При работе прибора в режиме «Жарка» необходимо использовать мультиварку с открытой крышкой, следить за качеством тепловой обработки и периодически помешивать продукт во избежание его подгорания.
8. Включите мультиварку в розетку. Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
9. Выберите соответствующую программу приготовления, при необходимости настройте температуру и время.
10. Коснитесь сенсора «СТАРТ».

Описание программ

Мультиварка 0519D имеет 19 автоматических программ и многофункциональный режим «Мультиповар Plus».



По мере нагревания блюда цвет на круговом индикаторе дисплея будет меняться с зеленого на красный.

По истечении времени приготовления прибор автоматически переходит в режим автоподогрева (за исключением программы «Йогурт»). На дисплее при этом отобразится прямой отсчет времени.

«Мультиповар»

Программа «Мультиповар» (в общем меню программ) является многофункциональным режимом, который позволит Вам приготовить множество различных блюд. Для работы в данной программе необходимо вручную установить желаемое время и температуру приготовления.

Также, в данной модели реализована программа «Мультиповар Plus», которая запускается сенсором «МУЛЬТИПОВАР PLUS» из режима ожидания и позволяет установить различную температуру на нескольких (от 1 до 9) последовательных этапах приготовления, а также установить длительность каждого этапа.

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- **«Мультиповар».** Данная программа в режиме ожидания доступна в меню программ по умолчанию при включении прибора в сеть без дополнительного выбора и позволяет готовить с постоянной температурой в течение заданного времени. При необходимости, выберите программу «Мультиповар» при помощи сенсора «МЕНЮ» - при этом надпись «Мультиповар» будет мигать.

Установите температуру приготовления. Для этого коснитесь сенсора «ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ», при этом индикация температуры на дисплее начнет мигать. По умолчанию значение температуры равно 100°C. С помощью сенсоров «Стрелка вверх  и стрелка вниз  установите необходимое значение температуры от 30°C до 160°C с шагом в 5°C в соответствии с рецептурой блюда.

Установите требуемое время приготовления. Для этого повторно коснитесь сенсора «ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ», значение времени приготовления на дисплее начнет мигать. С помощью сенсоров «Стрелка вверх  и стрелка вниз  установите необходимое

время приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Диапазон времени может варьироваться от 1 минуты до 12 часов, в зависимости от рецепта.

Шаг установки времени – переменный, и составляет одну минуту в диапазоне от 1 минуты до 1 часа 30 минут, 5 минут – в диапазоне от 1 часа 30 минут до 4 часов, 10 минут – в диапазоне от 4 до 12 часов.

Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ”.

Последняя настройка хранится в памяти и при последующем запуске программы высвечивается по умолчанию.

- «**Мультиповар Plus**». Выберите программу «Мультиповар Plus» при помощи одноименного сенсора. Загорится индикация этапа «1» (в правом нижнем углу дисплея). При этом надпись «Мультиповар», а также значение предустановленного времени этапа будут мигать.

- Для установки времени приготовления используйте сенсоры “Стрелка вверх  и стрелка вниз ”. Устанавливаемое время может быть от 1 минуты до 12 часов, с переменным шагом.

Для установки температуры приготовления на выбранном этапе коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”. Значение ранее установленной температуры (по умолчанию 100°C) на дисплее начнет мигать. Установите температуру приготовления на данном этапе

(30°C до 160°C с шагом в 5°C), используя сенсоры “Стрелка вверх  и стрелка вниз ”.

Для перехода к программированию следующего этапа вновь коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, при этом начнет мигать индикатор этапа. С помощью сенсоров

“Стрелка вверх  и стрелка вниз ” выберите номер следующего этапа. Переключится на следующий (по возрастанию) этап программирования также можно касанием сенсора “МУЛЬТИПОВАР PLUS”. Программирование температуры и времени производите по приведенному выше алгоритму.

Общее число этапов может быть от 1 до 9. Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ”, прозвучит звуковой сигнал, программа начнет последовательно выполнять запрограммированные этапы от 1 до того, который отображался на индикаторе этапа в момент касания сенсора “СТАРТ”. После окончания каждого этапа будет генерироваться звуковой сигнал.

В данной программе реализовано запоминание последних настроек. После касания сенсора “СТАРТ” значения температуры и времени на каждом выбранном этапе заносятся в постоянную память прибора и будут отображаться при последующих включениях.

- В программах «Мультиповар» и «Мультиповар Plus» есть возможность проконтролировать процесс приготовления еды. В любой момент можно открыть крышку, проверить степень готовности, убедившись в полной готовности еды, отключить прибор.

После касания сенсора “СТАРТ” загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно коснитесь сенсора “СТАРТ”, и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет.

- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления и номер выполняемого этапа.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо.

- Для отключения режима ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

Примечание:

- 1) *Пожалуйста, контролируйте положение крышки в соответствии с природойготавливаемых продуктов. Так, например, во время приготовления макаронных изделий рекомендуется оставлять крышку мультиварки открытой, т.к. в процессе приготовления образуется много пены.*
- 2) *Если «Мультивар» используется для жарки, то укладывайте ингредиенты после прогрева прибора. Крышка должна быть открыта.*
- 3) *Максимальное время работы многоступенчатого мультивара – 12 часов. Данное ограничение начинает действовать при попытке установить общее время приготовления, превышающее данное значение*
- 4) *Максимальное время выполнения этапа на программах «Мультивар» и «Мультивар Plus» при температурах от 150 до 160 °С составляет 3 часа, это ограничение позволяет увеличить срок службы керамического покрытия чаши*

«Выпечка»

Программа «Выпечка» служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд.

- Включите прибор, при включении загорится подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Выпечка», при этом надпись «Выпечка» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час. Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 3 часов 30 минут с шагом 10 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда

при помощи сенсоров “Стрелка вверх  и стрелка вниз .

Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ”, прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление по заданной программе.

Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно коснитесь сенсора “СТАРТ”, и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет.

- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Суп»

Данная программа предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд.

- Включите прибор, при включении загорится подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Суп», при этом надпись «Суп» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час. Диапазон времени может варьироваться от 1 до 4 часов с шагом 10 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда при помощи сенсоров “Стрелка вверх  и стрелка вниз ”.

Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ”, прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление по заданной программе.

Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно коснитесь сенсора “СТАРТ”, и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет.

- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Тушение»

Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд. Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов.

- Включите прибор, при включении загорится подсветка экрана.
 - Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
 - Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Последовательным касанием сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Тушение», при этом надпись «Тушение» на дисплее и таймер будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 2 часа. Диапазон времени может варьироваться от 1 до 8 часов с шагом в 30 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда при помощи сенсоров “Стрелка вверх  и стрелка вниз ”.
- Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает. Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ”, прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно коснитесь сенсора “СТАРТ”, и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет.
 - После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
 - Для отключения режима ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Жарка»

Программа «Жарка» служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбрать необходимые временные и температурные режимы.

- Включите прибор, при включении загорится подсветка экрана.
- Добавьте в чашу масло согласно рецепту. Поместите чашу в прибор. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку открытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «Жарка», при этом надпись «Жарка» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 30 минут. Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа с шагом в 5 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда при помощи сенсоров «Стрелка вверх  и стрелка вниз ”.
- Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
- В данном режиме также возможен выбор температуры приготовления. Температура приготовления по умолчанию 130°C. Для изменения температуры приготовления коснитесь сенсора «ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ», индикатор температуры на экране начнет мигать. При помощи сенсоров «Стрелка вверх  и стрелка вниз » установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Диапазон температуры может варьироваться от 100°C до 160°C, шаг 5°C.
- Для запуска программы коснитесь сенсора «СТАРТ», прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Обратный отсчет времени начнется по достижении чашей установленной температуры.
- Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После прогрева до заданной температуры прозвучит десятикратный звуковой сигнал. После него поместите продукт в чашу. Контролируйте процесс приготовления продукта, при необходимости помешивайте и переворачивайте продукт, при наступлении готовности продукта ранее заданного времени, вручную прервите прохождение программы.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Запекание»

Программа “Запекание” служит для запекания овощей, мяса, рыбы, приготовления сложных многокомпонентных запеканок и прочих блюд.

- Включите прибор, при включении загорится подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Запекание», при этом надпись «Запекание» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 30 минут. Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 2 часов 30 минут с шагом в 5 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда при помощи сенсоров “Стрелка вверх  и стрелка вниз ”. Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
- Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ”, прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно коснитесь сенсора “СТАРТ”, и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Плов»

Данная программа предназначена для приготовления плова

- Включите прибор, при включении загорится подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Плов», при этом надпись «Плов» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час. Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 2 часов с шагом в 5 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда при помощи сенсоров “Стрелка вверх  и стрелка вниз ”.
- Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает. Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ”, прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно коснитесь сенсора “СТАРТ”, и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления. Данная программа является автоматической. Если готовность продукта наступит раньше установленного времени (что контролируется по наличию воды в чаше), мультиварка самостоятельно прервет процесс приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Паста»

Данная программа предназначена для приготовления макаронных изделий.

- Включите прибор, при включении загорится подсветка экрана.
- Добавьте в чашу воду в объеме, не превышающим 2/3 максимального. Рекомендуемое наполнение чаши водой – до половины объема. Закройте крышку. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется до закипания воды держать крышку закрытой, а после загрузки в чашу продуктов – открытой, так как при варке макаронных изделий образуется много пены. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Паста», при этом надпись «Паста» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 8 минут. Диапазон времени может варьироваться от 8 до 20 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.

При помощи сенсоров “Стрелка вверх  и стрелка вниз  ” необходимо изменить время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: последовательным касанием

сенсора “Стрелка вверх  и стрелка вниз  ” установите минуты с шагом в 1 минуту. Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ”, прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление по заданной программе.

Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно коснитесь сенсора “СТАРТ”, и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет.

- Обратный отсчет времени начнется после достижения водой в чаше температуры начала интенсивного приготовления (около 100°C). При этом прозвучит десятикратный звуковой сигнал, после него следует открыть крышку прибора и загрузить приготавливаемые макаронные изделия в чашу. Не закрывайте крышку.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Йогурт»

Мультиварка 0519D является полноценным заменителем устройства для приготовления йогурта. Помимо специального программного режима приготовления, в комплекте поставляются 5 удобных емкостей из пищевого пластика для готовки и хранения продукта.

В программе «Йогурт» поддерживается постоянная температура (+38 - +40°C), необходимая для роста бифидобактерий и получения прекрасного йогурта из закваски и молока.

- Включите прибор, при включении загорится подсветка экрана.
 - Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
 - Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «Йогурт», при этом надпись «Йогурт» на дисплее и таймер будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 8 часов. Диапазон времени может варьироваться от 6 до 12 часов с шагом в 30 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда при помощи сенсоров «Стрелка вверх  и стрелка вниз ».
- Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает. Для запуска программы коснитесь сенсора «СТАРТ», прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Переход в режим ПОДОГРЕВ по окончании приготовления на данной программе не предусмотрен.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом прибор перейдет в режим ожидания.
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.

«Томление»

Программа «Томление» имитирует процесс приготовления блюд в русской печи. Блюдо готовится путем очень долгого и медленного тушения при постоянно повышающейся температуре, что позволяет сохранить полезные свойства продуктов и придать им неповторимый вкус.

- Включите прибор, при включении загорится подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Последовательным касанием сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Томление», при этом надпись «Томление» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 часов. Диапазон времени может варьироваться от 1 до 8 часов с шагом в 10 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда при помощи сенсоров “Стрелка вверх  и стрелка вниз ” .
Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ”, прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим «ПОДОГРЕВ». Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно коснитесь сенсора “СТАРТ”, и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Варенье»

Данная программа предназначена для приготовления варенья

- Включите прибор, при включении загорится подсветка экрана.
 - Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
 - *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
 - Последовательным касанием сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Варенье», при этом надпись «Варенье» на дисплее и таймер будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час. Диапазон времени может варьироваться от 1 до 4 часов с шагом в 5 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда при помощи сенсоров “Стрелка вверх  и стрелка вниз ” .
- Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает. Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ”, прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно коснитесь сенсора “СТАРТ”, и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет.
 - После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
 - Для отключения режима ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Пароварка»

Мультиварка 0519D может заменить традиционные пароварки на Вашей кухне. Программа «Пароварка» позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов. Специальный поддон-пароварка поставляется в комплекте с устройством.

- Включите прибор, при включении загорится подсветка экрана.
- Добавьте воду в чашу. Рекомендуемый объем воды 0,8-1л. Поместите приготавливаемые продукты на пароварку, входящую в комплект поставки. Для получения хорошего результата приготовления продукты не должны касаться друг друга. Поместите пароварку в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Последовательным касанием сенсора «МЕНЮ» выберите программу «Пароварка», при этом надпись «Пароварка» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 минут. Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа с шагом в 1 минуту в зависимости от рецепта приготовления блюда при помощи сенсоров «Стрелка вверх  и стрелка вниз ».
- Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
- Для запуска программы коснитесь сенсора «СТАРТ», прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Также загорится индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно коснитесь сенсора «СТАРТ», и индикатор сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- После запуска программы обратный отсчет времени приготовления на дисплее будет отображаться после достижения водой в чаше температуры интенсивного парообразования (98-100°C).
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Бобы»

Программа предназначена для приготовления наваристых супов и гарниров из бобов, которые требуют длительной тепловой обработки.

- Включите прибор, при включении загорится подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Последовательным касанием сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Бобы», при этом надпись «Бобы» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час. Диапазон времени может варьироваться от 1 до 4 часов с шагом в 10 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда при помощи сенсоров “Стрелка вверх  и стрелка вниз ”.
- Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает. Для запуска программы коснитесь сенсора «Старт», прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно коснитесь сенсора “СТАРТ”, и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Молочная каша»

Программа предназначена для приготовления молочных супов и каш.

- Включите прибор, при включении загорится подсветка экрана.
 - Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
 - *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
 - Последовательным касанием сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Молочная каша», при этом надпись «Молочная каша» на дисплее и таймер будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 35 минут. Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа 30 минут с шагом в 5 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда при помощи сенсоров “Стрелка вверх  и стрелка вниз ”.
- Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает. Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ”, прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно коснитесь сенсора “СТАРТ”, и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет.
 - После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
 - Для отключения режима ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Крупы»

Программа «Крупы» предназначена для приготовления полезных гарниров из круп. Оптимальные температурные параметры и равномерный нагрев чаши со всех сторон позволяют приготовить великолепные рассыпчатые гарниры.

- Включите прибор, при включении загорится подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Крупы», при этом надпись «Крупы» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 25 минут. Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 1 часа с шагом в 5 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда при помощи сенсоров “Стрелка вверх  и стрелка вниз ”.
- Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
- Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ”, прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно коснитесь сенсора “СТАРТ”, и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.
- *Для режима “Крупы” рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ на 10-15 минут после завершения работы основной программы.*

«Разогрев»

Данная программа используется для разогрева готовых блюд.

- Включите прибор, при включении загорится подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Разогрев», при этом надпись «Разогрев» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 20 минут. Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа с шагом в 5 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда при помощи сенсоров “Стрелка вверх  и стрелка вниз ”.
- Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает. Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ”, прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно коснитесь сенсора “СТАРТ”, и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. В режиме автоматического подогрева на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Пицца»

Данная программа предназначена для приготовления популярного итальянского блюда - пиццы.

- Включите прибор, при включении загорится подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Пицца», при этом надпись «Пицца» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 20 минут. Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 1 часа с шагом в 5 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда при помощи сенсоров “Стрелка вверх  и стрелка вниз ”.
- Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
- В данном режиме также возможен выбор температуры приготовления. Температура приготовления по умолчанию 120°C. Для изменения температуры приготовления коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикатор температуры на экране начнет мигать. При помощи сенсоров “Стрелка вверх  и стрелка вниз ” установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Диапазон температуры может варьироваться от 120°C до 160°C, шаг 5°C.
- Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ”, прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно коснитесь сенсора “СТАРТ”, и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Хлеб»

Данная программа предназначена для выпечки хлеба.

- Включите прибор, при включении загорится подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Процесс приготовления на данном режиме разделен на два этапа (выдержка теста и выпекание). Последовательным касанием сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Хлеб», при этом надпись «Хлеб» на дисплее и таймер будут мигать, а в нижнем правом углу дисплея будет отображаться 1 – номер этапа.
- При помощи сенсоров “Стрелка вверх  и стрелка вниз  ” установите требуемое время работы первого этапа. Оно может составлять от 30 минут до 2 часов 30 минут (по умолчанию – 2 часа), устанавливается с шагом 5 минут.
- Для перехода к настройке второго этапа коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, индикатор этапа начнет мигать. Коснитесь сенсора «Стрелка вверх » и перейдите к настройке второго этапа приготовления (в нижнем правом углу дисплея отобразится 2). Коснитесь сенсора “ТЕМПЕРАТУРА / ВРЕМЯ”, таймер времени второго этапа начнет мигать. При помощи сенсоров “Стрелка вверх  и стрелка вниз  ” установите требуемое время работы второго этапа. Оно может составлять от 30 минут до 2 часов 30 минут (по умолчанию – 1 час), устанавливается с шагом 5 минут.
- Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ”, прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно коснитесь сенсора “СТАРТ”, и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Холодец»

Данная программа предназначена для приготовления холодца.

- Включите прибор, при включении загорится подсветка экрана.
 - Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
 - *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
 - Последовательным касанием сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Холодец», при этом надпись «Холодец» на дисплее и таймер будут мигать.
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 6 часов. Диапазон времени может варьироваться от 2 до 8 часов с шагом в 1 час в зависимости от рецепта приготовления блюда при помощи сенсоров “Стрелка вверх  и стрелка вниз ”.
- Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает. Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ”, прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- Также загорится индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно коснитесь сенсора “СТАРТ”, и индикатор сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет.
 - После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее. В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
 - Для отключения режима ПОДОГРЕВ коснитесь сенсора “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, прибор перейдет в режим ожидания. Отключите устройство.

«Настойка»

Данная программа предназначена для приготовления настоек и домашних вин.

- Включите прибор, при включении загорится подсветка экрана.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным касанием сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Настойка», при этом надпись «Настойка» на дисплее и таймер будут мигать.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 12 часов. Диапазон времени может варьироваться от 6 до 12 часов с шагом в 1 час в зависимости от рецепта приготовления блюда при помощи сенсоров. Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает. Для запуска программы коснитесь сенсора “СТАРТ”, прозвучит звуковой сигнал, мультиварка начнет приготовление по заданной программе. Переход в режим ПОДОГРЕВ по окончании приготовления на данной программе не предусмотрен.
- После запуска программы на дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно прервать прохождение программы сенсором “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, при этом прибор перейдет в режим ожидания.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.

Рецепты для приготовления в мультиварке РМС 0519D Вы можете найти в разделе «Рецепты для мультиварок» на сайте www.polar.ru

Краткая таблица режимов приготовления

Режим приготовления	Время и температура* приготовления	Возможность использовать функцию «Отложенный»	Рекомендации по положению крышки
Мультиповар	Регулировка времени: от 5 минут до 16 часов, шаг 5 минут Регулировка температуры: 40°C -160°C, шаг 5°C	Да	Открыта или закрыта, в зависимости от блюда
Выпечка	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 3.5 часов, шаг 10 минут Температура: 118-122°C	Да	Закрыта
Суп	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 1 до 4 часов, шаг 10 минут Температура: 93°C	Да	Закрыта
Тушение	Время по умолчанию: 2 часа Регулировка времени: от 30 минут до 8 часов, шаг 30 минут Температура: 90°C	Да	Закрыта
Жарка (t)	Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, шаг 5 минут Температура приготовления: 100-160°C, шаг 5°C	Да	Открыта
Запекание	Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: от 10 минут до 2,5 часов, шаг 5 минут Температура: 145°C	Да	Закрыта
Плов	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 20 минут до 2 часов, шаг 5 минут Температура: 120-125°C	Да	Закрыта
Паста	Время по умолчанию: 8 минут Регулировка времени: от 8 до 20 минут, шаг 1 минута Температура: 118-120°C	Да	До момента закипания воды закрыта, затем открыта
Йогурт	Время по умолчанию: 8 часов Регулировка времени: от 4 до 12 часов, шаг 30 минут Температура: 38-42°C	Да	Закрыта
Варенье	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 4 часов, шаг 5 минут Температура: 100°C	Да	Закрыта
Пароварка	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа, шаг 1 минута Температура: 115-120°C	Да	Закрыта

Бобы	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 1 до 4 часов, шаг 10 минут Температура: 93°C	Да	Закрыта
Молочная каша	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 10 минут до 1.5 часа, шаг 5 минут Температура: 95°C	Да	Закрыта
Крупа	Время по умолчанию: 40 минут Регулировка времени: от 20 минут до 2 часов, шаг 5 минут Температура: 100°C	Да	Закрыта
Разогрев	Время по умолчанию: 20 минут Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, шаг 5 минут Температура: 115°C	Да	Закрыта
Пицца(t)	Время по умолчанию: 20 минут Регулировка времени: от 20 минут до 1 часа, шаг 5 минут. Температура приготовления: 120-160°C, шаг 5°C	Да	Закрыта
Хлеб	Время по умолчанию: 3 часа (1 этап 2 часа, 2 этап 1 час) Температура 1 этап: 45°C Температура 2 этап: 130°C	Да	Закрыта
Холодец	Время по умолчанию: 6 часов Регулировка времени: от 2 до 8 часов, шаг 1 час Температура: 93°C	Да	Закрыта
Настойка	Время по умолчанию: 12 часов Регулировка времени: от 6 до 12 часов, шаг 1 час Температура: 55°C	Да	Закрыта

*В программах с возможностью ручной настройки температуры пользователь устанавливает необходимую температуру вручную, при этом готовность продукта напрямую зависит от правильности выбора температуры и времени приготовления.

Температуры настройки автоматических программ указаны для справки, их изменение в процессе приготовления происходит автоматически без участия пользователя.

При этом в разные моменты работы программы (в зависимости от содержимого чаши) температура может отличаться от справочного значения, которое является установочным.

Например: при установленной температуре в 115 °C и наличии в чаше жидкости при замере температура в чаше не превысит значения в 100 °C (точка кипения воды), при этом кипение воды в чаше будет интенсивным. При этом разница между установленным и реальным значениями температуры не является признаком неисправности прибора.

Если программа рассчитана на варку (работа с водой), то при выкипании либо отсутствии воды в чаше программа автоматически сбрасывается, так как температура дна чаши превышает значение порога безопасности для данной программы. Сбрасывание программы без воды является нормальной реакцией системы защиты.

При проведении измерений следует учитывать следующее:

- Точка замера температуры находится в центре дна чаши, установленной в прибор, измерение производится закрепленным датчиком (термопарой) при закрытой крышке прибора.
- Для правильной оценки значения следует производить измерения в течение всего времени прохождения программы с интервалом времени 30 сек. между измерениями.
- На основе полученных значений составляется диаграмма температурно – временной зависимости, выявляется участок, на котором температура циклически изменяется при относительно неизменных максимальных и минимальных значениях (участок термостатирования)
- Справочное значение температуры будет находиться между минимальным и максимальным измеренным значением на участке термостатирования.

При измерениях следует учитывать особенности автоматических программ:

- если программа рассчитана на работу с жидкостью (водой), то при измерениях следует налить в чашу 1 л воды.
- Если программа рассчитана на работу без воды, измерения следует производить с пустой чашей.

При наличии в чаше продукта измеренные значения могут отличаться от справочных из-за наличия в продуктах разного содержания жидкости (воды), кипение которой не позволяет температуре в точке замера подняться выше 100 °C по законам физики.

Для получения значений, близких к реально настроенным, следует использовать жидкость с температурой кипения, превышающей заданное справочное значение (например, растительное масло), с массой, эквивалентной массе продукта.

Функция “Отложенный старт”

Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени. Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.

- Функция “Отложенный старт” доступна для всех программ.
- Для активации режима выберите программу приготовления, используя сенсор “МЕНЮ”, затем коснитесь сенсора “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, при этом на дисплее появится индикатор



часов.

- При помощи сенсоров “Стрелка вверх  и стрелка вниз ” выберите время, к которому блюдо уже должно быть готово. **Обратите внимание!** Временные настройки выставляются в режиме реального времени.


- Нажмите кнопку “СТАРТ”. Программа начнет отсчитывать предустановленное время и включит выполнение заданной программы таким образом, чтобы блюдо было готово к установленному времени.

Примечание. В режимах «Пароварка», «Паста», «Жарка» обратный отсчет времени включается по достижению рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить несколько раньше или позже установленного для «Отложенного старта» времени (в зависимости от наполнения чаши).

Для автоматических режимов «Плов» и «Крупы» процесс приготовления может закончиться раньше (см. описание соответствующих режимов), при этом до истечения установленного времени мультиварка будет находиться в режиме «Подогрев».

Чистка и уход за прибором

- По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку от остатков пищи и загрязнений.
- Внутренняя крышка мультиварки имеет съемную конструкцию. После каждого приготовления съемную крышку рекомендуется промывать в нейтральном мыльном растворе, используя губку.

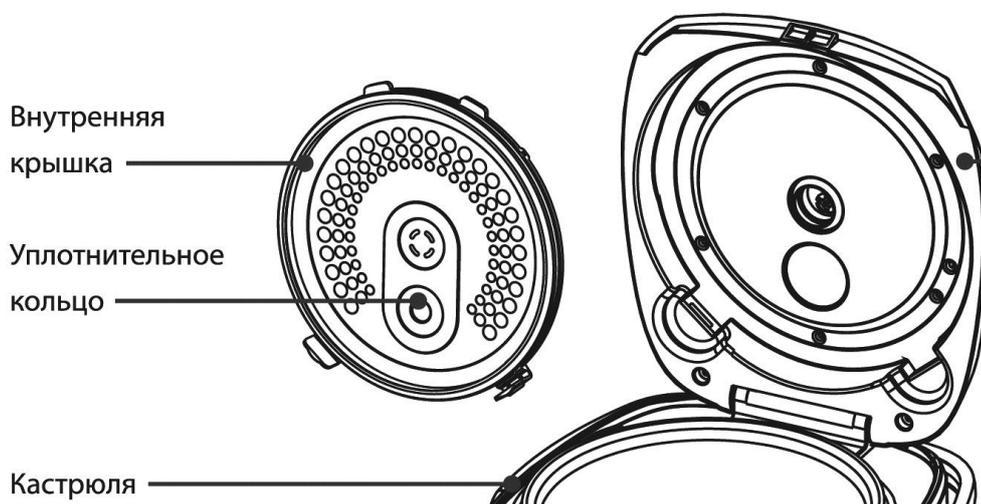

- Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки.
- Если остатки блюда прикипели к кастрюле, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу.
- Не опускайте корпус в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- Внутреннюю чашу с керамическим покрытием и поддон-пароварку можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы внутренняя кастрюля не повредила составные части машины.

Меры предосторожности при использовании внутренней чаши мультиварки

- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку, поставляемую в комплекте с прибором.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.

Внимание:

По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Если у Вас возникла проблема.

Проблема	Причина	Способ устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	1. Проблема с электропитанием 2. Электрическая плата или контакты повреждены	Проверьте, включен ли прибор в сеть Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Электрическая плата или контакты повреждены.	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует	Проверьте, включен ли прибор в сеть
	2. Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
	3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом	Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно
	4. Посторонний предмет между нагревательной пластиной и кастрюлей	Удалите посторонний предмет
На дисплее отображаются коды ошибок E1, E2, E3, E4	Проблемы с платой электропитания	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр

Технические характеристики

РМС - Мультиварка бытовая электрическая торговой марки Polaris

Напряжение: 220 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 685 Вт

Общий объем чаши: 5 л

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

Сертификат соответствия № TC RU C-US.AJ16.B.00334 серия RU № 0067355

Срок действия с 17.12.2013 по 16.12.2018

Выдан: ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью “Гарант Плюс” Адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 36, стр. 3



Расчетный срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

3 года со дня покупки

Гарантийный срок на внутреннюю чашу (кастрюлю):

6 месяцев со дня покупки

Дата изготовления указана на приборе.

Производитель:

TEXTON CORPORATION LLC - ООО «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»

1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America

1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, Уилмингтон, Штат Делавэр 19801, Соединенные Штаты Америки

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Голдтехсервис»

119331 г. Москва, ул. Кравченко, д. 10

Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Мультиварка бытовая электрическая

Модель: **PMC 0519D**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «TEXTON CORPORATION LLC», в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом гарантийного талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

**Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru*