

**polaris**  
ТЕХНИКА УЮТНОЙ ЖИЗНИ

Руководство по эксплуатации / Гарантия  
Інструкція з експлуатації / Гарантія  
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУ/КЕПІЛДІК  
Manual instruction / Guarantee



## **PET 0706LB**

Тостер электрический  
Тостер електричний  
ЭЛЕКТРЛІК ТОСТЕР  
Electric toaster

**Тостер электрический  
POLARIS  
Модель PET 0706LB**

**Инструкция по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

**Оглавление**

Общие указания по безопасности .....	2
Специальные указания по безопасности данного прибора.....	3
Сфера использования .....	4
Описание прибора.....	4
Комплектация .....	4
Подготовка к работе и использование .....	5
Чистка и уход.....	6
Технические характеристики .....	6
Информация о сертификации.....	6
Гарантийное обязательство .....	7

**Общие указания по безопасности**

- Используйте прибор только по назначению.
  - Перед вводом прибора в эксплуатацию внимательно прочитайте данную инструкцию.
  - Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
  - Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги.
  - Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы больше не пользуетесь прибором, всегда выключайте его.
  - Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с прибором.
  - Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором

- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не мойте прибор в посудомоечной машине. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- При использовании удлинителя, убедитесь, что он заземлен.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что рычаг находится в положении «ВЫКЛ».
- Используйте прибор в сухом помещении. Не используйте прибор вне помещений! Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, при чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

## **Специальные указания по безопасности данного прибора**


- Тостер предназначен для поджаривания хлеба и подогрева хлебобулочных изделий.  
**Внимание!** При слишком долгой обработке тосты могут воспламениться
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Во избежание короткого замыкания и возгорания не помещайте в тостер слишком толстые ломти хлеба и не заворачивайте их в фольгу
- Будьте осторожны, так как во время работы металлические части прибора сильно нагреваются.
- Во время приготовления тостов ни в коем случае не накрывайте прибор.
- Ставьте прибор на ровную устойчивую поверхность.
- Не используйте острые предметы для извлечения продуктов из тостера.

- Хлеб может загореться. Не следует использовать прибор около занавески, а также под ней или рядом с другими легковоспламеняющимися материалами.

## Сфера использования

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной Инструкцией. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

## Описание

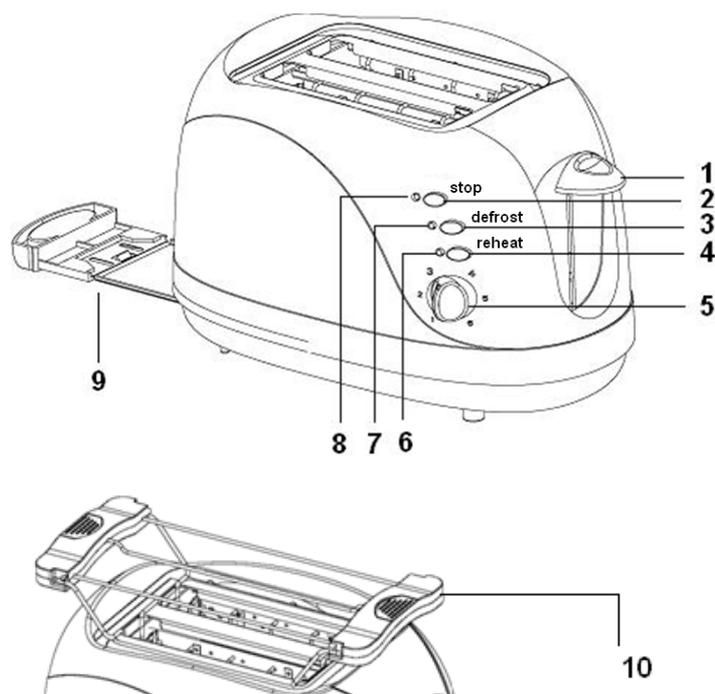

- 1) Рычаг
- 2) Кнопка прекращения работы
- 3) Кнопка режима «размораживание»
- 4) Кнопка режима «разогрев»
- 5) Регулятор степени поджаривания тостов
- 6) Индикатор работы функции «разогрев»
- 7) Индикатор работы функции «размораживание»
- 8) Индикатор работы
- 9) Поддон для крошек
- 10) Решетка для подогрева булочек

## Комплектация

Прибор – 1 шт.

Решетка для подогрева булочек – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Список сервисных центров – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

## Подготовка к работе и использование

### Перед первым использованием

- Удалите с тостера упаковочный материал.
- Перед первоначальным включением тостер следует тщательно очистить (см. раздел «ЧИСТКА и УХОД»).
- Ничего не загружая в тостер, включите его, установите регулятор (5) в максимальное положение.
- Повторите данную процедуру еще раз. При этом следует проветривать помещение.
- При первоначальном включении нагревательные элементы могут испускать специфический запах и небольшое количество дыма. Это не является признаком неисправности.

### Эксплуатация

- Подключите тостер к сети.
- Загрузите подготовленные ломтики хлеба в отверстие для тостов.
- Установите желаемую степень поджаривания, используя регулятор (5).

Уровень	Степень поджаривания	Тип хлеба для данного уровня поджаривания
<b>1-3</b>	Разогрев	Тонкие ломтики
<b>3-5</b>	Средняя степень поджаривания	Обычный хлеб
<b>5-6</b>	Сильная степень поджаривания	Замороженный хлеб (размораживание)

- Опустите рычаг (1). Тостер автоматически начнет работать.
- Когда тосты приготовятся, рычаг (1) встанет в исходное положение и тостер автоматически выключится.
- Если вы хотите прервать процесс приготовления тостов, нажмите кнопку (2).

#### *Использование режима «размораживание»:*

- Для поджаривания замороженных хлебобулочных изделий после того, как вы опустили рычаг (1), нажмите кнопку (3). При этом загорится световой индикатор работы.

#### *Использование режима «разогрев»:*

- При необходимости вы можете разогреть остывшие тосты.
- Загрузите тосты, опустите рычаг (1) и нажмите кнопку (4). При этом загорится индикаторная лампочка.
- В этом режиме тосты можно подогреть без дополнительного поджаривания.

#### *Использование решетки для подогрева булочек (10):*

- Зафиксируйте решетку на тостере.
- Положите булочки или другие хлебобулочные изделия на подставку.
- Установите степень подогрева и опустите рычаг (1).

Приятного аппетита!

## Чистка и уход

- Перед чисткой отключите Ваш тостер от сети и дайте ему остыть.
- Для чистки прибора не пользуйтесь абразивными веществами.
- Никогда не погружайте Ваш тостер в воду. Всегда следите за тем, чтобы вода не попадала на электрические соединения.
- Протирайте внешнюю поверхность прибора влажной тряпочкой, затем вытрите ее насухо.
- Выдвиньте поддон для сбора крошек (9), удалите крошки, установите поддон для сбора крошек на место.
- Во избежание повреждения прибора никогда не помещайте посторонние предметы в отверстие для тостов.
- Храните Ваш тостер в прохладном, сухом месте.

**Примечание:** По окончании срока службы прибор следует утилизировать. Подробную информацию по утилизации Вы можете получить у представителя местного органа власти.

## Технические характеристики

РЕТ - тостер бытовой электрический торговой марки POLARIS

Напряжение: 220 – 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 750 Вт

Класс защиты – I

**Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

## Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

- Сертификат соответствия № TC RU C-US.AG27.A.00237 серия RU № 0030799
- Срок действия с 10.09.2013 по -
- Выдан: орган по сертификации продукции ООО "ИНТЕРСТАНДАРТ", Россия, 107241, Москва, ул. Уральская д. 21, пом. 102-103



**Расчетный срок службы изделия:** 3 года

**Гарантийный срок:** 1 год со дня покупки

### Производитель:

TEXTON CORPORATION LLC - ООО "ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН"

1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America

1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, Уилмингтон, Штат Делавэр 19801, Соединенные Штаты Америки

## ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: **Тостер электрический**

Модель: **PET 0706LB**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев, с даты приобретения изделия, и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «Texon Corporation LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
  - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов вовнутрь изделия;
  - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
  - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
  - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами\*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

\*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)