

polaris
ТЕХНИКА УЮТНОЙ ЖИЗНИ

Руководство по эксплуатации / Гарантія
Інструкція з експлуатації / Гарантія
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / Кепілдік
Manual instruction / Guarantee



PMC 0308AD

Мультиварка
Мультиварка електрична
Мультіпісіргіш
Multicooker

Мультиварка бытовая электрическая

POLARIS

Модель PMC 0308AD

Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно и полностью прочитайте данное руководство, оно содержит важную информацию по Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Общая информация.....	3
Общие указания по безопасности при работе с электроприборами	3
Меры предосторожности при работе с мультиваркой	4
Сфера использования	5
Описание прибора.....	5
Комплектация	7
Эксплуатация прибора.....	8
Описание программ	8
Чистка и уход	22
Транспортировка и хранение	22
Требования по утилизации.....	22
Поиск и устранение неисправностей	23
Технические характеристики.....	24
Информация о сертификации	24
Гарантийное обязательство.....	25

Общая информация

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения мультиварки бытовой электрической, модель POLARIS PMC 0308AD (далее по тексту – мультиварка, прибор).

Общие указания по безопасности при работе с электроприборами

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

Меры предосторожности при работе с мультиваркой

- При использовании мультиварки убедитесь в том, что вокруг нее имеется достаточно свободного места. Мультиварка должна находиться на расстоянии не менее 15 см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- Не размещайте мультиварку в непосредственной близости к стенам и мебели, т.к. при работе из нее выходит пар, что может вызвать изменение цвета и деформацию предметов мебели и покрытия стен.
- Не накрывайте мультиварку полотенцем и другими предметами в процессе работы, пар должен выходить свободно.
- При использовании мультиварки устанавливайте ее на сухой ровной термостойкой поверхности, не допускайте закрытия посторонними предметами, скатертями, матерчатыми покрытиями или чем-либо еще вентиляционных отверстий в дне прибора, так как это может привести к перегреву.
- Не включайте выполнение программ на мультиварке без установленной внутренней чаши, не вынимайте чашу из мультиварки во время работы программы.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Во избежание ожогов не касайтесь работающей мультиварки. По окончании эксплуатации дайте ей остыть.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить мультиварку в сеть.
- Не оставляйте мультиварку включенной в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить мультиварку от сети, убедитесь, что она находится в режиме ожидания и ни одна программа не запущена.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте мультиварку, пока она подключена к электросети.
- Не переносите мультиварку с заполненной продуктами внутренней чашей.
- Не прикасайтесь к внутренней чаше во время работы мультиварки.
- Не стучите по внутренней поверхности чаши, не оттирайте ее силой и не используйте для чистки мультиварки абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не используйте для перемешивания или извлечения продуктов из чаши металлические кухонные принадлежности, они могут повредить антипригарное покрытие. Используйте деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности.
- Не оставляйте кухонные принадлежности в чаше в процессе приготовления.
- Не используйте мультиварку без уплотнительного кольца или если оно повреждено. Для замены уплотнительного кольца обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Не заполняйте чашу продуктами выше отметки максимального уровня.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Не используйте чашу мультиварки для приготовления пищи вне мультиварки, не нагревайте ее на плите и других источниках тепла.
- Не используйте чашу в качестве емкости для смешивания и контейнера для хранения продуктов.
- Не заменяйте чашу мультиварки другой емкостью либо чашей от другой мультиварки.
- Между съемной чашей и внутренним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов.

- При приготовлении крупы соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в чаше.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.

Сфера использования

- Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения при температуре и влажности жилого помещения в соответствии с данным Руководством:
 - в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений;
 - в местах, предназначенных для постоянного проживания, а также в гостиницах и отелях;
 - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.

Описание прибора




Аксессуары



плоская ложка
столовая ложка




мерная чашка



контейнер для варки на пару



Панель управления

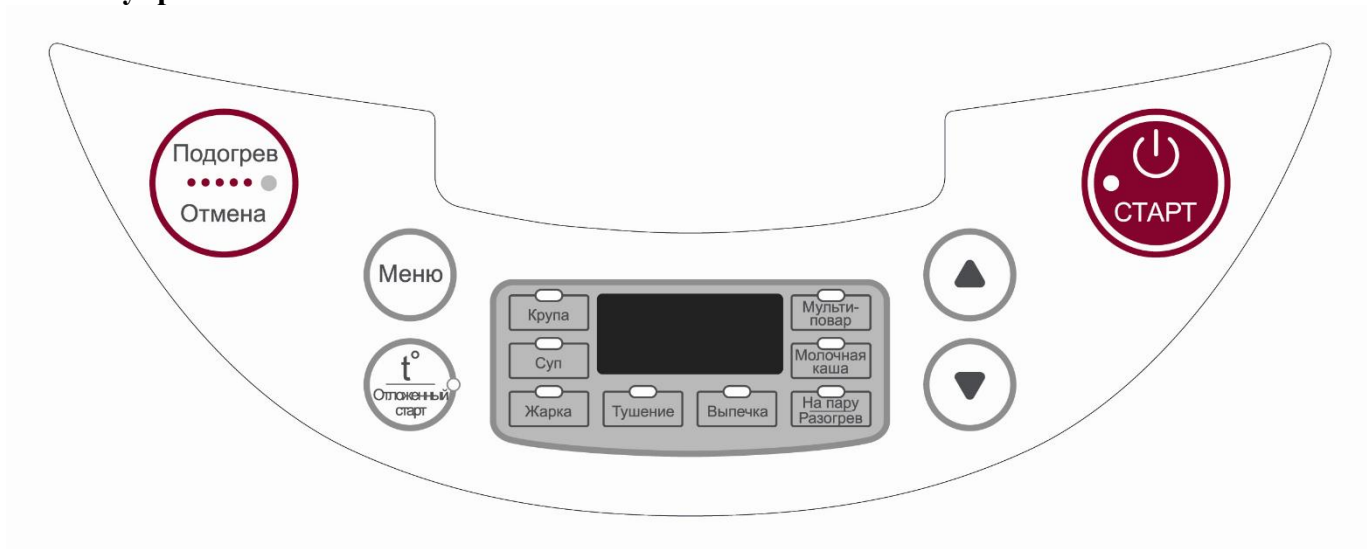

“СТАРТ”

Кнопка активации программ приготовления. Выберите программу при помощи кнопки “МЕНЮ” (см. ниже). Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, при этом загорится световой индикатор кнопки. После завершения приготовления блюда устройство по умолчанию автоматически переходит в режим ПОДОГРЕВ для поддержания температуры готовой пищи. О переходе в режим ПОДОГРЕВ после окончания программы свидетельствует светящийся индикатор «Подогрев». Для отмены перехода программы на автоподогрев нажмите повторно кнопку “СТАРТ”. Индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет. Если позднее Вы захотите снова установить режим перехода на автоподогрев, вновь нажмите кнопку “СТАРТ”.

“ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”


При помощи данной кнопки можно отключить программу ранее установленного времени. Для отмены активной программы нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”. При длительном нажатии данной кнопки прибор переходит в режим ПОДОГРЕВ, при этом индикатор кнопки будет гореть.

“МЕНЮ”

Данная кнопка служит для выбора одной из 7 автопрограмм приготовления, а также активации программы «Мультиповар». Каждое повторное нажатие переключает программы в списке меню вперед на одну, при этом на панели загорается соответствующий индикатор.

“ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”

При помощи данной кнопки Вы можете выбирать регулировку времени или температуры приготовления (для программ «Мультиповар» и «Жарка»), а также задавать время отложенного старта для всех программ.

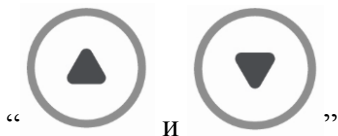

Данные кнопки позволяют регулировать время приготовления и отложенного старта в автоматических программах, а также время, температуру и время отложенного старта в программ «Мультиповар» и «Жарка».

Комплектация

Прибор	1 шт.
Внутренняя чаша	1 шт.
Контейнер для варки на пару	1 шт.
Плоская ложка	1 шт.
Столовая ложка для супа	1 шт.
Мерная чашка	1 шт.
Шнур питания	1 шт.
Съемный контейнер для сбора конденсата	1 шт.
Книга рецептов	
Руководство по эксплуатации	
Список сервисных центров	
Гарантийный талон	
Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка)	

Подготовка к эксплуатации

1. Откройте упаковку, аккуратно извлеките прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.
Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами, храните их в недоступном для детей месте.
2. Извлеките все аксессуары и руководство по эксплуатации.
3. Проверьте комплект поставки (см. раздел Комплектация)
4. Снимите все рекламные наклейки. Протрите корпус прибора влажной губкой.
5. Промойте чашу тёплой мыльной водой без использования агрессивных и абразивных моющих средств. Тщательно просушите.

Эксплуатация прибора

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте Руководство и следуйте его указаниям.

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку.
2. Перед началом приготовления убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. Убедитесь также, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов.
3. Поместите необходимые продукты в чашу и установите ее в мультиварку (при использовании программы «Жарка» установите пустую чашу, продукты поместите после начала обратного отсчета).
4. Следите, чтобы чаша была корректно установлена на нагревательном элементе. Слегка поворачивайте внутреннюю чашу в мультиварке из стороны в сторону, пока чаша не установится в нужном положении на нагревательной поверхности.
5. При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.
6. При работе прибора возможно возникновение «щелчков», связанных с работой реле. Наличие данного эффекта является нормальной работой прибора и не свидетельствует о его неисправности.
7. В зависимости от программы приготовления, крышка прибора может оставаться открытой или закрытой. Рекомендации касательно корректного положения крышки указаны в описании каждой из программ приготовления. При работе прибора в режиме «Жарка» необходимо использовать мультиварку с открытой крышкой, следить за качеством тепловой обработки и периодически помешивать продукт во избежание его подгорания.
8. Включите мультиварку в розетку. Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
9. Выберите соответствующую программу приготовления, при необходимости настройте температуру и время.
10. Нажмите кнопку «СТАРТ».

Описание программ

Мультиварка 0308AD имеет 7 автоматических программ и многофункциональный режим «Мультиповар».

По истечении времени приготовления прибор автоматически переходит в режим поддержания температуры. Световой индикатор «Подогрев» при этом будет светиться и на дисплее отобразится прямой отсчет времени.

«Мультиповар»



Программа «Мультиповар» является многофункциональным режимом, который позволит Вам приготовить множество различных блюд. Для работы в данной программе необходимо вручную установить желаемое время и температуру приготовления.

- Включите прибор. На дисплее загорятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Данная программа активируется последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ». При нажатии кнопки на панели загорается соответствующая индикация.



- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 минут.

- Для установки необходимого времени используйте кнопки  и . Кнопка





 устанавливает часы приготовления с шагом в 1 час, кнопка  минуты приготовления с переменным шагом (1 минута в диапазоне времени от 5 до 45 минут, 5 минут – от 45 минут до 1 часа 30 минут, 10 минут – от 1 часа 30 минут до 3 часов, 20 минут – от 3 до 12 часов). Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 12 часов в зависимости от рецепта. Во время установки времени таймер на



дисплее мигает. Длительное нажатие на кнопки  и  позволяет быстро менять значение устанавливаемого времени.



Установите температуру приготовления. Нажмите кнопку “ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, при этом индикатор температуры на дисплее начнет мигать.



При помощи кнопок  и  установите необходимое значение температуры от 35°C до 160°C в соответствии с рецептурой блюда. Шаг установки температуры составляет 5°C в диапазоне температур от 35 до 110°C, 10°C – в диапазоне от 110 до 160°C.

Установите, если требуется, время отложенного старта. Для этого повторно нажмите кнопку “ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, загорится световой индикатор этой кнопки, время отложенного старта на экране начнет мигать. С помощью кнопок



 и  установите время, по истечении которого мультиварка должна завершить приготовление (подробнее см. описание функции «Отложенный старт»). Следующее нажатие на кнопку “ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” отключает функцию отложенного старта и вновь переводит программу в режим установки времени приготовления (соответствующее значение на экране мигает)

Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”. Загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом.

Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.

Примечание. Для температур приготовления ниже 80°C переход в режим ПОДОГРЕВ не предусмотрен

- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

- В программе «Мультивар» есть возможность проконтролировать процесс приготовления еды. В любой момент можно открыть крышку, проверить степень готовности, убедившись в полной готовности еды, отключить прибор.





Примечание:

- 1) *Пожалуйста, контролируйте положение крышки в соответствии с природой приготавливаемых продуктов. Так, например, во время приготовления макаронных изделий рекомендуется оставлять крышку мультиварки открытой, т.к. в процессе приготовления образуется много пены.*
- 2) *Если «Мультивар» используется для жарки, то укладывайте ингредиенты после прогрева прибора. Крышка должна быть открыта.*


«Выпечка»


Программа “Выпечка” служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Выпечка», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере будет указано время приготовления по умолчанию – 1 час. Время может варьироваться от 30 минут до 4 часов, в зависимости от рецепта.

- Для установки необходимого времени используйте кнопки  и . Кнопка  устанавливает часы приготовления с шагом в 1 час, кнопка  - минуты приготовления с шагом 10 минут

Установите, если требуется, время отложенного старта. Для этого нажмите кнопку “ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, загорится световой индикатор этой

кнопки, время отложенного старта на экране начнет мигать. С помощью кнопок 

и  установите время, по истечении которого мультиварка должна завершить приготовление (подробнее см. описание функции «Отложенный старт»). Следующее нажатие на кнопку “ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” отключает функцию отложенного старта и вновь переводит программу в режим установки времени приготовления (соответствующее значение на экране мигает)





- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом. Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.



- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«Суп»

Программа “Суп” предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите режим «Суп», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Время может варьироваться от 1 часа до 4 часов, в зависимости от рецепта.

- Для установки необходимого времени используйте кнопки  и . Кнопка  устанавливает часы приготовления с шагом в 1 час, кнопка  - минуты приготовления с шагом 10 минут.

- Установите, если требуется, время отложенного старта. Для этого нажмите кнопку “ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, загорится световой индикатор этой кнопки, время отложенного старта на экране начнет мигать. С помощью кнопок  и  установите время, по истечении которого мультиварка должна завершить

приготовление (подробнее см. описание функции «Отложенный старт»). Следующее нажатие на кнопку “ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” отключает функцию отложенного старта и вновь переводит программу в режим установки времени приготовления (соответствующее значение на экране мигает).







- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом. Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.

- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«Тушение»

Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд. Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Тушение», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере на дисплее будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 2 часа. Время может варьироваться от 30 минут до 8 часов, в зависимости от рецепта.

- Для установки необходимого времени используйте кнопки  и . Кнопка  устанавливает часы приготовления с шагом в 1 час, кнопка  - минуты приготовления с шагом 10 минут.
- Установите, если требуется, время отложенного старта. Для этого нажмите кнопку “ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, загорится световой индикатор этой кнопки, время отложенного старта на экране начнет мигать. С помощью кнопок  и  установите время, по истечении которого мультиварка должна завершить приготовление (подробнее см. описание функции «Отложенный старт»). Следующее нажатие на кнопку “ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” отключает функцию отложенного старта и вновь переводит программу в режим установки времени приготовления (соответствующее значение на экране мигает).
- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом. Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления. Обратный отсчет начнется после прогрева прибора до заданной температуры.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.

- Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«Жарка»

Программа “Жарка” служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Добавьте в чашу масло по рецепту. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку открытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Жарка», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 30 минут. Для установки необходимого времени используйте кнопки



и


.

Кнопка устанавливает часы приготовления с шагом в 1 час,




кнопка минуты приготовления с шагом 10 минут. Диапазон устанавливаемого времени – от 10 минут до 1 часа.

- На данном режиме возможен также выбор температуры приготовления. Нажмите кнопку “ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, при этом на дисплее будет мигать



индикатор температуры приготовления. При помощи кнопок и установите необходимый уровень от 100°C до 160°C (с шагом 10°C) в соответствии с рецептурой блюда.

Установите, если требуется, время отложенного старта. Для этого повторно нажмите кнопку “ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, загорится световой индикатор этой кнопки, время отложенного старта на экране начнет мигать. С помощью кнопок



и

установите время, по истечении которого мультиварка должна завершить приготовление (подробнее см. описание функции «Отложенный старт»).

Следующее нажатие на кнопку “ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” отключает функцию отложенного старта и вновь переводит программу в режим установки времени приготовления (соответствующее значение на экране мигает)

Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”. Загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом.

Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.

- Обратный отсчет времени на экране начнется после прогрева прибора до заданной температуры, при этом устройство издаст десятикратный звуковой сигнал.



- После прогрева чаши загрузите продукты в чашу, контролируйте готовность продукта, помешивая и переворачивая по необходимости.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«Молочная каша»

Программа предназначена для приготовления молочных супов и каш.


- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Молочная каша», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Время может варьироваться от 10 минут до 1 часа, в зависимости от рецепта.

- Для установки необходимого времени используйте кнопки  и .

Кнопка  устанавливает часы приготовления с шагом в 1 час, кнопка  - минуты приготовления с шагом 10 минут.

Установите, если требуется, время отложенного старта. Для этого нажмите кнопку “ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, загорится световой индикатор этой

кнопки, время отложенного старта на экране начнет мигать. С помощью кнопок 

и  установите время, по истечении которого мультиварка должна завершить приготовление (подробнее см. описание функции «Отложенный старт»). Следующее нажатие на кнопку “ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” отключает функцию отложенного старта и вновь переводит программу в режим установки времени приготовления (соответствующее значение на экране мигает).

- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом.

Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.

На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.



- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

«Крупа»


Программа «Крупа» предназначена для приготовления полезных гарниров из круп. Оптимальные температурные параметры и равномерный нагрев чаши со всех сторон позволяют приготовить великолепные рассыпчатые гарниры.


- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Крупа», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы – 40 минут. Время может варьироваться от 20 минут до 2 часов, в зависимости от рецепта.

- Для установки необходимого времени используйте кнопки  и .

Кнопка  устанавливает часы приготовления с шагом в 1 час, кнопка  - минуты приготовления с шагом 5 минут.

- Установите, если требуется, время отложенного старта. Для этого нажмите кнопку “ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, загорится световой индикатор этой

кнопки, время отложенного старта на экране начнет мигать. С помощью кнопок 

и  установите время, по истечении которого мультиварка должна завершить приготовление (подробнее см. описание функции «Отложенный старт»). Следующее нажатие на кнопку “ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” отключает функцию отложенного старта и вновь переводит программу в режим установки времени приготовления (соответствующее значение на экране мигает).

- Нажмите кнопку “СТАРТ”, на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом.

Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.

- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления. Данная программа является автоматической. Если продукт приготовится раньше установленного времени








- (что контролируется по наличию воды в чаше), программа автоматически остановит процесс приготовления и переключится в режим поддержания температуры.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
 - Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.
 - Для режима “Крупа” рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ на 10-15 минут после завершения работы основной программы.

«На пару» / «Разогрев»

Программа «На пару»

Мультиварка 0308AD может заменить традиционные пароварки на Вашей кухне. Режим “На пару” позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов. Специальный контейнер для варки на пару поставляется в комплекте с устройством.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Для варки на пару наполните чашу водой примерно на 1/3 часть. Установите чашу в мультиварку. Подготовьте продукты и поместите их в контейнер для варки на пару. Установите контейнер в чаше.
- Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «На пару / Разогрев», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы - 20 минут. Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.






- Для установки необходимого времени используйте кнопки  и . Кнопка  устанавливает часы приготовления с шагом в 1 час, кнопка  - минуты приготовления с шагом 1 минута. Длительное нажатие на кнопку  позволяет быстро менять значение минут устанавливаемого времени.
- Установите, если требуется, время отложенного старта. Для этого нажмите кнопку “ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, загорится световой индикатор этой кнопки, время отложенного старта на экране начнет мигать. С помощью кнопок  и  установите время, по истечении которого мультиварка должна завершить

- приготовление (подробнее см. описание функции «Отложенный старт»). Следующее нажатие на кнопку «ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» отключает функцию отложенного старта и вновь переводит программу в режим установки времени приготовления (соответствующее значение на экране мигает).
- Для запуска программы нажмите кнопку «СТАРТ», на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом. Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор «Подогрев» погаснет.
 - На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления. По достижению рабочей температуры мультиварка издаст десятикратный звуковой сигнал.
Примечание. Для выбора правильного времени приготовления следует учитывать время разогрева мультиварки до рабочей температуры, которое составляет примерно 10 минут для заполнения водой на 1/3 чаши. Например, время приготовления продукта на пару составляет 10 минут. Для достижения правильного результата приготовления необходимо выставить время 20 минут (10 минут на разогрев и 10 минут на приготовление продукта)
 - При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
 - Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», отключите устройство.

Программа «Разогрев»

Данная программа позволяет быстро разогреть ранее приготовленные блюда

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Поместите разогреваемые продукты в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программы рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите программу «На пару / Разогрев», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы - 20 минут. Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.

- Для установки необходимого времени используйте кнопки  и . Кнопка  устанавливает часы приготовления с шагом в 1 час, кнопка  - минуты приготовления с шагом 1 минута. Длительное нажатие на кнопку  позволяет быстро менять значение минут устанавливаемого времени.
- Установите, если требуется, время отложенного старта. Для этого нажмите кнопку «ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ», загорится световой индикатор этой



кнопки, время отложенного старта на экране начнет мигать. С помощью кнопок



и установите время, по истечении которого мультиварка должна завершить приготовление (подробнее см. описание функции «Отложенный старт»). Следующее нажатие на кнопку «ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» отключает функцию отложенного старта и вновь переводит программу в режим установки времени приготовления (соответствующее значение на экране мигает).

- Для запуска программы нажмите кнопку «СТАРТ», на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом. Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку «СТАРТ», и индикатор «Подогрев» погаснет.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления. По достижении температуры около 100°C мультиварка издаст десятикратный звуковой сигнал.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», отключите устройство.

Приготовление макаронных изделий

Программа «На пару / Разогрев» также позволяет приготовить любые макаронные изделия.

- Включите прибор. На дисплее появятся символы - - - -.
- Добавьте в чашу воду примерно до половины максимального уровня. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- *Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой до десятикратного звукового сигнала, после загрузки макаронных изделий в чашу – открытой, т.к. в процессе приготовления образуется много пены. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите программу «На пару / Разогрев», при этом на панели загорается индикатор названия программы.
- На мигающем таймере будет указано время приготовления по умолчанию для данной программы - 20 минут. Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.

- Для установки необходимого времени используйте кнопки  и . Кнопка



устанавливает часы приготовления с шагом в 1 час, кнопка



- минуты



приготовления с шагом 1 минута. Длительное нажатие на кнопку

позволяет

быстро менять значение минут устанавливаемого времени.

- Установите, если требуется, время отложенного старта. Для этого нажмите кнопку “ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, загорится световой индикатор этой



кнопки, время отложенного старта на экране начнет мигать. С помощью кнопок



и установите время, по истечении которого мультиварка должна завершить приготовление (подробнее см. описание функции «Отложенный старт»). Следующее нажатие на кнопку “ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” отключает функцию отложенного старта и вновь переводит программу в режим установки времени приготовления (соответствующее значение на экране мигает).

- Для запуска программы нажмите кнопку “СТАРТ”, на панели загорится световой индикатор «Старт» с однократным звуковым сигналом.

Также загорится индикатор «Подогрев», это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. Для отключения автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ повторно нажмите кнопку “СТАРТ”, и индикатор «Подогрев» погаснет.

- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления. По достижении рабочей температуры мультиварка издаст десятикратный звуковой сигнал. Откройте крышку, загрузите приготавливаемые макаронные изделия в чашу. Не закрывайте крышку.

Примечание. Для правильной установки времени приготовления необходимо учитывать время, требуемое для разогрева чаши до рабочей температуры. Для заполнения чаши водой до среднего уровня оно составляет примерно 12-13 минут. Например, время приготовления, указанное на упаковке макаронных изделий, – 8 минут. Для получения правильного результата приготовления устанавливаемое время должно быть 20 минут (12 минут на разогрев и 8 минут на приготовление продукта)

- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отменен ранее.
- Для отключения режима ПОДОГРЕВ нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

Рецепты для приготовления в мультиварке PMC 0308AD Вы можете найти в разделе «Рецепты для мультиварок» на сайте www.polar.ru

Краткая таблица режимов приготовления

Режим приготовления	Время и температура приготовления	Возможность использовать функцию «Отложенный старт»	Рекомендации по положению крышки
Мультиповар	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 5 минут до 12 часов, шаг от 5 минут до 45 минут – 1 минута, от 45 минут до 1.5 часа – 5 минут, от 1.5 часа до 3 часов – 10 минут, от 3 часов до 12 часов – 20 минут. Регулировка температуры: 35°C -160°C, шаг 5°C в диапазоне температур 35°C -110°C, 10°C – в диапазоне температур 110°C – 160°C	Да	Открыта или закрыта, в зависимости от блюда
Выпечка	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 4 часов, шаг 10 минут Температура: 118-122°C	Да	Закрыта
Суп	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 1 до 4 часов, шаг 10 минут Температура: 87°C	Да	Закрыта
Тушение	Время по умолчанию: 2 часа Регулировка времени: от 30 минут до 8 часов, шаг 10 минут Температура: 87°C	Да	Закрыта
Жарка (t)	Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа, шаг 10 минут Регулировка температуры: от 100 до 160 °C, шаг 10 °C	Да	Открыта
Молочная каша	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа 30 минут, шаг 5 минут Температура: 95°C	Да	Закрыта
Крупа	Время по умолчанию: 40 минут Регулировка времени: от 20 минут до 2 часов, шаг 5 минут Температура: 115°C	Да	Закрыта
На пару / Разогрев	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа, шаг 1 минута Температура: 115-120°C	Да	Закрыта

В программах с возможностью ручной настройки температуры пользователь устанавливает необходимую температуру вручную, при этом готовность продукта напрямую зависит от правильности выбора температуры и времени приготовления.

Температуры настройки автоматических программ указаны для справки, их изменение в процессе приготовления происходит автоматически без участия пользователя.

При этом в разные моменты работы программы (в зависимости от содержимого чаши) температура может отличаться от справочного значения, которое является установочным.

Например: при установленной температуре в 115 °С и наличии в чаше жидкости при замере температура в чаше не превысит значения в 100 °С (точка кипения воды), при этом кипение воды в чаше будет интенсивным. При этом разница между установленным и реальным значениями температуры не является признаком неисправности прибора.

Если программа рассчитана на варку (работа с водой), то при выкипании либо отсутствии воды в чаше программа автоматически сбрасывается, так как температура дна чаши превышает значение порога безопасности для данной программы. Сбрасывание программы без воды является нормальной реакцией системы защиты.

При проведении измерений следует учитывать следующее:

- Точка замера температуры находится в центре дна чаши, установленной в прибор, измерение производится закрепленным датчиком (термопарой) при закрытой крышке прибора.
- Для правильной оценки значения следует производить измерения в течение всего времени прохождения программы с интервалом времени 30 сек. между измерениями.
- На основе полученных значений составляется диаграмма температурно – временной зависимости, выявляется участок, на котором температура циклически изменяется при относительно неизменных максимальных и минимальных значениях (участок термостатирования)
- Справочное значение температуры будет находиться между минимальным и максимальным измеренным значением на участке термостатирования.

При измерениях следует учитывать особенности автоматических программ:

- если программа рассчитана на работу с жидкостью (водой), то при измерениях следует налить в чашу 1 л воды.
- Если программа рассчитана на работу без воды, измерения следует производить с пустой чашей.

При наличии в чаше продукта измеренные значения могут отличаться от справочных из-за наличия в продуктах разного содержания жидкости (воды), кипение которой не позволяет температуре в точке замера подняться выше 100 °С по законам физики.







Для получения значений, близких к реально настроенным, следует использовать жидкость с температурой кипения, превышающей заданное справочное значение (например, растительное масло), с массой, эквивалентной массе продукта.

Функция “Отложенный старт”

Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени.

Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.

- Функция “Отложенный старт” доступна для всех программ.
- Для активации режима выберите программу приготовления, используя кнопку “МЕНЮ”, если требуется, установите время и температуру (для программ «Мультипovar» и «Жарка») приготовления. Затем нажмите кнопку “ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, при этом загорится индикатор кнопки “ТЕМПЕРАТУРА / ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”.

- При помощи кнопок  и  выберите время, через которое должно завершиться приготовление блюда. Кнопка  устанавливает часы с шагом в 1 час, кнопка  - минуты с шагом 1 минута. Длительное нажатие на кнопки  и  позволяет быстро менять значение устанавливаемого времени.

Примечание. Выбранное время должно быть больше времени выполнения программы как минимум на минимальный шаг установки (10 минут).

- Нажмите кнопку “СТАРТ”. Программа начнет отсчитывать предустановленное время и включит выполнение заданной программы таким образом, чтобы блюдо было готово к установленному времени.

Примечание. В режиме «Жарка» обратный отсчет времени включается по достижению рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить несколько раньше или позже установленного для «Отложенного старта» времени (в зависимости от выбранной температуры наполнения чаши).

Чистка и уход за прибором

- По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку от остатков пищи и загрязнений.
- После каждого приготовления внутреннюю часть крышки рекомендуется промывать с нейтральным мыльным раствором, используя губку.
- Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки.
- Если остатки блюда прикипели к кастрюле, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу.
- Не опускайте корпус в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- Внутреннюю чашу и поддон-пароварку можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы внутренняя кастрюля не повредила составные части машины.

Меры предосторожности при использовании внутренней чаши мультиварки

- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку, поставляемую в комплекте с прибором.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.

Транспортирование и хранение

- Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

Требования по утилизации

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

Поиск и устранение неисправностей.

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проблема с электропитанием 2. Отказ термозащиты из-за перегрева (перекрыты посторонним предметом или покровом вентиляционные отверстия корпуса – нарушение требований эксплуатации). 3. Неисправность электроники. 	<p>Проверьте, включен ли прибор в сеть.</p> <p>Проверьте надежность соединения сетевого шнура с разъемом на корпусе прибора.</p> <p>Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.</p>
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Электрическая плата или контакты повреждены.	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует	Проверьте, включен ли прибор в сеть
	2. Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
	3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом	Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно
	4. Посторонний предмет между нагревательной пластиной и кастрюлей	Удалите посторонний предмет
На дисплее отображаются коды ошибок E1, E2, E3, E4	Проблемы с платой электропитания	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр

Технические характеристики

РМС 0308AD - Мультиварка бытовая электрическая торговой марки Polaris

Напряжение: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 600 Вт

Общий объем чаши: 3 л

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между Руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. Последнюю версию Руководства по эксплуатации Вы можете найти на сайте www.polar.ru.

Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

Сертификат соответствия № ТС RU C-US.AЛ16.В.07134 серия RU № 0332041

Срок действия с 09.10.2015 по 08.10.2016

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «Гарант Плюс» Адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 36, стр. 3.



Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Расчетный срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок: 3 года со дня покупки
Гарантийный срок на внутреннюю чашу (кастрюлю): 6 месяцев со дня покупки
Дата изготовления указана на приборе.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ / MANUFACTURER:

TEXTON CORPORATION LLC /

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»

1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America /

1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, Уилмингтон, Штат Делавэр 19801, Соединенные Штаты Америки.

На заводе / At factory:

ГУАНДУН ИНЕЙТЕР ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО., ЛТД /

GUANGDONG ENAITER ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD

No.5, Донгхай Роуд, Дунфен таун, город Чжуншан, Гуандун, Китай /

No.5, Donghai Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong, China

Уполномоченный представитель на территории РФ и Белоруссии

ООО «ДС-Сервис» 109518, г.Москва, Волжский б-р, д.5

Телефон единой справочной службы 8 800 700 11 78

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Мультиварка бытовая электрическая

Модель: **PMC 0308AD**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «TEXTON CORPORATION LLC», в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации, с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности вовнутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом гарантийного талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

В случае обнаружения неисправностей оборудования незамедлительно связаться с сервисным центром.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.