

# SUPRA

Руководство по эксплуатации

БЛЕНДЕР  
BLS-765



Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные в соответствии с высокими требованиями к качеству и функциональности. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нашего изделия.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации измельчителя и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если прибор перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

Меры безопасности.....	3
Устройство прибора.....	4
Подготовка к эксплуатации.....	4
Эксплуатация прибора.....	4
Чистка и уход.....	6
Безопасная утилизация.....	6
Технические характеристики.....	6

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдайте следующие рекомендации по безопасности использования электрического прибора:

1. Перед подключением блендера проверьте, соответствует ли рабочее напряжение и мощность устройства (указана в данном руководстве и на корпусе блендера) напряжению в электросети и мощности электрической розетки.
2. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилок. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
3. Запрещается разбирать, изменять или пытаться чинить прибор самостоятельно.
4. Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной) или работать с прибором мокрыми руками.
5. Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки или установки аксессуаров.
6. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам блендер, беритесь за сетевую вилку.
7. Запрещается погружать сетевой шнур, вилок или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
8. Если прибор упал в воду:
  - не касайтесь корпуса блендера и воды;
  - немедленно отсоедините провод питания от электросети, только после этого можно достать прибор из воды;
  - обратитесь в авторизованный сервисный центр для его осмотра или ремонта.
9. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
10. Храните прибор в недоступном для детей месте.
11. Не позволяйте детям использовать блендер без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
12. Прибор предназначен только для бытового применения. Не используйте прибор на улице.
13. Не превышайте время непрерывной работы прибора, указанное в настоящем руководстве.


14. Не допускайте соприкосновения рук или посуды с режущим ножом во время смешивания продуктов для того, чтобы предотвратить телесные повреждения или повреждения блендера.
15. Режущие кромки ножа остро заточены, во время эксплуатации и чистки прибора будьте внимательны.
16. Если нож застрял, сначала отключите прибор от электросети и только потом очистите нож от продуктов, которые блокируют его движение.
17. Не касайтесь движущих частей устройства.
18. Использование деталей, включая различные емкости, не рекомендованные производителем, может привести к несчастному случаю.
19. Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или соприкасался с горячими поверхностями.
20. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

### ВНИМАНИЕ:

**Время работы блендера не должно превышать 1 минуты за одно включение. Между двумя циклами работы блендера необходимо делать перерыв не менее 3 минут, чтобы дать остыть двигателю. В противном случае прибор может выйти из строя в результате перегрева двигателя.**

Жидкости, особенно горячие, смешивайте в небольших количествах для того, чтобы предотвратить распыливание продуктов.

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

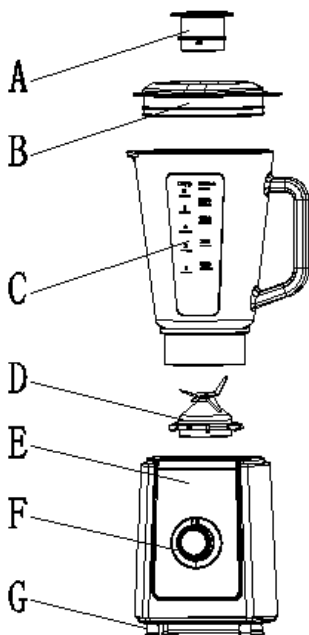

- A. Колпачок
- B. Крышка
- C. Емкость для смешивания и измельчения
- D. Насадка с ножами
- E. Основание с двигателем
- F. Ручка управления
- G. Ножи

## ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Извлеките прибор из упаковки. Перед первым использованием прибора тщательно вымойте все детали, которые контактируют с продуктами. Более подробную информацию вы найдете в разделе «Чистка и уход».

Перед смешиванием продуктов дайте им остыть, если они горячие. Максимально допустимая температура продуктов составляет 80°C.

Крупные продукты порежьте на куски приблизительно 2 см или мельче.

Перед подключением прибора в сеть убедитесь, что он правильно и полностью собран.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА


### ВНИМАНИЕ:

Перед тем, как начать сборку прибора, убедитесь, что он выключен и отключен от электросети.


### Сборка емкости с насадкой.

*Примечание: если блендер поставляется с насадкой, уже установленной в емкость – данный раздел инструкции следует пропустить.*


1. Разместите прокладку на насадке с ножами (см. рис. 1).

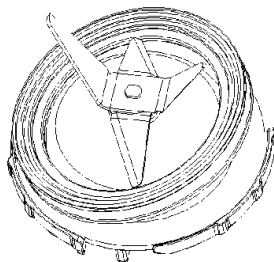

2. Поставьте насадку на дно ёмкости блендера. Совместите пазы (выемки) с соответствующими выступами и поверните против часовой стрелки (см. рис. 2).

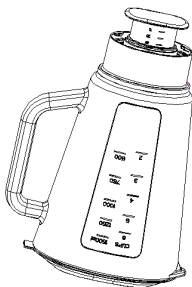


3. Убедитесь, что насадка с ножами прочно установлена на дне ёмкости (см. рис. 3).

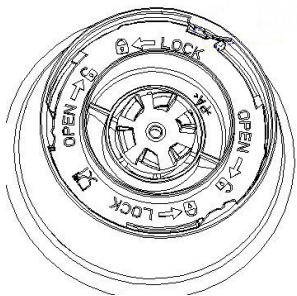

### Сборка блендера

1. Установите ёмкость блендера на корпус и поверните по часовой стрелке (см. рис. 4).

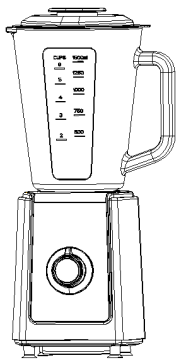

2. Снимите крышку или колпачок с ёмкости и положите продукты в ёмкость блендера.

Закройте крышку и колпачок.

Объём помещённых в чашу продуктов не должен превышать максимальной отметки – 1,5 л.

3. Присоедините шнур питания к сети.

Установите нужную скорость смешивания, повернув ручку управления в соответствующее положение: I-первая скорость, II-вторая скорость или прерывистый режим (PULSE).

4. После окончания смешивания установите ручку управления в положение '0'.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

*Блендер не работает, если ёмкость установлена неправильно.*

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- Используйте блендер только с закрытой крышкой.
- При смешивании теплых жидкостей, удалите с крышки колпачок.
- Не используйте горячие жидкости ( $> 70\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) при эксплуатации блендера!
- Не включайте пустой блендер.
- Компоненты, помещённые в ёмкость, должны быть предварительно порезаны на небольшие кусочки.
- Добавляйте ингредиенты постепенно, небольшими порциями.
- Не наполняйте блендер выше максимальной отметки.
- По завершении работы, прежде, чем извлекать продукты и насадки, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.
- Вы можете добавлять ингредиенты в отверстие на крышке блендера, сняв колпачок.

### Рекомендации по эксплуатации блендера

#### Процедура дробления льда

1. Если вы хотите дробить лед, положите не более 12 кубиков льда (размером примерно 25 x 25 x 25 мм) в ёмкость блендера и установите ручку управления в положение "P". Удерживайте кнопку 1-3 секунды во время 1 цикла и дробите лед в течение 10-12 циклов. Другой рукой держите крышку во время цикла дробления льда, чтобы избежать расщепления (смещения) крышки.
2. Перед первым циклом дробления льда стекло недостаточно охлаждено, нужно хорошее действие льда, повторите первый пункт цикла (2-хфазовое дробление льда).
3. Если вы хотите добавить лед в воду, положите не более 12 кубиков льда (размером примерно 25 x 25 x 25 мм) в ёмкость блендера и установите ручку управления в положение "2". Цикл работы машины будет длиться 1-2 минуты.

#### Рекомендации по смешиванию продуктов вручную

С помощью небольшого быстрого вращения в блендере вы приготовите комковатый соус или соус, в основе которого яйца.

Продукты для смешивания должны быть пореза-

ны на кубики (размером примерно 2-3 см), чтобы получить однородную массу.

Мелко порежьте сваренные или сырые фрукты или овощи, чтобы упростить их смешивание при приготовлении из них пюре.

Когда вы смешиваете различные продукты, сначала смешайте жидкости, потом добавьте сухие продукты.

Всегда проверяйте, что косточки из фруктов и мяса удалены, так как косточки могут повредить ножи.

## ЧИСТКА И УХОД

Очищайте блендер после каждого использования.

После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.

Сразу же (не допуская засыхания и не замачивая надолго) вымойте все съемные части теплой мыльной водой, после чего протрите сухим чистым полотенцем.

Отсек двигателя протрите мягкой влажной тканью.

Не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства.

### ВНИМАНИЕ:

**Запрещается погружать отсек двигателя в воду или мыть его под краном!**

**Режущие кромки ножа очень острые! Будьте осторожны, чтобы избежать травмы.**

**Запрещается мыть любую часть блендера в посудомоечной машине.**

## Способ быстрой чистки

1. Наполните блендер наполовину водой и добавьте в него немного очищающего средства.
2. Нажмите кнопку Темп (PULSE), удерживайте ее 1-2 секунды и отпустите. Повторите так 3-4 раза.
3. Потом снимите чашу и промойте ее под струей воды.

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: 220-240В

Частота тока: 50/60Гц

Максимальная потребляемая мощность: 600Вт

Объем емкости для измельчения: 1500мл

Габаритные размеры упаковки: 202x430x203 мм

Вес в упаковке: 4 кг

## ИНФОРМАЦИЯ

### О СЕРТИФИКАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.



Дата производства: 10.2014

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

#### **Центральный авторизованный сервисный**

**центр:** ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

#### **Список сервисных центров прилагается**

**(см. вкладыш)**

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте [www.supra.ru](http://www.supra.ru), а также отправив запрос на [supra@supra.ru](mailto:supra@supra.ru)

#### **Производитель:**

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммерсиал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2.

Сделано в Китае.

#### **Manufacturer:**

Supra Technologies Limited

Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 Queen's Road Central, HK, China

Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

**Единая справочная служба: 8-800-100-3331**

[www.supra.ru](http://www.supra.ru)

