

SUPRA

Руководство по эксплуатации

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
CHS-1125



Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные в соответствии с высокими требованиями к качеству и функциональности. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нашего изделия.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации измельчителя и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если прибор перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности.....	3
Устройство прибора.....	4
Подготовка к эксплуатации.....	4
Измельчение продуктов.....	4
Чистка и уход.....	5
Безопасная утилизация.....	5
Технические характеристики.....	5

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации полностью прочитайте данный раздел и следуйте всем инструкциям во время эксплуатации измельчителя.

ВНИМАНИЕ:

Режущие кромки насадки остро заточены, при работе будьте внимательны.

1. Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
2. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если измельчитель упал или был поврежден другим образом, если был поврежден сетевой шнур, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя за проверкой и ремонтом.
3. Подключайте прибор к электросети, только когда он полностью собран.
4. Запрещается разбирать, изменять или пытаться чинить прибор самостоятельно.
5. Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной) или работать с прибором мокрыми руками.
6. Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки, установки аксессуаров или чистки.
7. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам измельчитель, беритесь за вилку.
8. Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
9. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
10. Храните прибор в недоступном для детей месте.
11. Не позволяйте детям использовать измельчитель без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
12. Прибор предназначен только для бытового применения. Не используйте прибор на улице.
13. Не превышайте время работы, указанное в настоящем руководстве.
14. Не допускайте соприкосновения рук или посуды с режущим ножом или контейнером во время смешивания продуктов для того, чтобы предотвратить телесные повреждения или повреждения измельчителя.

15. Режущие кромки насадок остро заточены, во время эксплуатации и чистки прибора будьте внимательны.
16. Если насадка застряла, сначала отключите прибор от электросети и только потом очистите насадку от продуктов, которые блокируют ее движение.
17. Не касайтесь движущих частей устройства.
18. Запрещается смешивать горячие жидкости.
19. Ёмкость для измельчения, поставляемая с измельчителем, не подходит для использования в микроволновой печи.
20. До начала работы убедитесь, что крышка надежно закрыта.
21. Использование деталей, включая различные емкости, не рекомендованные производителем, может привести к несчастному случаю.
22. Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или соприкасался с горячими поверхностями.

23. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

ВНИМАНИЕ:


При измельчении большого количества продуктов допускается выполнение не более трех циклов измельчения подряд. После чего необходимо сделать перерыв.

Время работы измельчителя не должно превышать 0,5 минуты за одно включение при измельчении или смешивании мягких продуктов и 15 секунд при измельчении или смешивании твердых продуктов.

Между двумя циклами работы измельчителя необходимо делать перерыв на несколько минут, чтобы дать остыть двигателю. В противном случае прибор может выйти из строя в результате перегрева двигателя.

Запрещается пытаться измельчать слишком твердые продукты.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

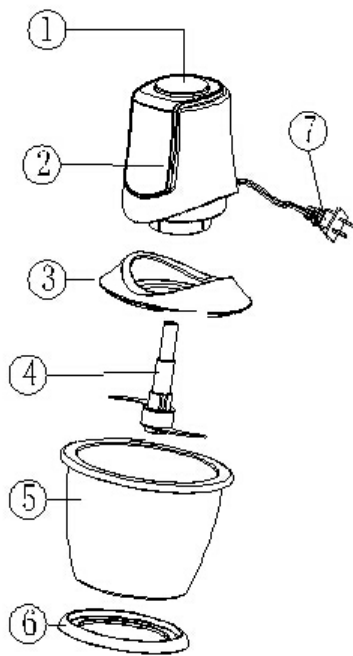

1. Кнопка включения
2. Отсек двигателя
3. Крышка
4. Насадка - измельчитель
5. Ёмкость для измельчения
6. Кольцо
7. Сетевой шнур с вилкой

Примечание:

Все рисунки в данном руководстве приведены для наглядности, реальное изделие может отличаться от изображения.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Извлеките прибор из упаковки. Удалите в поверхности все наклейки, за исключением этикетки с названием модели и серийным номером.

Перед первым использованием прибора тщательно вымойте все детали, которые контактируют с продуктами. Более подробную информацию вы найдете в разделе «Чистка и уход».

Крупные продукты порежьте на куски приблизительно 2 см.

Перед подключением прибора в сеть убедитесь, что он правильно и полностью собран.

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПРОДУКТОВ

С помощью насадки-измельчителя можно измельчать различные продукты, например, мясо, сыр, лук, травы, чеснок, морковь, грецкие орехи, миндаль, чернослив и др.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается пытаться измельчать слишком твердые продукты, такие, как: кофейные зерна, кубики льда, мускатные орехи или крупы.

ВНИМАНИЕ:

Режущие кромки насадки-измельчителя очень острые. Всегда беритесь только за верхнюю пластиковую часть.

1. Установите емкость для измельчения на нескользящую поверхность.
2. Установите насадку-измельчитель на ось внутри емкости для измельчения.
3. Положите подготовленные продукты в емкость.
4. Вставьте на ёмкость крышку, чтобы ось насадки оказалась в центральном отверстии крышки.
5. Установите сверху корпус с двигателем.
Примечание: Убедитесь, что корпус с двигателем установлен правильно, в противном случае прибор не функционирует.
6. Подключите сетевой шнур к сети.
7. Нажмите и удерживайте кнопку включения. Во время измельчения придерживайте руками корпус и емкость для нарезки.
8. Выключите измельчитель, отпустив кнопку включения. Отключите прибор от сети.
9. Снимите корпус с двигателем. Откройте крышку.
10. Осторожно достаньте насадку-измельчитель.
11. Достаньте измельченные продукты из емкости.

Рекомендации по измельчению продуктов

Чтобы продлить срок службы измельчителя и измельчать продукты эффективно, примите к сведению представленные ниже рекомендации по количеству разовой загрузки и времени обработки некоторых продуктов в измельчителе:

Вид продукта	Максимальное количество	Максимальное время
Говядина (кусочки 20 x 20 x 60 мм)	200 г	15 секунд
Чеснок (четвертушка)	200 г	15 секунд
Панировочные сухари (20 x 20 мм)	100 г	10 секунд
Сыр (кусочки 20 x 20 мм)	200 г	15 секунд
Яйца вкрутую (четвертушка)	200 г	10 секунд
Ветчина (кусочки 20 x 20 мм)	200 г	15 секунд

ВНИМАНИЕ:

Запрещается измельчать фрукты с твердыми косточками, мясо с костями или замороженные продукты, т.к. они могут привести к повреждению насадок.

Примечание:

При измельчении нескольких типов продуктов, если вы не собираетесь извлекать их по отдельности, например, для приготовления фруктового салата, сначала нарежьте более мягкие ингредиенты, например, начните с бананов, далее нарежьте манго, а затем яблоки.

ЧИСТКА И УХОД

После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.

Сразу же вымойте насадку и емкость для измельчения теплой мыльной водой, чтобы продукты не успели застыть и прилипнуть и чтобы на них не начали размножаться бактерии, после чего протрите детали сухим чистым полотенцем.

Никакие детали измельчителя НЕЛЬЗЯ мыть в посудомоечной машине!

Некоторые продукты могут окрашивать пластиковые детали измельчителя. Протрите их растительным маслом до начала чистки, чтобы вернуть их первоначальный цвет.

Корпус с двигателем протирайте мягкой влажной тканью.

Не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается погружать отсек двигателя в воду или мыть его под краном!

Режущие кромки насадки очень острые! Будьте осторожны, чтобы избежать травмы.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: 220-240В

Частота тока: 50/60Гц

Максимальная потребляемая мощность: 250Вт

Объем емкости для измельчения: 1200мл

Габаритные размеры упаковки: 189x192x189 мм

Вес в упаковке: 2.2 кг

ИНФОРМАЦИЯ

О СЕРТИФИКАЦИИ

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.



Дата производства: 10.2014

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

Производитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД

Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммерсиал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2.

Сделано в Китае.

Manufacturer:

Supra Technologies Limited

Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 Queen's Road Central, HK, China

Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, дом 31.

Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Гарантийный талон

Условия гарантии

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены.
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схематических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - воздействия вредоносных программ;
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съёмных носителях информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие: _____

S/N:

Модель: _____

Версия: _____

Дата: _____

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

www.supra.ru

