

polaris
ТЕХНИКА УЮТНОЙ ЖИЗНИ

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee
Пайдалану жөніндегі нұсқау / Кепілдік
Інструкція з експлуатації / Гарантія



PPC 0605AD

Мультиварка с давлением
Pressure multicooker

Будың қысымына төзімді мультіпісіргіш
Мультиварка з тиском

**Мультиварка
POLARIS
Модель PPC 0605AD
Инструкция по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно и полностью прочитайте данную инструкцию, она содержит важную информацию по Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

1. Сфера использования.....	3
2. Описание прибора.....	3
2.1. Устройство прибора.....	4
2.2. Устройство крышки.....	4
2.3. Панель управления и дисплей.....	7
3. Подготовка к работе.....	8
4. Эксплуатация прибора.....	9
4.1. Порядок работы в режиме ДАВЛЕНИЕ.....	9
4.2. Порядок работы в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ.....	12
4.3. Функция «Отложенный старт»	14
4.4. Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ.....	14
4.5. Прерывание программы.....	14
4.6. Программы приготовления в режиме ДАВЛЕНИЕ	
Суп	15
Плов	16
Крупы	17
Паста	18

Варенье	19
Разогрев	20
Бобы	22
Творог	23
Холодец	24
Варка на пару.....	24
4.7. Программы приготовления в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ	
Тушение	26
Жарка	27
Томление.....	28
Йогурт	29
Соте	30
Настойка.....	31
Молочная каша	32
Выпечка	33
Фритюр	34
Мультиповар Plus	35
4.8. Краткая таблица программ приготовления.....	37
5. Чистка и уход за прибором.....	40
6. Общие указания по безопасности при работе с электроприборами.....	41
7. Меры предосторожности при работе с мультиваркой.....	42
8. Если у вас возникла проблема.....	44
9. Комплектация.....	44
10. Технические характеристики.....	45
11. Информация о сертификации.....	45
12. Гарантийное обязательство.....	46

1. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового применения в соответствии с данной Инструкцией:
 - в местах постоянного проживания;
 - в местах общественного питания магазинов, офисов и других рабочих местах;
 - в фермерских хозяйствах;
 - потребителями гостиниц, отелей и других мест, предназначенных для проживания;
 - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Мультиварка с давлением PPC 0605AD – это современный многофункциональный прибор нового поколения для приготовления пищи. Сочетая в себе функции плиты, духового шкафа, скороварки, пароварки, устройства для приготовления йогурта, мультиварка поможет Вам сэкономить место на кухне. С мультиваркой вы сможете легко и быстро приготовить свои любимые блюда. 10 автоматических программ приготовления в режиме под давлением и 9 без давления дадут Вам широкий выбор способов приготовления: варка на пару и жарка, томление и выпечка, тушение, а также специальные программы для приготовления супов, блюд из крупы и бобовых, макаронных изделий, плова, а также варенья.

Программа Мультиповар PLUS создана специально для творческих людей. Благодаря возможности самостоятельно устанавливать температуру и время приготовления, данная программа даст Вам поистине безграничные возможности для приготовления разнообразных блюд, от самых простых до кулинарных шедевров.

Вы быстро оцените преимущество приготовления блюд под давлением, а также функций отложенного старта и автоматического подогрева, которые позволят Вам приготовить блюдо к определенному времени и сохранить его теплым после приготовления.

Конструкция прибора с полностью съемной крышкой обеспечивает простоту чистки, а также удобство приготовления в программах, требующих оставлять крышку открытой.

2.1. Устройство прибора



Рис. 1а



Рис. 1б

Аксессуары



плоская ложка



столовая ложка для супа



мерный стакан



контейнер для варки на пару

2.2. Устройство крышки

Для удобства приготовления и чистки крышку мультиварки можно снимать полностью.

Также имеется возможность открыть крышку, не снимая. Для этого на корпусе мультиварки предусмотрена петля крышки, а на крышке – фиксирующий выступ (см. рис. 1б)

Внимание!

Не пытайтесь снять либо открыть крышку при наличии давления внутри прибора.

Если крышка опущена на корпус прибора, обязательно закройте ее, повернув до упора против часовой стрелки. НИКОГДА НЕ оставляйте крышку в промежуточном положении.

Порядок снятия крышки

Если крышка находится в **закрытом положении замка** (повернута против часовой стрелки до упора):

1. Установите петлю крышки в вертикальное положение (см. рис. 2а).
2. Поверните крышку за ручку в положение ОТКРЫТЬ (по часовой стрелки до упора). При этом фиксирующий выступ на крышке будет полностью виден и направлен в сторону петли крышки (см. рис. 2б).
3. Снимите крышку с прибора, подняв ее за ручку вверх (см. рис. 2в).

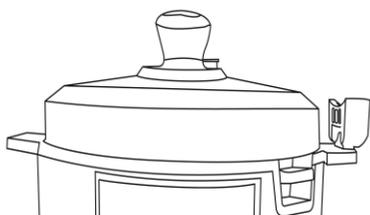


Рис. 2а

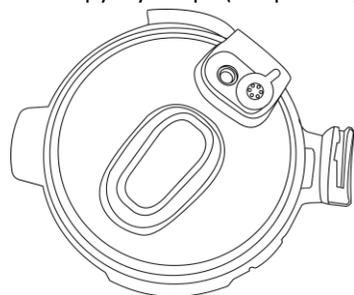


Рис. 2б

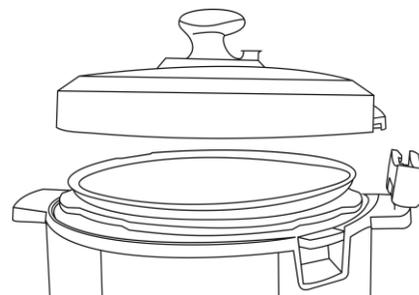


Рис. 2в

Внимание!

Для предотвращения стекания конденсата, не наклоняйте крышку, держите ее горизонтально. Слейте конденсат с крышки, наклонив ее над раковиной.

Если **крышка** находится в **открытом положении замка** (повернута по часовой стрелке до упора):

1. Если петля крышки расположена горизонтально и фиксирующий выступ на крышке соединен с петлей (не полностью виден – см. рис. 2г), поверните крышку в положение ЗАКРЫТЬ (против часовой стрелки до упора) (см. рис. 2д).
2. Следуйте вышеописанной инструкции.
3. Если петля крышки расположена вертикально (см. рис. 2а, б), просто снимите крышку с прибора, подняв ее за ручку вверх (см. рис. 2в).

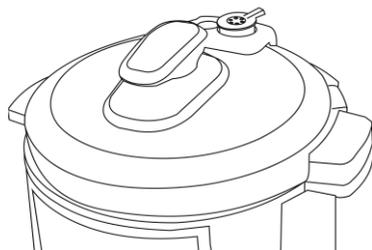


Рис. 2г

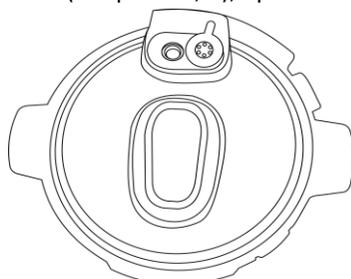


Рис. 2д

Порядок установки крышки

1. Убедитесь, что чаша с продуктом находится внутри прибора.
2. Убедитесь, что петля крышки установлена вертикально (см. рис. 2а, б).
3. Взяв крышку за ручку, сориентируйте ее таким образом, чтобы фиксирующий выступ крышки был направлен в сторону петли (см. рис. 2б).

4. Установите крышку на прибор, вертикально опустив ее на корпус (см. рис. 2е). При необходимости закройте замок крышки, повернув ее за ручку в положение ЗАКРЫТЬ (против часовой стрелки до упора).

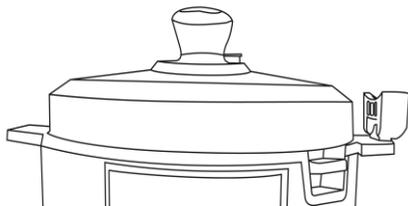


Рис. 2е

Порядок открывания крышки

Если крышка находится в закрытом положении замка (повернута против часовой стрелки до упора):

1. Установите петлю крышки в горизонтальное положение (см. рис.2г)
2. Поверните крышку за ручку в положение ОТКРЫТЬ (по часовой стрелке до упора). При этом фиксирующий выступ на крышке будет виден не полностью и соединен с петлей крышки (см. рис. 2ж).
3. Откройте крышку, поднимая ее за ручку (см. рис. 2и).

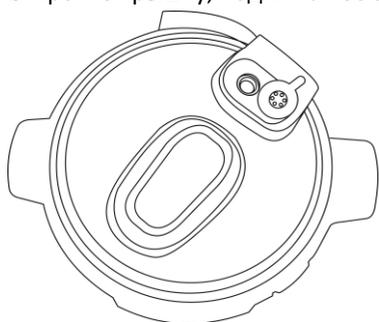


Рис. 2ж



Рис. 2и

Внимание!

Для предотвращения стекания конденсата на стол, прежде, чем открыть крышку полностью, слегка приоткройте ее на небольшой угол и слегка встряхните несколько раз, чтобы конденсат стек с крышки в желоб на корпусе прибора. Затем откройте крышку полностью (см. рис. 2и).

Если крышка находится в открытом положении замка (повернута по часовой стрелке до упора):

1. Если петля крышки расположена вертикально (см. рис.2 б, в), поверните крышку в положение ЗАКРЫТЬ (против часовой стрелки до упора).
2. Следуйте вышеописанной инструкции.
3. Если петля крышки расположена горизонтально и фиксирующий выступ на крышке соединен с петлей (не полностью виден, см. рис. 2и), просто откройте крышку, подняв ее за ручку.

Порядок закрывания крышки

1. Убедитесь, что чаша с продуктом находится в приборе.
2. Убедитесь, что крышка открыта и фиксирующий выступ крышки вставлен в петлю (см. рис. 2ж)
3. Удерживая крышку за ручку, закройте ее, опустив на корпус и не вращая ручку. При необходимости – закройте замок крышки, повернув ее за ручку в положение ЗАКРЫТЬ (против часовой стрелки до упора).

2.3. Панель управления и дисплей



Рис. 3

“СТАРТ”	<ul style="list-style-type: none"> • Данная кнопка при ее нажатии активирует предварительно выбранную программу приготовления. • Нажатие кнопки “СТАРТ” во время приготовления блюда отключает и включает автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ по окончании выполнения основной программы.
“ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”	<ul style="list-style-type: none"> • При помощи данной кнопки можно прервать любую программу до ее завершения. После этого прибор перейдет в режим ожидания. • Если прибор находится в режиме ожидания (программы не запущены), нажатие кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” запускает режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени. • В режиме выбора программ приготовления нажатие данной кнопки сбрасывает настройки и переводит прибор в режим ожидания.
“МЕНЮ”	<ul style="list-style-type: none"> • Данная кнопка служит для выбора одной из 9 автоматических программ приготовления в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ. • Каждое нажатие кнопки переключает программы в списке меню вперед на одну, при этом над названием программы загорается световой индикатор. Внимание! Названия программ приготовления в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ (центральная часть панели управления) не являются кнопками выбора программ.
“ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА/ДАВЛЕНИЕ”	<ul style="list-style-type: none"> • Нажатие этой кнопки позволяет перейти от настройки времени приготовления к настройке температуры и давления (если предусмотрено программой приготовления) и обратно.
“ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”	<ul style="list-style-type: none"> • Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени. Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты. • Функция «Отложенный старт» доступна для всех программ. Выберите программу приготовления, установите параметры программы, затем нажмите кнопку “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, загорится индикатор кнопки «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ». С помощью кнопок “-” и “+” выберите время, через которое блюдо должно быть готово (кнопкой «-» устанавливаются часы, кнопкой «+» - минуты). • Нажмите кнопку “СТАРТ”, мультиварка начнет отсчет времени до окончания программы.
“-” и “+”	<ul style="list-style-type: none"> • Эти кнопки позволяют регулировать время приготовления во всех программах. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться. • В программах «Жарка», «Мультивар Plus» с помощью этих кнопок можно изменить температуру приготовления. • В программах, работающих в режиме ДАВЛЕНИЕ, данные кнопки также служат для выбора уровня давления.
“МУЛЬТИПОВАР PLUS”	<ul style="list-style-type: none"> • Кнопка для активации универсальной программы с ручной установкой температуры и времени для приготовления любых блюд.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Откройте упаковку, аккуратно извлеките прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.
Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами, храните их в недоступном для них месте.

2. Извлеките все аксессуары и инструкцию по эксплуатации.
3. Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»)
4. Снимите все рекламные наклейки. Протрите корпус прибора влажной губкой.
5. Промойте чашу тёплой мыльной водой без использования агрессивных и абразивных моющих средств. Тщательно просушите.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА



Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите данную инструкцию и следуйте ее указаниям.

При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.

Чтобы устранить посторонние запахи, перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Варка на пару») в течение 30 минут при заполнении чаши наполовину. После окончания обработки отключите прибор от сети, откройте крышку и дайте остыть, слейте воду из чаши, протрите прибор насухо и оставьте его сушиться со снятой крышкой.

При работе прибора возможно возникновение «щелчков», связанных с работой реле. Наличие данного эффекта является нормальной работой прибора и не свидетельствует о его неисправности.

4.1. Порядок работы в режиме ДАВЛЕНИЕ

В режиме **ДАВЛЕНИЕ** продукты готовятся без доступа воздуха при температуре от 104 до 116°C в зависимости от выбранного уровня давления, благодаря чему в них сохраняется больше витаминов и минералов, а также сохраняется исходный вкус продуктов.

В данном устройстве реализована возможность выбора уровня давления внутри чаши мультиварки. Давление регулируется методом изменения температуры нагрева и имеет 4 уровня, соответствующие температурам 104, 108, 112 и 116 °C.

Приготовление под давлением предусмотрено в программах «Суп», «Плов», «Крупы», «Паста», «Варенье», «Разогрев», «Бобы», «Творог», «Холодец», «Варка на пару», а также «Мультиповар Plus».

Уровни давления индицируются с помощью световых индикаторов под дисплеем. Первый уровень – не горит ни один индикатор, второй уровень – горит зеленый, третьему уровню соответствует желтый индикатор, а четвертому – красный.

Приготовление под давлением возможно при соблюдении следующих условий:

- крышка должна быть герметично закрыта;
- в чаше должно содержаться достаточное количество воды;
- температура приготовления должна быть выше 100°C.

Уровень давления, в общем случае, оказывает влияние на скорость приготовления пищи, а также на ее вкусовые качества. На тех программах, где изменение давления не оказывает существенного влияния на результат и скорость приготовления, изменение уровня давления не предусмотрено.

Внимание!

При приготовлении блюд в режиме ДАВЛЕНИЕ крышка мультиварки должна быть герметично закрыта. Для этого поверните крышку за ручку против часовой стрелки в положение ЗАКРЫТЬ до упора. При приготовлении под давлением клапан выпуска пара должен быть ЗАКРЫТ.

При отсутствии достаточного количества воды мультиварка не выйдет на заданную температуру приготовления. При приготовлении в программе «Паста» предусмотрена возможность кратковременного открывания крышки для загрузки в чашу макаронных изделий. Также можно использовать данную программу без

верхней крышки, в этом случае давление при приготовлении будет отсутствовать. Программу «Разогрев» также можно использовать без крышки, однако для ускорения процесса подогрева рекомендуется держать крышку закрытой.

Крышка прибора сконструирована таким образом, чтобы обеспечить максимальную защиту даже при высоком давлении. При наличии высокого избыточного давления внутри мультиварки открыть крышку невозможно. При превышении максимально допустимого рабочего уровня давления срабатывает система защиты.

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из мультиварки.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые продукты в чашу
 - Следуйте рецепту приготовления блюда и указаниям в описании программ приготовления.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Следите, чтобы чаша была правильно установлена на нагревательном элементе.
4. Закройте крышку мультиварки и поверните ее за ручку против часовой стрелки до упора в положение ЗАКРЫТЬ
 - Клапан выпуска пара должен быть закрыт.
Внимание!
При повороте ручки крышки не прилагайте к ней чрезмерных усилий!
5. Включите мультиварку в сеть
 - Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
Внимание!
Технические характеристики прибора (см. раздел «Технические характеристики») должны соответствовать параметрам сети.
6. Выберите программу приготовления, нажав соответствующую кнопку с названием программы с левой или с правой стороны панели управления
 - Над названием программы приготовления загорится световой индикатор.
 - Также загорится индикатор уровня давления по умолчанию для выбранной программы. Ни один индикатор не будет гореть, если по умолчанию установлен уровень давления 1.
 - На дисплее отобразится время выполнения программы по умолчанию.
7. При необходимости, измените время приготовления согласно рецепту блюда. Если в рецепте нет четкого указания либо время указано неверно – используйте время по умолчанию, либо определите необходимое время опытным путем, исходя из собственного опыта.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
 - Диапазон изменения времени - согласно программе приготовления.
 - Шаг изменения времени переменный, в зависимости от программы приготовления.
8. При необходимости, измените уровень давления. Изменение уровня давления доступно в программах «Суп», «Крупы», «Варенье», и «Творог».
 - Нажмите кнопку «ВРЕМЯ / ТЕМПЕРАТУРА / ДАВЛЕНИЕ».
 - Если изменение уровня давления предусмотрено выбранной программой приготовления, на дисплее появится надпись «PrES».
 - Нажатием кнопок “-” и “+” выберите уровень давления, световые индикаторы будут загораться поочередно.

9. Запустите программу приготовления

- Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
Внимание!
Если вы не нажмете кнопку “СТАРТ” в течение 10 секунд после установки параметров приготовления, настройки сбросятся, и мультиварка перейдет в режим ожидания.
- После старта мультиварка издаст звуковой сигнал и начнет приготовление по заданной программе.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени.
В программах «Паста» и «Варка на пару» обратный отсчет начинается по достижении рабочей температуры.
- Индикаторы программы приготовления, уровня давления (2,3,4) и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
- Также загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.

10. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал, и индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.

11. Отключите устройство

- Если прибор находится в режиме ПОДОГРЕВ, отключите режим нажатием кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.
- Поверните клапан выпуска пара в положение ОТКРЫТЬ. Из чаши начнет интенсивно выходить пар. Рекомендуется сделать паузу в 5 – 10 минут между окончанием приготовления и открытием клапана, чтобы уменьшить интенсивность парения.
- Когда выход пара прекратится, откройте крышку (предварительно повернув ее за ручку по часовой стрелке в положение ОТКРЫТЬ) и извлеките чашу с продуктом, соблюдая осторожность, продукт в чаше горячий.

Внимание!

Если Вы не можете повернуть крышку в положение ОТКРЫТЬ, это означает, что внутри мультиварки имеется статочное давление. Дождитесь, пока давление внутри мультиварки сравняется с атмосферным.

При приготовлении под давлением в чаше образуется много конденсата. Для устранения проливания конденсата, после сброса давления слегка приоткройте крышку мультиварки (на угол 10-15 °) и несколькими интенсивными колебательными движениями крышки с амплитудой примерно 1 см стряхните конденсат в чашу.

- Отключите прибор от сети.
- Прежде чем приступить к чистке прибора, дайте ему остыть.

4.2. Порядок работы в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ

Приготовление в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ предусмотрено в программах «Тушение», «Жарка», «Томление», «Йогурт», «Соте», «Настойка», «Молочная каша», «Выпечка», «Фритюр», а также «Мультивар Plus».

При приготовлении без давления с **закрытой крышкой** рекомендуется **открывать клапан выпуска пара**, если температура приготовления больше 100 °С.

Внимание!

При приготовлении в программах, работающих в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ, при высоких температурах и с закрытой крышкой, в чаше не должно быть воды. В противном случае возможно возникновение давления и срабатывание защиты.

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из мультиварки.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые продукты в чашу
 - Следуйте рецепту приготовления блюда и указаниям в описании программ приготовления.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Следите, чтобы чаша была правильно установлена на нагревательном элементе.
4. Крышка мультиварки может оставаться открытой или закрытой в зависимости от программы приготовления и рекомендаций рецепта, клапан выпуска пара должен находиться в открытом положении
 - Следуйте рекомендациям по положению крышки, указанным в описании каждой программы.

Внимание!
При неправильном положении крышки и клапана выпуска пара результат может не отвечать требованиям.
5. Включите мультиварку в сеть
 - Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.

Внимание!
Технические характеристики прибора (см. раздел «Технические характеристики») должны соответствовать параметрам сети.
6. Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите программу приготовления
 - Над названием программы приготовления загорится световой индикатор
 - На дисплее отобразится время выполнения программы по умолчанию.
7. При необходимости, измените время приготовления согласно рецепту блюда. Если в рецепте нет четкого указания либо время указано неверно – используйте время по умолчанию, либо определите необходимое время опытным путем, исходя из собственного опыта.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
 - Диапазон изменения времени – согласно программе приготовления.
 - Шаг изменения времени переменный в зависимости от программы приготовления.

8. Установите температуру приготовления согласно рецепту блюда.
Изменение температуры доступно только для программ «Жарка» и «Мультиповар Plus».
- Нажмите кнопку «ВРЕМЯ / ТЕМПЕРАТУРА / ДАВЛЕНИЕ».
 - На дисплее появится значение температуры по умолчанию.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите температуру приготовления.
 - Диапазон изменения температуры – согласно программе приготовления.
 - Шаг изменения температуры приготовления переменный в зависимости от выбранной программы.
9. Запустите программу приготовления
- Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
Внимание!
Если вы не нажмете кнопку “СТАРТ” в течение 10 секунд после установки параметров приготовления, настройки сбросятся, и мультиварка перейдет в режим ожидания.
 - Мультиварка издаст звуковой сигнал и начнет приготовление по заданной программе.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени.
 - В программах «Жарка» и «Фритюр» обратный отсчет начинается после достижения рабочей температуры.
 - Индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если это предусмотрено программой приготовления (см. п. 4.4.)
10. Окончание программы
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал, и индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” горит.
11. Отключите устройство
- Если прибор находится в режиме ПОДОГРЕВ, отключите режим нажатием кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.
При приготовлении на внутренней стороне крышки образуется конденсат. Для устранения проливания конденсата, вначале слегка приоткройте крышку мультиварки (на угол 10-15 °) и несколькими интенсивными колебательными движениями крышки с амплитудой примерно 1 см стряхните конденсат в чашу.
 - Откройте крышку и извлеките чашу с продуктом, соблюдая осторожность, продукт в чаше может быть горячим.
 - Отключите прибор от сети.
 - Прежде чем приступить к чистке прибора, дайте ему остыть.

4.3. Функция «Отложенный старт»

Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени.

- Максимальное время, через которое должна наступить готовность блюда, может составлять 24 часа. Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.
- Минимальный шаг установки времени отсрочки 1 минута.
- Функция «Отложенный старт» доступна для всех программ.
- В программах «Паста», «Жарка», «Фритюр», «Варка на пару» обратный отсчет времени включается по достижении рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить несколько раньше или позже установленного для «Отложенного старта» времени (в зависимости от заполнения чаши).

Для активации функции отложенного старта:

- Выберите программу приготовления нажатием соответствующей кнопки или нажатием кнопки «МЕНЮ».
- Задайте параметры программы (время, температуру и давление).
- Нажмите кнопку «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ», световой индикатор кнопки загорится.
- С помощью кнопок «-» и «+» установите время («-» - часы, «+» - минуты), через которое блюдо должно быть готово (на дисплее будет отображаться суммарное время отсрочки и продолжительности приготовления, которое не может быть меньше, чем ранее заданное время приготовления).
- Нажмите кнопку «СТАРТ», световой индикатор кнопки загорится.
- Мультиварка начнет обратный отсчет времени.
- Когда время отсрочки подойдет к концу, индикатор кнопки «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» погаснет.
- Обратный отсчет времени продолжится.

4.4. Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ

- Вы можете заранее отключить автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ по окончании программы.
- Для этого при прохождении программы Нажмите кнопку «СТАРТ», световой индикатор кнопки загорится.
- Прибор издаст звуковой сигнал, и индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» погаснет.
- Для повторного включения режима ПОДОГРЕВ, снова нажмите кнопку «СТАРТ», индикатор кнопки «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» загорится вновь.
- Прибор не переходит в режим ПОДОГРЕВ в программах с температурой на последнем этапе приготовления менее 75 °С.

4.5. Прерывание программы

При необходимости Вы можете прервать прохождение программы в любое время, нажав кнопку «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА». Прибор перейдет в режим ожидания.

Внимание!

При отключении электропитания, текущие настройки времени, температуры и давления сбрасываются. При подаче электричества прибор находится в режиме ожидания.

4.6. Программы приготовления в режиме ДАВЛЕНИЕ

«Суп»

Программа «Суп» предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.3.)

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку мультиварки и поверните крышку за ручку против часовой стрелки до упора в положение ЗАКРЫТЬ.
 - Клапан выпуска пара должен быть закрыт.
5. Включите прибор
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Выберите программу «Суп» нажатием соответствующей кнопки
 - Загорится световой индикатор программы «Суп» и время по умолчанию для данной программы приготовления – 50 минут.
 - Уровень давления по умолчанию для данной программы – 4, горит красный индикатор.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 4 часов.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления с шагом 5 минут. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
8. Установите уровень давления
 - Для программы «Суп» доступны 4 уровня давления.
 - Нажмите кнопку “ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА/ДАВЛЕНИЕ”, на дисплее загорится надпись “PrES”.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” выберите уровень давления. Соответствующие индикаторы уровней будут поочередно загораться.
9. Запустите программу
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - После запуска программы световые индикаторы программы приготовления, уровня давления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.

10. Окончание программы

- По окончании работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
- На дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо.
см. п. 4.1.

11. Отключите устройство

«Плов»

Данная программа предназначена для приготовления плова.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 4.3.)

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
- Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу

3. Установите чашу в мультиварку

4. Закройте крышку мультиварки и поверните крышку за ручку против часовой стрелки до упора в положение ЗАКРЫТЬ

5. Включите прибор

- Загорится индикация дисплея.
- Прибор находится в ждущем режиме.
- Загорится световой индикатор программы «Плов» и время по умолчанию для данной программы приготовления – 55 минут.
- Уровень давления по умолчанию для данной программы – 4, горит красный индикатор.

6. Выберите программу «Плов» нажатием соответствующей кнопки

Изменение уровня давления не предусмотрено.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

- Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 2 часов.
- Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления с шагом 5 минут. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
- Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- После запуска программы световые индикаторы программы приготовления, уровня давления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
- Также загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.

8. Запустите программу

- По окончании работы мультиварка издаст звуковой сигнал.

9. Окончание программы

- Индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
- На дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогрывается блюдо. см. п. 4.1.

10. Отключите устройство

«Крупы»

Программа предназначена для приготовления полезных гарниров из круп. Оптимальные температурные параметры и равномерный нагрев чаши позволяют приготовить великолепные рассыпчатые гарниры.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 4.3.)

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Всегда хорошо промывайте крупу перед варкой.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в чаше.
Внимание!
Не мойте крупу в чаше мультиварки, чтобы не повредить ее.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку мультиварки и поверните крышку за ручку против часовой стрелки до упора в положение ЗАКРЫТЬ
5. Включите прибор
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Выберите программу «Крупы» нажатием соответствующей кнопки
 - Загорится световой индикатор программы «Крупы» и время по умолчанию для данной программы приготовления – 30 минут.
 - Уровень давления по умолчанию для данной программы – 1, ни один индикатор не горит.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 14 минут до 2 часов.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления с шагом 2 минуты. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
8. Установите уровень давления
 - Для программы «Крупы» доступны 4 уровня давления, а также приготовление без давления.
 - Нажмите кнопку “ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА/ДАВЛЕНИЕ”, на дисплее загорится надпись “PrES”.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” выберите уровень давления. Соответствующие индикаторы уровней будут поочередно загораться.
 - Для приготовления без давления установите уровень давления 1 и откройте клапан выпуска пара.
Внимание!
В процессе приготовления дужка клапана выпуска пара может сильно нагреваться. Будьте

осторожны, закрывая и открывая клапан.

9. Запустите программу

- Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- После запуска программы световые индикаторы программы приготовления, уровня давления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
- Также загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.

10. Окончание программы

- По окончании работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Индикатор программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
На дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо.
Для программы «Крупа» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более, чем на 15-20 минут после завершения работы основной программы.
см. п. 4.1.

11. Отключите устройство

«Паста»

Данная программа специально создана для приготовления макаронных изделий.

В данной программе можно готовить как с закрытой, так и с открытой (снятой с базы) крышкой. Если после закипания воды крышка будет закрыта – продукты будут готовиться под давлением, при снятой крышке – без давления.

Внимание!

Для предотвращения случайного закрытия крышки при интенсивном кипении воды, верхнюю крышку необходимо снимать с корпуса мультиварки.

Под давлением уменьшается время приготовления продукта, также приготовление под давлением оказывает влияние на вкусовые качества готового блюда.

Приготовление без давления позволяет контролировать процесс приготовления визуально, а также помешивать макаронные изделия в процессе приготовления с целью предотвращения их слипания, что бывает очень важно при приготовлении тонких изделий.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 4.3.)

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Налейте в чашу воду
 - Рекомендуется наливать воду до половины чаши. Максимальное количество воды – 2/3 объема чаши.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку мультиварки и поверните крышку за ручку против часовой стрелки до упора в положение **ЗАКРЫТЬ**

- | | |
|---|---|
| 5. Включите прибор | <ul style="list-style-type: none"> • Загорится индикация дисплея. • Прибор находится в ждущем режиме. |
| 6. Выберите программу «Паста» нажатием соответствующей кнопки | <ul style="list-style-type: none"> • Загорится световой индикатор программы «Паста» и время по умолчанию для данной программы приготовления – 8 минут. • Уровень давления по умолчанию для данной программы—4, горит красный индикатор.
Изменение уровня давления не предусмотрено. |
| 7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда | <ul style="list-style-type: none"> • Диапазон времени может варьироваться от 8 до 35 минут. • Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления с шагом 1 минута. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
Внимание!
При установке времени учитывайте, что время приготовления макаронных изделий под давлением сокращается по сравнению со временем приготовления без давления. |
| 8. Запустите программу | <ul style="list-style-type: none"> • Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится. • Мультиварка начнет нагрев воды. • После запуска программы световые индикаторы программы приготовления, уровня давления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления. • Загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ. |
| 9. После закипания воды добавьте в чашу макаронные изделия | <ul style="list-style-type: none"> • После нагрева воды до рабочей температуры мультиварка подаст звуковой сигнал. • На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления. • Откройте клапан выпуска пара и сбросьте давление. • По окончании спуска пара аккуратно откройте или снимите, в зависимости от желаемого режима приготовления, крышку и поместите макаронные изделия в чашу. • Закройте крышку (если используете режим приготовления под давлением), повернув ее до упора в положение ЗАКРЫТЬ. |
| 10. Окончание программы | <ul style="list-style-type: none"> • По окончании работы мультиварка издаст звуковой сигнал. • Индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут. • Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.) • На дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо. см. п. 4.1. |
| 11. Отключите устройство | |

«Варенье»

Данная программа предназначена для приготовления варенья из различных ягод и фруктов.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 4.3.)

- | | |
|---|---|
| 1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора | <ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. • Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости. |
|---|---|

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку мультиварки и поверните крышку за ручку против часовой стрелки до упора в положение ЗАКРЫТЬ
5. Включите прибор
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Выберите программу «Варенье» нажатием соответствующей кнопки
 - Загорится световой индикатор программы «Варенье» и время по умолчанию для данной программы приготовления – 50 минут.
 - Уровень давления по умолчанию для данной программы – 4, горит красный индикатор.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 12 часов.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления с шагом 10 минут. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
 - Для программы «Варенье» доступны 3 уровня давления (2, 3, 4).
 - Используйте уровень давления 2 для приготовления варенья из мягких ягод (клубника, земляника), при приготовлении которых образуется много пены.
 - Нажмите кнопку “ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА/ДАВЛЕНИЕ”, на дисплее загорится надпись “PrES”.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” выберите уровень давления. Соответствующие индикаторы уровней будут поочередно загораться.
8. Установите уровень давления
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - После запуска программы световые индикаторы программы приготовления, уровня давления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
9. Запустите программу
 - По окончании работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
 - На дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо.
10. Окончание программы
11. Отключите устройство см. п. 4.1.

«Разогрев»

Данная программа предназначена для разогрева уже готовых блюд.

Во время использования данной программы Вы можете закрыть крышку или же оставить ее открытой. Возникновение давления при использовании данной

программы возможно в том случае, если крышка прибора будет герметично закрыта и в чаше будет достаточное количество воды.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 4.3.)

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите готовое блюдо, которое Вы хотите разогреть, в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку мультиварки и поверните крышку за ручку против часовой стрелки до упора в положение ЗАКРЫТЬ
 - **Внимание!**
Некоторые блюда при разогреве требуют контроля степени разогрева, помешивания и переворачивания, поэтому допустимо использовать данную программу со снятой крышкой. В этом случае подогрев блюда будет осуществляться без давления.
При достижении продуктом необходимой степени разогрева до окончания времени программы, отключите программу вручную, нажатием кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.
5. Включите прибор
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Выберите программу «Разогрев» нажатием соответствующей кнопки
 - Загорится световой индикатор программы «Разогрев» и время по умолчанию для данной программы приготовления – 20 минут.
 - Уровень давления по умолчанию для данной программы – 1, ни один индикатор не горит.
 - **Изменение уровня давления не предусмотрено**
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления с шагом 10 минут. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
8. Запустите программу
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - После запуска программы световые индикаторы программы приготовления, уровня давления и кнопки “СТАРТ” горят.
 - Также загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
9. Окончание программы
 - По окончании работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
 - На дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо. см. п. 4.1.
10. Отключите устройство

«Бобы»

Данная программа предназначена для приготовления блюд из бобовых.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 4.3.)

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку мультиварки и поверните крышку за ручку против часовой стрелки до упора в положение **ЗАКРЫТЬ**
 - **Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Выберите программу «Бобы» нажатием соответствующей кнопки
 - Загорится световой индикатор программы «Бобы» и время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
 - Уровень давления по умолчанию для данной программы – 4, горит красный индикатор.
Изменение уровня давления в данной программе не предусмотрено.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 2 часов.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления с шагом 5 минут. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
8. Запустите программу
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - После запуска программы световые индикаторы программы приготовления, уровня давления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
9. Окончание программы
 - По окончании работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
 - На дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо. см. п. 4.1.
10. Отключите устройство

«Творог»

Данная программа предназначена для приготовления домашнего творога.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 4.3.)

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку мультиварки и поверните крышку за ручку против часовой стрелки до упора в положение ЗАКРЫТЬ
5. Включите прибор
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Выберите программу «Творог» нажатием соответствующей кнопки
 - Загорится световой индикатор программы «Творог» и время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
 - Уровень давления по умолчанию для данной программы – 1, ни один индикатор не горит.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 2 часов.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления с шагом 5 минут. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
8. Установите уровень давления
 - Для программы «Творог» доступны 4 уровня давления.
 - Нажмите кнопку “ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА/ДАВЛЕНИЕ”, на дисплее загорится надпись “PrES”.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” выберите уровень давления. Соответствующие индикаторы уровней будут поочередно загораться.
9. Запустите программу
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - После запуска программы световые индикаторы программы приготовления, уровня давления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
10. Окончание программы
 - По окончании работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
11. Отключите устройство
 - На дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо. см. п. 4.1.

«Холодец»

Данная программа предназначена для приготовления холодца.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.3.)

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку мультиварки и поверните крышку за ручку против часовой стрелки до упора в положение ЗАКРЫТЬ
5. Включите прибор
6. Выберите программу «Холодец» нажатием соответствующей кнопки
 - **Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - Загорится световой индикатор программы «Холодец» и время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час 20 минут.
 - Уровень давления по умолчанию для данной программы – 4, горит красный индикатор.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - **Изменение уровня давления не предусмотрено.**
 - Диапазон времени может варьироваться от 40 минут до 8 часов.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления с шагом 20 минут. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - После запуска программы световые индикаторы программы приготовления, уровня давления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
8. Запустите программу
 - По окончании работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
 - На дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо.
9. Окончание программы
10. Отключите устройство

«Варка на пару»

Мультиварка может заменить традиционные пароварки на Вашей кухне. Программа “Варка на пару” позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов. Специальный контейнер для варки на пару поставляется в комплекте с устройством.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 4.3.)

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Не заполняйте чашу водой более, чем на 1/4 объема.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов.
2. Налейте воду в чашу. Поместите все необходимые ингредиенты в контейнер-пароварку, согласно рецептуре, поместите контейнер в чашу.
 - **Внимание!**
Наличие воды в чаше обязательно.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку мультиварки и поверните крышку за ручку против часовой стрелки до упора в положение ЗАКРЫТЬ
5. Включите прибор
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Выберите программу «Варка на пару» нажатием соответствующей кнопки
 - Загорится световой индикатор программы «Варка на пару» и время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 минут.
 - Уровень давления по умолчанию для данной программы – 4, горит красный индикатор.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - **Изменение уровня давления в данной программе не предусмотрено.**
 - Диапазон времени может варьироваться от 1 минуты до 1 часа.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления с шагом 1 минута. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
8. Запустите программу
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Обратный отсчет времени отобразится на дисплее после достижения рабочей температуры.
 - После запуска программы световые индикаторы программы приготовления, уровня давления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
9. Окончание программы
 - По окончании работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
 - На дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо. см. п. 4.1.
10. Отключите устройство

4.7. Программы приготовления в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ

«Тушение»

Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд.

Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 4.3.)

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
Внимание!
Наличие жидкости в чаше обязательно.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
Внимание!
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку мультиварки и поверните крышку за ручку против часовой стрелки до упора в положение ЗАКРЫТЬ
5. Включите прибор
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Выберите программу «Тушение» нажатием кнопки «МЕНЮ»
 - Загорится световой индикатор программы «Тушение» и время по умолчанию для данной программы приготовления – 2 часа.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 8 часов.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления с шагом 30 минут. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
8. Запустите программу
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - После запуска программы световые индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
 - По окончании работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
9. Окончание программы

- На дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо.

10. Отключите устройство

«Жарка»

Программа «Жарка» служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется **снимать крышку** с корпуса мультиварки. Продукты для жарки помещайте в уже разогретую чашу, после звукового сигнала о прогреве и начала обратного отсчета.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 4.3.)

Внимание!

Не оставляйте мультиварку без присмотра в режиме «Жарка».

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Налейте в чашу небольшое количество масла, необходимое для обжарки
3. Установите чашу в мультиварку
4. НЕ закрывайте крышку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.

Внимание!
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Выберите программу «Жарка» последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ»
 - Загорится световой индикатор программы «Жарка» и время по умолчанию для данной программы приготовления – 15 минут.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления с шагом 5 минут. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
8. Установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Нажмите кнопку “ВРЕМЯ/ТЕМПЕРАТУРА/ДАВЛЕНИЕ”.
 - На дисплее загорится значение температуры приготовления по умолчанию – 140°C.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите температуру приготовления с шагом 20°C. минут.
 - Диапазон температуры может варьироваться от 100°C до 160°C в зависимости от рецепта приготовления блюда.

9. Запустите программу
- Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - После запуска программы световые индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
10. Поместите все ингредиенты в чашу после ее разогрева
- После достижения рабочей температуры мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - В процессе жарки блюдо необходимо помешивать и переворачивать во избежание пригорания и контролировать его готовность. Если готовность продукта наступает ранее окончания заданного времени – отключите программу вручную нажатием кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.
- НЕ закрывайте крышку.**
Внимание!
 При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
11. Окончание программы
- По окончании работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
 - На дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо.
12. Отключите устройство
- см. п. 4.2.

«Томление»

Программа «Томление» имитирует процесс приготовления блюд в русской печи. Блюдо готовится путем очень долгого и медленного тушения при постоянно повышающейся температуре, что позволяет сохранить полезные свойства продуктов и придать им неповторимый вкус.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 4.3.)

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку мультиварки и поверните крышку за ручку против часовой стрелки до упора в положение **ЗАКРЫТЬ**
 - **Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Выберите программу «Томление» последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ»
 - Загорится световой индикатор программы «Томление» и время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 часов.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 1 до 8 часов.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления с шагом 20 минут. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
8. Запустите программу
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - После запуска программы световые индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
9. Окончание программы
 - По окончании работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
 - На дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо.
10. Отключите устройство
 - см. п. 4.2.

«Йогурт»

В программе “Йогурт” поддерживается постоянная температура (+38 – +42°C), необходимая для роста бифидобактерий и получения прекрасного йогурта из закваски и молока

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 4.3.)

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты согласно рецептуре в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку мультиварки и поверните крышку за ручку против часовой стрелки до упора в положение ЗАКРЫТЬ
 - **Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Выберите программу «Йогурт» последовательным
 - Загорится световой индикатор программы «Йогурт» и время по умолчанию для данной программы

- нажатием кнопки “МЕНЮ”
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 8. Запустите программу
 9. Окончание программы
 10. Отключите устройство
- приготовления – 8 часов.
- Диапазон времени может варьироваться от 4 до 12 часов.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления с шагом 30 минут. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - На дисплее отобразится прямой отсчет.
 - После запуска программы световые индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” не горит, мультиварка НЕ перейдет в режим ПОДОГРЕВ (см. п. 4.4.)
 - Индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут, и прибор перейдет в режим ожидания. см. п. 4.2.

«Соте»

Программа «Соте» предназначена для приготовления соте и других блюд из овощей.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 4.3.)

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку мультиварки и поверните крышку за ручку против часовой стрелки до упора в положение ЗАКРЫТЬ
5. Включите прибор
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
6. Выберите программу «Соте» последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ”
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - **Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - Загорится световой индикатор программы «Соте» и время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
 - Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 3 часов.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления с шагом 10 минут. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.

8. Запустите программу
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - На дисплее отобразится прямой отсчет.
 - После запуска программы световые индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
9. Окончание программы
 - По окончании работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
 - На дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо. см. п. 4.2.
10. Отключите устройство

«Настойка»

Программа «Настойка» служит для приготовления различных настоек на травах и пр.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.3.)

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
2. Поместите необходимые ингредиенты в чашу
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку мультиварки и поверните крышку за ручку против часовой стрелки до упора в положение **ЗАКРЫТЬ**
5. Включите прибор
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
6. Выберите программу «Настойка» последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ”
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - **Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - Загорится световой индикатор программы «Настойка» и время по умолчанию для данной программы приготовления – 4 часа.
 - Диапазон времени может варьироваться от 1 до 16 часов.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления с шагом 30 минут. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
8. Запустите программу
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - На дисплее отобразится прямой отсчет.
 - После запуска программы световые индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.

9. Окончание программы
- Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - На дисплее отобразится прямой отсчет.
 - Индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” не горит, мультиварка НЕ перейдет в режим ПОДОГРЕВ (см. п. 4.4.)
10. Отключите устройство
- По окончании программы световые индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут, и прибор перейдет в режим ожидания. см. п. 4.2.

«Молочная каша»

Программа предназначена для приготовления молочных супов и каш.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.3.)

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку мультиварки и поверните крышку за ручку против часовой стрелки до упора в положение ЗАКРЫТЬ
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
5. Включите прибор
 - **Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Выберите программу «Молочная каша» последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ”
 - Загорится световой индикатор программы «Молочная каша» и время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда и в зависимости от исходной температуры ингредиентов
 - Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа 30 минут.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления с шагом 5 минут. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
 - *При использовании охлажденного молока необходимо увеличить рекомендованное рецептом время.*
8. Запустите программу
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - На дисплее отобразится прямой отсчет.
 - После запуска программы световые индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
9. Окончание программы
 - По окончании работы мультиварка издаст звуковой сигнал.

- Индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
- На дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо.
***Совет:** Если по окончании приготовления густота каши для Вас недостаточна – просто запустите программу повторно на 10 минут, каша загустеет.*
- Для программы «Молочная каша» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более, чем на 15-20 минут после завершения работы основной программы.
см. п. 4.2.

10. Отключите устройство

«Выпечка»

Программа «Выпечка» служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд.

Во время приготовления в данной программе **крышка** должна быть **закрыта**, а **клапан выпуска пара**— **открыт**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.4.3.)

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Выложите тесто в чашу и разровняйте
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - *Можете смазать чашу сливочным маслом или маргарином, чтобы выпечку было легче извлекать.*
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку мультиварки и поверните крышку за ручку против часовой стрелки до упора в положение **ЗАКРЫТЬ**
5. Включите прибор
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Выберите программу «Выпечка» последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ”
 - Загорится световой индикатор программы «Выпечка» и время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 3 часов.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления с шагом 10 минут. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
8. Запустите программу
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - На дисплее отобразится прямой отсчет.
 - После запуска программы световые индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании

работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.

9. Окончание программы

- По окончании работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
- На дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо.

10. Отключите устройство

см. п. 4.2.

«Фритюр»

Программа «Фритюр» служит для приготовления блюд в увеличенном количестве масла.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется **снимать крышку** с корпуса мультиварки. Продукты помещайте в уже разогретую чашу, после звукового сигнала о прогреве и начала обратного отсчета. Для приготовления в данной программе рекомендуется использовать полуфабрикаты.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 4.3.)

Внимание!

Не оставляйте мультиварку без присмотра в режиме «Фритюр».

1. Откройте крышку мультиварки, повернув ее по часовой стрелке до упора
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Налейте в чашу масло
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку мультиварки и поверните ее за ручку против часовой стрелки до упора в положение ЗАКРЫТЬ
 - Количество масла не менее 1 л.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
5. Включите прибор
 - Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - Загорится световой индикатор программы «Фритюр» и время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 минут.
6. Выберите программу «Фритюр» последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ”
 - Диапазон времени может варьироваться от 3 до 20 минут.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления с шагом 1 минута. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - После запуска программы световые индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
 - Также загорится световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
8. Запустите программу

9. После звукового сигнала откройте крышку, повернув до упора в положение ОТКРЫТЬ, и снимите ее с корпуса мультитварки.
Поместите в чашу все ингредиенты.
- Мультитварка издаст звуковой сигнал после достижения рабочей температуры.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
- В процессе обжарки необходимо контролировать готовность блюда. Если готовность продукта наступает ранее окончания заданного времени – отключите программу вручную нажатием кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.
10. Окончание программы
- По окончании работы мультитварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
 - На дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо. см. п. 4.2.
11. Отключите устройство

«Мультитвар Plus»

В данной модели мультитварки реализована многоэтапная программа ручной настройки «Мультитвар Plus», которая запускается из режима ожидания нажатием одноименной кнопки на панели управления и позволяет устанавливать различную температуру на нескольких (от 1 до 3) последовательных этапах приготовления, а также устанавливать длительность каждого этапа.

Индикации этапов приготовления отображается на дисплее в крайнем левом сегменте цифрового табло (см. рис. 3). Количество запрограммированных этапов приготовления соответствует количеству загоревшихся горизонтальных сегментов.

Приготовление в программе «Мультитвар Plus» возможно, как в режиме ДАВЛЕНИЕ, так и БЕЗ ДАВЛЕНИЯ.

Для приготовления в режиме ДАВЛЕНИЕ предназначен диапазон температур от 100 до 116°C, при условии герметично закрытой крышки и наличия достаточного количества воды в чаше мультитварки. Индикаторы давления при этом гореть не будут.

Внимание!

При работе программы «Мультитвар Plus» в режиме ДАВЛЕНИЕ не устанавливайте температуру приготовления выше 116°C. В противном случае сработает защита от превышения максимального рабочего давления.

При работе БЕЗ ДАВЛЕНИЯ, если требуется кипятить воду, не используйте температуру выше 112°C.

На разных этапах приготовления возможно чередование режимов ДАВЛЕНИЕ и БЕЗ ДАВЛЕНИЯ.

Для программы «Мультитвар Plus» доступна функция отложенного старта (см. п.4.3.)

1. Откройте крышку прибора, повернув ее по часовой стрелке до упора
 2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 3. Установите чашу в мультитварку
 4. Герметично закройте крышку или же снимите ее с корпуса мультитварки
- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
 - Руководствуясь особенностями задаваемого этапа приготовления (на этапах, где возможно сильное кипение с пенообразованием, либо жарка) крышка должна быть заблаговременно открыта во избежание уегания продукта, либо для помешивания и переворачивания ингредиентов.
- Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор
 - Загорится индикация дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Нажмите кнопку “МУЛЬТИПОВАР PLUS”
 - Загорится световой индикатор программы «Мультиповар Plus».
7. Установите время приготовления блюда на первом этапе
 - На дисплее отобразится индикатор первого этапа  и время приготовления.
 - Максимальная продолжительность работы программы «Мультиповар Plus»—16 часов, максимальная продолжительность одного этапа— 9 часов.
 - Нажатием кнопок “-” и “+” установите время приготовления на первом этапе. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
 - Шаг изменения времени переменный:
 - 1 минута в диапазоне от 1 до 45 минут,
 - 5 минут – от 45 минут до 1 часа 30 минут,
 - 10 минут – от 1 часа 30 минут до 3 часов,
 - 20 минут – от 3 часов до 9 часов.
8. Установите температуру приготовления блюда на первом этапе
 - Нажмите кнопку “ВРЕМЯ / ТЕМПЕРАТУРА / ДАВЛЕНИЕ”.
 - На дисплее отобразится значение температуры приготовления.
 - Диапазон температуры может варьироваться от 35°C до 160°C. Нажатием кнопок “-” и “+” установите температуру на первом этапе. При длительном нажатии данных кнопок температура будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
 - Шаг изменения температуры переменный:
 - 5°C в диапазоне от 35 до 90°C;
 - 2°C – от 90 до 120°C;
 - 10°C – от 120 до 160°C.
9. Перейдите к программированию следующего этапа
 - Нажмите кнопку «Мультиповар Plus» снова.
 - На дисплее загорится индикация второго этапа  и время приготовления.
 - Следуя приведенному выше алгоритму, запрограммируйте необходимое количество этапов приготовления.
10. Запустите программу
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
 - Прибор издаст звуковой сигнал.
 - Запрограммированные этапы начнут выполняться, начиная с 1.
 - Обратный отсчет времени приготовления будет отображаться поэтапно.
 - После запуска программы световые индикаторы программы «Мультиповар», а также кнопки “СТАРТ” и “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” (см. п. 4.4.) горят в течение всего времени приготовления.
 - Горизонтальные сегменты в поле индикации этапов приготовления мигают в соответствии с номером выполняемого этапа (см. рис. 3).

11. Окончание программы

- По окончании работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Индикаторы программы приготовления и кнопки "СТАРТ" погаснут.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 4.4.)
- На дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо.

12. Отключите устройство

см. п. 4.2.

4.8. Краткая таблица программ приготовления

Программа приготовления	Время и температура * приготовления, уровень давления	Приготовление под давлением	Возможность использовать функцию «Отложенный старт»	Рекомендации по положению крышки
Суп	Время по умолчанию: 50 минут Регулировка времени: от 20 минут до 4 часов, с шагом 5 минут Уровень давления по умолчанию: 4 Регулировка уровня давления: 1, 2, 3, 4	Да	Да	Закрыта
Плов	Время по умолчанию: 55 минут Регулировка времени: от 20 минут до 2 часов, с шагом 5 минут Уровень давления по умолчанию: 4	Да	Да	Закрыта
Крупы	Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: от 14 минут до 2 часов, с шагом 2 минуты Уровень давления по умолчанию: 1 Регулировка уровня давления: 1, 2, 3, 4	Да / Нет	Да	Закрыта
Паста	Время по умолчанию: 8 минут Регулировка времени: от 8 до 35 минут с шагом 1 минута Уровень давления по умолчанию: 4	Да	Да	До закипания воды закрыта, после закипания снята (открыта)
Варенье	Время по умолчанию: 50 минут Регулировка времени: от 20 минут до 12 часов, с шагом 10 минут Уровень давления по умолчанию: 4 Регулировка уровня давления: 2, 3, 4	Да	Да	Закрыта

Разогрев	Время по умолчанию: 20 минут Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа с шагом 10 минут Уровень давления по умолчанию: 1	Да	Да	Закрыта
Бобы	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 10 минут до 2 часов с шагом 5 минут Уровень давления по умолчанию: 4	Да	Да	Закрыта
Творог	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 20 минут до 2 часов, с шагом 5 минут Уровень давления по умолчанию: 1 Регулировка уровня давления: 1, 2, 3, 4	Да	Да	Закрыта
Холодец	Время по умолчанию: 1 час 20 минут Регулировка времени: от 40 минут до 8 часов, с шагом 20 минут Уровень давления по умолчанию: 4	Да	Да	Закрыта
Варка на пару	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 1 минуты до 1 часа, с шагом 1 минута Уровень давления по умолчанию: 4	Да	Да	Закрыта
Тушение	Время по умолчанию: 2 часа Регулировка времени: от 30 минут до 8 часов, с шагом 30 минут Температура приготовления: 92–98°C	Нет	Да	Закрыта
Жарка	Время по умолчанию: 15 минут Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, с шагом 5 минут Температура приготовления по умолчанию: 140°C Регулировка температуры: от 100 до 160°C с шагом 20°C	Нет	Да	Снята (Открыта)
Томление	Время по умолчанию: 5 часов Регулировка времени: от 1 до 8 часов, с шагом 20 минут Температура приготовления: 1 этап– 45°C, 2 этап– 65°C, 3 этап– 85°C, 4 этап– 95°C	Нет	Да	Закрыта

Йогурт	Время по умолчанию: 8 часов Регулировка времени: от 4 до 12 часов, с шагом 30 минут Температура приготовления: 38– 42°C	Нет	Да	Закрыта
Соте	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 3 часов, с шагом 10 минут Температура приготовления: 88– 94°C	Нет	Да	Закрыта
Настойка	Время по умолчанию: 4 часа Регулировка времени: от 1 до 16 часов, с шагом 30 минут Температура приготовления: 55°C	Нет	Да	Закрыта
Молочная каша	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа 30 минут, с шагом 5 минут Температура приготовления: 90– 96°C	Нет	Да	Закрыта
Выпечка	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 3 часов, с шагом 10 минут Температура приготовления: 120– 160°C	Нет	Да	Закрыта
Фритюр	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 3 до 20 минут, с шагом 1 минута Температура приготовления: 160°	Нет	Да	Снята (Открыта)
Мультиповар Plus	Регулировка времени: от 1 минуты до 16 часов Шаг переменный: – 1 минута в диапазоне от 1 до 45 минут – 5 минут– от 45 минут до 1 часа 30 минут – 10 минут– от 1 часа 30 минут до 3 часов, – 20 минут– от 3 часов до 9 часов Регулировка температуры: от 35 до 160°C Шаг переменный: – 5°C в диапазоне от 35 до 90°C – 2°C– от 90 до 120°C – 10°C– от 120 до 160°C	Нет	Да	Закрыта или снята (открыта) в зависимости от рецепта приготовления

* В программах с возможностью ручной настройки температуры пользователь устанавливает необходимую температуру вручную, при этом готовность продукта напрямую зависит от правильности выбора температуры и времени приготовления.

Температуры настройки автоматических программ указаны для справки, их изменение в процессе приготовления происходит автоматически без участия пользователя. При этом в разные моменты работы программы (в зависимости от содержимого чаши) температура может отличаться от справочного значения, которое является установочным.

Например: при установленной температуре в 115 °С и наличии в чаше жидкости при замере температура в чаше не превысит значения в 100 °С (точка кипения воды), при этом кипение воды в чаше будет интенсивным. При этом разница между установленным и реальным значениями температуры не является признаком неисправности прибора.

Если программа рассчитана на варку (работа с водой), то при выкипании либо отсутствии воды в чаше программа автоматически сбрасывается, так как температура дна чаши превышает значение порога безопасности для данной программы. Сбрасывание программы без воды является нормальной реакцией системы защиты.

При проведении измерений следует учитывать следующее:

- Точка замера температуры находится в центре дна чаши, установленной в прибор, измерение производится закрепленным датчиком (термопарой) при закрытой крышке прибора.
- Для правильной оценки значения следует производить измерения в течение всего времени прохождения программы с интервалом времени 30 сек. между измерениями.
- На основе полученных значений составляется диаграмма температурно – временной зависимости, выявляется участок, на котором температура циклически изменяется при относительно неизменных максимальных и минимальных значениях (участок термостатирования)
- Справочное значение температуры будет находиться между минимальным и максимальным измеренным значением на участке термостатирования.

При измерениях следует учитывать особенности автоматических программ:

- если программа рассчитана на работу с жидкостью (водой), то при измерениях следует налить в чашу 1 л воды.
- Если программа рассчитана на работу без воды, измерения следует производить с пустой чашей.

При наличии в чаше продукта измеренные значения могут отличаться от справочных из-за наличия в продуктах разного содержания жидкости (воды), кипение которой не позволяет температуре в точке замера подняться выше 100 °С по законам физики.

Для получения значений, близких к реально настроенным, следует использовать жидкость с температурой кипения, превышающей заданное справочное значение (например, растительное масло), с массой, эквивалентной массе продукта.

5. ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку от остатков пищи и загрязнений.
- Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки.
- Если остатки блюда прикипели к внутренней чаше, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу после мытья.
- Не опускайте корпус в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- Внутреннюю чашу и контейнер для варки на пару можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы чаша не повредилась о составные части машины. Руководствуйтесь инструкцией к посудомоечной машине и описанием применяемых моющих средств во избежание повреждения чаши.
- Внутренняя крышка мультиварки имеет съемную конструкцию. (см. рис. 5) После приготовления пищи аккуратно снимите крышку, держа ее за специальную ручку, и промойте в нейтральном мыльном растворе, используя губку. Перед установкой внутренней крышки на место тщательно ее просушите.

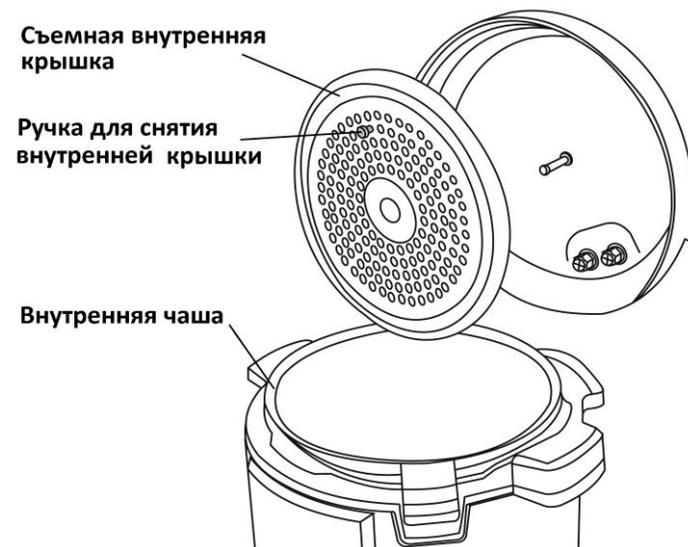


Рис. 5



Рис. 6

- После каждого приготовления необходимо снять и опустошить конденсатоприемник, расположенный на задней стенке прибора (см. рис. 6) Промойте, просушите его и установите на место.
- Не допускайте засорения отверстия и клапана выпуска пара. По мере необходимости снимайте клапан и очищайте его (см. рис. 7).
- Не наливайте в чашу уксус, это может ее повредить.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.



Рис. 7



Мультиварка PPC 0605AD— это прибор, работающий под давлением. Она требует очень внимательного и аккуратного обращения. Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения ожога при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с мультиваркой, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.

6. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
 - Прибор должен быть использован только по назначению.
 - Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
 - Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации.
 - Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в сеть.
 - Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги.
- Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
 - В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
 - Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.

- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку. При этом, во избежание поражения электрическим током, не касайтесь металлических частей вилки.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МУЛЬТИВАРКОЙ

- Избегайте какого-либо воздействия на клапан выпуска пара мультиварки. Категорически запрещается помещать какие-либо предметы или грузы на клапан выпуска пара.
- Будьте осторожны при обращении с клапаном выпуска пара. Избегайте контакта пара с открытыми участками кожи, руками или лицом в процессе приготовления блюд в мультиварке. Существует риск получения ожога.
- Не накрывайте мультиварку полотенцем и другими предметами в процессе работы, пар должен выходить свободно. При использовании мультиварки убедитесь в том, что вокруг нее имеется достаточно свободного места. Мультиварка должна находиться на расстоянии не менее 15 см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- Не размещайте мультиварку в непосредственной близости к стенам и мебели, т.к. выходящий из нее пар может вызвать изменение цвета и деформацию предметов мебели и покрытия стен.
- При использовании мультиварки устанавливайте ее на сухой ровной термостойкой поверхности, не допускайте закрытия посторонними предметами, скатертями, матерчатыми покрытиями или чем-либо еще вентиляционных отверстий в дне прибора, так как это может привести к перегреву.
- Не включайте выполнение программ на мультиварке без установленной внутренней чаши, не вынимайте чашу из мультиварки во время работы программы.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Металлические части крышки во время работы сильно нагреваются. Во избежание ожогов не касайтесь работающей мультиварки. По окончании эксплуатации дайте ей остыть.
- Не оставляйте мультиварку включенной в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить мультиварку от сети, убедитесь, что она находится в режиме ожидания и ни одна программа не запущена.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте мультиварку, пока она подключена к электросети.

- Не переносите мультиварку с заполненной продуктами внутренней чашей.
- Не поднимайте и не переносите мультиварку, держа ее за ручку крышки.
- Не прикасайтесь к внутренней чаше во время работы мультиварки.
- Не стучите по внутренней поверхности чаши, не оттирайте ее силой и не используйте для чистки мультиварки абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не используйте для перемешивания или извлечения продуктов из чаши металлические кухонные принадлежности, они могут повредить покрытие. Используйте деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности.
- Не оставляйте кухонные принадлежности в чаше в процессе приготовления.
- Не используйте мультиварку без внутренней съемной крышки и уплотнительного кольца или если оно повреждено. Для замены уплотнительного кольца обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Не заполняйте чашу продуктами выше отметки максимального уровня.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Не используйте чашу мультиварки для приготовления пищи вне мультиварки, не нагревайте ее на плите и других источниках тепла.
- Не используйте чашу в качестве емкости для смешивания и контейнера для хранения продуктов.
- Не заменяйте чашу мультиварки другой емкостью либо чашей от другой мультиварки.
- Внутреннюю чашу и контейнер для варки на пару можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы чаша не повредилась о составные части машины. Руководствуйтесь инструкцией к посудомоечной машине и описанием применяемых моющих средств во избежание повреждения чаши, изготовленной из алюминия с покрытием.
- Между внутренней чашей и внутренним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов или жидкостей.
- При приготовлении крупы соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в чаше.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.
- Любое стравливание пара в режиме ДАВЛЕНИЕ из-под крышки мультиварки или из любого другого места, кроме клапана выпуска пара свидетельствует о неисправности. В этом случае тщательно очистите верхнюю кромку чаши и внутреннюю часть крышки прибора, проверьте правильность сборки устройства. Если проблема повторяется, эксплуатировать устройство запрещено. Следует обратиться в сервисный центр для ремонта.

8. ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА

Проблема	Причина	Способ устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проблема с электропитанием 2. Отказ термопредохранителя из-за перегрева (перекрыты посторонним предметом или покровом вентиляционные отверстия корпуса – нарушение требований эксплуатации). 3. Неисправность электроники. 	<p>Проверьте, включен ли прибор в сеть.</p> <p>Проверьте надежность соединения сетевого шнура с разъемом на корпусе прибора.</p> <p>Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.</p>
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Неисправность электроники, неисправность нагревательного элемента	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.
Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует	Проверьте, включен ли прибор в сеть.
	2. Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.
	3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом либо деформирована, либо не соответствует модели.	Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно. Деформированную чашу замените на исправную, соответствующую модели.
	4. Посторонний предмет (загрязнение) между нагревательной пластиной и кастрюлей	Удалите посторонний предмет (загрязнение)
На дисплее отображаются коды ошибок E1, E2, E3, E4	Неисправность цепи термодатчика или перегрев	Остудите мультиварку. Если проблема проявляется на холодном приборе - обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр

9. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор 1 шт.
 Внутренняя чаша с керамическим покрытием 1 шт.
 Контейнер для варки на пару 1 шт.
 Плоская ложка 1 шт.
 Столовая ложка для супа 1 шт.
 Мерный стакан 1 шт.
 Инструкция по эксплуатации
 Книга рецептов
 Список сервисных центров
 Гарантийный талон

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PPC 0605AD - Мультиварка с давлением бытовая электрическая торговой марки Polaris

Напряжение: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 900 Вт

Максимальное рабочее давление: 55 кПа

Общий объем чаши: 5 л

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. Последнюю версию инструкции Вы можете найти на сайте www.polar.ru.


11. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

Сертификат соответствия № TC RU C-US.AЛ16.В. 01872 серия RU № 0228410.

Срок действия с 10.10.2014 по 09.10.2019.

Выдан: ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью "Гарант Плюс" Адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 36, стр. 3.

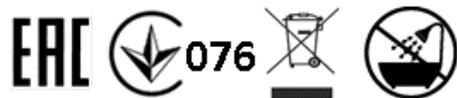

Расчетный срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

3 год со дня покупки

Гарантийный срок на внутреннюю чашу:

6 месяцев со дня покупки

Дата производства указана на приборе.

Производитель:

TEXTON CORPORATION LLC - ООО «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»

1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America

1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, Уилмингтон, Штат Делавэр 19801, Соединенные Штаты Америки.

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Голдтехсервис»

119331 г. Москва, ул. Кравченко, д. 10

Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

12. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Мультиварка с давлением бытовая электрическая

Модель: PPC 0605AD

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «TEXTON CORPORATION LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия.
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности.
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования.
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*.
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru.