

KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE

Руководство по эксплуатации

Соковыжималка

AJM402



KAMBROOK

СОКОВЫЖИМАЛКА

AJM402

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50/60 Гц

Мощность: 900 Вт

Длина шнура: 1 м

Вес: 3,5 кг

Габариты (В×Ш×Г):
42×18×20 см

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Малый толкатель: 1 шт.

Большой толкатель: 1 шт.

Загрузочная часть: 1 шт.

Фильтр для мякоти: 1 шт.

Сокораспределитель: 1 шт.

Основание
с двигателем: 1 шт.

Емкость для сока: 1 шт.

Большой конус
для цитрусовых: 1 шт.

Малый конус
для цитрусовых: 1 шт.

Переходник
для цитрусовой
насадки: 1 шт.

Щетка для чистки: 1 шт.

Руководство
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон: 1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Kambrook уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Информацию по сертификату соответствия устройства можно найти на сайте www.kambrook.ru.

Изменения установочных данных сертификации происходят в срок не чаще, чем один раз в два года, и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты продажи, при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1 и 2-й знаки с начала — месяц (неделя) изготовления; 3 и 4-й знаки с начала — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации.
- Данный прибор не предназначен для использования маленькими детьми или людьми с ограниченными физическими возможностями без присмотра.
- Не оставляйте соковыжималку в местах, доступных для детей.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).
- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Всегда отключайте соковыжималку от электрической сети перед сборкой/разборкой, сменой насадок и чисткой. Не подключайте соковыжималку к электрической сети, пока она полностью не собрана.
- Перед подключением соковыжималки к источнику питания удостоверьтесь в том, что напряжение электрической сети соответствует напряжению, указанному на этикетке, имеющейся на корпусе соковыжималки.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте блок с двигателями, сетевой шнур или вилку в воду или иную жидкость.
- При механических или иных повреждениях необходимо отключить соковыжималку от электрической сети и обратиться в авторизованный сервисный центр.
- Соковыжималка не предназначена для коммерческого или промышленного использования.
- Не используйте соковыжималку непрерывно более 15–17 секунд. Во избежание перегрева необходимо, чтобы прибор остыл.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном вертикальном положении.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства, кроме чистки, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров.

KAMBROOK

СОКОВЫЖИМАЛКА AJM402

ОПИСАНИЕ

- 1 Малый толкатель
- 2 Большой толкатель
- 3 Загрузочная часть
- 4 Фильтр-сито
- 5 Сокораспределитель
- 6 Основание с двигателем
- 7 Крепежи
- 8 Прорезиненные ножки
- 9 Переключатель
- 10 Большой конус
- 11 Малый конус
- 12 Фильтр для мякоти
- 13 Переходник для цитрусовой насадки
- 14 Емкость для сбора сока

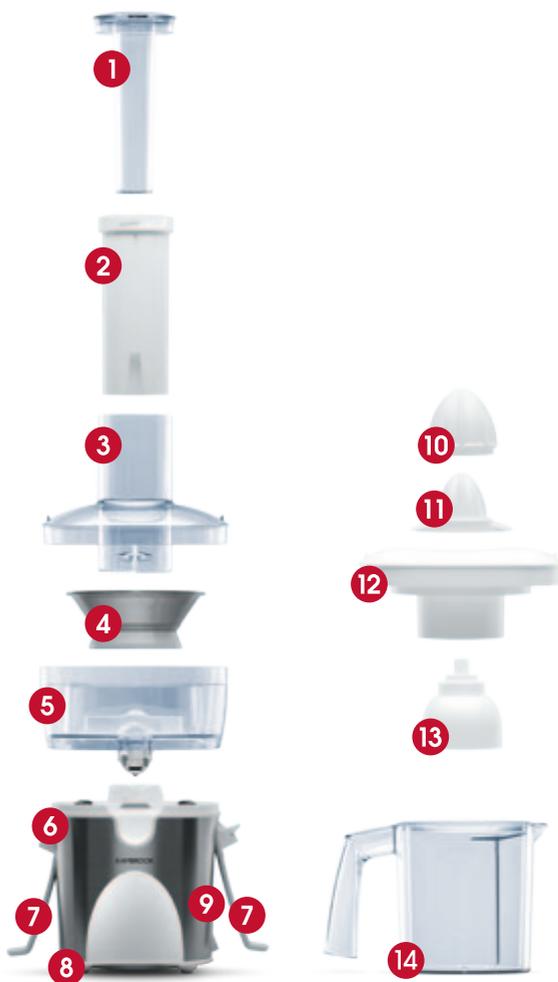

Информация о назначении изделия:
устройство предназначено для отжима сока из фруктов и овощей.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Достаньте соковыжималку из упаковки.
- Удалите все упаковочные материалы, рекламные наклейки и этикетки с корпуса и основания соковыжималки.
- Промойте все съемные части соковыжималки проточной водой и протрите основание с двигателем влажной салфеткой, чтобы удалить механические частицы и пыль, которые могли попасть в соковыжималку в процессе производства и транспортировки.

СБОРКА СОКОВЫЖИМАЛКИ

- Перед сборкой убедитесь, что соковыжималка не подключена к электросети.
- Основание соковыжималки установите на ровную устойчивую поверхность.
- Установите сокораспределитель, затем фильтр-сито.
- Сверху установите загрузочную часть и толкатели.
- Защелкните крепежи на крышке, чтобы обеспечить надежную фиксацию соковыжималки.

СБОРКА СОКОВЫЖИМАЛКИ ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ

- Основание соковыжималки установите на ровную устойчивую поверхность.
- Установите сокораспределитель, затем фильтр для мякоти.
- Сверху установите конус — малый или большой.
- Защелкните крепежи на крышке, чтобы обеспечить надежную фиксацию соковыжималки.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур; беритесь только за вилку.

KAMBROOK

СОКОВЫЖИМАЛКА

AJM402


ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Не используйте соковыжималку непрерывно более 15–17 секунд. Во избежание перегрева необходимо, чтобы прибор остыл.

ОТЖИМ СОКА

- Предварительно разрежьте фрукты или овощи на порционные кусочки.
- Подключите соковыжималку к электросети.
- Убедитесь, что переключатель находится в положении **0**.
- Затем установите необходимую скорость 1 (I) или 2 (II):

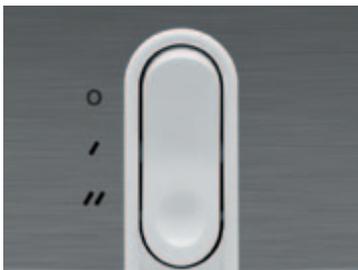

- 1-я скорость для мягких продуктов;
- 2-я скорость для твердых продуктов.

- Поместите продукты в загрузочную часть.
- В процессе работы соковыжималки плавно нажимайте на продукты толкателем.

ОТЖИМ СОКА ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ

- Подключите соковыжималку к электросети.
- Убедитесь, что переключатель находится в положении **0**.
- Поместите емкость для сбора сока под носик соковыжималки.
- Опустите носик.
- Зафиксируйте половинку фрукта на конусе соковыжималки.
- Цитрусовые фрукты должны быть разрезаны поперек волокон.
- Затем установите необходимую скорость 1 (I) или 2 (II).
- Чтобы остановить двигатель, необходимо установить переключатель в положение **0**.
- Удалите использованный фрукт с конуса.
- Очистите фильтр от мякоти и семян. Своевременно очищайте фильтр и не допускайте его переполнения.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА



Внимание!

Соблюдайте осторожность. В основании фильтра находятся острые ножи.

РАЗБОРКА

- Разборка соковыжималки производится в последовательности, обратной сборке.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

- Перед чисткой отключайте соковыжималку от электросети.
- Промойте все съемные детали соковыжималки в проточной воде с небольшим количеством жидкого моющего средства и затем просушите.
- Основание с двигателем протрите мягкой влажной салфеткой и затем сухой салфеткой.
- Фильтр-сито очистите при помощи щетки.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

МОСКВА

ООО «Сервис», Большая Садовая ул., 10.
Часы работы: с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных.
Тел.: 8 495 755 85 20

Полный список адресов и телефонов сервисных центров указан в гарантийном талоне, также их можно найти на сайте www.kambrook.ru или уточнить по телефону 8 495 797 81 18.

- Чтобы облегчить чистку после использования, влейте в работающую соковыжималку 1–2 стакана теплой воды.
- Чтобы упростить чистку, сразу после использования положите фильтр в горячую мыльную воду на 10 минут.

ХРАНЕНИЕ

Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °C и относительной влажности не более 65%.

- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров.

KAMBROOK
THE SMARTER CHOICE

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте www.kambrook.ru.