

REMINGTON®


Beard Kit Trimmer



MB4045

Спасибо за покупку нового изделия Remington®. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


- 1 Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями возможно только после соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, связанных с его эксплуатацией.
- 2 Не погружайте прибор в жидкость, не используйте его рядом с водой в ванне, бассейне или другой емкости и не используйте его вне помещений. 
- 3 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Устройство должно быть сухим.
- 4 Шнур питания и вилку следует держать подальше от нагретых поверхностей.
- 5 Следите, чтобы шнур питания и вилка не намокали.
- 6 Не оставляйте включенное в розетку устройство без присмотра.
- 7 Используйте только оригинальные аксессуары.
- 8 Не перекручивайте и не перегибайте шнур, не закручивайте его вокруг прибора.
- 9 Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.
- 10 При повреждении шнура следует немедленно прекратить использование устройства и вернуть устройство в ближайший авторизованный сервисный центр Remington® для ремонта или замены, чтобы избежать опасности.
- 11 Не подключайте к сети и не отключайте устройство от сети влажными руками.
- 12 Изделие следует хранить при температуре 15 — 35°C.
- 13 Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.
- 14 В комплект поставки устройства входят утвержденные изолированные адаптеры VA050035J (для Европы) и SBA050035J (для Великобритании) с выходной мощностью 5 В постоянного тока; 350 мА (выход адаптера).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1 Выключатель
- 2 Колесико-регулятор длины
- 3 Индикатор положения длины
- 4 Индикатор зарядки/перезарядки
- 5 Щетка для бороды
- 6 Ножницы
- 7 Насадка для щетины (1-5 мм)
- 8 Регулируемая насадка-гребень малой длины (1,5—18 мм)
- 9 Крупноразмерная регулируемая гребенчатая насадка (20—35 мм)
- 10 Переходник (На рисунке не показано)
- 11 Выдвижной триммер


НАЧАЛО РАБОТЫ

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

-  Примечание. Перед первым использованием прибора рекомендуется полностью зарядить его. См. значения времени зарядки, приведенные в настоящем руководстве.
- Убедитесь, что изделие выключено.
- В комплект поставки устройства входят утвержденные изолированные адаптеры VA050035J (для Европы) с выходной мощностью 5 В постоянного тока; 350 мА.
- Подключите зарядный переходник к изделию, а затем – к розетке.

Индикаторы уровня зарядки

Уровень зарядки	Индикатор
Зарядка	Оранжевый светодиодный индикатор загорится
Полностью заряжен	Оранжевый светодиодный индикатор погаснет

- Время работы прибора при полной зарядке — до 120 минут.
- Время зарядки при полностью разряженной батарее — 4 часа.
-  Примечание. Для продления срока службы батарей полностью разряжайте и полностью заряжайте их каждые 6 месяцев.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Если прибор включен и полностью заряжен, он может работать в беспроводном режиме до 120 минут.
- Включите прибор, переместив переключатель вкл./выкл. вверх.
- Перед началом стрижки расчешите бороду или усы гребнем.
- Если необходимо подравнивать волосы на бороде до длины 1,5—18 мм, прикрепите регулируемую насадку-гребень малой длины.
- При необходимости ухода за длинными волосами на бороде и подравнивания их до уровня 20—35 мм прикрепите крупноразмерную регулируемую насадку-гребень.
- Чтобы прикрепить насадку-гребень, переведите колесико-регулятор длины в положение 1. После этого наденьте необходимую насадку-гребень таким образом, чтобы ее направляющие точно вошли в пазы, располагающиеся в верхней части головки триммера.
- Выберите длину насадки-гребня, поворачивая колесико-регулятор длины вверх (вниз) для увеличения (уменьшения) длины. В таблице ниже указаны различные шаги длины.

Установка	Длина подравнивания волос при креплении регулируемой гребенчатой насадки малой длины
1	1.5 мм (деление 0)
2	2.5 мм (деление 1)
3	4 мм
4	5.5 мм (деление 2)
5	7 мм
6	9 мм (деление 3)
7	11 мм (деление 4)
8	14 мм (деление 5)
9	18 мм (деление 6)

Установка	Длина подравнивания волос при креплении крупноразмерной регулируемой гребенчатой насадки Длина подравнивания волос при креплении крупноразмерной регулируемой гребенчатой насадки
1	20 мм
2	21 мм
3	22 мм (деление 7)
4	23,5 мм
5	25,5 мм (деление 8)
6	27,5 мм
7	29,5 мм
8	32 мм
9	35 мм

- Чтобы снять насадку-гребень, переведите колесико-регулятор длины в положение 1 и снимите ее с триммера для бороды.
- Для достижения более очерченного и точного вида щетины прикрепите регулируемую насадку-гребень для трехдневной щетины, которая позволяет ровнять волосы с длиной от 1 до 5 мм. Длина стрижки переключается с шагом 0,5.
- Обратите внимание, что колесико-регулятор длины не влияет на настройку длины при использовании насадки-гребня для трехдневной щетины. Для настройки длины поворачивайте колесико, располагающееся сзади насадки-гребня для трехдневной щетины и отображающее различные значения длины подравнивания.
- ✳ **Примечание.** Приведенные ниже инструкции предназначаются для волос на бороде длиной от 1,5 до 18 мм либо для достижения указанной длины волос.
- ✳ **ПРОРЕЖИВАНИЕ И ПРИДАНИЕ КЛИНООБРАЗНОЙ ФОРМЫ БОРОДЕ/УСАМ**
- Включите устройство.

- Приложите плоскую часть насадки триммера к коже.
- Медленно проведите устройством сквозь волосы. При необходимости, повторите процедуру в различных направлениях.
- Если волосы накапливаются в гребне триммера во время подравнивания, выключите прибор, снимите насадку и очистите ее.

✳ ОФОРМЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

- Для создания четких линий вокруг бороды нажмите раскрывающуюся кнопку фиксатора триммера.
- Начните с кромки бороды/усов и аккуратно опустите лезвие триммера на кожу. Делайте движения по направлению к кромке бороды/усов для подравнивания волос на необходимых участках лица, а также движения по направлению от бороды в области шеи.

✳ ПОДРАВНИВАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ СТИЛЯ ДЛЯ ДЛИННОЙ БОРОДЫ

- Для придания бороде объема либо при необходимости значительно уменьшить длину волос на ней выберите желаемую настройку длины на крупноразмерной насадке-гребне (см. таблицу значений длины подравнивания волос). Приложите плоскую часть насадки-гребня триммера к коже. Медленно проведите триммером сквозь волосы. При необходимости повторите процедуру в различных направлениях.
- Если во время подравнивания в насадке-гребне триммера накапливаются волосы, выключите прибор, снимите насадку и очистите ее от волос.




✳ СОЗДАНИЕ КОНУСООБРАЗНОЙ ФОРМЫ БОРОДЫ

- Заострение бороды представляет собой собирание бороды по длине от коротких бакенбардов до удлинённого кончика бороды. Таким образом можно формировать яркий стиль бороды, играя с различными длинами и формами.
- 1 Настройте насадку-гребень, выбрав соответствующее деление
 - 2 Настройки делений и соответствующие значения длины подравнивания волос, доступные при пользовании комплектом для бороды, показаны в таблице. В зависимости от необходимого деления вам потребуется регулируемая насадка-гребень малой длины или крупноразмерная регулируемая насадка-гребень. Если вы не знаете, как использовать насадки, можно начать с максимальных значений длины подравнивания и подравнивать бороду по линии роста волос, снижая номер деления по мере продвижения.

- 3 Корни волос на бороде располагаются на коже лица намного глубже в сравнении с трехдневной щетиной. Таким образом, следует использовать насадку-гребень для поднятия обрезаемых волос и определения расположения корней. Указанная секция волос должна находиться посередине уровня ушей (см. рис. 1).
- Начните профилирование бороды здесь и продвигайтесь вверх. Избегайте начинать подрезание слишком низко, иначе вы уберете область, соединяющую волосы снизу.

✳ СТРИЖКА

- 4 Поднимите показанную секцию волос, проденьте их через регулируемую насадку-гребень и проведите машинкой через волосы. Пройдитесь машинкой несколько раз.
- 5 Теперь можно переходить к созданию конусообразной формы бороды. Уменьшите настройку деления на триммере, чтобы перейти к следующей секции волос, располагающейся выше (например, с деления 4 на деление 3). Пройдите машинкой немного выше предыдущей секции, двигая прибор кверху (см. рис. 2). Еще раз поместите волосы в гребенчатую насадку и проведите машинкой через них.
- 6 Повторите процесс со снижением длины (уменьшая деление с 3 до 2).
- 7 Продолжайте обрабатывать бороду кверху, пока вы не достигнете номера деления, соответствующего волосам на бакенбардах (рис. 3).
- 7 Подровняйте торчащие волоски с помощью прилагаемых ножниц.
- 8 Прочистите бороду с помощью прилагаемой щетки для бороды.
- 9 Нанесите масло или воск для бороды.
- 10 Ваша борода готова, теперь вы можете наслаждаться вашим повседневным стилем с бородой!

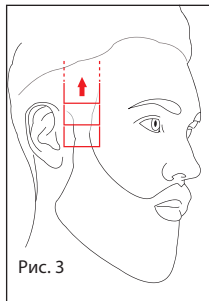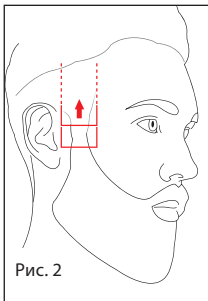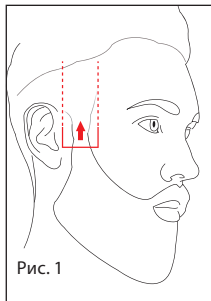

✳ ПОДРАВНИВАНИЕ ВИСКОВ

- Держите триммер лезвием к себе.
- Начните с края висков, слегка прижимая лезвия триммера к коже.
- Двигайтесь в направлении кромки висков, чтобы подравнять желаемые места в области лица.
- Придайте желаемую форму.

✳ ПОДРАВНИВАНИЕ ЗАТЫЛКА

- Примечание: Вам потребуется ручное зеркало, чтобы произвести подравнивание волос на затылочной области самостоятельно.
- Пальцами поднимите волосы у основания головы и уберите их от шеи.
- Указательным пальцем прикрывайте корни поднятых волос, чтобы случайно не срезать лишнее.
- Другой рукой держите триммер у основания шеи, направив режущий блок вверх, проведите триммером вверх по шее, пока он не коснется вашего указательного пальца, который прикрывает корни волос у основания головы.
- После выполнения этой процедуры, осторожно убирайте устройство, чтобы не повредить триммером корни волос у основания головы.

➡ Для наилучшего результата

- Волоски бороды, усов и на висках должны быть сухими.
- Каждый раз перед началом подравнивания, очерчивания формы или формирования стиля бороды ее необходимо очистить щеткой.
- Не используйте лосьоны перед использованием устройства.
- При первом использовании триммера начните с максимальной настройки длины гребня.

✳ УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЛЕЗВИЯ

- Чтобы снять лезвие, зажмите кнопку фиксатора, располагающуюся в верхней части триммера (в месте крепления задней части блока лезвий к триммеру), и потяните картридж лезвий вверх от триммера.
- Для прикрепления лезвия зажмите необходимый картридж на предназначенном для него месте до звука щелчка.

👁 ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Для обеспечения длительной службы машинки следует регулярно чистить лезвия и само устройство.
- Перед чисткой проверьте, чтобы устройство было выключено и отсоединено от сети.

- Не снимайте насадку-расческу с ножа триммера
- Не применяйте для очистки инструментов и их режущих поверхностей агрессивные или едкие чистящие средства.
- Для чистки самой машинки вытрите ее влажной тряпкой и сразу же высушите.
- Промойте головки под струей воды, чтобы удалить все обрезки волос.
- Рекомендуется время от времени смазывать лезвия, добавляя несколько капель масла.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ

- Перед утилизацией батарею следует извлечь из устройства.
- При извлечении батареи устройство следует отключить от электросети. Убедитесь, что триммер полностью разряжен.
- Снимите насадку-гребень.
- Отсоедините блок лезвий.
- Удалите с помощью отвертки зажим головки.
- При помощи отвертки осторожно отделите верхнюю часть корпуса от нижней.
- Снимите винт (2 винта) на печатной плате.
- Удалите верхнюю печатную плату.
- Отсоедините батарею от нижней печатной платы.
- Батарея подлежит безопасной утилизации.

Экологическая защита

Во избежание проблем с экологией и здоровьем, вызванных веществами, содержащимися в электрических и электронных устройствах, устройства, помеченные этим символом, следует утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов; они подлежат восстановлению, повторному использованию или переработке.



Model No MB4045

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

- Ürünü düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA BİLGİSİ: VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany.

Изготовитель: Сделано в Китае для VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Альфред-Крупп Штрассе 9, Эльванген, 73479, Германия

Импортер в РФ: ЗАО «Спектрум Брэндс»

Россия, 119048, Москва, ул.Усачева, д.33, стр.1, т/ф +7 495 933 31 76

Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации

Дата изготовления: см. на продукте в формате XXXгг (где XXX – день года, гг - год)
220-240В~50/60Гц 45 мА

14/INT/ MB4045 T22-0002489 Version 09 /14

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,
or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen,
Germany

www.remington-europe.com

© 2014 SBI