



E780E

made in China

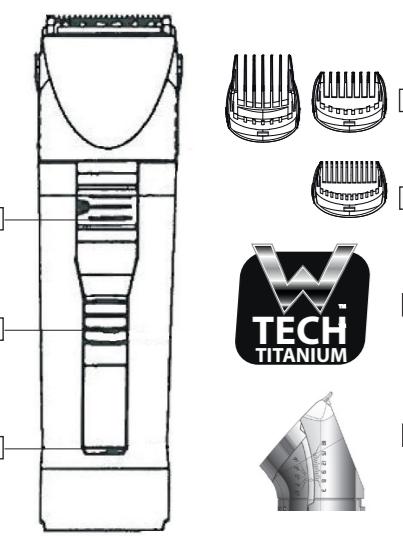


Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27

Fig. 28

Fig. 29

Fig. 30

Fig. 31

Fig. 32

Fig. 33

Fig. 34

Fig. 35

Fig. 36

Fig. 37

Fig. 38

Fig. 39

Fig. 40

Fig. 41

Fig. 42

Fig. 43

Fig. 44

Fig. 45

Fig. 46

Fig. 47

Fig. 48

Fig. 49

Fig. 50

Fig. 51

Fig. 52

Fig. 53

Fig. 54

Fig. 55

Fig. 56

Fig. 57

Fig. 58

Fig. 59

Fig. 60

Fig. 61

Fig. 62

Fig. 63

Fig. 64

Fig. 65

Fig. 66

Fig. 67

Fig. 68

Fig. 69

Fig. 70

Fig. 71

Fig. 72

Fig. 73

Fig. 74

Fig. 75

Fig. 76

Fig. 77

Fig. 78

Fig. 79

Fig. 80

Fig. 81

Fig. 82

Fig. 83

Fig. 84

Fig. 85

Fig. 86

Fig. 87

Fig. 88

Fig. 89

Fig. 90

Fig. 91

Fig. 92

Fig. 93

Fig. 94

Fig. 95

Fig. 96

Fig. 97

Fig. 98

Fig. 99

Fig. 100

Fig. 101

Fig. 102

Fig. 103

Fig. 104

Fig. 105

Fig. 106

Fig. 107

Fig. 108

Fig. 109

Fig. 110

Fig. 111

Fig. 112

Fig. 113

Fig. 114

Fig. 115

Fig. 116

Fig. 117

Fig. 118

Fig. 119

Fig. 120

Fig. 121

Fig. 122

Fig. 123

Fig. 124

Fig. 125

Fig. 126

Fig. 127

Fig. 128

Fig. 129

Fig. 130

Fig. 131

Fig. 132

Fig. 133

Fig. 134

Fig. 135

Fig. 136

Fig. 137

Fig. 138

Fig. 139

Fig. 140

Fig. 142

Fig. 143

Fig. 144

Fig. 145

Fig. 146

Fig. 147

Fig. 148

Fig. 149

Fig. 150

Fig. 151

Fig. 152

Fig. 153

Fig. 154

Fig. 155

Fig. 156

Fig. 157

Fig. 158

Fig. 159

Fig. 160

Fig. 161

Fig. 162

Fig. 163

Fig. 164

Fig. 165

Fig. 166

Fig. 167

Fig. 168

Fig. 169

Fig. 170

Fig. 171

Fig. 172

Fig. 173

Fig. 174

Fig. 175

Fig. 176

Fig. 177

Fig. 178

Fig. 179

Fig. 180

Fig. 181

Fig. 182

Fig. 183

Fig. 184

Fig. 185

Fig. 186

Fig. 187

Fig. 188

Fig. 189

Fig. 190

Fig. 191

Fig. 192

Fig. 193

Fig. 194

Fig. 195

Fig. 196

Fig. 197

Fig. 198

Fig. 199

Fig. 200

Fig. 201

Fig. 202

Fig. 203

Fig. 204

Fig. 205

Fig. 206

Fig. 207

Fig. 208

Fig. 209

Fig. 210

Fig. 211

Fig. 212

Fig. 213

Fig. 214

Fig. 215

Fig. 216

Fig. 217

Fig. 218

Fig. 219

Fig. 220

Fig. 221

Fig. 2

SVENSKA

Laddningsbar trimmer för hår och skägg

Tack vare tekniken W-Tech TITANIUM som använder en nyskapande form för bladen, erbjuder hår- och skäggtrimmern E780E att bättre grepp även på det tjockaste håret, och ger ett perfekt resultat på rekordtid.

Läs noggrant dessa säkerhetsföreskrifter innan du använder apparaten!

PRODUKTEGENSKAPER

1. Klippförfogdare för hår med 32 längder (från 3 till 18 mm och från 21 till 36 mm, med steg på 1 mm)
2. precisionsguide för skägg med 5 längder (0,5-1,5-2,5-3,5-4,5 mm)
3. Knivar:
 - Rörligt blad:* CMS (rostfritt krommolybdenstål): extremt slitstarkt blad
 - Fast blad:* Titanbeläggning: för ökad livslängd.
 - Knapp ON/OFF (start/stopp)
 - Reglerhjul med integrerat lässystem som säkerställer klipplängden
 - 6. Väld klapphöjd väcas på sidodisplay
 - 7. Laddningsindikator
 - 8. Sladd för användning på elnätet och laddning
 - 9. Rengöringsborste och kam

VIKTIG INFORMATION BETRÄFFANDE DENNA APPARATS NI-MH BATTERIER

För att uppnå och bevare batteriernas största möjliga kapacitet skall de laddas under 16 timmar före första användningen och därefterungefärl var 3e mānad. Fullständig kapacitet fās endast efter 3 kompleta laddningar.

LADDA TRIMMERN

1. Anslut sladden till enheten och anslut transformatorn. Ladda clippern i 16 timmar innan du använder den första gången. Kontrollera att strömbrytaren på clippern är i AV-läge.
2. Kontrollera att laddningslampa lyser.
3. När batteriet är fullladat kan clippern användas i minst 45 minuter.
4. Följande laddningar tar även de 16 timmar.

ANVÄNDNING PÅ NÄGET

Koppla hårklippan till elnätet, vänta 1 minut och sätt därefter strömbrytaren i ON (start) läge.

VIKTIGT! Använd endast den adapter som följer med clippern!

SÅ ANVÄNDAR DU KLIPPKAMMarna

Den mycket praktiska klippkammen garanterar en jämn klippning. Montera alltid klippkamnen innan du slår på trimmern och står av trimmern för att byta klippkam.

- Så monterar du klippkammen:**
 - Vrid inställningsräcket på baksidan (3 visar på sidan) (**Bild 1**).
 - Sätt fast klippkamnen framifrån genom att föra in sidohakerna på trimmerns faste i motsvarande spär i klippkammen (**Bild 2**).
 - Vrid därefter försiktigt och tryck tills ett klick hörs (**Bild 3**).
 - Så tar du bort klippkammen (**Bild 4**):**

1. Häll i klippkammens sidor och tryck lätt så att den bakre hakerna fallbäcker och frigör kammen.

2. Lyft upp klippkammen genom att vrida mot trimmerns framsida för att ta av kammen.

START OCH ANVÄNDNING

Man justerar klippöppningen genom att skruva inställningshjulet (5) uppåt eller nedåt.

Sladd klipphöjd väcas på apparatens högra och vänstra sida. Tryck in knappen ON/OFF (start/stopp).

Klipphöjden kan när som helst ändras.

Tack vare SMART ADJUSTING SYSTEM behålls klipplängden hur än hårklippan vrids och vänds och står garant för ett utmärkt resultat.

UNDERHÅLL

Ta loss längdställningskamnen efter varje användning. Regelbundet underhåll av clipperns skärblad är viktigt för optimal prestanda.

Löstagbara blad

För att underrätta rengöring är skärbladen på clippern från BaByliss avtagbar. Se till att clippern är växländ.

Häll i clippern och för skärbladet uppåt. Ta loss det genom att trycka på spetsen. (**Bild 5**)

Bortsida skärbladet med rengöringsborsten för att få bort allt hår.

VEDLIKEHOLD

Ta av klippkammen hver gang etter bruk. Et regelmessig vedlikehold av hårklipperens knivblad sørger for opprettholdende optimal funksjon.

Avtagbare blad

För att förenklas rengöringen är bladet i BaByliss hårklipperen atttagbar. Vätska till clippern är växländ.

Skärbladen på din clipper är utrustade med en oljebehållare som avger rätt mängd olja efter varje användningstillfälle, vilket är en garant för god prestanda.

Vi rekommenderar dock att du smörjer dem dā och dā, närmärke att prestandan försämras.

Ta av bladet enligt bildet nedan.

Placerar försiktigt näggena droppar olja från BaByliss på dynan. (**Bild 6**)

Sätt därefter tillbaka skärbladen i clippern.

Oljan från BaByliss är särskilt framtagen till clippern. Den dunstar inte bort och hindrar inte skärbladen.

Det finns utbytesblad att köpa närmare ursprungliga är utslitna eller sloba.

Läs noggrant dessa säkerhetsföreskrifter innan du använder apparaten!

NORSK

Batteridrevet trimmer for hår og skjegg

Takk vare tekniken W-Tech TITANIUM som använder en nyskapande form for bladen, erbjorder hår- og skäggtrimmern E780E et bedre grep om selv det tykkste håret, og den er perfekt resultat på rekordtid.

Läs noggrant dessa säkerhetsforskrifter innan du använder apparaten!

PRODUKTEGENSKAPER

1. Klippförfogdare för hår med 32 längder (från 3 till 18 mm och från 21 till 36 mm, med steg på 1 mm)
2. precisionsguide för skägg med 5 längder (0,5-1,5-2,5-3,5-4,5 mm)
3. Knivar:
 - Rörligt blad:* CMS (rostfritt krommolybdenstål): extremt slitstarkt blad
 - Fast blad:* Titanbeläggning: för ökad livslängd.
 - Knapp ON/OFF (start/stopp)
 - Reglerhjul med integrerat lässystem som säkerställer klipplängden
 - 6. Väld klapphöjd väcas på sidodisplay
 - 7. Laddningsindikator
 - 8. Sladd för användning på elnätet och laddning
 - 9. Rengöringsborste och kam

VIKTIG INFORMATION BETRÄFFANDE DENNA APPARATS NI-MH BATTERIER

För att uppnå och bevare batteriernas största möjliga kapacitet skall de laddas under 16 timmar före första användningen och därefter ungefärl var 3e mānad. Fullständig kapacitet fās endast efter 3 kompleta laddningar.

LADDA TRIMMERN

1. Anslut sladden till enheten och anslut transformatorn. Ladda clippern i 16 timmar innan du använder den första gången. Kontrollera att strömbrytaren på clippern är i AV-läge.
2. Kontrollera att laddningslampa lyser.
3. När batteriet är fullladat kan clippern användas i minst 45 minuter.
4. Följande laddningar tar även de 16 timmar.

ANVÄNDNING PÅ NÄGET

Koppla hårklippan till elnätet, vänta 1 minut och sätt därefter strömbrytaren i ON (start) läge.

VIKTIGT! Använd endast den adapter som följer med clippern!

SÅ ANVÄNDAR DU KLIPPKAMMarna

Den mycket praktiska klippkammen garanterar en jämn klippning. Montera alltid klippkamnen innan du slår på trimmern och står av trimmern för att byta klippkam.

- Så monterar du klippkammen:**
 - Vrid inställningsräcket på baksidan (3 visar på sidan) (**Bild 1**).
 - Sätt fast klippkamnen framifrån genom att föra in sidohakerna på trimmerns faste i motsvarande spär i klippkammen (**Bild 2**).
 - Vrid därefter försiktigt och tryck tills ett klick hörs (**Bild 3**).
 - Så tar du bort klippkammen (**Bild 4**):**

1. Häll i klippkammens sidor och tryck lätt så att den bakre hakerna fallbäcker och frigör kammen.

2. Lyft upp klippkammen genom att vrida mot trimmerns framsida för att ta av kammen.

START OCH ANVÄNDNING

Man justerar klippöppningen genom att skruva inställningshjulet (5) uppåt eller nedåt.

Sladd klipphöjd väcas på apparatens högra och vänstra sida. Tryck in knappen ON/OFF (start/stopp).

Klipphöjden kan när som helst ändras.

Tack vare SMART ADJUSTING SYSTEM behålls klipplängden hur än hårklippan vrids och vänds och står garant för ett utmärkt resultat.

UNDERHÅLL

Ta loss längdställningskamnen efter varje användning. Regelbundet underhåll av clipperns skärblad är viktigt för optimal prestanda.

Löstagbara blad

För att underrätta rengöring är skärbladen på clippern från BaByliss avtagbar. Se till att clippern är växländ.

Häll i clippern och för skärbladet uppåt. Ta loss det genom att trycka på spetsen. (**Bild 5**)

Bortsida skärbladet med rengöringsborsten för att få bort allt hår.

VEDLIKEHOLD

Ta av klippkammen hver gang etter bruk. Et regelmessig vedlikehold av hårklipperens knivblad sørger for opprettholdende optimal funksjon.

Avtagbare blad

För att förenklas rengöringen är bladet i BaByliss hårklipperen atttagbar. Vätska till clippern är växländ.

Skärbladen på din clipper är utrustade med en oljebehållare som avger rätt mängd olja efter varje användningstillfälle, vilket är en garant för god prestanda.

Vi rekommenderar dock att du smörjer dem dā och dā, närmärke att prestandan försämras.

Ta av bladet enligt bildet nedan.

Placerar försiktigt näggena droppar olja från BaByliss på dynan. (**Bild 6**)

Sätt därefter tillbaka skärbladen i clippern.

Oljan från BaByliss är särskilt framtagen till clippern. Den dunstar inte bort och hindrar inte skärbladen.

Det finns utbytesblad att köpa närmare ursprungliga är utslitna eller sloba.

Läs noggrant dessa säkerhetsföreskrifter innan du använder apparaten!

SUOMI

Ladattava hius- ja partatrimmeri

Takk vare tekniken W-Tech TITANIUM-teknologien, som bruker en nyskapande form för bladen, erbjuder hår- och skäggtrimmern E780E et bedre grep om selv det tykkste håret, og den er perfekt resultat på rekordtid.

Läs noggrant dessa säkerhetsföreskrifter innan du använder apparaten!

PRODUKTEGENSKAPER

1. Klippförfogdare för hår med 32 längder (från 3 till 18 mm och från 21 till 36 mm, med steg på 1 mm)
2. precisionsguide för skägg med 5 längder (0,5-1,5-2,5-3,5-4,5 mm)
3. Knivar:
 - Rörligt blad:* CMS (rostfritt krommolybdenstål): extremt slitstarkt blad
 - Fast blad:* Titanbeläggning: för ökad livslängd.
 - Knapp ON/OFF (start/stopp)
 - Reglerhjul med integrerat lässystem som säkerställer klipplängden
 - 6. Väld klapphöjd väcas på sidodisplay
 - 7. Laddningsindikator
 - 8. Sladd för användning på elnätet och laddning
 - 9. Rengöringsborste och kam

VIKTIG INFORMATION BETRÄFFANDE DENNA APPARATS NI-MH BATTERIER

För att uppnå och bevare batteriernas största möjliga kapacitet skall de laddas under 16 timmar före första användningen och därefterungefärl var 3e mānad. Fullständig kapacitet fās endast efter 3 kompleta laddningar.

LADDA TRIMMERN

1. Anslut sladden till enheten och anslut transformatorn. Ladda clippern i 16 timmar innan du använder den första gången. Kontrollera att strömbrytaren på clippern är i AV-läge.
2. Kontrollera att laddningslampa lyser.
3. När batteriet är fullladat kan clippern användas i minst 45 minuter.
4. Följande laddningar tar även de 16 timmar.

ANVÄNDNING PÅ NÄGET

Koppla hårklippan till elnätet, vänta 1 minut och sätt därefter strömbrytaren i ON (start) läge.

VIKTIGT! Använd endast den adapter som följer med clippern!

SÅ ANVÄNDAR DU KLIPPKAMMarna

Den mycket praktiska klippkammen garanterar en jämn klippning. Montera alltid klippkamnen innan du slår på trimmern och står av trimmern för att byta klippkam.

- Så monterar du klippkammen:**
 - Vrid inställningsräcket på baksidan (3 visar på sidan) (**Bild 1**).
 - Sätt fast klippkamnen framifrån genom att föra in sidohakerna på trimmerns faste i motsvarande spär i klippkammen (**Bild 2**).
 - Vrid därefter försiktigt och tryck tills ett klick hörs (**Bild 3**).
 - Så tar du bort klippkammen (**Bild 4**):**

1. Häll i klippkammens sidor och tryck lätt så att den bakre hakerna fallbäcker och frigör kammen.

2. Lyft upp klippkammen genom att vrida mot trimmerns framsida för att ta av kammen.

START OCH ANVÄNDNING

Man justerar klippöppningen genom att skruva inställningshjulet (5) uppåt eller nedåt.

Sladd klipphöjd väcas på apparatens högra och vänstra sida. Tryck in knappen ON/OFF (start/stopp).

Klipphö