

polaris
ТЕХНИКА УЮТНОЙ ЖИЗНИ

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee



PSR 0801

Педикюрный набор для ухода за кожей
Pedicure set to remove callus off feet

Педикюрный набор для ухода за кожей PSR 0801

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту, и только по прямому назначению.
- Перед началом использования этого прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и шнура питания ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и шнур питания должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. При намокании прибора сразу отключите его и тщательно просушите перед следующим использованием.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, то всегда выключайте его.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Нельзя переносить прибор, держа его за шнур питания. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за шнур питания. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.

- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы сможете защитить окружающую среду.

II. Специальные указания по безопасности данного прибора


- **ВНИМАНИЕ!** *При использовании прибора вне помещений, в ванных комнатах и условиях повышенной влажности, допускается эксплуатация прибора только в автономном, аккумуляторном режиме. Сетевой адаптер при этом должен быть отключен!*
- Прибор для педикюра является прибором индивидуального пользования. По гигиеническим соображениям не рекомендуется допускать совместное использование с другими людьми
- Прибор не следует использовать диабетикам или людям с нарушенной циркуляцией крови.
- Запрещается использовать прибор, если на коже имеются бородавки, царапины, воспаления, покраснения или открытые раны
- При наличии заболеваний кожи перед использованием прибора проконсультируйтесь с врачом.
- Время обработки одной области должно составлять не более 2-3 секунд одновременно.
- Запрещается длительно обрабатывать одну и ту же зону или применять сильное давление во время эксплуатации прибора.
- При появлении раздражения или болевых ощущений немедленно прекратите использование прибора.
- В результате чрезмерного использования прибора возможно раздражение кожи. В случае сильного раздражения или кровотечения обратитесь к врачу.
- Во избежание травмы не приближайте работающий прибор к голове, волосам, лицу или другим частям тела. Не подносите работающий прибор к одежде, шнурам питания, мебели и другим предметам, чтобы не допустить их повреждения.
- Не допускайте наматывания на ролик волос, ниток, шерсти животных и т. п. предметов, т.к. это приводит к перегрузке и нарушению работоспособности прибора.
- Запрещается вставлять какие-либо предметы в отверстия прибора.
- На время хранения закрывайте шлифовальный ролик защитной крышкой.
- Проводите чистку прибора после каждого использования.
- Не допускайте включение адаптера в сеть на время, превышающее необходимое для полной зарядки аккумуляторов (10 часов). Более длительная работа зарядного устройства может вывести его из строя.
- Использование зарядного устройства (сетевого адаптера) допускается только в жилых помещениях.

Сфера использования прибора

Данный прибор предназначен для удаления сухой огрубевшей кожи и мозолей на ногах в бытовых условиях. Запрещается использовать его на других частях тела или другим способом. Использование прибора в коммерческих целях или не по назначению, предусмотренному настоящей инструкцией, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

Описание прибора

Вращаясь на скорости около 30 оборотов в секунду, специальный ролик удаляет огрубевшую кожу на пятках и других частях ступни, эффективно шлифуя поверхность кожи. Данный прибор более эффективен, чем обычные терки для ног, более безопасен, так как не имеет режущих лезвий, прост в использовании, так как не требует никаких усилий.

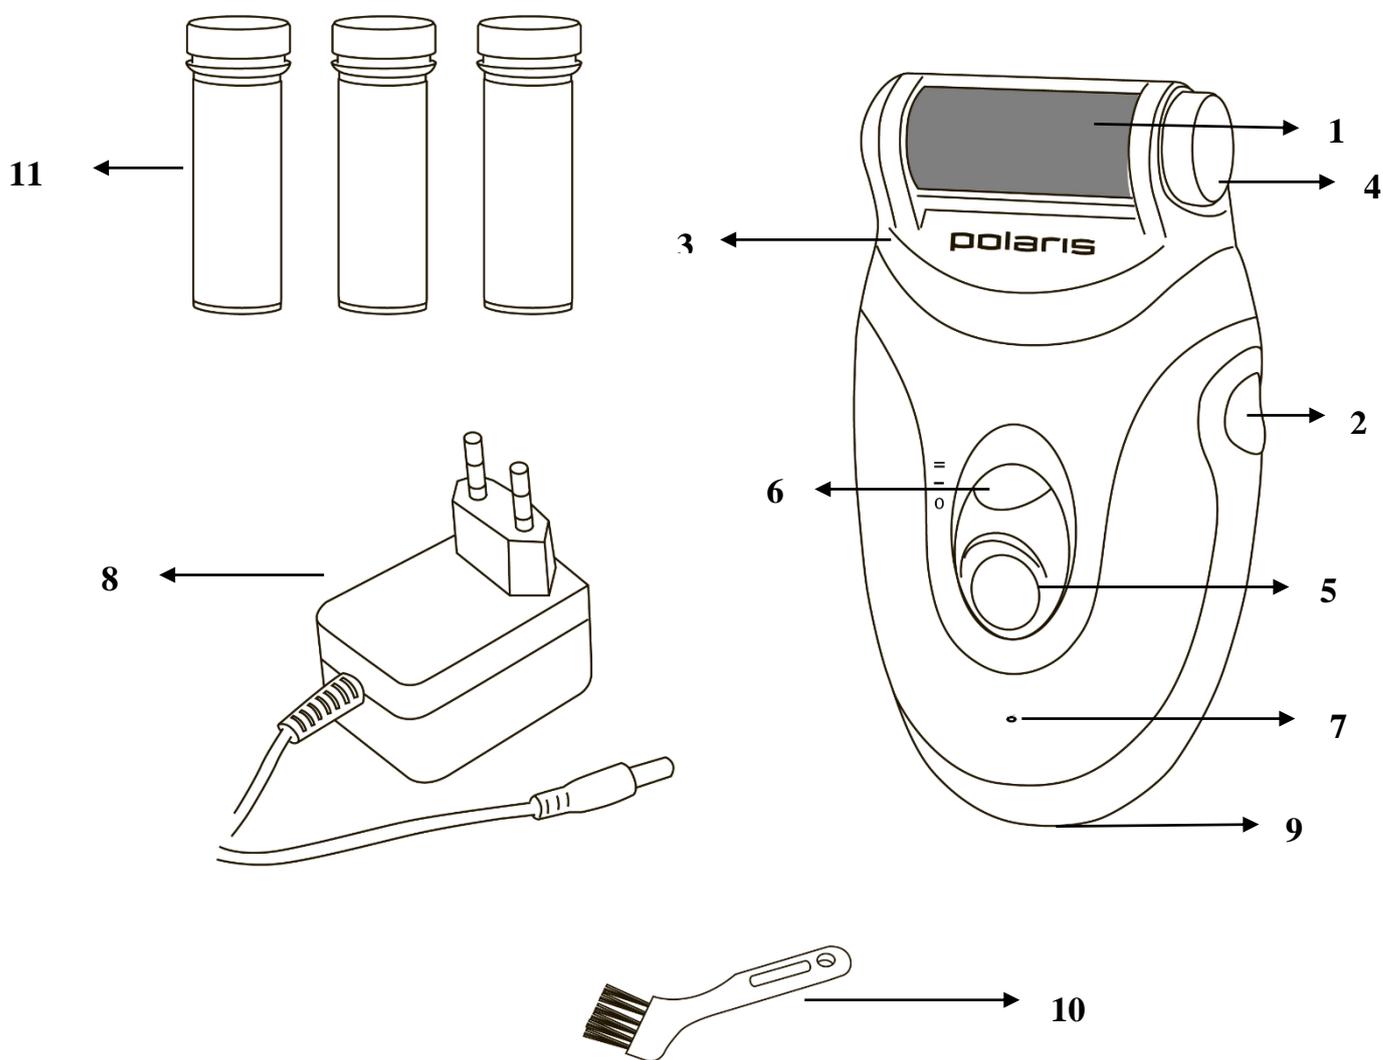

1. Шлифовальный ролик
2. Кнопки снятия рабочей головки
3. Рабочая головка

4. Движок снятия ролика
5. Трёхпозиционный переключатель скорости
6. Светодиодная подсветка
7. Индикатор зарядки
8. Адаптер питания
9. Разъем для подключения питания
10. Чистящая щеточка
11. 3 ролика с абразивной поверхностью для кожи разной чувствительности

Комплектация


1. Прибор
2. Зарядное устройство
3. Дополнительные ролики разной зернистости
4. Кисточка для чистки
5. Инструкция пользователя
6. Список сервисных центров
7. Гарантийный талон

Зарядка встроенной батареи


Перед первым использованием, а также, если прибор длительное время не использовался, необходимо полностью зарядить встроенную батарею прибора в течение 16 часов. Полной зарядки батареи хватает на 40 минут непрерывной работы. Время повторной зарядки составляет 10 часов.

Чтобы продлить срок службы батареи, ее следует заряжать только после того, как она разрядилась, но не более 10 часов непрерывно.

1. Убедитесь в том, что переключатель скорости находится в положении «0». Подключите штекер адаптера питания к соответствующему разъему прибора.

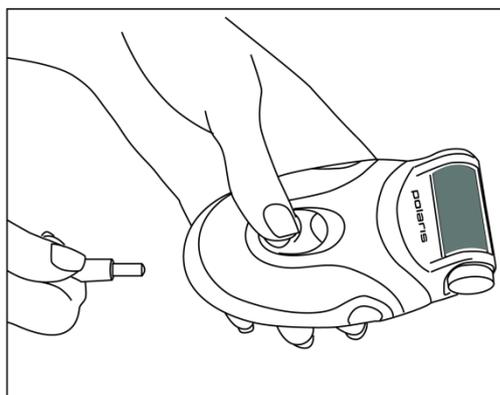


2. Подключите адаптер питания к электрической розетке. После этого на корпусе прибора загорится индикатор зарядки.

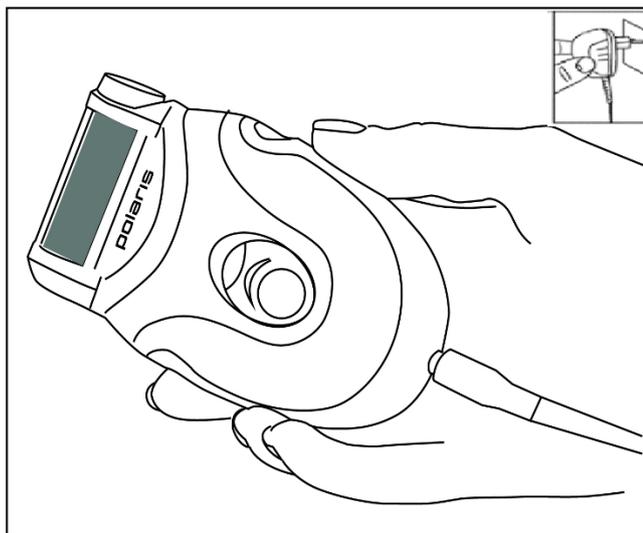


Эксплуатация прибора

- 1) При необходимости зарядите встроенную батарейку прибора.
- 2) Вымойте ноги и высушите их полотенцем.
- 3) Убедитесь в том, что шлифовальный ролик установлен, и степень зернистости ролика соответствует Вашей задаче.
- 4) Сдвиньте переключатель скорости вверх, чтобы включить прибор

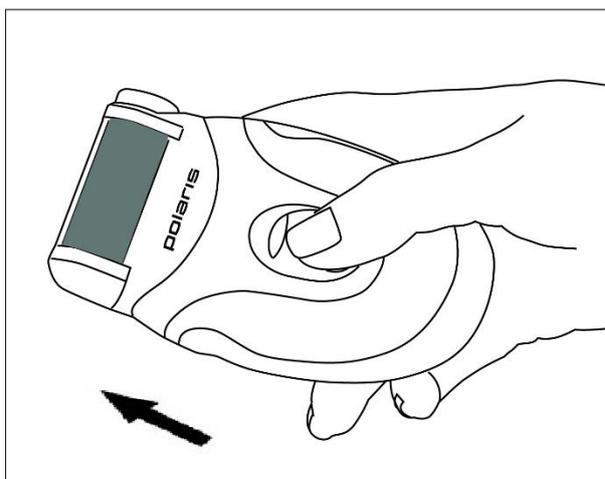

- 5) Выберите подходящую Вам скорость вращения ролика (1-2)
- 6) Аккуратно поворачивая прибор вперед- назад или влево-вправо, обработайте область огрубевшей кожи в течение 1-2 секунд. Не нажимайте слишком сильно на кожу, в противном случае скорость вращения ролика замедлится вплоть до полной остановки, снижая эффективность обработки. Осмотрите обработанную область. Если результат недостаточный, снова обработайте зону в течение 2-3 секунд по прошествии некоторого времени (1 – 1,5 часа). Не старайтесь удалить мозоль или огрубевшую кожу за один приём, это может привести к образованию ссадин и болезненных повреждений кожного покрова, которые проявляются не сразу, а через 30 – 50 минут после процедуры. Повторяйте обработку регулярно, пока кожа не станет достаточно мягкой, например, ежедневно после водных процедур.

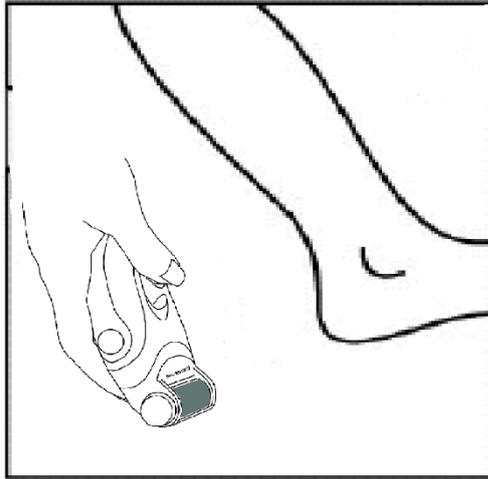


Внимание:

Время обработки одной области должно составлять не более 2-3 секунд одновременно.

При появлении раздражения или болевых ощущений немедленно прекратите использование прибора.

- 7) Выключите прибор, вернув переключатель питания в крайнее нижнее положение.

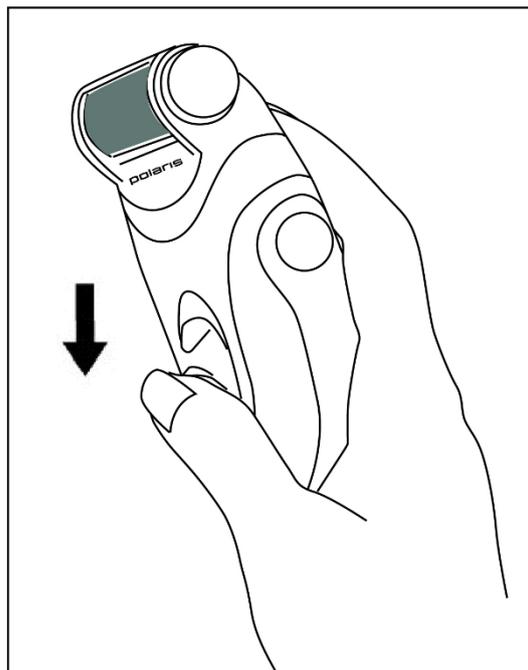


- 8) Промойте кожу и вытрите полотенцем.
9) Проведите чистку прибора

Замена шлифовального ролика

Срок службы шлифовального ролика определяется частотой эксплуатации прибора и масштабами обработки. При необходимости Вы можете заменить ролик, или снять его для чистки прибора после использования.

- 1) Убедитесь, что переключатель скорости находится в положении «0».
- 2) Чтобы осуществить замену шлифовального ролика поверните движок снятия ролика по часовой стрелке.

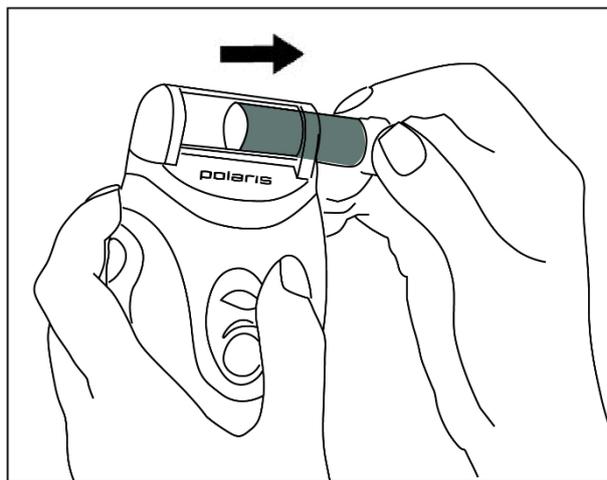

- 3) Выдвиньте ролик в правую (по рисунку) сторону из корпуса рабочей головки.
- 4) Вставьте новый шлифовальный ролик на место прежнего. Для фиксации нового ролика необходимо провернуть его движок против часовой стрелки до упора.


Внимание:

Запрещается включать прибор, если не установлен шлифовальный ролик.

Чистка прибора

Проводите чистку прибора после каждого использования.

- Прочистите прибор с помощью щеточки, входящей в комплект. Во время чистки запрещается включать прибор.

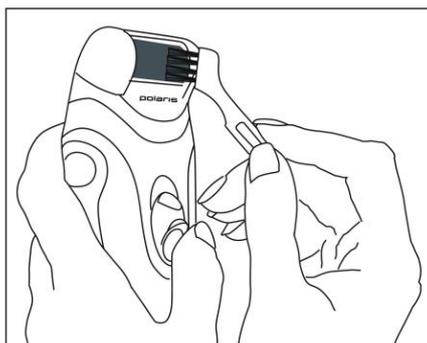

Для тщательной очистки рекомендуется снять шлифовальный ролик и вычистить щёткой сам ролик и место его установки.

- Соберите прибор. Протрите корпус прибора чистой сухой тканью.
- Допускается только сухая чистка прибора щеткой, запрещается мыть прибор под водой.
- Хранить прибор рекомендуется в заводской упаковке в сухом прохладном месте.

Технические характеристики

Напряжение питания адаптера: 220-240 В

Частота: ~50 Гц

Скорость вращения ролика – до 2000об/мин

Время работы полностью заряженной батареи: около 40 минут

Класс защиты - II

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

- Сертификат соответствия № TC RU C-US.ALI16.B.03771 серия RU № 0286375
- Срок действия с 07.04.2015 по 06.04.2020
- Выдан: орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Гарант Плюс", 121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 36, стр.3



Расчетный срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

Производитель:

TEXTON CORPORATION LLC - ООО «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»

1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America
1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, Уилмингтон, Штат Делавэр 19801, Соединенные Штаты Америки

Информацию о месяце и годе изготовления необходимо смотреть на паспортной табличке на приборе.

Уполномоченный представитель в РФ и Белоруссии

ООО «ДС-Сервис»

109518, г.Москва, Волжский б-р, д.5

Телефон единой справочной службы 8 800 700 11 78

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Педикюрный набор для ухода за кожей

Модель: PSR 0801

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «TEXTON CORPORATION LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами–уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru