

Always here to help you


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Question?
Contact
Philips

BG1025
BG1024
BG105



PHILIPS

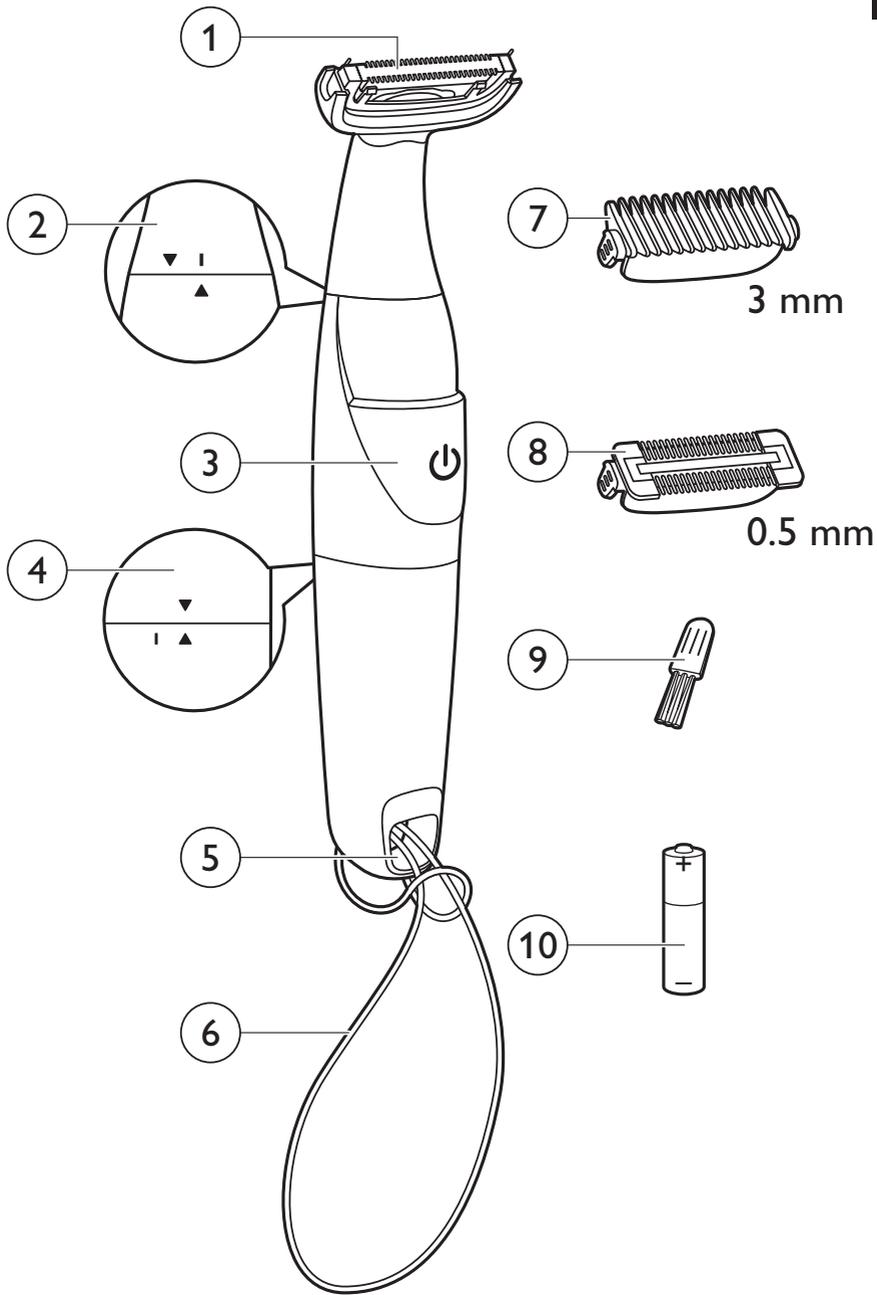

Введение

Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте **www.philips.com/welcome**.

Philips предлагает безопасное решение для бережного подравнивания волос на теле, даже на самых чувствительных участках.

Новый триммер для тела обеспечивает комфортное подравнивание до минимальной длины, чтобы вы чувствовали себя уверенно в любой ситуации.

Общее описание (Рис. 1)

- 1 Насадка-триммер
- 2 Положение "закрыто" насадки-триммера
- 3 Переключатель вкл./выкл.
- 4 Положение "открыто" крышки отсека для батареи
- 5 Углубление под ремешок для хранения
- 6 Ремешок для хранения
- 7 Гребень для подравнивания 3 мм
- 8 Система защиты кожи 0,5 мм
- 9 Щеточка для очистки
- 10 Щелочная батарея типа AA

Важная информация

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Предупреждение

- Данным прибором могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями, но только под присмотром или после получения инструкций по использованию прибора и при условии понимания потенциальных опасностей. Не разрешайте детям играть с прибором. Дети могут осуществлять очистку и уход за прибором, только если они старше 8 лет и только под присмотром взрослых.

Внимание!

- Всегда проверяйте прибор перед использованием. Не пользуйтесь прибором, если повреждена какая-либо его часть: это может привести к травме.
- Используйте этот прибор только на участках тела ниже шеи. Не подходит для использования на лице и голове.
- Не используйте прибор без системы защиты кожи 0,5 мм или без насадки-гребня 3 мм.
- Рекомендуется сначала подравнивать более длинные волосы при помощи насадки-гребня 3 мм, а только потом использовать систему защиты кожи 0,5 мм для подравнивания более коротких волос.

- Если прибор подвергался существенным перепадам температуры, давления или влажности, подождите 30 минут перед тем как его использовать.
- Из гигиенических соображений прибором должен пользоваться только один человек.
- Соблюдайте осторожность при очистке насадок горячей водой. Проверяйте температуру воды, чтобы избежать ожогов.
- Запрещается использовать для чистки прибора сжатый воздух, губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона.
- Питание прибора осуществляется от одной батареи 1,5 В R6 типа АА.
- Использование и хранение прибора должны производиться при температуре от 15 °С до 35 °С.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.
- Если вы не планируете пользоваться прибором в течение длительного времени, извлеките из него батарею.
- Предельный уровень шума: Lc = 75 дБ (А)




Соответствие стандартам

- Прибор соответствует международному стандарту по технике безопасности. Корпус прибора является водонепроницаемым, поэтому его можно использовать в ванной или душе, а также промывать под струей воды.
- Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию электромагнитных полей.
- Данный прибор соответствует международному стандарту техники безопасности IEC. Его можно промывать под струей воды.




Подготовка прибора к работе


Установка батарей

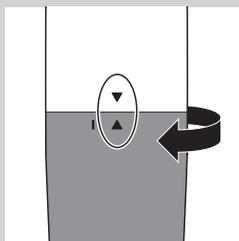

- 1 Чтобы снять крышку отсека для батареи, поворачивайте ее по часовой стрелке, пока она не окажется в положении “открыто”.

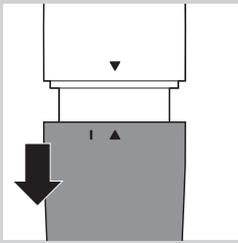


2 Снимите крышку отсека для батареи с ручки.

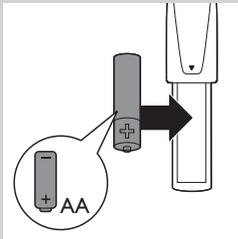


3 Установите батарею в отсек для батарей.

Соблюдайте полярность установки батарейки ("+" и "-").

Примечание. Прибор работает от одной батареи 1,5 В R6 типа AA (входит в комплект). Рекомендуется использовать щелочные батареи Philips. Новая щелочная батарея типа AA обеспечивает до 90 минут работы.

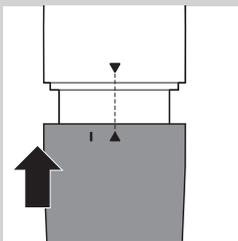

4 Установите крышку отсека для батареи обратно на ручку.

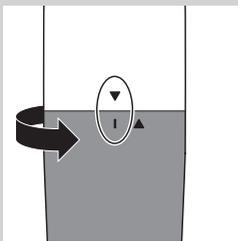


5 Поверните крышку отсека для батареи против часовой стрелки так, чтобы она оказалась в положении "закрыто".

Во избежание повреждений из-за утечки электролита из батарей соблюдайте следующие требования.

- не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.
- не нагревайте прибор до температур выше чем 35С.
- если прибор не будет использоваться в течение месяца или дольше батарею следует извлечь.
- не оставляйте разряженную батарею в приборе.

Использование прибора

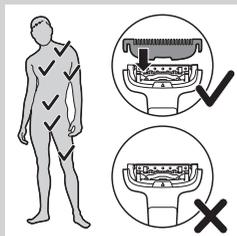

При первом подравнивании волос на чувствительных участках кожи не следует спешить. Для использования прибора необходимы некоторые навыки. Вашей коже также нужно адаптироваться к процедуре. Не используйте этот прибор для подравнивания волос на лице и голове.

Внимание! Не используйте прибор без системы защиты кожи 0,5 мм или без насадки-гребня 3 мм.

Подравнивание

В комплект прибора входят два гребня, поэтому вы можете подравнивать волосы до разной длины. Чтобы освоить основные приемы работы с прибором, начните с использования гребня для подравнивания до 3 мм.

Гребень


Длина волос после подравнивания

Система защиты кожи 0,5 мм


0,5 мм

Гребень для подравнивания 3 мм

3 мм

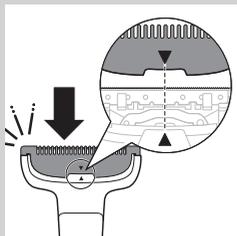


- 1** Установите гребень для подравнивания. Убедитесь, что отметка на гребне совмещена с отметкой на насадке-триммере.
 - Расположите прибор под углом 45° к коже.

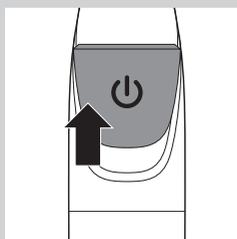

- 2** Чтобы включить прибор, сдвиньте переключатель включения/выключения вперед.

При подравнивании густых волос совершайте движения медленно и уверенно.

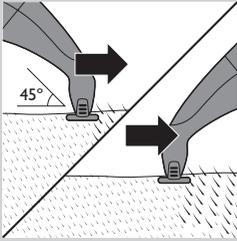

3 Всегда перемещайте прибор против направления роста волос.

Примечание. Убедитесь, что плоская часть гребня плотно прилегает к коже.

Примечание. Не прижимайте прибор с усилием.

Советы для подравнивания



- Если длина волосков превышает 20 мм, вы можете сначала подравнивать их до длины 3 мм, чтобы упростить процесс.
- Наилучший результат достигается при применении на сухой коже. Перед обработкой влажных участков, таких как область подмышек, высушите кожу, например при помощи полотенца.
- Растягивайте кожу на чувствительных участках, таких как грудь и мошонка.

Очистка

Всегда очищайте устройство после использования.




Запрещается использовать для чистки прибора сжатый воздух, губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона.


1 Чтобы выключить прибор, сдвиньте переключатель вкл./выкл. вниз.

2 Снимите гребень для подравнивания до 3 мм или систему защиты кожи 0,5 мм, если они установлены.

3 Очистите гребень для подравнивания до 3 мм или систему защиты кожи 0,5 мм с помощью прилагающейся щеточки для очистки.

4 Очистите внутреннюю часть насадки-триммера с помощью прилагающейся щеточки для очистки.

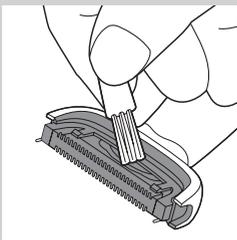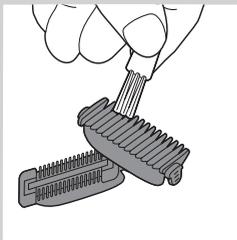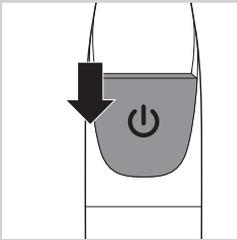

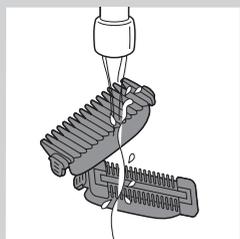

- 5** Промойте гребень для подравнивания до 3 мм и систему защиты кожи 0,5 мм под струей воды.



- 6** Промойте внутреннюю часть насадки-триммера под струей воды.

- 7** Аккуратно стряхните оставшуюся воду и высушите прибор.

Утилизация



- Этот символ на изделии означает, что оно подпадает под действие Директивы Европейского парламента и Совета 2012/19/ЕС.



- Этот символ означает, что в изделии содержатся элементы питания, которые подпадают под действие Директивы Европейского парламента и Совета 2006/66/ЕС и не могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами.
- Ознакомьтесь с правилами местного законодательства по раздельной утилизации электрических и электронных изделий и элементов питания. Следуйте этим правилам и не утилизируйте изделие и элементы питания вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация изделий и элементов питания помогает предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Извлечение одноразовых элементов питания

Для получения инструкций по извлечению одноразовых элементов питания см. главу "Подготовка прибора к работе".

Гарантия и поддержка

Для получения поддержки или информации посетите веб-сайт **www.philips.com/support** или ознакомьтесь с информацией на гарантийном талоне.

Поиск и устранение неисправностей

Данная глава посвящена наиболее распространенным проблемам, возникающим при использовании прибора. Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удастся, см. список часто задаваемых вопросов на веб-странице **www.philips.com/support** или обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране.

Проблема	Причина	Способы решения
Прибор не работает.	Батарея разряжена.	Замените батарею.
Прибор стал сильнее шуметь и/или вибрировать, чем обычно.	Сломана одна или несколько деталей, возможно, прибор роняли.	Отнесите прибор в торговую организацию или в авторизованный сервисный центр Philips для проведения диагностики или ремонта.
	При использовании в профессиональных целях срок службы прибора уменьшается.	Не используйте прибор в профессиональных целях.
Ухудшение качества подравнивания	Насадка-триммер загрязнена.	Очистите насадку-триммер (см. главу "Очистка").
	Прибор используется неправильно.	Следуйте рекомендациям главы "Использование прибора".
	Насадка-триммер загрязнена.	Очистите насадку-триммер (см. главу "Очистка").
Гребень установлен неправильно.	Низкий уровень заряда батареи.	Замените батарею (см. главу "Утилизация").
	Гребень установлен неправильно.	Снимите гребень для подравнивания и снова установите его (см. главу "Использование прибора").
	Возможно, вы используете прибор на влажной коже.	Высушите кожу перед использованием (например, с помощью полотенца).

