

REMINGTON RECHARGE

CLEANSSES SKIN : SOFTENS STUBBLE



GUARANTEE ⁺¹
2 yr

FC2000



ОБЫЧНАЯ (NORMAL)

Ежедневное глубокое очищение для удаления загрязнений и стимулирования кожи.



ДЛЯ КОЖИ И ЩЕТИНЫ (SKIN & STUBBLE)

Глубоко очищает область роста щетины, смягчая кожу и волосы на лице.




ПЕРЕД БРИТЬЕМ (PRE-SHAVE)

Бодрящий массаж смягчает щетину и подготавливает кожу к бритью.

Спасибо за покупку нового изделия Remington®. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! – ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ОЖОГОВ, УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ТРАВМЫ:

- 1 Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями возможно только после соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, связанных с его эксплуатацией.
- 2 Не оставляйте включенное в розетку устройство без присмотра.
- 3 Не пользуйтесь устройством, если оно не работает должным образом, ронялось, было повреждено или погружено в воду.
- 4 Не перекручивайте и не перегибайте шнур, не закручивайте его вокруг прибора.
- 5 Изделие следует хранить при температуре 15 — 35°C.
- 6 Используйте только оригинальные аксессуары.
- 7 Следите, чтобы шнур питания и вилка не намокали.
- 8 Не подключайте к сети и не отключайте устройство от сети влажными руками.
- 9 Не допускайте контакта зарядного устройства с водой и нагретыми поверхностями.
- 10 Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.
- 11 Используйте только по назначению.
- 12 Данная щетка для чистки предназначена для работы во влажной среде и может быть использована в душе. НЕ погружайте прибор в воду полностью. 
- 13 После использования прибор следует очистить, чтобы избежать накопления жира и прочих остатков.
- 14 Данное устройство следует заряжать с помощью утвержденных переходников с защитной изоляцией PA-0510E (для ЕС) или PA-0510U (для Великобритании) с выходом 5,0 В постоянного тока, 1 А.

ЗНАКОМСТВО СО ЩЕТКОЙ ДЛЯ ЛИЦА RECHARGE

- Щетка для лица RECHARGE предназначена и разработана для чистки лица, щетины и шеи.
- Вращающиеся и вибрирующие щетинки мягко и глубоко очищают кожу и удаляют загрязнения, оставляя ощущение чистоты, делая кожу гладкой и смягчая щетину.
- В комплект щетки для лица RECHARGE входят 3 головки щетки для всех потребностей ухода за кожей:
- ОБЫЧНАЯ (NORMAL): ежедневное глубокое очищение для удаления загрязнений и стимулирования кожи. Идеально подходит для ежедневного очищения нормальной и комбинированной кожи.
- ПЕРЕД БРИТЬЕМ (PRE-SHAVE): тонирующий массаж смягчает щетину и подготавливает кожу к бритью. Эта насадка превосходно смягчает щетину, и ее лучше всего использовать, щедро нанеся на кожу или на головку щетки очищающее средство.
- ✦ СОВЕТ: эту насадку также можно использовать для нанесения геля/крема для бритья перед влажным бритьем.
- ДЛЯ КОЖИ И ЩЕТИНЫ (SKIN AND STUBBLE): глубоко очищает область роста щетины, смягчая кожу и волосы на лице.
- ✦ СОВЕТ: пользуйтесь этой насадкой, если носите щетину или короткую бороду.
- ✦ Для чувствительной кожи есть альтернативная щетка (SP-FC8). За дополнительной информацией обращайтесь на горячую линию Remington или в магазин, в котором приобретали прибор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ✦ Перед началом использования щетки для чистки RECHARGE прочитайте все предупреждения и сведения о безопасности, чтобы убедиться, что данный прибор вам подходит.
- 1 НЕ используйте на нежной коже вокруг глаз.
- 2 НЕ применяйте щетку для чистки на одном и том же участке кожи чаще, чем дважды в день.
- 3 НЕ используйте щетку для чистки на участках кожи, где есть открытые раны, ожоги, трещины или раздражения.
- 4 НЕ используйте щетку при наличии кожных заболеваний или раздражений, таких как тяжелая/активная форма угревой сыпи или кожные инфекции.

- 5 НЕ используйте щетку, если вы принимаете стероидные препараты.
- 6 НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ щетку для лица с очищающими средствами, содержащими агрессивные химические вещества или грубые частицы.
- 7 Если прибор будут использовать несколько лиц, обязательно меняйте головки щетки. Не рекомендуется использование одной головки щетки несколькими лицами одновременно.
- 8 Если вы испытываете боль или дискомфорт, прекратите использование прибора и обратитесь к своему врачу.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- 1 Головка щетки для нормальной и комбинированной кожи
- 2 Светодиодный индикатор
- 3 Переключатель Вкл./Выкл. и выбора скорости
- 4 Рукоятка щетки
- 5 Зарядное устройство
- 6 Щетка для кожи и щетины
- 7 Насадка для использования перед бритьем
- 8 Дорожный чехол
- 9 Защитный колпачок (На рисунке не показано)
- 10 Переходник (На рисунке не показано)

НАЧАЛО РАБОТЫ

При первом использовании щетки для лица RECHARGE будьте терпеливы: вероятнее всего, вам понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть, как и в случае с любым новым прибором. Откройте для себя все тонкости использования новой щетки для лица — и, мы уверены, вам понравится результат и вы будете долгое время с комфортом пользоваться прибором.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- 1 Перед зарядкой убедитесь, что ваши руки, щетка для лица и сетевой адаптер сухие.
- 2 Перед первым использованием щетки для лица рекомендуется полностью зарядить ее. Полный цикл зарядки займет 6 часов.
- 3 Убедитесь, что прибор выключен.
- 4 Вставьте зарядный переходник в зарядное устройство. Рис. 1.

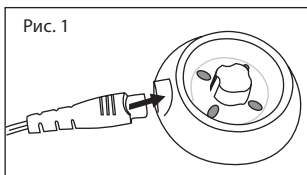

- 5 Включите переходник в розетку.
 - 6 Поместите щетку для лица в зарядное устройство — держатель.
 - 7 Во время зарядки щетки для лица индикаторы заряда будут светиться по кругу.
 - 8 Когда щетка для лица будет заряжена полностью, все индикаторы заряда будут светиться, не мигая.
 - 9 Полный цикл зарядки займет 6 часов.
 - 10 Полный цикл зарядки позволяет использовать прибор в беспроводном режиме до 30 минут (30 x 1 мин. использования).
- ✳ **ПРИМЕЧАНИЕ.** При низком уровне зарядки все три светодиодных индикатора станут мигать во время использования прибора.


✳ **БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА**

- Щетка для лица имеет также функцию быстрой подзарядки.
- Для использования этой функции заряжайте щетку для лица в течение 30 минут.
- Это даст возможность использовать прибор приблизительно 4-6 раз.

🔑 **ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

- Данный прибор подходит для работы во влажной среде и может быть использован в душе.
 - НЕ погружайте прибор полностью в воду.
 - Нельзя использовать зарядное устройство и переходник в ванной или душе.
 - Щетка для лица имеет три режима скорости и поставляется с тремя насадками.
 - Выбирайте режим скорости и головку щетки, которые наиболее подходят вашему типу кожи.
- ✳ **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если у вас чувствительная кожа, для нескольких первых использований мы рекомендуем скорость 1. Если на коже не возникло раздражения и других реакций, можно выбрать скорости 2 и 3.


- Щетка для лица также оснащена таймером на одну минуту, который помогает обеспечить тщательное очищение всего лица.
- Рекомендуем выделить 3 участка: зона Т (1), правая сторона (2) и левая сторона (3). Рис. 2.

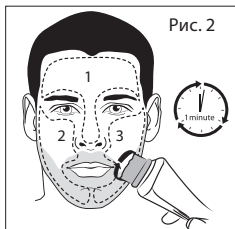


- Щетка для лица будет слегка останавливаться каждые 20 секунд, указывая, когда переходить к следующему участку.
- Щетка для лица автоматически отключится через 60 секунд, указывая на окончание отведенного на чистку времени.
- ★ ПРИМЕЧАНИЕ. При смене скорости во время чистки таймер обнулится, и отсчет начнется заново.

❖ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


- 1 Выберите головку щетки, которая подходит для вашего типа кожи и потребностей. Аккуратно вставьте головку на рукоятку щетки до щелчка. Рис. 3.
- 2 Смочите щетину под проточной водой.
- ★ ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ щетку для лица полностью сухой, поскольку это может вызвать раздражение кожи.
- 3 Увлажните кожу водой и нанесите на нее очищающее средство. Или же нанесите очищающее средство непосредственно на щетку.
- ★ СОВЕТ: когда пользуетесь насадкой для использования перед бритьем, щедро нанесите очищающее средство непосредственно на головку щетки.
- 4 Включите щетку при помощи кнопки Вкл./Выкл.
- 5 Выберите скорость.

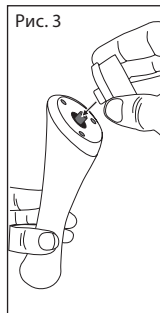

- Щетка для лица автоматически начинает работать на скорости 1.
 - Повторное нажатие на кнопку включает скорость 2.
 - Повторное нажатие на кнопку дважды включает скорость 3.
 - ★ **СОВЕТ:** при смене головок попробуйте каждую головку на разных скоростях, чтобы определить наиболее удобный для вас вариант.
- 6 Поднесите щетку для лица к коже.
 - 7 Плавно перемещайте щетку по коже круговыми движениями, избегая области вокруг глаз. Рис. 4. Когда почувствуете паузу, переходите к следующему участку.

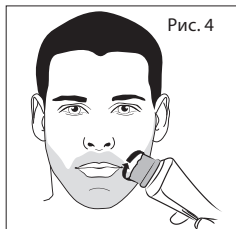

- ★ **ПРИМЕЧАНИЕ:** постарайтесь не прилагать слишком большое давление на щетку, когда она соприкасается с кожей. Иначе щетка автоматически прервет цикл и выключится. Это абсолютно нормально и служит для удобства пользователя. Щетку для лица можно включить снова, нажав на кнопку Вкл./Выкл.
- Если вы хотите завершить цикл чистки раньше, нажмите кнопку Вкл./Выкл., как указано ниже.
 - При использовании скорости 1 нажмите кнопку Вкл./Выкл. 3 раза.
 - При использовании скорости 2 нажмите кнопку Вкл./Выкл. 2 раза.
 - При использовании скорости 3 нажмите кнопку Вкл./Выкл. 1 раз.
 - Если щетка не используется, храните ее насадки с защитными колпачками. Рис. 5.


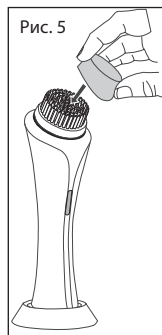


- Перед тем, как надеть защитную крышку, убедитесь, что щетина сухая.

👁 ЗАМЕНА ГОЛОВОК ЩЕТКИ

✳ Снятие головки щетки.

- Держите рукоятку щетки одной рукой.
- Другой рукой аккуратно потяните головку щетки вверх, чтобы снять ее. Рис. 6.
- Для замены головки щетки аккуратно установите ее до щелчка. Рис. 7.

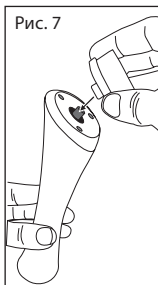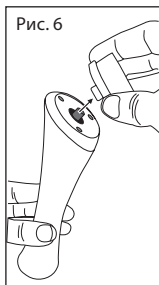

- Для получения оптимального результата рекомендуем заменять все головки щетки приблизительно каждые 3 месяца.
- Головки щеток для замены:
- Для нормальной кожи: SP-FC5
- Для кожи и щетины (Skin and Stubble): SP-FC6
- Для использования перед бритьем (Pre-Shave): SP-FC7
- Для чувствительной кожи: SP-FC8
- Для получения более подробной информации обратитесь на горячую линию Remington или в магазин, в котором приобретали прибор.

👁 ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Для обеспечения длительной службы щетки для лица следует регулярно чистить головку и рукоятку щетки.
- Следите, чтобы во время чистки щетка для лица была выключена.
- НЕ пытайтесь чистить какие-либо части этого прибора в посудомоечной машине.
- НЕ погружайте рукоятку или зарядное устройство в воду.
- Головка щетки: после каждого использования споласкивайте головку и щетину щетки.

- Рукоятка щетки: для очистки рукоятки протрите ее влажной тканью.
- Зарядное устройство: протрите влажной тканью.
- ✳ **ВНИМАНИЕ!** Перед тем как включить зарядное устройство в розетку, убедитесь, что все его части сухие.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ

- Перед утилизацией батарею следует извлечь из устройства.
- При извлечении батареи устройство следует отключить от электросети.
- Чтобы извлечь аккумуляторную батарею:
- Дайте щетке для лица поработать до полной остановки мотора.
- Снимите головку щетки.
- Выньте два винта в основании рукоятки.
- Маленькой отверткой подденьте верхнюю крышку на рукоятке.
- Извлеките батарею из устройства.
- Батарея подлежит безопасной утилизации.

Экологическая защита

Во избежание проблем с экологией и здоровьем, вызванных веществами, содержащимися в электрических и электронных устройствах, устройства, помеченные этим символом, следует утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов; они подлежат восстановлению, повторному использованию или переработке.



Model No FC2000

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

- Ürünü düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

ÜRETİCİ FİRMA BİLGİSİ: VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany.

Изготовитель: Сделано в Китае для VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Альфред-Крупп Штрассе 9, Эльльванген, 73479, Германия
Импортер в РФ: АО «Спектрум Брэндс»

Юр.адрес: Россия, 119048, Москва, ул.Усачева, д.33, стр.1, т/ф +7 495 933 31 76

Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации

Дата изготовления: см. на продукте в формате XXXгг (где XXX – день года, гг - год)
220-240В~50/60Гц 0.2А

15/INT/ FC2000 T22-0003279 Version 04 /15

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc.,
or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen,
Germany

www.remington-europe.com

© 2015 SBI