



Hotpoint

ARISTON



RU Инструкции по эксплуатации

УСТАНОВКА

Перед подключением



Убедитесь в том, что напряжение на табличке с техническими данными соответствует напряжению в домашней сети.

- Не снимайте внутренние защитные листы, прикрепленные к боковым стенкам камеры. Они защищают внутренние каналы микроволновой печи от попадания грязи и пищевых частиц.
- Установите печь на ровную устойчивую поверхность, достаточно прочную, чтобы выдерживать вес печи и установленной в нее посуды. Будьте осторожны при эксплуатации печи.
- Установите печь вдали от других нагревательных приборов. **Для обеспечения достаточной вентиляции над печью необходимо оставить свободное пространство высотой не менее 30 см.** Вокруг печи необходимо оставить свободное пространство для достаточной циркуляции воздуха. **Не устанавливайте микроволновую печь в шкаф.**

- Убедитесь, что на устройстве отсутствуют видимые повреждения. Убедитесь в том, что дверца печи закрывается плотно в проеме. Освободите печь и протрите внутреннюю поверхность камеры мягкой влажной тканью.



Запрещается включать устройство в случае повреждения сетевого шнура или вилки, нарушений в работе устройства, при наличии повреждений или после падения устройства. Не погружайте сетевой шнур или вилку в воду. Не подносите сетевой шнур к горячей поверхности. Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию и другим опасным ситуациям.

- Не используйте удлинитель сетевого шнура: Если сетевой шнур слишком короткий, попросите квалифицированного электротехника или специалиста по техническому обслуживанию установить розетку рядом с устройством.



Для данного прибора требуется заземление. Нарушение этого требования может

привести к поражению электрическим током. Микроволновую печь СЛЕДУЕТ подключать к правильно установленной заземленной розетке или заземленной коммутационной коробке с плавкими предохранителями. Обратитесь к квалифицированному электротехнику или специалисту по техническому обслуживанию в случае неполного понимания инструкций или возникновения сомнений в правильности подключения заземляющего провода.

ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- Эксплуатация печи возможна только с плотно закрытой дверцей.
- В случае близкого расположения к телевизору, радиоприемнику или антенне возможно ухудшение телевизионного приема или возникновение радиопомех.
- Заземление данного устройства обязательно. Изготовитель не несет ответственности в случае получения травм животными или людьми и повреждения оборудования при невыполнении пользователем данного требования.
- Изготовитель не несет ответственности за любые неполадки, вызванные невыполнением пользователем данного требования.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Не нагревайте и не используйте легковоспламеняющиеся материалы в микроволновой печи или рядом с ней. Пары могут стать причиной пожара или взрыва.
- Не используйте микроволновую печь для сушки ткани, бумаги, специй, трав, дерева, цветов, фруктов и других горючих материалов. Это может привести к пожару.
- Если материал внутри или снаружи микроволновой печи выделяет искры или дым, выключите печь, не открывая дверцу. Отсоедините сетевой

шнур или отключите питание на панели предохранителей или с помощью прерывателя сети.

- Не перегревайте пищу. Это может привести к пожару.
- Не оставляйте микроволновую печь без присмотра, особенно при использовании бумаги, пластика и других горючих материалов в процессе приготовления пищи. Во время разогревания пищи бумага может обуглиться или загореться, а некоторые виды пластика расплавиться. Не оставляйте микроволновую печь без внимания при использовании большого количества жира или масла, чтобы исключить их перегрев и возникновение пожара!
- Не используйте в микроволновой печи агрессивные химикаты и испаряющиеся вещества. Печь данного типа предназначена специально для разогревания или приготовления пищи. Она не предназначена для использования в промышленных или лабораторных целях.
- Не навешивайте и не устанавливайте сверху на дверцу тяжелые предметы, которые могут вывести из строя навесы и затруднить открытие двери. Также запрещается вешать какие-либо вещи на ручку дверцы.
- Микроволновая печь предназначена для разогревания пищи и напитков. Сушка продуктов или одежды, нагревание грелок, туфель, салфеток,

влажной ткани и аналогичных предметов может привести к получению травм, возгоранию или пожару.

- Данное устройство разрешается использовать детям старше 8 лет, лицам с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, не имеющим опыта и навыков работы с печью, если они находятся под присмотром, после получения необходимых инструкций, касающихся безопасного использования устройства, и сведений о возможных рисках. Детям запрещается играть с устройством. Очистка и обслуживание микроволновой печи может выполняться детьми старше 8 лет под присмотром взрослых. Храните устройство и сетевой шнур в местах, недоступных для детей младше 8 лет.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, не имеющими опыта и навыков работы с печью,

если они не находятся под присмотром и не получили необходимых инструкций по эксплуатации устройства от лица, ответственного за их безопасность.

- Контроль за детьми выполняется для того, чтобы дети не играли с устройством.
- Не разогревайте в микроволновой печи продукты в плотно закрытых емкостях. При открытии емкости под давлением можно получить травму, кроме того, такая емкость может взорваться.
- Регулярно проверяйте уплотнение на двери и зону вокруг него на наличие повреждений. При обнаружении повреждений не включайте устройство до устранения неисправности обученными специалистами по техобслуживанию.
- Данное устройство не предназначено для работы с использованием внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Не используйте микроволновую печь для приготовления или разогревания целых яиц в скорлупе или без, так как они могут взорваться даже после

того, как микроволновая печь будет выключена.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Данное устройство предназначено только для домашнего использования!
- Запрещается включать микроволновую печь без продуктов в камере. Эксплуатация в подобном режиме скорее всего приведет к повреждению микроволновой печи.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия печи. Блокирование отверстий для забора и выпуска воздуха может вызвать повреждение печи и испортить качество приготовления пищи.
- Если вы учитесь работать с микроволновой печью, поставьте в камеру стакан с водой. Вода поглощает микроволновую энергию и защищает печь от повреждения.
- Не храните и не используйте устройство на улице.
- Не используйте данное устройство рядом с кухонной раковиной, во влажном подвале, рядом с бассейном или в аналогичных условиях.
- Запрещается использовать камеру для хранения каких-либо предметов.
- Снимайте проволочные замки с бумажных или пластиковых пакетов перед тем, как поместить пакеты в камеру.

ГЛУБОКОЕ ПРОЖАРИВАНИЕ

- Не используйте печь для глубокого прожаривания, поскольку невозможно контролировать температуру масла.
- Используйте подставки под горячее или рукавицы для защиты от ожогов при касании емкостей, деталей плиты и тарелок после приготовления. Во время работы доступные части сильно нагреваются. Не разрешайте маленьким детям подходить к печи.

ЖИДКОСТИ

- Например, напитки или вода. Перегрев жидкости до температуры, превышающей

кипение, может происходить без образования пузырьков. Это может привести к резкому выплескиванию горячей жидкости.

- Для того, чтобы исключить такую возможность, необходимо предпринять следующие действия:
 1. Не используйте емкости с ровными стенками и узким горлышком.
 2. Размешайте жидкость перед помещением в камеру и оставьте чайную ложку в емкости.
 3. После нагревания подождите некоторое время, размешайте жидкость снова и аккуратно извлеките емкость из печи.
- После разогревания детского питания или жидкости в детской бутылке или баночке для детского питания обязательно перемешивайте содержимое и проверяйте температуру перед кормлением. Это обеспечит равномерное распределение тепла и исключит возможность нанесения ожогов.
- Перед разогреванием обязательно снимайте крышку и соску!

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

На рынке присутствует ряд дополнительных принадлежностей. Перед покупкой убедитесь в том, что они пригодны для микроволновой печи.

Перед началом приготовления пищи убедитесь в том, что приобретенная вами посуда разрешена для использования в микроволновой печи и пропускает сквозь себя волны.

Установив посуду с продуктами питания в


микроволновую печь, убедитесь в том, что она не соприкасается со стенками печи.

Это особенно касается принадлежностей, выполненных из металла, либо отдельных металлических деталей.

Если принадлежности, содержащие металл, соприкасаются со стенками печи во время ее работы, возможно искрообразование и повреждение печи.

Всегда проверяйте свободное вращение подставки перед запуском печи. Если вращение подставки затруднено, замените емкость на меньшую.

ОПОРА ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПОДСТАВКИ



Под вращающейся стеклянной подставкой должна находиться вращающаяся опора. Не размещайте никакие устройства на вращающейся опоре.

- Установите вращающуюся опору в камеру.

СТЕКЛЯННАЯ ПОДСТАВКА



Используйте стеклянную подставку для всех режимов приготовления. Она собирает капли жидкости и частицы пищи, которые в противном случае могли бы прилипнуть и загрязнить камеру печи.

- Установите стеклянную подставку на вращающуюся опору.

ТАРЕЛКА CRISP-PLATE




Разместите продукты непосредственно на тарелку Crisp Plate. Тарелка Crisp Plate обязательно ставится на

стеклянную опору.

Не устанавливайте какую-либо посуду на тарелку Crisp Plate, так как она быстро нагревается и может вызвать повреждение посуды.

Тарелку Crisp Plate перед использованием можно подогреть (не более 3 минут). Для подогревания тарелки Crisp Plate используется только функция Crisp.

ЗАХВАТНАЯ РУЧКА (приобретается отдельно)



Входящая в комплект захватная ручка служит для извлечения тарелки Crisp Plate из печи.

ПРОВОЛОЧНАЯ РЕШЕТКА



Высокая проволочная решетка используется для приготовления в режиме «Гриль» и "Комби".

СИЛИКОНОВАЯ ЧАША



Силиконовая чаша используется для приготовления в режиме "Шоколад".

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА

Очистка, как правило, является единственно необходимым типом обслуживания. Ее необходимо выполнять после отключения микроволновой печи.

Если печь не содержится в чистоте, это может привести к разрушению покрытия поверхности, к значительному сокращению срока эксплуатации и вероятности возникновения опасных ситуаций.

Не используйте губки с металлическим наполнителем, абразивные моющие средства, металлические сетки, шлифовальные шкурки и другие приспособления, которые могут повредить панель управления, внутренние и наружные поверхности печи. Используйте ткань с мягко действующим моющим средством, либо бумажное полотенце и средство для очистки стекол в аэрозольной упаковке. Нанесите средство для очистки стекла на бумажное полотенце. Не распыляйте жидкость на корпус печи.

Регулярно, особенно в случае

пролива жидкости, снимайте поворотную подставку, опору и протирайте основание камеры микроволновой печи.

Печь рассчитана на эксплуатацию с установленной подставкой.

Не включайте микроволновую печь, если вращающаяся подставка извлечена для очистки. Используйте мягкую влажную ткань с мягко действующим моющим средством для очистки внутренних поверхностей, внутренней и внешней стороны дверцы и проема дверцы.

Не допускайте скопления жира или остатков пищи вокруг дверцы.

Для удаления трудно удаляемых отложений нагрейте чашку с водой в печи в течение 2–3 минут. Пар размягчит отложения.

Чашка воды с добавлением лимонного сока, установленная на вращающуюся подставку и нагреваемая в течение нескольких минут, поможет удалить неприятный запах из камеры. Не используйте устройство для паровой обработки для очистки микроволновой печи.

Регулярно очищайте микроволновую печь и удаляйте остатки продуктов.

Элемент гриля не требует очистки, так как повышенный нагрев удаляет все следы, однако поверхность рядом с решеткой требует регулярной очистки. Выполняйте очистку мягкой влажной тканью, смоченной мягко действующим моющим средством.

Если гриль используется редко, необходимо не менее одного раза в месяц включить его на 10 минут, чтобы удалить остатки пищи и снизить риск возгорания.

В посудомоечной машине можно мыть следующее:

- Поворотная опора
- Проволочная решетка
- Поворотная опора
- Силиконовая чаша
- Захватная ручка (приобретается отдельно)

АККУРАТНАЯ ОЧИСТКА:

Тарелку Crisp Plate необходимо промывать в воде с мягко действующим моющим средством. Сильно загрязненные поверхности можно очистить жесткой тканью с мягко действующим моющим средством.

Перед очисткой дождитесь охлаждения тарелки Crisp Plate.


Не погружайте в воду и не обливайте водой горячую тарелку Crisp Plate. От резкого охлаждения тарелка может треснуть.
Не используйте проволочные сетки. Они могут поцарапать поверхность.


РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Если микроволновая печь не работает, прежде, чем вызвать специалиста, проверьте следующие параметры:

- Стеклянная поворотная подставка и поворотная опора находятся на месте.
- Вилка хорошо вставлена в настенную розетку.
- Дверца хорошо закрыта.
- Проверьте состояние предохранителей и убедитесь в наличии напряжения.
- Проверьте наличие достаточной вентиляции.
- Подождите 10 минут и попробуйте снова включить микроволновую печь.
- Перед повторной попыткой снова откройте и закройте дверцу.

Это необходимо для того, чтобы избежать ложного вызова, который вам придется оплатить. При обращении в сервисную службу укажите серийный номер и номер модели микроволновой печи (см. табличку с техническими данными).
Дополнительные рекомендации находятся в буклете с технической гарантией.

 Если необходимо заменить сетевой шнур, используйте только оригинальное изделие, которое можно заказать через сервисную организацию. Замена сетевого шнура должна выполняться обученными специалистами по обслуживанию.

 Сервисное обслуживание должно выполняться только обученными специалистами по обслуживанию. Выполнение сервисных и ремонтных работ другими лицами, кроме обученных специалистов по обслуживанию, опасно. Эти работы связаны со снятием крышки, которая обеспечивает защиту от воздействия микроволновой энергии. Не снимайте крышки.

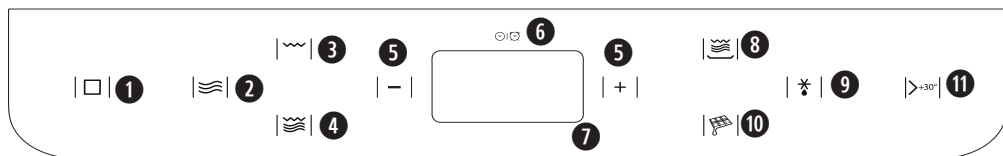

1 Stop (Стоп)

Останавливает или заново запускает выбранную функцию печи.

2 Кнопка Power (питания)

Используется для установки уровня мощности микроволновой печи.

3 Кнопка Grill (Гриль)

Используется для выбора функции Гриль.

4 Кнопка Grill Combi (Комби Гриль)

Используется для выбора функции Комби Гриль.

5 Кнопка +/-

Увеличить или уменьшить время приготовления или массу продуктов.

6 Кнопка Clock (Часы)

Установка времени или кухонного таймера.

7 Digital display (Цифровой дисплей)

На дисплее находятся часы в 24-часовом режиме и индикаторные символы.

8 Кнопка Dynamic Crisp (Хрустящая корочка)

Используется для выбора функции Хрустящая корочка

9 Кнопка Dynamic Defrost (Размораживание)

Используется для выбора функции Размораживание

10 Кнопка Chocolate (Шоколад)

Используется для выбора функции Шоколад

11 Jet Start (Быстрый запуск)

Для запуска микроволновой печи с максимальной мощностью на 30 секунды просто нажмите кнопку Jet Start (Быстрый запуск).

Если вы уже выбрали режим приготовления (например, «Гриль»), нажмите кнопку Jet Start (Быстрый запуск) для запуска процесса.

Каждое последующее нажатие увеличивает время приготовления на 30 секунд.

на кнопку Jet Start (Быстрый запуск).

Процесс приготовления будет продолжен с момента остановки.

- Если нажать на кнопку Start (Пуск) ДВА РАЗА, время приготовления увеличивается на 30 секунд.

ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ ПРОДОЛЖАТЬ ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:

- Извлеките продукты, закройте дверцу и нажмите на кнопку STOP (СТОП).

Примечание. После завершения приготовления вентиляторы и лампа камеры не выключаются до нажатия на кнопку STOP

ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ


ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ РЕЖИМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Режим приготовления можно временно приостановить, чтобы проверить, перевернуть или помешать продукты, простым открытием дверцы. Это состояние может удерживаться до 5 минут.

ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ РЕЖИМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

- Закройте дверцу и ОДИН РАЗ нажмите

(СТОП). Это не является неисправностью. Звуковой сигнал подается один раз в минуту в течение 5 минут после завершения процесса приготовления. Нажмите на кнопку STOP (СТОП) или откройте дверцу, чтобы прекратить подачу сигнала.

 После завершения процесса приготовления при открытии и закрытии дверцы печь сохраняет настройки в течение 60 секунд.

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

Эта автоматическая защитная функция включается через две минуты после перехода печи в режим ожидания. В этом режиме дверца и сенсорная кнопка заблокированы. Защитная блокировка снимается только после открывания и закрывания дверцы, например, после помещения продуктов в печь. В противном случае на дисплее отображается сообщение "DOOR" (ДВЕРЦА).

БЫСТРЫЙ ЗАПУСК

Эта функция используется для быстрого разогрева продуктов с высоким содержанием воды, например, бульонов, кофе или чая.

1. Нажмите на кнопку Jet Start (Быстрый запуск).


Данная функция автоматически запускается на максимальной мощности микроволн, а время приготовления установлено на 30 секунд. Каждое последующее нажатие увеличивает время на 30 секунд. Чтобы изменить время в большую или меньшую сторону после запуска функции, нажмите на кнопку +/-.

ЧАСЫ

При первом включении устройства в розетку или после отказа в системе питания печь автоматически переходит в режим установки времени.

1. Нажмите на кнопку Clock (Часы) и удерживайте ее в течение 3 секунд, пока не начнут мигать цифры слева (часы).
2. Для установки часов нажмите на кнопку +/-.
3. Нажмите на кнопку Clock (Часы) еще раз. Начинают мигать две цифры справа (минуты).
4. Для установки минут нажмите на кнопку +/-.

5. Нажмите на кнопку Clock (Часы) еще раз. Часы настроены и работают исправно. Чтобы убрать Clock (Часы) с экрана после установки времени, нажмите на кнопку Clock (Часы) еще раз и удерживайте в течение 3 секунд, а затем нажмите на кнопку Stop (Стоп). Для вызова на экран Часы выполните перечисленные выше действия.

 В процессе установки Часы не закрывайте дверцу. Вы получаете 5 минут для завершения установки Часы. Иначе каждый этап следует завершить в течение 60 секунд.

ПИТАНИЕ (МОЩНОСТЬ)

Функция Microwave (Мощность) позволяет быстро приготовить или разогреть продукты и напитки.

1. Для установки мощности нажмите на кнопку Power (Питание) несколько раз подряд.
2. Для установки времени приготовления нажмите на кнопку +/-.
3. Нажмите на кнопку Jet Start (Быстрый запуск).

После запуска процесса приготовления: Нажимая на кнопку Start (Пуск), можно легко увеличить время с шагом в 30 секунд. При каждом нажатии время увеличивается на 30 секунд. Чтобы изменить время в большую или меньшую сторону, нажмите на кнопку +/-.

ТОЛЬКО МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ	
Мощность	РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:
700 Вт	Разогревание напитков, воды, бульонов, кофе, чая и других продуктов с высоким содержанием воды. Если в продуктах содержатся яйца или сметана, выберите меньшую мощность.
500 Вт	Более деликатное приготовление, например, белковых продуктов, блюд с сыром и яйцами, а также завершение процесса приготовления запеканки.
350 Вт	Медленное кипячение, растапливание масла.
160 Вт	Размораживание. Размягчение масла, сыров..

КУХОННЫЙ ТАЙМЕР

Эта функция используется, если вам

необходим кухонный таймер для определения точного времени различных процессов, например, приготовления яиц, подъема теста перед выпеканием и пр.

1. Нажмите на кнопку Clock (Часы).
2. Для установки времени измерения нажмите на кнопку +/-.
3. Нажмите на кнопку Jet Start (Быстрый запуск).

Мигающее двоеточие указывает на то, что работает таймер. После завершения обратного отсчета времени подается звуковой сигнал.

Для просмотра оставшегося времени на таймере нажмите на кнопку Clock (Часы) один раз. Время таймера отображается в течение 3 секунд, а затем снова отображается время приготовления (если ведется процесс приготовления).

Чтобы отключить Кухонный таймер во время его работы в фоновом режиме при выполнении другой функции, сначала нужно его вызвать на экран нажатием на кнопку Clock (Часы), а затем остановить нажатием на кнопку Stop (Стоп).

ГРИЛЬ

Данная функция использует мощный гриль для обжаривания, приготовления продуктов на гриле или образования румяной корочки.

1. Нажмите на кнопку Grill (Гриль).
2. Для установки времени приготовления нажмите на кнопку +/-.
3. Нажмите на кнопку Jet Start (Быстрый запуск).

В процессе приготовления можно изменить время приготовления с помощью кнопки +/-.

Перед включением функции Гриль убедитесь в том, что для этой цели используется теплостойкая посуда, предназначенная для микроволновых печей.

При включении функции Гриль не используйте пластиковую посуду. Такая посуда может расплавиться. Посуда из дерева и бумаги также непригодна.

КОМБИ (МОЩНОСТЬ + ГРИЛЬ)

Данная функция сочетает микроволновое нагревание и гриль, позволяя быстрее приготовить блюдо с румяной корочкой. Обязательно размещайте продукты на стеклянной подставке.

1. Для установки мощности нажмите на кнопку

Combi (Комби) несколько раз подряд.

2. Для установки времени приготовления нажмите на кнопку +/-.
3. Нажмите на кнопку Jet Start (Быстрый запуск).

В процессе приготовления мощность микроволновой печи можно изменить в любое время нажатием на кнопку "Combi" (Комби). Кроме того, можно изменить время приготовления с помощью кнопки +/-.

КОМБИ (МОЩНОСТЬ + ГРИЛЬ)	
Мощность	Рекомендованное применение:
350 - 500 Вт	Приготовление птицы и лазаньи.
160 - 350 Вт	Приготовление рыбы и замороженного мяса в сухарях.
160 Вт	Приготовление мяса.
0 Вт	Обжаривание в процессе приготовления.

Перед включением функции Гриль убедитесь в том, что для этой цели используется теплостойкая посуда, предназначенная для микроволновых печей.

При включении функции Гриль не используйте пластиковую посуду. Такая посуда может расплавиться. Посуда из дерева и бумаги также непригодна.

DYNAMIC РАЗМОРОЗКА

Эта функция используется для размораживания мяса, птицы и рыбы. Функция размораживания может использоваться для изделий с массой нетто от 100 г до 1,5 кг.


Обязательно размещайте продукты на стеклянной подставке.

1. Нажмите на кнопку Dynamic Defrost (Размораживание).
2. Для установки массы продуктов нажмите на кнопку +/-.
3. Нажмите на кнопку Jet Start (Быстрый запуск).

Посредине процесса разморозки печь приостанавливает работу и появляется сообщение о том, что необходимо перевернуть продукты.

- Откройте дверцу.
- Переверните продукты.

- Закройте дверцу и нажмите на кнопку Start (Пуск), чтобы включить печь.

 Работа печи возобновляется автоматически по истечении 2 минут, если продукты не были перевернуты. В этом случае время разморозки увеличивается.

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Продукты с массой меньше или больше рекомендованной: Следуя процедуре, описанной в разделе "Мощность", выберите 160 Вт для функции разморозки.

Если продукт теплее, чем температура глубокой заморозки (-18°C), выберите меньшую массу продукта.

Если продукт холоднее, чем температура глубокой заморозки (-18°C), выберите большую массу продукта.

ХРУСТЯЩАЯ КОРОЧКА

Благодаря исключительной функции Whirlpool, с обеих сторон продукта образуется идеальная золотисто-коричневая корочка. При одновременном использовании функций «Мощность» и «Гриль» тарелка Crisp Plate быстро нагревается до нужной температуры, а затем начинается образование хрустящей корочки.

Используйте эту функцию для разогрева и приготовления пиццы, пирогов и других блюд с тестом. Эту функцию также можно использовать для жарки бекона и яиц, сосисок, картофеля, картофеля-фри, гамбургеров и других блюд без добавления масла (либо с добавлением незначительного количества). Перед приготовлением блюд, не требующих длительного времени приготовления (пицца, пирожки...) мы рекомендуем предварительно прогреть тарелку Crisp Plate в течение 2-3 минут.

1. Нажмите на кнопку Dynamic Crisp (Хрустящая корочка).
2. Для установки времени приготовления нажмите на кнопку +/-.
3. Нажмите на кнопку Jet Start (Быстрый запуск).

В процессе приготовления можно изменить время приготовления с помощью кнопки +/-.



- Для этой функции необходимо использовать только тарелку Crisp Plate. Другие тарелки Crisp Plate, предлагаемые на рынке, не обеспечивают необходимый результат при использовании

этой функции.

- Убедитесь в том, что тарелка Crisp Plate правильно установлена в центре стеклянной подставки.
- При использовании этой функции тарелка Crisp Plate и печь сильно нагреваются.
- Не устанавливайте горячую тарелку Crisp Plate на поверхность, чувствительную к нагреву.
- Будьте осторожны, не касайтесь верхней стенки камеры рядом с нагревательным элементом гриля.
- Используйте рукавицы или специальную захватную ручку для извлечения горячей тарелки Crisp Plate.

ШОКОЛАД

В этой эксклюзивной функции Whirlpool используются специальные алгоритмы мощности для быстрого и простого приготовления 7 вкусных шоколадных блюд (см. таблицу ниже). Полные инструкции по приготовлению шоколадных блюд в данной микроволновой печи находятся в специальном буклете, который прилагается к печи.


1. Для установки рецепта нажмите на кнопку Chocolate (Шоколад) несколько раз подряд.
2. Для установки массы нажмите на кнопку +/- (см. таблицу ниже).
3. Нажмите на кнопку Jet Start (Быстрый запуск).

	РЕЦЕПТ	МАССА
1.	Растопленный шоколад (темный)	100 г - 200 г - 500 г
2.	Растопленный шоколад (Белый/Молочный)	100 г - 200 г - 500 г
3.	Темперированный шоколад (Темный)	200 г - 500 г
4.	Темперированный шоколад (Белый/Молочный)	200 г - 500 г
5.	Горячий шоколадный напиток	700 г
6.	Шоколадный соус	950 г
7.	Мелкая шоколадная выпечка	160 г

В процессе приготовления в режиме Шоколад печь приостанавливает работу (один или несколько раз в зависимости от рецепта), а на дисплее появляется сообщение с запросом на добавление "Добавить продукт"

или переворачивание "Проверните продукт" ингредиентов (полные инструкции представлены в прилагаемом буклете):

- Откройте дверцу.
- Добавьте или перемешайте продукты.
- Закройте дверцу и нажмите на кнопку Start (Пуск), чтобы включить печь.

 Если пользователь не откроет дверцу в течение 2 минут после появления запроса перемешать ингредиенты рецепта, печь продолжит процесс приготовления (в этом случае конечный результат может отличаться от желаемого).

Если пользователь не откроет дверцу в течение 2 минут после появления запроса на добавление ингредиентов рецепта, печь перейдет в режим ожидания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	230 В/50 Гц
Расчетная входная мощность	1500 Вт
Внешние размеры (ВхШхГ)	360 x 392 x 350
Внутренние размеры (ВхШхГ)	149 x 290 x 290

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**Бесплатная горячая линия:
8 800 3333 887 ***

* (Услуга бесплатна для абонентов всех стационарных линий на всей территории России) Мы заботимся о своих покупателях и стараемся обеспечить высокое качество сервисного обслуживания. Мы постоянно совершенствуем наши продукты, чтобы сделать Ваше общение с техникой простым и приятным.

Уход за техникой

Линия профессиональных средств Professional по уходу за техникой, рекомендуемая Hotpoint Ariston, продлит срок эксплуатации Вашей техники и снизит вероятность ее поломки. Линия профессиональных средств Professional создана с учетом особенностей Вашей техники. Продукты производятся в Италии с соблюдением высоких европейских стандартов в области качества, экологии и безопасности использования. Узнайте подробнее на сайте www.hotpoint-ariston.ru в разделе «Сервис» и спрашивайте в магазинах Вашего города.

Авторизованные сервисные центры

Чтобы быть ближе к нашим потребителям, мы создали широкую сервисную сеть, особенностью которой является высокая подготовка, профессионализм и честность сервисных мастеров.

При возникновении неисправности

Перед тем, как обратиться в Службу Сервиса проверьте, нельзя ли устранить неисправность самостоятельно.

Обратиться в Службу Сервиса можно по телефону бесплатной горячей линии или по телефонам, указанным в гарантийном документе.

**! Мы рекомендуем обращаться только к авторизованным сервисным центрам
! При ремонте требуйте использования оригинальных запасных частей**

Перед обращением в Службу Сервиса необходимо убедиться, что Вы готовы сообщить оператору:

- Описание неисправности;
- Номер гарантийного документа (сервисной книжки, сервисного сертификата и т.п.);
- Модель и серийный номер (S/N) изделия, указанные в информационной табличке, расположенной на изделии или гарантийном документе;
- Дату продажи изделия.

Другую полезную информацию и новости Вы можете найти на сайте www.hotpoint-ariston.ru в разделе «Сервис».

УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ



Согласно положениям Европейской директивы 2012/19/UE об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) отработанные бытовые электроприборы запрещается

утилизировать вместе с обычными несортированными бытовыми отходами.



Отработанные приборы утилизируют отдельно, чтобы оптимизировать извлечение и вторичную переработку содержащихся в них материалов, и уменьшить негативное влияние на здоровье людей и окружающую среду.

Перечеркнутый значок “мусорного бака” на изделии напоминает вам о ваших обязанностях утилизировать прибор отдельно от бытовых отходов. За информацией о правильной утилизации отработанных приборов потребителям следует обращаться в местные органы власти или к продавцам.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Изделия должны перевозиться в оригинальной упаковке в горизонтальном положении.
- Во время транспортировки и хранения защищать изделия от атмосферного воздействия и механических повреждений.
- Изделие должно храниться в упакованном виде в неотапливаемом помещении при температуре:
 - от плюс 5°C до плюс 40°C
- Упакованное изделие должно храниться при относительной влажности не выше 80% в закрытых помещениях с естественной вентиляцией.

Изделие:	Отдельно стоящая микроволновая печь
Торговая марка:	
Модель:	MWHA 13321
Изготовитель:	INDESIT COMPANY S.P.A.
Стране происхождения:	Китай
Номинальный ток	8 А
Класс защиты от поражения электрическим током	I
В случае необходимости получения информации по сертификатам соответствия или получения копий сертификатов соответствия на данную технику, Вы можете отправить запрос по электронному адресу CERT.RUS@INDESIT.COM	
Дату производства данной техники можно получить из серийного номера (S / N XXXXXXXXXX * XXXXXXXXXX), следующим образом:	- 1-я цифра в S/N соответствует последней цифре года, - 2-ая и 3-я цифры в S/N - порядковому номеру месяца года, - 4-ая и 5-ая цифры в S/N - числу определенного месяца и года
Импортер	ООО «Индезит РУС»
Адрес	127018, Москва, ул. Двинцев, дом 12, корпус 1

Hotpoint

ARISTON

Indesit Company SpA
Viale Aristide Merloni, 47
60044 Fabriano (AN)
Italy
www.indesitcompany.com



MWHA 13321
11/2015

Max Chocolate

Почувствуйте себя настоящим шоколатье, используя микроволновую печь Max Chocolate со специальными функциями.

Микроволновая печь идеально подходит для плавления шоколада с высоким содержанием жиров (кокосового масла).

Max Chocolate отлично справится как с приготовлением простого горячего шоколада, так и с более сложными рецептами, например, с темперированием - деликатным процессом, который в кондитерских выполняется на профессиональном оборудовании.


Приготовить большинство шоколадных блюд из книги рецептов теперь можно с помощью специальной силиконовой чаши, входящей в комплект.

Особенности чаши:

- Изготовлена из высококачественного материала
- Выдерживает низкие и высокие температуры (от -20°C до +220°C)
- Можно мыть в посудомоечной машине
- Складывается для экономии места



Также может понадобиться:

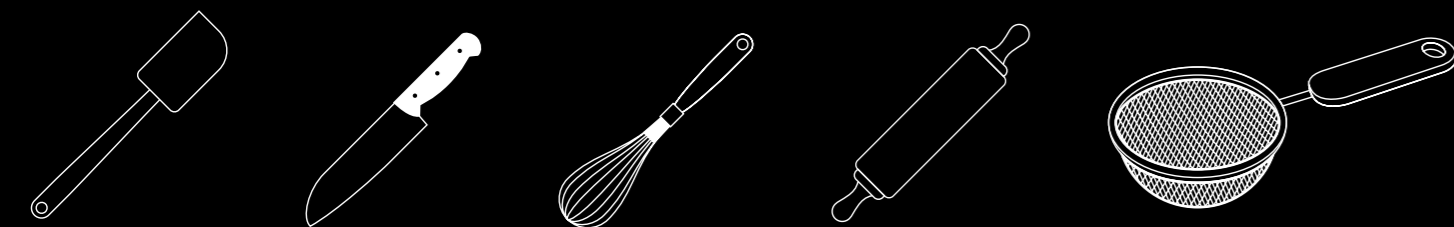

Силиконовая лопатка

Острый нож

Венчик

Скалка

Сито

Hotpoint

ARISTON

Для гурманов и любителей ШОКОЛАДА!

Неповторимый дизайн, навеянный миром шоколада, придаст Вашей кухне сладкий, изысканный вид.



Для создания вкусных шоколадных шедевров.

Получайте удовольствие от использования Max Chocolate. Меню «Шоколад» предлагает 5 рецептов для легкого приготовления изысканных шоколадных блюд.



Подрумяненные блюда.

Подрумянивайте блюда, выбирая режим гриля или запекания на мощном кварцевом гриле.



Лучшие аксессуары для наилучших результатов.

Используйте полный набор аксессуаров для микроволновой печи для получения идеального результата. Силиконовая чаша входит в комплект.



Идеальное размораживание, сохранение вкуса.

Функция turbo-разморозки позволит равномерно разморозить продукты, когда это необходимо.



Непревзойденная хрустящая корочка.

Благодаря инновационной технологии образования хрустящей корочки, подрумянить блюдо можно всего за несколько минут.



Компактная снаружи, просторная внутри.

Диаметр поворотного стола - 28 см. С легкостью помещается в угол и экономит место на кухне.

СЛАДКОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ ШОКОЛАДА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КУЛИНАРНОГО МАСТЕРСТВА



Hotpoint

ARISTON

Выбор и хранение шоколада

В лучших кондитерских мэтры-шоколатье используют специальную шоколадную глазурь. Вместо нее можно использовать плитки шоколада, купленные в обычном магазине, при соблюдении таких простых правил:

- 1) Очень важно содержание масла какао в шоколаде: чем выше его содержание, тем чище шоколад и тем более жидким и удобным в работе он будет. Содержание масла какао указано на упаковке плитки шоколада. При темперировании темного шоколада содержание жира должно быть от 34% до 40%, а в белом или молочном шоколаде - от 32% до 35%.
- 2) Убедитесь, что срок годности шоколада не истек (обычно шоколад хранится два года).
- 3) Шоколад реагирует на тепло, влажность и сильные запахи: его следует хранить в прохладном, сухом месте в течение максимально короткого срока. Не храните шоколад в холодильнике.

Меню «Шоколад»

Растапливание шоколада

Рецепты 1, 2



Время приготовления: несколько минут
Уровень сложности: ●●●●

Шоколад растапливают для приготовления кремов, начинок, тортов, печенья и т.п.

Примечание: остывший растопленный шоколад не годится для украшения и глазури: он не затвердеет как следует и его цвет будет неравномерным. Для таких целей шоколад необходимо «темперировать» (см. рецепт).

Способ приготовления

- Взвесьте шоколад (100 г, 200 г или 500 г). Исходная температура шоколада должна быть около 20°C.
- Измельчите шоколад ножом и поместите в силиконовую чашу (в комплекте). Поставьте чашу в микроволновую печь и закройте дверцу.
- Нажмите кнопку «Шоколад» один или несколько раз, чтобы выбрать номер рецепта:

№ 1 – Темный шоколад
№ 2 – Белый/молочный шоколад

- Нажмите +/- для выбора веса (100 г, 200 г или 500 г). Нажмите кнопку включения.
- При каждом появлении на экране индикации о необходимости перемешать продукт достаньте чашу и тщательно перемешивайте в течение 30 секунд, используя силиконовую лопатку, до получения однородной массы. Поместите чашу в микроволновую печь и нажмите кнопку включения.
- Дождитесь завершения процесса приготовления.

Темперирование шоколада

Рецепты 3, 4



Время приготовления: несколько минут
Уровень сложности: ●●●●

Это особый способ плавления шоколада при контролируемой температуре, используемый для кондитерских изделий, например, для украшения или покрытия шоколадных конфет и тортов глазурью с сохранением исходной консистенции и блестящего вида продукта. Очень важно, чтобы шоколад, используемый при этом, имел высокое содержание жира (34–40% для темного шоколада, 32–35% для белого или молочного шоколада).

Способ приготовления

- Взвесьте шоколад для темперирования (200 г и 500 г).
- Измельчите шоколад ножом и поместите в силиконовую чашу (в комплекте). Поставьте чашу в микроволновую печь и закройте дверцу.
- Нажмите кнопку «Шоколад» один или несколько раз, чтобы выбрать номер рецепта:

№ 3 – Темный шоколад
№ 4 – Белый или молочный шоколад

- Нажмите +/- для выбора веса (200 г или 500 г). Нажмите кнопку включения.
- При каждом появлении на экране индикации о необходимости перемешать продукт достаньте чашу и тщательно перемешивайте в течение 30 секунд, используя силиконовую лопатку до получения однородной массы. Поместите чашу в микроволновую печь и нажмите кнопку включения.
- Дождитесь завершения процесса приготовления.

С помощью кухонного термометра следует убедиться, что шоколад достиг идеальной температуры (31/32°C для темного шоколада, 30/31°C для молочного и белого шоколада).

Или выполнить следующие действия:

- Макнуть одну сторону небольшой полоски пергамента в шоколад. Положить полоску шоколадом вверх на поверхность при комнатной температуре.
- Если шоколад затвердеет за несколько секунд, он еще не достаточно темперирован. Необходимо снова нагреть его, запустив печь на 5 секунд. Повторите процедуру.
- Если шоколад затвердеет за 2–3 минуты и отслоится от бумаги без остатка, темперирование выполнено успешно.
- Если шоколад затвердевает дольше 3 минут, шоколад был нагрет выше температуры, необходимой для темперирования. В этом случае шоколад можно использовать как плавленый шоколад (см. предыдущий рецепт).

Горячий шоколад

Рецепт 5



Время приготовления: 7 минут
Уровень сложности: ●●●●

Ингредиенты

- 35 г темного шоколада
- 50 г просеянного порошка какао без сахара
- 500 мл молока (комнатной температуры)
- 20 г рисового или кукурузного крахмала
- 100 г сахара

Способ приготовления

- Чтобы шоколад получился кремообразным, содержание какао в нем должно быть высоким (80% или больше).
- Налейте молоко в силиконовую чашу. Поставьте чашу в микроволновую печь и закройте дверцу.
- Несколько раз нажмите кнопку «Шоколад», чтобы выбрать рецепт № 5. Нажмите кнопку включения.
- Пока нагревается молоко, измельчите шоколад ножом на мелкие кусочки.
- При появлении на дисплее индикации о необходимости добавить продукт, поместите оставшиеся ингредиенты в чашу и тщательно перемешайте с помощью венчика. Поставьте чашу в микроволновую печь, закройте дверцу и нажмите кнопку включения.
- Когда на дисплее появится индикация о необходимости перемешать продукт, достаньте чашу и перемешайте еще раз. Поместите чашу в микроволновую печь и нажмите кнопку включения.
- При завершении процесса приготовления выньте чашу, разломайте шоколад на кусочки и добавьте их в полученную смесь. Хорошо перемешайте и остудите до комнатной температуры, затем поставьте в холодильник.

Шоколадный крем

Рецепт 6



Время приготовления: 7 минут
Уровень сложности: ●●●●

Ингредиенты

- 325 г темного шоколада
- 250 мл молока (комнатной температуры)
- 250 г сливок
- 6 желтков
- 50 г сахара

Способ приготовления

- Измельчите шоколад ножом.
- Смешайте молоко и сливки в силиконовой чаше. Поместите в микроволновую печь и закройте дверцу.
- Нажмите кнопку «Шоколад» несколько раз, чтобы выбрать рецепт № 6. Нажмите кнопку включения.
- Взбейте желтки и сахар в большой миске для получения легкой кремообразной консистенции.
- Когда на дисплее появится индикация о необходимости добавить продукт, медленно залейте горячим молоком и сливками смесь желтков и сахара, постоянно перемешивая во избежание образования комков. Тщательно перемешав, налейте смесь в силиконовую чашу и поместите в микроволновую печь. Нажмите кнопку включения.
- При каждом появлении индикации о необходимости перемешать продукт, выньте чашу и тщательно перемешайте с помощью венчика. Поместите чашу в микроволновую печь. Нажмите кнопку включения.
- При завершении процесса приготовления выньте чашу, разломайте шоколад на кусочки и добавьте их в полученную смесь. Хорошо перемешайте и остудите до комнатной температуры, затем поставьте в холодильник.

Шоколадное печенье

Рецепт 7



Время приготовления: 30 мин (+12 ч)
Уровень сложности: ●●●●

Ингредиенты

- 50 г какао-порошка
- 300 г сливочного масла
- 200 г сахарной пудры
- 1 стручок ванили
- 2 яйца
- 2 г соли (половина чайной ложки)
- 500 г муки из пшеницы мягких сортов типа «00»
- 2,5 г разрыхлителя

Способ приготовления

- Извлеките из стручка зерна ванили.
- Смешайте сахар, яйца и зерна ванили в небольшой кастрюле. Добавьте сливочное масло и хорошо перемешайте.
- Смешайте муку, разрыхлитель, какао-порошок и соль в отдельной миске. Просейте перемешанные ингредиенты и добавьте в полученную массу. Замесите тесто.
- Раскатайте тесто на пергаменте, заверните в два слоя пищевой пленки и поставьте в холодильник не менее чем на 12 часов.
- Раскатайте тесто скалкой толщиной 4–5 мм.
- Используя стакан или формочки для печенья, вырежьте кружки диаметром приблизительно 6 см и разложите на тарелке Crisp. Поместите тарелку Crisp в микроволновую печь.
- Несколько раз нажмите кнопку «Шоколад», чтобы выбрать рецепт № 7. Нажмите кнопку включения.
- Индикация на дисплее микроволновой печи оповестит о готовности печенья.