

HOMEDICS®

✓ Register your product today at
www.homedicsgroup.com/register

Portable Manicure & Pedicure Kit



Instruction Manual

MAN-150-EU

2 year
guarantee

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ :

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ОСОБЕННО В ПРИСУТСТВИИ ДЕТЕЙ, ВСЕГДА ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ СЛЕДУЮЩИЕ:

- Данный прибор может использоваться детьми возрастом от 8 лет; лицами с физическими и умственными ограничениями; лицами с ограничениями, связанными с органами чувств, а также лицами, не имеющими опыта и знаний относительно использования такого прибора, под присмотром опытных лиц, или после получения инструкций относительно безопасного использования, а также относительно возможного риска. Не позволяйте детям играть с прибором. Не позволяйте детям осуществлять очистку и обслуживание прибора без присмотра взрослых.
- НИКОГДА не вставляйте в прибор болты или другие крепежные детали.
- Используйте этот прибор только по его назначению, как описано в этом буклете. НЕ используйте насадки, не рекомендованные компанией Хомедикс (HoMedics).
- НИКОГДА не пользуйтесь прибором, если его провод или штепсель повреждены, если он не работает должным образом, если его уронили или повредили или если он был погружен в воду. Возвратите прибор в центр обслуживания компании Хомедикс для проверки и ремонта.
- Чрезмерное (Длительное) использование может привести к чрезмерному нагреванию прибора и сократить срок его службы. Если это случится, прекратите пользоваться прибором и дайте ему остыть перед тем, как использовать его снова.
- НЕ пользуйтесь прибором под одеялом или подушкой. Прибор может перегреться и вызвать пожар, поражение электрическим током или ранение.
- НЕ используйте прибор на открытом воздухе.
- НЕ пытайтесь (самостоятельно) ремонтировать прибор. В приборе нет никаких деталей, которые требуют обслуживания потребителем. Для обслуживания отшлите прибор в центр обслуживания компании

Хомедикс. Всё обслуживание этого электрического прибора должно производиться только специалистами, авторизованными компанией Хомедикс.

- Не закрывайте вентиляционные отверстия прибора и не помещайте его на мягкую поверхность, такую как кровать или диван. Следите, чтобы вентиляционные отверстия не засорялись волокнами, волосами и т. п.
- Не кладите прибор туда, откуда он может упасть или соскользнуть в ванну или раковину. Берегите прибор от контакта с водой и другими жидкостями.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ :

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИБОР.

- Если Вы беспокоитесь относительно Вашего здоровья, проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого прибора.
- Лицам, страдающим аллергией или имеющим проблемы с кровообращением, перед использованием данного прибора необходимо проконсультироваться с врачом.
- Не используйте данный прибор при раздражениях, трещинах, солнечных ожогах и иных проблемах дерматологического характера на обрабатываемых участках кожи.
- Не используйте данный прибор при наличии на обрабатываемых участках кожи сыпи, наростов, варикозных вен, родинок или бородавок.
- Использование прибора должно быть удобным и не должно вызывать болевые ощущения. Если использование прибора сопровождается появлением раздражения кожи или ногтей или дискомфортных ощущений в руках, прекратите пользоваться прибором. При более сильной реакции проконсультируйтесь с врачом.
- НЕ используйте прибор на младенцах, больных или на спящих или находящихся в бессознательном состоянии людях. НЕ используйте прибор на нечувствительной коже или на человеке с плохим кровообращением.
- Убедитесь, что Ваши руки являются сухими, когда Вы манипулируете элементами управления или вынимаете штепсель из розетки.
- Этот электрический прибор НИКОГДА не должен использоваться кем-либо, имеющим физическое заболевание, которое может ограничить возможности пользователя манипулировать элементами управления.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАТАРЕЕК:

- Используйте только батарейки указанного размера и типа.
- При установке батареек соблюдайте правильную полярность (+/-). Неправильная установка может привести к поломке устройства.
- Не устанавливайте батарейки различного типа (например, щелочные с углеродными или старые с новыми).
- Если изделие не будет использоваться в течение длительного времени, выньте батарейки, чтобы предотвратить повреждения из-за возможной протечки батареек.
- Не бросайте использованные батарейки в огонь. Батарейки могут взорваться или протечь.

Инструкции к батареям

 Данный символ означает, что батареи не следует утилизировать совместно с бытовым мусором, поскольку они содержат вещества, способные нанести вред окружающей среде и здоровью. Утилизируйте батареи в специально предназначенных для этого приемных пунктах.

Пояснение WEEE

 Данная маркировка означает, что в странах Европы не допускается утилизировать прибор вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы не нанести ущерб окружающей среде и здоровью населения в результате неверной утилизации отходов, прибор следует сдать на переработку, чтобы обеспечить экологичное повторное использование материальных ресурсов. Верните бывший в употреблении прибор через систему возврата и сбора отходов или свяжитесь с предприятием розничной торговли, где вы приобрели прибор. Там вы сможете сдать этот продукт для экологически безопасной переработки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА



- A** - Основной прибор
- B** - Вращающийся переключатель питания Вкл./выкл. для перехода между 2 режимами скорости
- C** - Конусная насадка для полировки ногтей
- D** - Конусная насадка для придания формы ногтям
- E** - Насадка для удаления кутикулы
- F** - Диск для полировки поверхности ногтей
- G** - Диск с сапфировым покрытием для придания формы ногтям
- H** - Крышка батарейного отсека


УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

- В данном приборе используются 2 батарейки типа AA.
- Отодвиньте крышку батарейного отсека (H).
- Вставьте батарейку в батарейный отсек, соблюдая полярность (+/-) в соответствии с маркировкой внутри него.
- Сдвигайте крышку батарейного отсека обратно до тех пор, пока она не встанет на место.



ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Отключите ручной блок, установив переключатель питания в положение «0».
 2. Выберите одну из сменных насадок прибора и аккуратно установите ее на ручной блок (рис. 1).
 3. Включите ручной блок, выбрав высокую (положение «2») или низкую (положение «1») скорость.
 4. Аккуратно приложите насадку к поверхности кожи или ногтя.
 5. Периодически прерывайте обработку и проверяйте полученный результат.
 6. По завершении отключите прибор. Подождите, пока насадка остановится, а затем снимите ее и при необходимости установите другую насадку.
 7. По завершении процедуры протрите поверхность каждой насадки влажной тканью, чтобы удалить грязь.
- Используйте только те насадки, которые входят в комплект поставки данного компактного набора для маникюра и педикюра. Используя насадки, периодически прерывайте обработку кожи и проверяйте результаты.

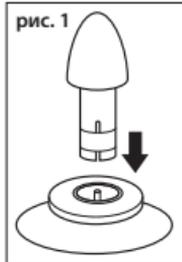


Использование компактного набора для маникюра и педикюра

В комплект поставки компактного набора для маникюра и педикюра входит пять профессиональных инструментов для опиливания и полировки ногтей любого размера, а также для придания им формы и удаления сухой и огрубевшей кожи:

А) Диск с сапфировым покрытием для придания формы ногтям

Аккуратно приложите диск к краю ногтя и перемещайте прибор вдоль ногтя, пока не будет достигнута желаемая форма и гладкость. Следите, чтобы не опилить ноготь слишком коротко.

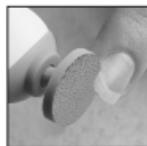

В) Конусная насадка для полировки ногтей

Шлифует грубые края вокруг ногтей и удаляет сухую кожу. Кроме того, эта насадка может применяться при вросших ногтях и других проблемах с ногтями. Аккуратно обрабатывайте насадкой нужную область. Часто делайте паузы и смотрите на результаты обработки.



С) Конусная насадка для придания формы ногтям

Удаляет сухую и огрубевшую кожу вокруг ногтей и смягчает мозоли. Аккуратно проводите насадкой по коже вперед и назад. При появлении раздражения прекратите обработку.

**Д) Насадка для удаления кутикулы**

Перемещайте насадку вдоль линии роста ногтей на руках или ногах, чтобы удалить кутикулу. Рекомендуется предварительно размягчить кутикулу путем распаривания.

**Е) Диск для полировки поверхности ногтей**

По завершении шлифовки аккуратно отполируйте поверхность ногтя, чтобы придать ей блеск и сгладить края.

**По завершении маникюра и педикюра**

Завершив придание формы ногтям и их шлифовку, а также удалив огрубевшую кожу, можно принять ванну для рук или стоп, чтобы размягчить кожу вокруг ногтей и выполнить повторное возобновление жидкости ногтей. На 15 минут поместите руки или ноги в ванну с умеренно теплой водой, а затем нанесите увлажняющее средство (не входит в комплект поставки) на кожу и на каждый ноготь, уделяя особое внимание кутикулам. По завершении насухо вытрите руки или ноги и с помощью насадки для полировки ногтей сгладьте края и слегка отполируйте поверхность ногтей, чтобы придать ей дополнительный блеск.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Хранение

Поместите прибор и насадки в специальный футляр для хранения. Храните футляр в безопасном, сухом и недоступном для детей месте.

Очистка

Не используйте для очистки корпуса прибора жидкости и абразивные очистители. Вытрите футляр влажной тканью. Регулярно очищайте насадки, используя моющее средство. Прежде чем устанавливать насадки на прибор, дайте им высохнуть.

HOMEDICS®

CE

IB-MAN150EU-0315-01