


**TOUCHBeauty**

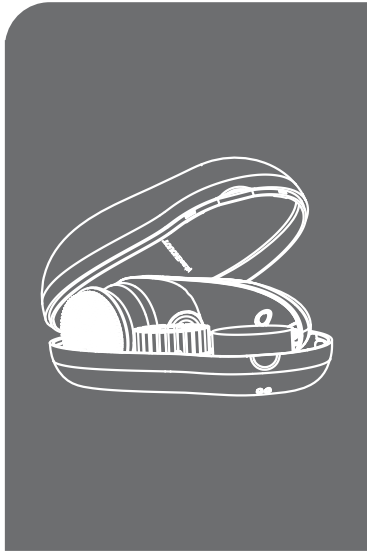


**НАБОР ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ**

AS-1387

ИНСТРУКЦИЯ

**УСТРОЙСТВО:**

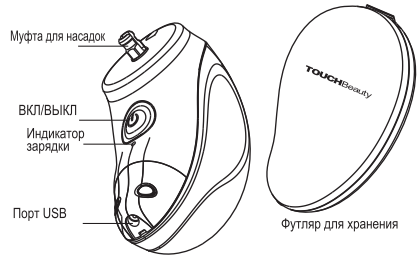

**ОСОБЕННОСТИ:**


1. Набор содержит 3 профессиональные насадки для глубокого очищения кожи:  
Мягкая щетка ПВХ: Быстро удаляет грязь и черные точки, делая кожу гладкой и блестящей.  
Латексный спонж: Глубоко очищает кожу лица от грязи, жира и следов косметики.  
Силиконовая щеточка: Используется для деликатного очищения, подходит для чувствительной кожи.
2. Вращение в двух направлениях - по и против часовой стрелки, удобно для использования на обеих щеках, для любого типа кожи, для деликатного и нежного ежедневного ухода за кожей.
3. Компактные размеры, модный и стильный дизайн, футляр в форме капли, идеален для путешествий.
4. Водонепроницаемость - IPX6.
5. USB зарядка, экологично и безопасно для окружающей среды.

**ПОЛЬЗОВАТЕЛИ:**

Набор подходит для всех типов кожи.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

**• Как пользоваться:**



1. Выберите насадку и установите ее на муфту. Смочите насадку под водой и используйте моющее средство.
2. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы начать вращение по часовой стрелке, применяйте прибор на правой стороне вашего лица, двигайтесь осторожно по кругу. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ снова, чтобы изменить вращение против часовой стрелки для левой стороны вашего лица. Нажмите ВКЛ/ВЫКЛ в третий раз, чтобы выключить прибор.
3. Рекомендуем использование два раза в день; 20 секунд на лбу, нос и подбородок, и 10 секунд на обе щеки.

**• Как чистить:**



1. Промойте насадки под водой и высушите полотенцем.
2. Корпус прибора протрите влажной салфеткой. Нельзя использовать при чистке острые предметы и агрессивные чистящие средства.
3. Храните насадки в футляре.

**Как зарядить устройство:**

1. В общей сложности необходимо 2 часа для зарядки устройства. Прибор может непрерывно работать в течение 1 часа после полной зарядки.
2. Подключите провод USB в USB порт на устройстве и подключитесь к компьютеру.
3. Индикатор загорится красным светом, когда прибор заряжается и синим, когда полностью заряжен.

**Советы:**

1. Изношенные щетки могут повредить кожу; для лучшей очистки и безопасности, для повышения эффективности, мы рекомендуем заменять старые щетки на новые каждые 3 месяца.
2. Используйте щетки только производителя TOUCHBeauty.

**ВНИМАНИЕ:**

1. Пожалуйста, остановите использование прибора, если ваша кожа повреждена.
2. Хранить в недоступном для детей месте.
3. НЕ разбирайте основной корпус, если вы не профессионал

**УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:**

Характер	Причина	Метод устранения
Прибор не работает	Прибор не заряжен	Зарядите устройство
Низкая мощность	Насадки установлены неправильно.	Установите насадки правильно.
Пожалуйста, обратитесь к официальному представителю для дальнейшей проверки, если прибор все еще не работает.		

**НАБОР ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ**

Модель: AS-1387  
Material: ABS, Silicone, Latex  
Manufacturer: Shenzhen TOUCHBeauty Ind. & Exp. Co., Ltd.  
Add: 7/F, Building A, Marina Bay Center, No. 2021, Haixiu Road, Bao'an Central District, Shenzhen, China 518133

AS-1387-003

名称	说明书		业务包材设计		
尺寸	250*100mm		订单号	国内说明书	编号
材质	80g书写纸	型号	AS-1387	日期	2014-2-20
工艺	单黑单面		单位	设计	周苏辉
其它	风琴4折后50*100mm (成品)		毫米		