


TOUCHBeauty

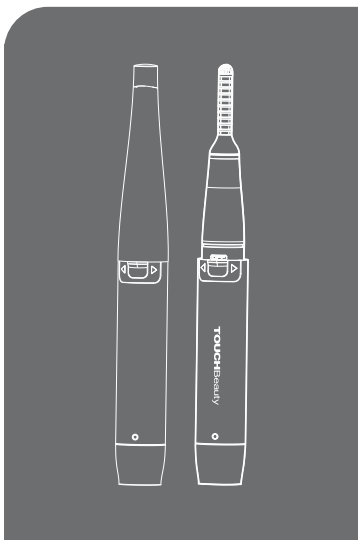


ЭЛЕКТРОЗАВИВКА ДЛЯ РЕСНИЦ

EC-1218

ИНСТРУКЦИЯ

УСТРОЙСТВО

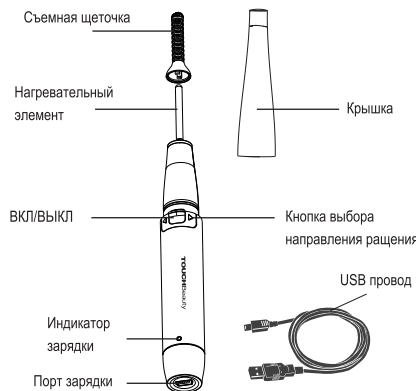

ОСОБЕННОСТИ

1. Новшество - электрозавивка для ресниц.
2. Мгновенный нагрев в течение 20 секунд, быстро завивает ресницы, эффект надолго.
3. ± 360° свободно вращается в обе стороны - по часовой и против часовой стрелки, завивая верхние и нижние ресницы легко и непринужденно.
4. Дизайн щеточки - удобный, легко завивает даже маленькие ресницы в уголках глаз и вновь растущие ресницы.
5. Перезаряжаемый через USB порт.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ:

Прибор подходит для натуральных и накладных ресниц.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

• **Как зарядить устройство:**

1. В общей сложности необходимо 3 часа для полной зарядки прибора. The machine После полной зарядки, прибор может работать в течение 1,5 часов непрерывно.
2. Подсоедините USB провод к порту зарядки и подключитесь к вашему компьютеру.
3. Индикатор горит красным, когда прибор заряжается и зеленым, если прибор заряжен.

• **Как пользоваться:**



1. Снимите крышку.
2. Нажмите ВКЛ/ВЫКЛ для нагрева завивки. Прибор готов к использованию в течение 20 секунд.
3. Держите прибор параллельно вашим глазам, накройте щеточкой среднюю часть ресниц, нажмите и удерживайте в течение 8-10 секунд.
4. Нажмите кнопку выбора направления вращения вверх или вниз для выбора вращения по часовой стрелке или против часовой стрелки.
5. Нажмите на середину и кончики верхних ресниц в течение 5 секунд и завивайте по часовой стрелке, после чего расчешите.
6. Нажмите на нижние ресницы в течение 5 секунд завивайте в направлении против часовой стрелки, после чего расчешите.
7. Завейте маленькие ресницы на углу глаза.
8. Нанесите тушь для более устойчивых результатов после завивки.
9. Выключите прибор после использования, нажав ВКЛ/ВЫКЛ.

• **Как чистить:**



1. Аккуратно очистите щеточку влажной или сухой тканью после каждого использования.
2. Не мойте устройство водой.

ВНИМАНИЕ:

1. Если щеточка или нагревательный элемент повреждены, пожалуйста, прекратите использование устройства для обеспечения безопасности.
2. Хранить в недоступном для детей месте.
3. НЕ разбирайте основной корпус, если вы не профессионал.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Характер | Причина | Метод устранения |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Прибор не работает | Низкий заряд | Зарядите устройство |
| Неудовлетворительный результат | Низкая температура нагрева | При включении устройства подождите некоторое время, чтобы нагревательный элемент смог достаточно нагреться |
| | Несвоевременно | Попробуйте держать прибор на ресницах дольше. |

Пожалуйста, обратитесь к официальному представителю для дальнейшей проверки, если прибор все еще не работает.

СОВЕТЫ:

• **по уходу за ресницами:**

1. Используйте электрозавивку для ресниц несколько раз в течение всего дня, чтобы поправить макияж.
2. После завивки рекомендуем нанести тушь для ресниц для закрепления результата.

ЭЛЕКТРОЗАВИВКА ДЛЯ РЕСНИЦ
 Модель: EC-1218
 Material: ABS
 Manufacturer: Shenzhen TOUCHBeauty Ind. & Exp. Co., Ltd.
 Add: 7/F, Building A, Marina Bay Center, No. 2021, Haixiu Road,
 Bao'an Central District, Shenzhen, China 518133

EC-1218-003

EC-1218-003

| | | | | | |
|----|------------------|-----|----------|--------|----------|
| 名称 | 说明书 | | | 业务包材设计 | |
| 尺寸 | 250*100mm | | | | |
| 材质 | 80g书写纸 | 订单号 | 国外说明书 | 编号 | 附件 |
| 工艺 | 单黑双面 | 型号 | EC-1218 | 日期 | 2014-4-1 |
| 其它 | 风琴4折50*100mm(成品) | | 单位 毫米 | 设计 | 周苏辉 |