

# Breville

*МУЛЬТИВАРКА U360*

Руководство по эксплуатации

# BREVILLE

## МУЛЬТИВАРКА

### U360

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В  
Частота: 50/60 Гц  
Мощность: 750 Вт  
Габариты (В×Ш×Г):  
256×300×373 мм  
Вес: 4,1 кг  
Объем чаши: 5 л  
Сделано в Китае

#### ВНИМАНИЕ!

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мультиварка: 1 шт.  
Внутренняя чаша: 1 шт.  
Мерный стакан: 1 шт.  
Ложка: 1 шт.  
Лопатка: 1 шт.  
Сетевой шнур: 1 шт.  
Решетка для приготовления на пару: 1 шт.  
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном: 1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Breville уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим Вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

#### ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Сертификат № TC RU C-CN.ALI15.B.00564. Срок действия — с 02.08.2016 по 01.08.2018 включительно. Орган по сертификации продукции — ЗАО «Спектр-К».

Изменения данных сертификации происходят в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Мультиварка предназначена для использования только в домашних условиях.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Прежде чем использовать мультиварку, убедитесь в том, что она правильно и полностью собрана.
- Перед использованием прибора промойте все съемные детали.
- Устанавливайте прибор только на сухую ровную горизонтальную термостойчивую поверхность.
- Не используйте при приготовлении в чаше алюминиевую фольгу, формочки или подобные приспособления из металлодержущих материалов.
- Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от источников тепла.
- Не включайте прибор без установленной внутренней чаши.
- При установке следите за тем, чтобы горячий пар во время приготовления не попадал на мебель, бытовую технику, стены и т.п.
- Обеспечьте свободное пространство над прибором для безопасного выхода пара (не менее 1 метра).
- Не перемещайте прибор в процессе работы.
- Никогда не погружайте мультиварку, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте прибор в местах с повышенной влажностью.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.
- Не переполняйте внутреннюю чашу прибора.
- Внутреннюю чашу не рекомендуется мыть в посудомоечной машине.
- По окончании приготовления крышку открывайте аккуратно, избегая контакта с паром.
- Не закрывайте клапан сброса давления рукой. Это может привести к ожогам.
- Не распыляйте и не наносите на прибор какие-либо химикаты.
- Аккуратно обращайтесь с чашей. Избегайте повреждения антипригарного покрытия. В процессе приготовления используйте только специальную лопатку, входящую в комплект.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.

# BREVILLE

## МУЛЬТИВАРКА

### U360

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внутреннее покрытие чаши и резиновый уплотнитель внутренней крышки имеют естественный износ, срок эксплуатации зависит от аккуратности обращения.
- В процессе эксплуатации или хранения прибора вы можете ощутить специфический запах, что не является свидетельством о неисправности. Рекомендуем произвести очистку прибора.
- Транспортировка прибора допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном вертикальном положении.
- Утилизируйте прибор в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

#### Меры по устранению неисправностей

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров.

#### ОПИСАНИЕ

- 1 Клапан выхода пара
- 2 Двухслойное смотровое окно
- 3 Крышка
- 4 Высокопрочная чаша из анодированной стали толщиной 2,0 мм с антипригарным покрытием
- 5 Ручка для переноски
- 6 Кнопка для открывания крышки
- 7 Сенсорная панель управления с дисплеем
- 8 Гнездо для подключения шнура питания
- 9 Корпус
- 10 Внутренняя крышка
- 11 Нагревательный элемент
- 12 Мерный стакан
- 13 Лопатка
- 14 Ложка
- 15 Шнур питания
- 16 Решетка для приготовления на пару

Информация о назначении изделия: устройство с микропроцессорной автоматикой, предназначено для приготовления пищи.




# BREVILLE

## МУЛЬТИВАРКА

### U360

#### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- 1 Тип продукта
- 2 Режим приготовления
- 3 Автоматические программы
- 4 Индикация режима настройки голосового сопровождения
- 5 Индикация настройки времени приготовления
- 6 Индикация настройки температуры приготовления
- 7 Кнопка настройки температуры/времени
- 8 Кнопка установки отложенного старта
- 9 Кнопка управления Меню
- 10 Кнопка запуска/отмены
- 11 Индикация уровня громкости голосового сопровождения / этапов приготовления режима Мультиповар
- 12 Кнопки навигации/настройки
- 13 Индикация стадий приготовления 25→50→75→100%
- 14 Кнопка установки поддержания температуры
- 15 Кнопка настройки режима Мультиповар

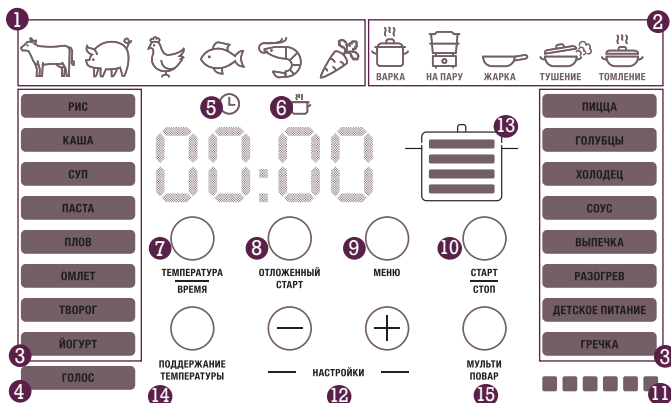

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

##### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.
- Нажав на кнопку открывания крышки, откройте крышку мультиварки.
- Извлеките чашу, внутреннюю крышку, клапан для выхода пара и, используя губку и мягкое моющее средство, промойте их.
- Очистив и насухо вытерев все детали мультиварки, установите их на место (более подробно см. раздел **Чистка и уход**).
- Устанавливая чашу в мультиварку, обеспечьте плотный контакт дна чаши с электрическим нагревающим элементом.



- Аккуратно закройте крышку. Если крышка закрыта правильно, вы услышите характерный щелчок, в противном случае эффективность работы мультиварки значительно снизится.
- Установите прибор на ровную горизонтальную термостойкую поверхность.
- Подсоедините шнур питания к мультиварке. Подключите шнур питания к сетевой розетке.

- После подключения к сети раздастся голосовое сообщение, панель управления активируется. Мультиварка находится в режиме ожидания и готова к работе.

##### ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур; беритесь только за вилку.

##### ГОЛОСОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

- При подключении мультиварки к сети мигает индикация **Голос**. С помощью кнопок **-/+** отрегулируйте громкость голосового сопровождения.

Уровень громкости отобразится в правом нижнем углу панели управления на индикации уровня громкости голосового сопровождения.



Где 1 квадратик — отключение голосового сопровождения, а 5 — максимальный уровень громкости.

# BREVILLE

## МУЛЬТИВАРКА

### U360

#### ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- Откройте крышку мультиварки, нажав на кнопку для открывания.
- Поместите во внутреннюю чашу необходимые ингредиенты.

Количество продуктов и воды не должно превышать отметку 3,5 л.


- Установите внутреннюю чашу в корпус мультиварки.

Не используйте мультиварку без установленной чаши.

- Нажмите кнопку **МЕНЮ**, с помощью кнопок  $-/+$  выберите тип продукта.



- Повторно нажмите кнопку **МЕНЮ** для перехода в раздел выбора режима приготовления, с помощью кнопок  $-/+$  выберите нужный режим.

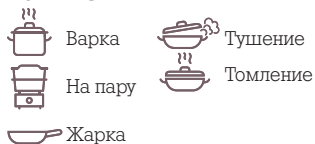

В зависимости от типа продукта и режима приготовления мультиварка выставит оптимальные время и температуру приготовления. Эти параметры можно откорректировать при необходимости.

- Нажмите на кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ**. При этом индикация настройки времени начнет мигать. С помощью кнопок  $-/+$  откорректируйте время приготовления.
- Повторно нажмите на кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ**. При этом индикация настройки температуры начнет мигать. С помощью кнопок  $-/+$  откорректируйте температуру приготовления.

- Для запуска приготовления нажмите кнопку **СТАРТ/СТОП**.
- Голосовое сопровождение мультиварки сообщит о стадиях готовности продукта и на панели управления включится соответствующая индикация.

25 → 50 → 75 → 100%

- За 5 минут до окончания приготовления прозвучит сообщение: **«Ваше блюдо будет готово через 5 минут»**.
- По окончании приготовления прозвучит сообщение: **«Ваше блюдо готово»**.

Режим	Тип продукта	Предустановленная температура приготовления	Диапазон температуры приготовления	Предустановленное время приготовления	Диапазон времени приготовления
Томление	Говядина	105°C	—	4 ч	1–6 ч
	Свинина			4 ч	
	Птица			3 ч	
	Рыба			1 ч	
	Морепродукты			1 ч	
	Овощи			1 ч	
Жарка	Говядина	150°C	135–150°C	30 мин	5 мин — 1 ч
	Свинина			30 мин	
	Птица			25 мин	
	Рыба			25 мин	
	Морепродукты			25 мин	
	Овощи			15 мин	
Варка	Говядина	100–110°C	—	30 мин	5 мин — 5 ч
	Свинина			30 мин	
	Птица			25 мин	
	Рыба			25 мин	
	Морепродукты			25 мин	
	Овощи			15 мин	
На пару	Говядина	100–110°C	—	30 мин	5 мин — 5 ч
	Свинина			30 мин	
	Птица			25 мин	
	Рыба			25 мин	
	Морепродукты			25 мин	
	Овощи			15 мин	
Тушение	Говядина	100–110°C	—	40 мин	5 мин — 4 ч
	Свинина			40 мин	
	Птица			30 мин	
	Рыба			30 мин	
	Морепродукты			30 мин	
	Овощи			15 мин	

# BREVILLE

## МУЛЬТИВАРКА

### U360

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

#### ФУНКЦИЯ ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

С помощью этой функции можно задать время, через которое приготовление будет завершено.

Максимальное время отсрочки: 23 часа 59 минут.

Выберите программу и время приготовления, как описано в разделах Индивидуальная программа, Автоматические программы или режим Мультиповар.

- Нажмите кнопку **ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ** и с помощью кнопок **-/+** задайте требуемое значение часов.
- Затем повторно нажмите кнопку **ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ** и с помощью кнопок **-/+** задайте требуемое значение минут.
- Для сохранения настройки отложенного старта и запуска процесса приготовления нажмите кнопку **СТАРТ/СТОП**.

Функция доступна в следующих режимах:

- Варка	- Рис
- На пару	- Каша
- Тушение	- Плов
- Томление	- Суп
- Мультиповар	- Голубцы
	- Разогрев
	- Гречка

#### ФУНКЦИЯ ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

При активации этой функции мультиварка будет поддерживать температуру, чтобы готовое блюдо дольше оставалось горячим.

- С помощью кнопки **ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ** можно активировать/отключить функцию.



Функция будет активна в течение 12 часов.

В следующих программах данная функция активирована автоматически.

- Томление	- Омлет
- Варка	- Пицца
- На пару	- Голубцы
- Тушение	- Соус
- Рис	- Выпечка
- Каша	- Детское питание
- Суп	- Гречка
- Паста	- Мультиповар
- Плов	

#### АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Мультиварка содержит 16 автоматических программ для приготовления различных блюд, в каждой из которых настроены оптимальные время и температура приготовления.

- С помощью кнопки **МЕНЮ** перейдите в раздел Автоматические программы. Включится индикация первой автоматической программы РИС.
- С помощью кнопок **-/+** выберите необходимую автоматическую программу.
- Поместите во внутреннюю чашу необходимые ингредиенты.
- Нажмите на кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ**. При этом индикация настройки времени  начнет мигать. С помощью кнопок **-/+** установите необходимое время приготовления, если это предусмотрено автоматической программой.
- Повторно нажмите на кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ**. При этом индикация настройки температуры  начнет мигать. С помощью кнопок **-/+** установите необходимую температуру приготовления, если это предусмотрено автоматической программой.
- Для запуска приготовления нажмите кнопку **СТАРТ/СТОП**.

- Голосовое сопровождение мультиварки сообщит о стадиях готовности продукта и на панели управления включится соответствующая индикация.

25→50→75→100%

- За 5 минут до окончания приготовления прозвучит сообщение: **«Ваше блюдо будет готово через 5 минут»**.
- По окончании приготовления прозвучит сообщение: **«Ваше блюдо готово»**.

# BREVILLE

## МУЛЬТИВАРКА

### U360

#### АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

##### РИС

Режим для приготовления блюд из риса.

Время приготовления задается автоматически.  
Доступны отложенный старт и поддержание температуры.

##### КАША

Благодаря этому режиму вы сможете приготовить каши из любых круп, добавляя к ним дополнительные ингредиенты.

Диапазон времени приготовления: от 10 минут до 1 часа 10 минут.  
По умолчанию: 15 минут.  
Доступны отложенный старт и поддержание температуры.

##### СУП

Режим предназначен для приготовления бульонов, супов и различных супов-пюре.

Диапазон времени приготовления: от 20 минут до 4 часов.  
По умолчанию: 40 минут.  
Доступны отложенный старт и поддержание температуры.

##### ПАСТА

Режим предназначен для приготовления различных видов пасты и макарон.

- Перед началом приготовления залейте в чашу мультиварки необходимое количество воды. Запустите программу ПАСТА, мультиварка начнет кипячение воды.
- Когда вода в чаше закипит, раздастся звуковое сообщение: **Добавьте пасту и нажмите кнопку СТАРТ/СТОП.**

Диапазон времени приготовления: от 5 до 40 минут (время приготовления выбранного вида пасты).  
По умолчанию: 10 минут.  
Доступна функция поддержания температуры.

##### ПЛОВ

Режим подходит для приготовления плова: с мясом, овощами, морепродуктами, сухофруктами и т.д.

Диапазон времени приготовления: от 20 минут до 2 часов.  
По умолчанию: 50 минут.  
Доступны отложенный старт и поддержание температуры.

##### ОМЛЕТ

Режим подходит для приготовления омлетов: с мясными продуктами, сыром, овощами и т.д.

Диапазон времени приготовления: от 10 до 40 минут.  
По умолчанию: 15 минут.  
Доступна функция поддержания температуры.

##### ТВОРОГ

Режим используется для приготовления домашнего творога.

Диапазон времени приготовления: от 40 минут до 5 часов.  
По умолчанию: 40 минут.  
Функции отложенного старта и поддержания температуры недоступны.

##### ЙОГУРТ

Режим используется для приготовления домашнего йогурта.

Диапазон времени приготовления: от 6 до 12 часов.

#### АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

По умолчанию: 8 часов.  
Функции отложенного старта и поддержания температуры недоступны.

##### ПИЦЦА

Режим предназначен для приготовления пиццы.

Диапазон времени приготовления: от 30 минут до 2 часов.  
По умолчанию: 1 час.

Доступна функция поддержания температуры.

##### ГОЛУБЦЫ

Режим предназначен для приготовления голубцов с различной мясной или овощной начинкой.

Диапазон времени приготовления: от 15 минут до 1 часа.  
По умолчанию: 20 минут.  
Доступны отложенный старт и поддержание температуры.

##### ХОЛОДЕЦ

Режим предназначен для приготовления холодца.

Диапазон времени приготовления: от 1 до 8 часов.  
По умолчанию: 4 часа.  
Функции отложенного старта и поддержания температуры недоступны.

##### СОУС

Для приготовления различных соусов: мясных, овощных и т.д.

Диапазон времени приготовления: от 5 минут до 2 часов.  
По умолчанию: 10 минут.  
Доступна функция поддержания температуры.

##### ВЫПЕЧКА

Режим для выпекания коржей, пирогов и других кондитерских изделий, а также для запекания мяса, рыбы и овощей.

Диапазон времени приготовления: от 30 минут до 2 часов.  
По умолчанию: 50 минут.  
Диапазон температуры приготовления: от 130 до 140°C.  
По умолчанию: 130°C.

Доступна функция поддержания температуры.

##### РАЗОГРЕВ

Режим предназначен для разогрева уже готовых блюд.

Диапазон времени приготовления: от 15 минут до 1 часа.  
По умолчанию: 30 минут.  
Доступна функция отложенного старта.

##### ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Режим используется для приготовления детских блюд: супов, мясных, овощных и фруктовых пюре и т.д.

Диапазон времени приготовления: от 15 минут до 2 часов.  
По умолчанию: 30 минут.  
Доступна функция поддержания температуры.

##### ГРЕЧКА

Подходит для приготовления гарниров из круп — гречки, перловки, пшена.

Диапазон времени приготовления: от 15 минут до 3 часов.  
По умолчанию: 30 минут.  
Доступны отложенный старт и поддержание температуры.



# BREVILLE

## МУЛЬТИВАРКА

### U360

#### РЕЖИМ МУЛЬТИПОВАР

Для приготовления блюда с использованием различных температур подходит режим Мультиповар. Он дает возможность задать до 6 последовательных этапов приготовления, в каждом из которых можно настроить свои температуру и время приготовления.

- Нажмите кнопку **МУЛЬТИПОВАР**. На индикации этапов приготовления загорится первый квадрат.
- Нажмите на кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ** и с помощью кнопок  $-/+$  установите необходимое время приготовления.
- Повторно нажмите на кнопку **ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ** и с помощью кнопок  $-/+$  установите нужную температуру приготовления.
- Для установки второго этапа нажмите повторно на кнопку **МУЛЬТИПОВАР** и выберите нужную температуру и время приготовления.
- Аналогичным способом можно задать последующие этапы.
- После окончательной установки нужного количества этапов приготовления нажмите кнопку **СТАРТ/СТОП** для запуска процесса приготовления.

#### ЗАВЕРШЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

- Дайте мультиварке остыть в течение 30 минут перед повторным использованием.
- Если запущен процесс поддержания температуры, нажмите кнопку **СТАРТ/СТОП** для окончания процесса.
- Отсоедините шнур питания от сетевой розетки.
- Извлеките блюдо из чаши мультиварки.

#### ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой прибора необходимо отсоединить шнур электропитания от сети.
- После приготовления блюда дождитесь, когда внутренние части мультиварки остынут.
- Для облегчения процесса чистки все съемные части прибора сразу после приготовления пищи необходимо промывать проточной водой с использованием мягких моющих средств.
- Регулярно промывайте клапан для выхода пара, чтобы избежать его закупорки, что может сказаться на эффективности работы мультиварки.

Не опускайте прибор или шнур питания в воду или иную жидкость. Не используйте для чистки прибора проволочные мочалки, химикаты, абразивные чистящие средства и средства, содержащие сульфаниламидную или лимонную кислоту.

Не рекомендуется мыть какие-либо части прибора или дополнительные приспособления в посудомоечной машине.

#### Внутренняя чаша

- Извлеките чашу из мультиварки, вымойте ее, используя бытовое моющее средство, ополосните водой, насухо протрите.

#### Внутренняя часть

- Аккуратно удалите остатки пищи, которые могли пристать к нагревательному элементу, а затем протрите его мягкой тканью, чтобы обеспечить плотный контакт чаши и нагревательного элемента.

#### Наружная часть корпуса

- Сначала протрите влажной салфеткой, смоченной моющим средством, а затем мягкой сухой салфеткой или используйте специальное средство для чистки пластиковых поверхностей.

#### Съемная внутренняя крышка

Регулярно промывайте внутреннюю крышку мультиварки.

- Снимите внутреннюю крышку, нажав на рычаги крепления внутренней крышки.



- Тщательно промойте внутреннюю крышку и уплотнение, просушите.
- Установите внутреннюю крышку на место.

#### Клапан выхода пара

Очистку клапана выхода пара необходимо производить каждый раз после использования прибора.

- Аккуратно потяните клапан на себя и снимите его с крышки мультиварки.





# BREVILLE

## МУЛЬТИВАРКА

### U360

#### ЧИСТКА И УХОД

- Очистите пространство под ним с помощью мягкой губки и щетки.
- Откройте клапан, повернув внутреннюю часть клапана против часовой стрелки.



- Промойте клапан проточной водой и тщательно просушите его.
- Соберите клапан в обратном порядке и установите на место.

#### ХРАНЕНИЕ

Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °С и относительной влажности не более 65%.

# Breville

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Мы благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на продукции Breville

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

**Компания Breville несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты продажи данного изделия**

Изделие	МУЛЬТИВАРКА
Модель	U360
Серийный номер	
Дата приобретения	
Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес)	

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

МП

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

## УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

### ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

### ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ИЗДЕЛИЯ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ, ВЫЗВАННЫМИ:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

## АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10.  
Часы работы: с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных.  
(495) 785-85-20

