

SWITEL

Видеоняня BCF 808



Родительский блок

1. Отверстие для ремешка
2. Дисплей
3. Увеличить громкость, изменить настройки
4. Уменьшить громкость, изменить настройки
5. Меню (удерживать 3 сек.), проигрывание мелодий
6. Обратная связь
7. Вкл./выкл. (удерживать 3 сек.), назад
8. Микрофон
9. Динамик
10. Гнездо адаптера питания
11. Подставка для родительского блока
12. Индикатор уровня сигнала
13. Индикатор уровня заряда

Детский блок

14. Микрофон
15. Динамик
16. Гнездо адаптера питания
17. Сенсор освещения
18. Инфракрасные диоды
19. Камера
20. Индикатор связи
21. Кнопка сопряжения
22. Сенсор термометра

ВНИМАНИЕ!

- Родительский блок оснащён встроенной перезаряжаемой батареей.

При первом использовании заряжать аккумулятор следует непрерывно в течение 12 часов. Это увеличит продолжительность работы устройства без подзарядки.

- ➔ Подключите кабель адаптера к гнезду питания камеры
- ➔ Подключите адаптер питания к розетке
- Детский блок
- ➔ Подключите кабель адаптера к гнезду питания
- ➔ Подключите адаптер питания к розетке
- ➔ Детский блок включится, индикатор питания загорится зеленым

Связь блоков (сопряжение)

- Оба блока связаны между собой при производстве. Если возникнет необходимость, блоки можно связать повторно
- ➔ Нажмите кнопку (5) и удерживайте 3 сек. для входа в меню
- ➔ Дважды нажмите кнопку 5. На экране появится сообщение «Re-Register Camera?»
- ➔ Нажмите кнопку (5) ещё раз
- ➔ В течение 10 секунд нажмите кнопку сопряжения (21)

Включение/выключение родительского блока

- ➔ Включение родительского блока: кнопка (7), удерживать 3 сек.

Выбор языка меню

- По умолчанию установлен немецкий язык.
- ➔ Нажмите кнопку (5) и удерживайте 3 сек. для входа в меню
- ➔ Нажмите кнопку (6), на экране появится «Einstellungen» (немецкий) или «Select settings» (английский)
- ➔ Нажмите кнопку (5), кнопками (3) или (4) выберите «Sprache» (немецкий) или «Language» (английский)
- ➔ Нажмите кнопку (5), кнопками (3) или (4) выберите английский язык «English» (английский)
- ➔ Нажмите кнопку (5) для подтверждения

- Действуя аналогичным образом, вы можете управлять другими настройками в меню.

ИНСТРУКЦИЯ

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните её для обращения в дальнейшем!

Меры предосторожности

● Риск возгорания!

- ➔ Используйте только адаптеры питания, входящие в комплект!
- ➔ Используйте только батареи, входящие в комплект!
- ➔ Следуйте указаниям инструкции и должным вниманием относитесь к элементам питания.
- ➔ Не используйте обычные и аккумуляторные батареи вместе. Не используйте батареи различной ёмкости или с разным уровнем заряда. Не используйте батареи, которые были повреждены.

● Риск удушья от мелких предметов и элементов упаковки!

- ➔ Исключите доступ ребенка к элементам упаковки!

● Риск для здоровья и для окружающей среды от батарей!

- ➔ Не открывайте, не повреждайте, не глотайте батареи. Не загрязняйте или окружающую среду. Они могут содержать токсичные и экологически вредные тяжелые металлы.

- Не используйте устройство вблизи медицинского оборудования. Воздействие на такое оборудование не может быть полностью исключено. Пожалуйста, соблюдайте минимальное расстояние 2,5 метра от источников помех для связи.

- Устройство не является полной заменой для личного контроля за вашим малышом.

- Исключите воздействие окружающей среды, например, дыма, пыли, вибрации, химических веществ, влаги, тепла и прямого солнечного света.

- Допускается ремонт только в авторизованном сервисном центре.

- Выньте батареи из устройства, если вы не намерены использовать его длительное время.

Комплектация: 1 камера; 1 монитор; 2 адаптера питания; 1 подставка для родительского блока; 1 инструкция.

Режим обратной связи

- ➔ Нажмите кнопку (6) и удерживайте.
- Пока вы удерживаете кнопку, на детском блоке слышен ваш голос.

Функция ночного видения


- Эта функция включается автоматически при недостаточном освещении.

Сброс настроек пользователя


- ➔ Нажмите и удерживайте кнопку (7) в течение 8 секунд

Меню

A) Камера B) Оповещения C) Настройки. D) Инфо

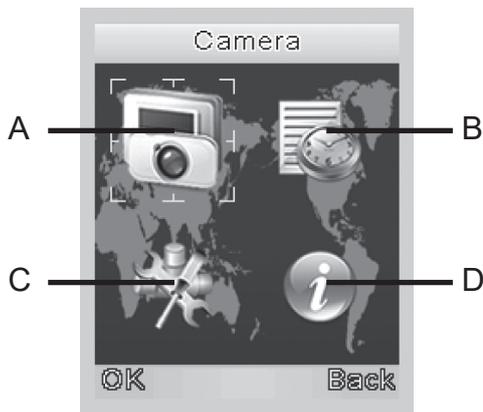

Расстояние между отверстиями для крепления камеры на стене

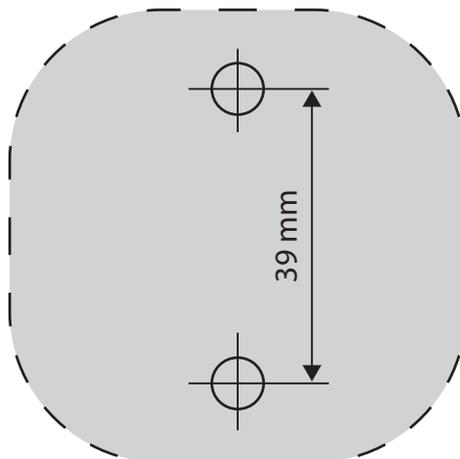

Условия гарантийного обслуживания

Продукция SWITEL произведена и протестирована с помощью современных методов тестирования и при использовании передового оборудования. Тщательный подбор материалов и современные технологичные стандарты обеспечивают продолжительную бесперебойную работу изделия. Условия гарантийного обслуживания не распространяются на элементы питания или блоки питания устройства. Период гарантийного обслуживания составляет 12 месяцев со дня продажи изделия.

Все дефекты, возникшие вследствие производственного брака, могут быть бесплатно исправлены в течение срока гарантийного обслуживания. Право на гарантийное обслуживание аннулируется при попытке покупателем исправить устройство самостоятельно или при помощи не авторизованной сервисной службы. Поломки, которые возникли в результате не бережного (ненадлежащего) использования или любого механического воздействия, естественного износа, не соблюдения требований инструкции по использованию, небрежного хранения, использования не по назначению, стихийных бедствий и других внешних влияний, в том числе непреодолимой силы, исключены из условий гарантии. В случае обращения в период действия гарантийного обязательства с заявлением о неработоспособности, заводские (производственные) дефекты будут устранены или изделие будет заменено на новое. С таким заявлением следует обратиться к продавцу продукции или в авторизованный сервисный центр. Обратите внимание, что при обращении в сервисную службу вам потребуется предоставить фискальный документ с датой покупки, а гарантийный талон должен быть заполнен продавцом и заверен его печатью.

Гарантийный талон



Модель: Switel BCF808

Дата продажи изделия:

Наименование магазина:

Юридическое лицо:

ИНН/ОГРН:

Город, адрес:

Телефон (с кодом):

Ф.И.О, подпись:



Производитель Тельго АГ, Швейцария, г. Гранж-Пакко, ул. Англизберг, д. 11. Дата производства: 11.2016. Страна производства: Китай. Импортёр и уполномоченная организация в РФ и странах центральной Азии: ООО «ЦФО-Групп»: 125167, г. Москва, Ленинградский пр., д. 37к9. Поддержка клиентов в Швейцарии: 0900 00 1675.

Поддержка клиентов в Москве: +7 (499) 391-00-89. Веб-сайт: www.switel.ru