

**polaris**  
ТЕХНИКА УЮТНОЙ ЖИЗНИ

Руководство по эксплуатации / Гарантия  
Інструкція з експлуатації / Гарантія  
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / Кепілдік  
Manual instruction / Guarantee



**PMC 0364AD**

Мультиварка  
Мультиварка електрична  
Мультитипіргіш  
Multicooker



**Мультиварка  
POLARIS  
Модель PMC 0364AD  
Руководство по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

**ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации прибора внимательно и полностью изучите данное Руководство, оно содержит важную информацию по Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.**

Сохраните Руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

**Оглавление**

1. Общая информация.....	2
2. Сфера использования.....	2
3. Описание прибора.....	2
3.1. Устройство прибора.....	2
3.2. Панель управления.....	3
4. Подготовка к работе.....	4
5. Эксплуатация прибора.....	4
5.1. Порядок работы.....	4
5.2. Функция «Отложенный старт».....	6
5.3. Прерывание программы.....	6
5.4. Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ.....	6
5.5. Программы приготовления.....	7
5.6. Краткая таблица программ приготовления.....	14
6. Чистка и уход за прибором.....	15
7. Транспортирование и хранение.....	16
8. Требования по утилизации.....	16
9. Общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.....	16
10. Меры предосторожности при использовании мультиварки.....	17
11. Если у вас возникла проблема.....	18
12. Комплектация.....	19
13. Технические характеристики.....	19
14. Информация о сертификации.....	19
15. Гарантийное обязательство.....	20

## 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения мультиварки бытовой электрической, модель POLARIS PMC 0364AD (далее по тексту – мультиварка, прибор).

## 2. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового применения при температуре и влажности жилого помещения в соответствии с данным Руководством:
  - в местах постоянного проживания;
  - в местах общественного питания магазинов, офисов и других рабочих местах;
  - в фермерских хозяйствах;
  - потребителями гостиниц, отелей и других мест, предназначенных для проживания;
  - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.


## 3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Мультиварка PMC 0571AD - это современный многофункциональный прибор для приготовления пищи. Сочетая в себе функции плиты, духового шкафа, пароварки, устройства для приготовления йогурта мультиварка поможет Вам сэкономить место на кухне. С мультиваркой вы сможете легко и быстро приготовить свои любимые блюда.

Функция «Мой рецепт Plus» создана специально для творческих людей. Благодаря возможности самостоятельно устанавливать температуру и время приготовления, данная функция даст Вам поистине безграничные возможности для приготовления разнообразных блюд, от самых простых до кулинарных шедевров.

Вы быстро оцените преимущество функций отложенного старта и автоподогрева блюд, которые позволят Вам приготовить блюдо к определенному времени и сохранить его теплым после приготовления.

### 3.1. Устройство прибора

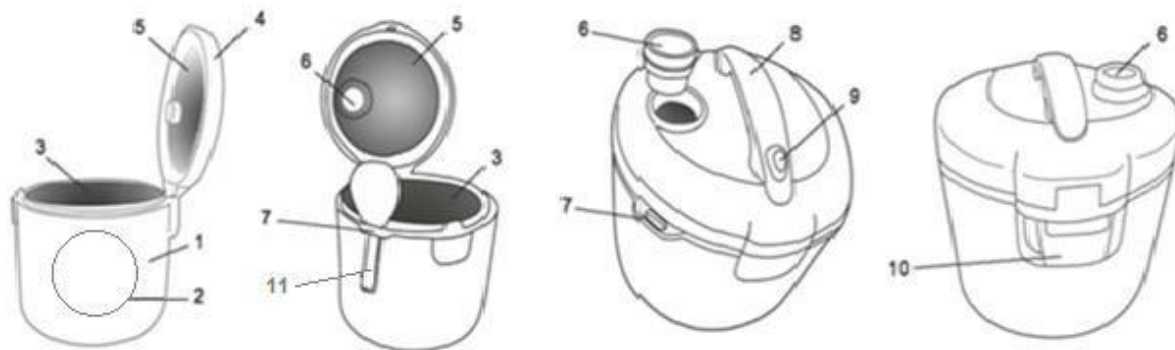

1. Корпус
2. Панель управления
3. Внутренняя чаша с антипригарным покрытием
4. Крышка
5. Алюминиевая вставка
6. Клапан выпуска пара
7. Держатель для ложек
8. Ручка
9. Кнопка для открытия крышки
10. Конденсатоприемник
11. Плоская ложка

## Аксессуары



столовая ложка для супа



плоская ложка




мерная чашка



Пароварка

### 3.2. Панель управления и дисплей

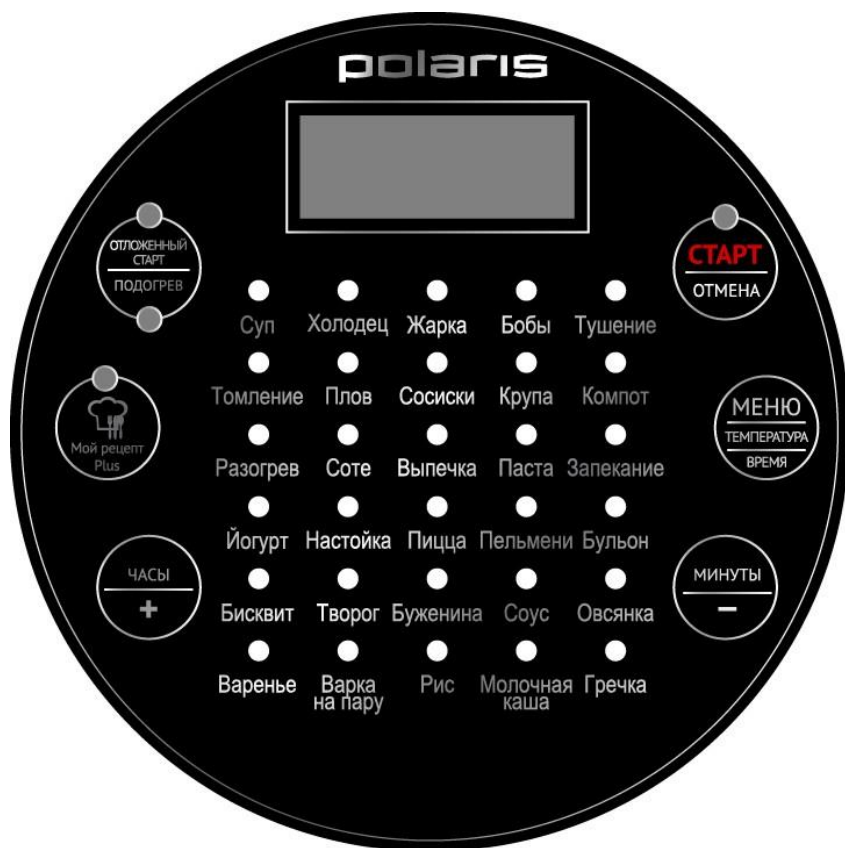

“СТАРТ”

- Данная кнопка служит для запуска предварительно выбранной программы приготовления.
- Нажатие кнопки “СТАРТ” во время приготовления блюда отключает и включает автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ.

“ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”

- При помощи данной кнопки можно прервать любую программу до ее завершения. После этого прибор перейдет в режим ожидания.
- Если прибор находится в режиме ожидания (программы не запущены), нажатие кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” запускает режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.
- В режиме выбора программ приготовления нажатие данной кнопки сбрасывает настройки и переводит прибор в режим ожидания.

“МОЙ РЕЦЕПТ PLUS”

- Кнопка перехода в универсальный 3-х ступенчатый режим «Мой рецепт Plus» с ручной настройкой времени и температуры приготовления на каждом этапе. После перехода в режим настройки «Мой рецепт Plus» повторным нажатием данной кнопки можно циклично перемещаться между этапами.

“ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”

- Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени.
- Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.

“МЕНЮ”

- Данная кнопка служит для выбора одной из 30 программ приготовления.
- Каждое нажатие кнопки переключает программы в списке меню вперед на одну, при этом на панели управления над названием программы начинает мигать световой индикатор, и раздается однократный звуковой сигнал.

“ВРЕМЯ / ТЕМПЕРАТУРА”

- Нажатие данной кнопки позволяет перейти от настройки времени приготовления к настройке температуры (если предусмотрено программой) и обратно.

“ЧАСЫ/+” и “МИНУТЫ/-”

- С помощью этих кнопок можно настроить время и температуру приготовления (если предусмотрено программой) в соответствии с рецептом блюда.
- Если прибор находится в режиме ожидания (программы не запущены), нажатие кнопки “МИНУТЫ/-” переключает программы в списке меню последовательно в горизонтальном направлении, нажатие кнопки “ЧАСЫ/+” переключает программы в списке меню в вертикальном направлении. При этом загорится индикатор соответствующей программы. После выбора программы нажмите кнопку “МЕНЮ” и приступайте к установке времени и температуры приготовления (если предусмотрено программой).

#### 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Откройте упаковку, аккуратно извлеките прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.
2. Извлеките все аксессуары и руководство по эксплуатации.
3. Проверьте комплект поставки (см. раздел Комплектация)
4. Снимите все рекламные наклейки. Протрите корпус прибора влажной губкой.
5. Промойте чашу тёплой мыльной водой без использования агрессивных и абразивных моющих средств. Тщательно просушите.

#### 5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА



**Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте Руководство и следуйте его указаниям. При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.**

##### 5.1. Порядок работы

Чтобы устранить посторонние запахи, перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Варка на пару») в течение 30 минут при заполнении чаши наполовину. После окончания обработки отключите прибор от сети, дайте прибору остыть с открытой крышкой, слейте воду из чаши, протрите прибор насухо и оставьте его сушиться с приоткрытой крышкой.

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Извлеките чашу из мультиварки.
2. Поместите необходимые продукты в чашу
  - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
  - Следуйте рецепту приготовления блюда и указаниям в описании программ приготовления.
  - В программах «Жарка», «Паста», «Пельмени», «Сосиски» помещайте продукты в чашу только после ее предварительного прогрева до рабочей температуры.
3. Установите чашу в мультиварку
  - Мультиварка подает звуковой сигнал, когда рабочая температура достигнута.
  - Следите, чтобы чаша была правильно установлена на нагревательном элементе.
  - Слегка поворачивайте внутреннюю чашу в мультиварке из стороны в сторону, пока она не установится в нужном положении на нагревательной поверхности.
4. Крышка мультиварки может оставаться открытой или закрытой в зависимости от программы приготовления и рекомендаций рецепта
  - Следуйте рекомендациям по положению крышки, указанным в описании каждой программы.
5. Включите мультиварку в сеть
  - Внимание!**  
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
  - На дисплее загорится индикация.
  - Прибор находится в ждущем режиме.
  - Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
  - Параметры сети должны соответствовать техническим характеристикам прибора (см. раздел «Технические характеристики»).

6. Нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу приготовления
- Каждое нажатие кнопки “МЕНЮ” переключает программу приготовления вперед на одну.
  - На панели управления над названием программы будет мигать световой индикатор, а на дисплее отобразится время ее выполнения по умолчанию.
- Внимание! Таблички с названиями программ не являются кнопками выбора программ.**
7. Установите время приготовления согласно рецепту блюда
- Последовательным нажатием кнопок “ЧАСЫ/+” и “МИНУТЫ/–” установите время приготовления, если в рецепте указано время, отличное от заданного по умолчанию.
  - Диапазон изменения времени и шаг – согласно программе приготовления.
- Внимание!**  
Изменение времени приготовления во время прохождения программы невозможно.
8. Установите температуру приготовления согласно рецепту блюда (доступно только для программ «Жарка», «Пицца», «Варенье» и «Мой рецепт Plus»)
- Нажмите кнопку “ВРЕМЯ / ТЕМПЕРАТУРА”.
  - На дисплее отобразится значение температуры по умолчанию (только для тех программ, где возможно ее изменение).
  - Последовательным нажатием кнопок “ЧАСЫ/+” или “МИНУТЫ/–” установите температуру приготовления.
  - Диапазон и шаг изменения температуры согласно программе приготовления.
- Внимание!**  
Изменение температуры приготовления во время прохождения программы невозможно.
9. Запустите программу приготовления
- Нажмите кнопку “СТАРТ”. (Если вы не нажмете кнопку «СТАРТ» в течение 20 секунд после установки параметров приготовления, мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания.)
  - Мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - Световые индикаторы кнопки “СТАРТ” и названия программы будут гореть в течение всего времени приготовления.
  - Также на дисплее загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.)
  - Прибор не переходит в режим ПОДОГРЕВ по завершении программ с температурой приготовления менее 80°C.
- Внимание!**  
При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.  
При работе прибора возможно возникновение «щелчков», связанных с работой реле. Наличие данного эффекта является нормальной работой прибора и не свидетельствует о его неисправности.
10. Окончание программы
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
  - Индикатор кнопки “СТАРТ” погаснет.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
  - Отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько подогревается блюдо.
11. Отключите устройство
- Прежде чем приступить к чистке прибора, дайте ему остыть.

## 5.2. Функция «Отложенный старт»

Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени.

- Максимальное время, через которое должна наступить готовность блюда, может составлять 24 часа.  
*Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.*
- Функция “Отложенный старт” доступна для всех программ.
- В программах «Жарка», «Варка на пару», «Сосиски», «Паста», «Пельмени», «Компот» обратный отсчет времени включается по достижении рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить несколько раньше или позже установленного для «Отложенного старта» времени (в зависимости от заполнения чаши).

Для активации режима «Отложенный старт»:

- Выберите программу приготовления, используя кнопку “МЕНЮ” или кнопки “ЧАСЫ/+”, “МИНУТЫ/-”.
- Задайте параметры программы (время и температуру, где это возможно).
- Нажмите кнопку “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”.
- Загорится световой индикатор кнопки “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”.
- С помощью кнопок “ЧАСЫ/+” и “МИНУТЫ/-” установите время, через которое блюдо должно быть готово. Таймер во время установки времени мигает.
- Минимальный шаг установки времени отсрочки – 1 минута.
- Нажмите кнопку “СТАРТ”.
- Мультиварка издаст звуковой сигнал, начнется обратный отсчет времени.
- Когда время отсрочки подойдет к концу, индикатор кнопки “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ” погаснет, и мультиварка начнет выполнение программы с заданными параметрами.
- Обратный отсчет времени продолжится.

## 5.3. Прерывание программы

При необходимости Вы можете прервать прохождение программы в любое время. Нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания.

### Внимание!

При отключении электропитания прибор запоминает текущие значения времени и температуры. При подаче электричества выполнение программы продолжается.

## 5.4. Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ

Вы можете заранее отключить автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ по окончании программы.

Для этого при прохождении программы нажмите кнопку “СТАРТ”.

Прибор издаст звуковой сигнал и световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” погаснет.

Для повторного включения режима ПОДОГРЕВ, снова, нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА” загорится вновь.

Прибор не переходит автоматически в режим ПОДОГРЕВ в программах с температурой приготовления на последнем этапе менее 80°C.



## 5.5. Программы приготовления

### «Мой рецепт Plus»

Данная программа позволяет установить ручную температуру и время приготовления, что позволит Вам приготовить любые блюда. Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
  - Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
  - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку или оставьте ее открытой в зависимости от требований рецепта
5. Включите прибор
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
  - Внимание!**  
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
  - На дисплее загорится индикация « - - - - ».
  - Прибор находится в ждущем режиме.
  - Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
  - Параметры сети должны соответствовать техническим характеристикам прибора (см. раздел «Технические характеристики»).
6. Нажмите кнопку “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS”
  - На панели управления загорятся и будут мигать световые индикаторы кнопок “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS” и “СТАРТ”.
  - На дисплее загорится индикатор первого этапа и время приготовления по умолчанию для первого этапа.
  - Последовательным нажатием кнопок “ЧАСЫ/+” и “МИНУТЫ/-” установите время приготовления.
  - Максимальная продолжительность работы всех трех этапов программы «Мой рецепт Plus» – 16 часов.
  - Максимальная продолжительность одного этапа 9 часов 55 минут.
  - Нажатием кнопки “ЧАСЫ/+” установите время приготовления на первом этапе в часах.
  - Шаг изменения времени нажатием кнопки “МИНУТЫ/-” переменный:
    - 1 минута в диапазоне от 5 до 45 минут,
    - 5 минут – от 45 минут до 1 часа 30 минут,
    - 10 минут – от 1 часа 30 минут до 3 часов,
    - 20 минут – от 3 часов до 9 часов 40 мин,
    - 15 минут – от 9 часов 40 минут до 9 часов 55 минут.
7. Установите время приготовления на первом этапе согласно рецепту
  - **Продолжительность этапов с температурой приготовления более 140°C – не более 3 часов.**
  - Нажмите кнопку “ВРЕМЯ / ТЕМПЕРАТУРА”.
  - Последовательным нажатием кнопок “ЧАСЫ/+” или “МИНУТЫ/-” установите температуру приготовления.
  - Диапазон изменения температуры может варьироваться от 35 до 160°C.
  - Шаг изменения температуры 5°C в диапазоне от 35 до 110°C и 10°C в диапазоне от 110 до 160°C.
8. Установите температуру приготовления согласно рецепту
9. Перейдите к программированию следующего этапа
  - Нажмите кнопку “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS”.
  - На дисплее загорится индикация второго этапа и время приготовления по умолчанию.
  - Следуя приведенному алгоритму, запрограммируйте необходимое количество этапов приготовления от 1 до 3.
10. Запустите программу
  - Нажмите кнопку “СТАРТ”. Устройство издаст звуковой сигнал.
  - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
  - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
  - Световые индикаторы кнопок “СТАРТ” и “МОЙ РЕЦЕПТ PLUS” будут гореть в течение всего времени приготовления.
  - Индикатор этапов приготовления мигает в соответствии с выполняемым этапом.

## 11. Окончание программы

- Также загорится индикатор кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.)
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал. Индикатор работы погаснет.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ.
- Отобразится прямой отсчет времени, показывающий, сколько подогревается блюдо.

## 12. Отключите устройство

### «Суп»

Программа «Суп» предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 1 до 4 часов с минимальным шагом 10 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

### «Жарка»

Программа «Жарка» служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку открытой**. Продукты для жарки помещайте в уже разогретую чашу.

#### **Внимание!**

Не оставляйте мультиварку без присмотра в режиме «Жарка».

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Налейте в чашу небольшое количество масла, достаточное для обжаривания.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 30 минут.

Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 1 часа с минимальным шагом 5 минут.

Диапазон температуры приготовления может варьироваться от 100 до 160°C с шагом 10°C.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

Поместите продукты в чашу после звукового сигнала о прогреве чаши.

Во время жарки необходимо помешивать продукт и контролировать его готовность. Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор вручную нажатием кнопки “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

### «Холодец»

Программа «Холодец» служит для приготовления холодца.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 6 часов. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 2 до 8 часов с минимальным шагом 1 час.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

### «Варка на пару»

Программа «Варка на пару» позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов. Специальный контейнер для варки на пару поставляется в комплекте с устройством.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Налейте в чашу воды не более ½ объема чаши и установите чашу в мультиварку. Поместите продукты в контейнер для варки на пару, установите контейнер на чашу.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 5 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 минут до 1 часа с минимальным шагом 1 минута.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

### «Тушение»

Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд. Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 2 часа. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 30 минут до 8 часов с минимальным шагом 30 минут.

Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ».

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

### «Плов»

Данная программа предназначена для приготовления различных видов плова. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 минут до 2 часов с минимальным шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ».

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

### «Крупа»

Программа предназначена для приготовления рассыпчатых полезных гарниров из круп.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 40 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 минут до 2 часов с минимальным шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ».

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

*По окончании программы «Крупа» не рекомендуется оставлять блюдо в*

### «Томление»

Программа «Томление» имитирует процесс приготовления блюд в русской печи. Блюдо готовится путем очень долгого и медленного тушения при постоянно повышающейся температуре, что позволяет сохранить полезные свойства продуктов и придать им неповторимый вкус.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 5 часов. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 1 до 8 часов с минимальным шагом 10 минут.

Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ».

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

### «Сосиски»

Данная программа предназначена для варки сосисок.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Налейте в чашу воды, максимальное количество воды – 2/3 объема чаши.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 15 минут.

Диапазон времени приготовления может варьироваться от 8 до 50 минут с минимальным шагом 1 минута.

Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ».

После звукового сигнала поместите в чашу продукты.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

### «Молочная каша»

Программа предназначена для приготовления молочных супов и каш.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 1 часа 30 минут с минимальным шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ».

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

*По окончании программы «Молочная каша» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более чем на 15 минут.*

режиме ПОДОГРЕВ более чем на 15 минут.

### «Разогрев»

Программа предназначена для подогрева уже готовых блюд. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Некоторые блюда при разогреве требуют контроля степени разогрева, помешивания и переворачивания, при этом допускается открывание крышки. При достижении продуктом необходимой степени разогрева до окончания времени программы, отключите программу вручную нажатием кнопки «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА».

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите готовое блюдо, которое Вы хотите подогреть, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 20 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 1 часа с минимальным шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ».

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

### «Выпечка»

Программа «Выпечка» служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд из уже готового теста.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Выложите тесто в чашу и разровняйте.

*Можете смазать чашу сливочным маслом или маргарином, чтобы выпечку было легче извлекать.*

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 30 минут до 3 часов 30 минут с минимальным шагом 10 минут.

Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ».

*Время приготовления выпечки зависит от ее вида и объема.*

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

### «Запекание»

Программа «Запекание» служит для запекания овощей, мяса, рыбы, приготовления сложных многокомпонентных запеканок и прочих блюд.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

### «Соте»

Программа «Соте» предназначена для приготовления сое и других блюд из овощей.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 2 часа. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 1 до 8 часов с минимальным шагом 30 минут.

Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ».

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

### «Паста»

Данная программа предназначена для варки макаронных изделий.

#### Внимание!

Во время приготовления в данной программе рекомендуется **до закипания воды** держать **крышку закрытой**, **после закипания и добавления** продуктов в чашу - **открытой**, так как при варке образуется много пены.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Налейте в чашу воды, максимальное количество воды – 2/3 объема чаши.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 8 минут.

Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 до 20 минут с минимальным шагом 1 минута.

Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ».

После звукового сигнала поместите в чашу макаронные изделия.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

### «Йогурт»

В программе «Йогурт» поддерживается постоянная температура (+38°C +42°C), необходимая для роста бифидобактерий и получения прекрасного йогурта из закваски и молока

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 30 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 2 часов 30 минут с шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

### «Пельмени»

Данная программа предназначена для варки пельменей.

#### Внимание!

Во время приготовления в данной программе рекомендуется **до закипания воды** держать **крышку закрытой**, **после закипания и добавления** продуктов в чашу - **открытой**, так как при варке образуется много пены.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Налейте в чашу воды, максимальное количество воды – 2/3 объема чаши.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 15 минут.

Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 до 50 минут с минимальным шагом 1 минута.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

После звукового сигнала поместите в чашу продукты.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

### «Овсянка»

Специальная программа предназначена для быстрого приготовления здорового и полезного завтрака из овсяных хлопьев. Благодаря оптимальным температурным режимам каша не подгорит и сохранит все свои полезные свойства.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 5 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 минут до 1 часа с минимальным шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 8 часов.

Диапазон времени приготовления может варьироваться от 4 до 12 часов с минимальным шагом 30 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания. По окончании программы «Йогурт» мультиварка в режим ПОДОГРЕВ не переходит.

### «Бульон»

Программа предназначена специально для приготовления бульонов.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите продукты в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время по умолчанию для данной программы – 1 час 30 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 минут до 1 часа 30 минут с минимальным шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

### «Пицца»

Данная программа предназначена для приготовления популярного итальянского блюда - пиццы.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 20 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 минут до 1 часа с минимальным шагом 5 минут.

Диапазон температуры приготовления может варьироваться от 120 до 160°C с шагом 10°C.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически

перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

### «Бобы»

Данная программа предназначена для приготовления блюд из бобовых. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 1 до 4 часов с минимальным шагом 10 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

### «Компот»

Программа «Компот» служит для приготовления компотов из ягод и фруктов.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 20 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 минут до 1 часа 30 минут с минимальным шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

### «Соус»

Данная программа предназначена для приготовления различных соусов и подлив.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 30 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 1 часа с минимальным шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически

### «Творог»

Программа служит для приготовления творога.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 35 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 до 50 минут с минимальным шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

### «Рис»

Программа предназначена для приготовления рассыпчатых полезных гарниров из риса.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 40 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 минут до 2 часов с минимальным шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

*По окончании программы «Рис» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более чем на 15 минут (см. п.5.4).*

### «Варенье»

Программа предназначена для приготовления варенья.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку открытой** и периодически помешивать продукт, так как возможно пенообразование.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 30 минут до 4 часов с минимальным шагом 5 минут.

Диапазон температуры приготовления может варьироваться от 102 до 106°C с шагом 2°C

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

### «Гречка»

Программа предназначена для приготовления гарнира из гречневой крупы. Оптимальные температурные параметры и равномерный нагрев чаши позволяют приготовить великолепный рассыпчатый гарнир.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите продукты в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время по умолчанию для данной программы – 25 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 минут до 2 часов с минимальным шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

*По окончании программы «Гречка» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более чем на 15 минут.*

### «Бисквит»

Программа «Бисквит» служит для выпечки бисквита из уже готового теста.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Выложите тесто в чашу и разровняйте.

*Можете смазать чашу сливочным маслом или маргарином, чтобы бисквит было легче извлекать.*

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 50 минут до 1 часа 30 минут с минимальным шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

### «Буженина»

Программа предназначена для запекания буженины.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 40 минут.

Диапазон времени приготовления может варьироваться от 30 минут до 1 часа с минимальным шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени (см. п.5.4).

### «Настойка»

Программа «Настойка» служит для приготовления различных настоек на травах и пр.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 12 часов.

Диапазон времени приготовления может варьироваться от 6 до 12 часов с минимальным шагом 1 час.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания. По окончании программы «Настойка» мультиварка в режим ПОДОГРЕВ не переходит.

### 5.6. Краткая таблица программ приготовления

Программа приготовления	Время и температура* приготовления по умолчанию	Регулировка времени и температуры	Рекомендуемое положение крышки	Возможность использования функции «Отложенный старт»
Мой рецепт Plus	5 минут (16 часов – максимальная суммарная продолжительность трех этапов, 9 часов 55 минут – максимальная продолжительность одного этапа.) Температура: 35 – 160°C.	Шаг изменения времени: 1 минута в диапазоне от 5 до 45 минут, 5 минут – от 45 минут до 1 часа 30 минут, 10 минут – от 1 часа 30 минут до 3 часов, 20 минут – от 3 часов до 9 часов 40 мин, 15 минут – от 9 часов 40 минут до 9 часов 55 минут. Шаг изменения температуры: 5°C в диапазоне от 35 до 110°C 10°C в диапазоне от 110 до 160°C.	Открыта / Закрыта	Да
Суп	1 час / 97°C	1 – 4 часа, шаг 10 минут, шаг 10 минут	Закрыта	Да
Холодец	6 часов / 93°C	2 – 8 часов, шаг 1 час	Закрыта	Да
Жарка	30 минут	10 минут – 1 час, шаг 5 минут 100 – 160°C, шаг 10°C	Открыта	Да
Варка на пару	5 минут / 115-120°C	5 минут – 1 час, шаг 1 минута	Закрыта	Да
Тушение	2 часа / 93°C	30 минут – 8 часов, шаг 30 минут	Закрыта	Да
Томление	5 часов / первая четверть времени приготовления 45°C, вторая- 65°C, третья- 85°C, четвертая - 95°C	1 – 8 часов, шаг 10 минут	Закрыта	Да
Плов	1 час / 120-125°C	20 минут – 2 часа, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Сосиски	15 минут / 125°C	8 – 50 минут, шаг 1 минута	Закрыта	Да
Крупа	40 минут / 115°C	20 минут – 2 часа, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Молочная каша	1 час / 95°C	10 минут – 1 час 30 минут, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Разогрев	20 минут / 105°C	10 минут – 1 час, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Соте	2 часа / 90°C	1 – 8 часов, шаг 30 минут	Закрыта	Да
Выпечка	1 час / 130°C	30 минут – 3 часа 30 минут, шаг 10 минут	Закрыта	Да
Запекание	30 минут / 145°C	10 минут – 2 часа 30 минут, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Йогурт	8 часов / 38-42°C	4 – 12 часов, шаг 30 минут	Закрыта	Да
Глинтвейн	30 минут / 65°C	20 – 40 минут, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Бульон	1 час 30 минут / 97°C	5 минут – 1 час 30 минут, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Пельмени	15 минут / 125°C	5 – 50 минут, шаг 1 минута	До закипания воды закрыта, после открыта	Да
Пицца	20 минут	20 минут – 1 час, шаг 5 минут 120 – 160°C, шаг 10°C	Закрыта	Да
Творог	35 минут / 95°C	10 – 50 минут, шаг 5 минут	Закрыта	Да



Овсянка	5 минут / 96°C	5 минут – 1 час, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Рис	40 минут / 115°C	20 минут – 2 часа, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Варенье	1 час	30 минут – 4 часа, шаг 5 минут 102 – 106°C, шаг 2°C	Открыта	Да
Бобы	1 час / 93°C	1 – 4 часа, шаг 10 минут	Закрыта	Да
Буженина	40 мин / 140°C	30 минут – 1 часа, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Компот	20 минут / 110°C	5 минут – 1 час 30 минут, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Настойка	12 часов / 55°C	6 – 12 часов, шаг 1 час	Закрыта	Да
Соус	30 минут / 93°C	10 минут – 1 час, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Бисквит	1 час / 150°C	50 минут – 1 час 30 минут, шаг 5 минут	Закрыта	Да
Гречка	25 минут / 115°C	20 минут – 2 часа, шаг 5 минут	Закрыта	Да

**\* В программах с возможностью ручной настройки температуры пользователь устанавливает необходимую температуру вручную, при этом готовность продукта напрямую зависит от правильности выбора температуры и времени приготовления.**

**Температуры настройки автоматических программ указаны для справки, их изменение в процессе приготовления происходит автоматически без участия пользователя.**

При этом в разные моменты работы программы (в зависимости от содержимого чаши) температура может отличаться от справочного значения, которое является установочным.

**Например:** при установленной температуре в 115 °C и наличии в чаше жидкости при замере температура в чаше не превысит значения в 100 °C (точка кипения воды), при этом кипение воды в чаше будет интенсивным. При этом разница между установленным и реальным значениями температуры не является признаком неисправности прибора.

Если программа рассчитана на варку (работа с водой), то при выкипании либо отсутствии воды в чаше программа автоматически сбрасывается, так как температура дна чаши превышает значение порога безопасности для данной программы. Сбрасывание программы без воды является нормальной реакцией системы защиты.

**При проведении измерений следует учитывать следующее:**

- Точка замера температуры находится в центре дна чаши, установленной в прибор, измерение производится закрепленным датчиком (термопарой) при закрытой крышке прибора.
- Для правильной оценки значения следует производить измерения в течение всего времени прохождения программы с интервалом времени 30 сек. между измерениями.
- На основе полученных значений составляется диаграмма температурно – временной зависимости, выявляется участок, на котором температура циклически изменяется при относительно неизменных максимальных и минимальных значениях (участок термостатирования)
- Справочное значение температуры будет находиться между минимальным и максимальным измеренным значением на участке термостатирования.

**При измерениях следует учитывать особенности автоматических программ:**

- если программа рассчитана на работу с жидкостью (водой), то при измерениях следует налить в чашу 1 л воды.
- Если программа рассчитана на работу без воды, измерения следует производить с пустой чашей.

При наличии в чаше продукта измеренные значения могут отличаться от справочных из-за наличия в продуктах разного содержания жидкости (воды), кипение которой не позволяет температуре в точке замера подняться выше 100 °C по законам физики.

**Для получения значений, близких к реально настроенным, следует использовать жидкость с температурой кипения, превышающей заданное справочное значение (например, растительное масло), с массой, эквивалентной массе продукта.**

## 6. ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку от остатков пищи и загрязнений.
- Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки.
- Если остатки блюда прикипели к внутренней чаше, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу после мытья.
- Не опускайте корпус прибора в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.

- Внутреннюю чашу и контейнер для варки на пару можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы чаша не повредилась о составные части машины. Руководствуйтесь инструкцией по посудомоечной машине и описанием применяемых моющих средств во избежание повреждения чаши, изготовленной из алюминия с покрытием.
- Не допускайте засорения отверстия для выпуска пара. Клапан-пароотделитель имеет съемную конструкцию, регулярно промывайте его водой во избежание засорения.
- После каждого приготовления необходимо снять и опустошить конденсатоприемник, расположенный на боковой стенке прибора. Промойте, просушите его и установите на место.
- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку, поставляемую в комплекте с прибором.
- Не наливайте в чашу уксус, это может ее повредить.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.

## 7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

## 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»



**Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы можете защитить окружающую среду.**



**Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.**

## 9. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
  - Прибор должен быть использован только по назначению.
  - Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
  - Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.
  - Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
  - Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
  - В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.

- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.  
**Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

## 10. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МУЛЬТИВАРКИ

- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Прибор должен находиться на расстоянии не менее 15см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- Не размещайте прибор в непосредственной близости к стенам и мебели, т.к. при работе из прибора выходит пар, что может вызвать изменение цвета и деформацию предметов мебели и покрытия стен.
- Не накрывайте мультиварку полотенцем и другими предметами в процессе работы, пар должен выходить свободно.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности, не допускайте закрытия посторонними предметами, скатертями, матерчатыми покрытиями или чем-либо еще вентиляционных отверстий в дне прибора, так как это может привести к перегреву.
- Перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Варка на пару») в течение 30 минут при заполнении чаши до половины для устранения посторонних запахов.
- Не включайте выполнение программ на мультиварке без установленной внутренней чаши, не вынимайте чашу из мультиварки во время работы программы.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. По окончании эксплуатации дайте мультиварке остыть.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить прибор от сети, убедитесь, что он находится в режиме ожидания и программа не запущена.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не переносите прибор с заполненной продуктами внутренней чашей.
- Не прикасайтесь к внутренней чаше во время работы мультиварки.
- Не стучите по внутренней поверхности чаши, не оттирайте ее силой и не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не используйте для перемешивания или извлечения продуктов из чаши металлические кухонные принадлежности, они могут повредить антипригарное покрытие. Используйте деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности.
- Не оставляйте кухонные принадлежности в чаше в процессе приготовления.
- Не используйте мультиварку без уплотнительного кольца или если оно повреждено. Для замены уплотнительного кольца обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Не заполняйте чашу продуктами выше отметки максимального уровня.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Не используйте чашу мультиварки для приготовления пищи вне мультиварки, не нагревайте ее на плите и других источниках тепла.
- Не используйте чашу в качестве емкости для смешивания и контейнера для хранения продуктов.
- Не заменяйте чашу мультиварки другой емкостью либо чашей от другой мультиварки.
- Между съемной чашей и внутренним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов.
- При приготовлении крупы соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в чаше.

- Спустя некоторое время, чаша может поменять цвет из-за контакта с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством использования.

### 11. ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА

Проблема	Причина	Способ устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проблема с электропитанием.</li> <li>2. Отказ термозащиты из-за перегрева (перекрыты посторонним предметом или покровом вентиляционные отверстия корпуса – нарушение требований эксплуатации).</li> <li>3. Неисправность электроники.</li> </ol>	<p>Проверьте, включен ли прибор в сеть</p> <p>Проверьте надежность соединения сетевого шнура с разъемом на корпусе прибора.</p> <p>Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр</p>
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Неисправность электроники, неисправность нагревательного элемента.	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует	Проверьте, включен ли прибор в сеть
	2. Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
	3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом, либо деформирована, либо не соответствует модели.	Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно. Деформированную чашу замените на исправную, соответствующую модели.
	4. Посторонний предмет(загрязнение) между нагревательной пластиной и кастрюлей	Удалите посторонний предмет (загрязнение)
На дисплее отображаются коды ошибок E1 и E3	Неисправность цепи термодатчика или перегрев	<p>Остудите мультиварку.</p> <p>Если проблема проявляется на холодном приборе, обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр</p>

## 12. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор 1 шт.	Руководство по эксплуатации
Шнур питания 1 шт.	Список сервисных центров
Внутренняя чаша с антипригарным покрытием 1 шт.	Гарантийный талон
Контейнер для варки на пару 1 шт.	Книга рецептов
Плоская ложка 1 шт.	Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка)
Мерный стакан 1 шт.	
Столовая ложка 1 шт.	

## 13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**PMC 0364AD** - мультиварка бытовая электрическая торговой марки Polaris  
Напряжение: 220 - 240 В  
Частота: ~50 Гц  
Мощность: 600 Вт  
Общий объем чаши: 3 л

**Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. Последнюю версию инструкции Вы можете найти на сайте [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

## 14. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.  
Сертификат соответствия № TC RU C-US.AL16.V.16732 серия RU № 0465895  
Срок действия с 10.10.2016 по 09.10.2017  
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью “Гарант Плюс” Адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 36, стр. 3.

<b>Расчетный срок службы изделия:</b>	3 года
<b>Гарантийный срок:</b>	1 год со дня покупки
<b>Гарантийный срок на внутреннюю чашу (кастрюлю):</b>	6 месяцев со дня покупки
<b>Дата производства указана на приборе.</b>	



Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

### Производитель:

TEXTON CORPORATION LLC - ООО «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»  
160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904, United States of America  
160 Гринтри Драйв, Помещение 101, город Дувр, округ Кент, Штат Делавэр, 19904, Соединенные Штаты Америки.

### На заводе:

ПОЛАРИС КО., ЛТД / POLARIS CO., LTD  
602, Мингде Билдинг, Норт Фенгсян Роуд, Ронгги, Шунде, Гуандун, Китай  
602, Mingde Bldg., North Fengxiang Rd, Ronggui, Shunde, Guangdong, China

### Уполномоченный представитель в РФ и Белоруссии

ООО «ДС-Сервис»  
109518, г.Москва, Волжский б-р, д.5  
Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

## 15. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

**Изделие:** Мультиварка бытовая электрическая

**Модель:** PMC 0364AD

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «TEXTON CORPORATION LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
  - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
  - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
  - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
  - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами\*.
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS. В

случае обнаружения неисправностей оборудования незамедлительно связаться с сервисным центром.

\*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: [www.polar.ru](http://www.polar.ru).

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

**Мультиварка  
POLARIS  
Модель РМС 0364AD  
Інструкція з експлуатації**

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності і дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

**УВАГА! Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації з правильного використання приладу і догляду за ним.**

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, по можливості, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

**Зміст**

1. Загальна інформація.....	22
2. Сфера використання.....	22
3. Опис приладу.....	22
3.1. Будова приладу.....	22
3.2. Панель керування і дисплей.....	23
4. Підготовка до роботи.....	24
5. Експлуатація приладу.....	24
5.1. Порядок роботи.....	24
5.2. Функція «Відкладений старт».....	26
5.3. Переривання програми.....	26
5.4. Вимкнення / увімкнення автоматичного переходу в режим ПІДІГРІВ.....	26
5.5. Програми приготування.....	27
5.6. Стисла таблиця програм приготування.....	34
6. Чищення та догляд за приладом.....	36
7. Транспортування і зберігання.....	36
8. Вимоги щодо утилізації.....	36
9. Загальні вказівки з безпеки під час роботи з електричною побутовою технікою.....	36
10. Запобіжні заходи під час використання мультиварки.....	37
11. Якщо у вас виникла проблема.....	38
12. Комплектація.....	39
13. Технічні характеристики.....	39
14. Інформація про сертифікацію.....	39
15. Гарантійне зобов'язання.....	40

## 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Ця інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення з технічними даними, будовою, правилами експлуатації і зберігання мультиварки побутової електричної, модель POLARIS PMC 0364AD (далі по тексту – мультиварка, прилад).

## 2. СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

- Прилад призначений для побутового використання при температурі та вологості жилого приміщення відповідно до цієї Інструкції:
  - у місцях, призначених для постійного проживання;
  - у місцях громадського харчування у магазинах, офісах та інших робочих місцях;
  - на фермерських господарствах;
  - мешканцями готелів, мотелів та інших місць, призначених для проживання;
  - у місцях, призначених для ночівлі та сніданку.
- Прилад не призначений для промислового та комерційного використання.
- Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного або непередбаченого цією Інструкцією використання.


## 3. ОПИС ПРИЛАДУ

Мультиварка PMC 0571AD - це сучасний багатофункціональний прилад для приготування їжі. Поєднуючи у собі функції плити, духової шафи, пароварки та пристрою для приготування йогурту вона допомагає Вам економити місце на кухні. Використовуючи мультиварку ви зможете легко і швидко приготувати свої улюблені страви.

Функція «Мій рецепт Plus» створена спеціально для творчих людей. Завдяки можливості самостійно налаштовувати температуру і час приготування, ця функція дасть Вам справді необмежені можливості для приготування різноманітних страв, від самих простих до кулінарних шедеврів.

Ви швидко оціните переваги функції відкладений старт та автопідігрів страв, котрі дають Вам можливість приготувати страву в зазначений час і зберегти її теплою навіть після приготування.

### 3.1. Будова приладу

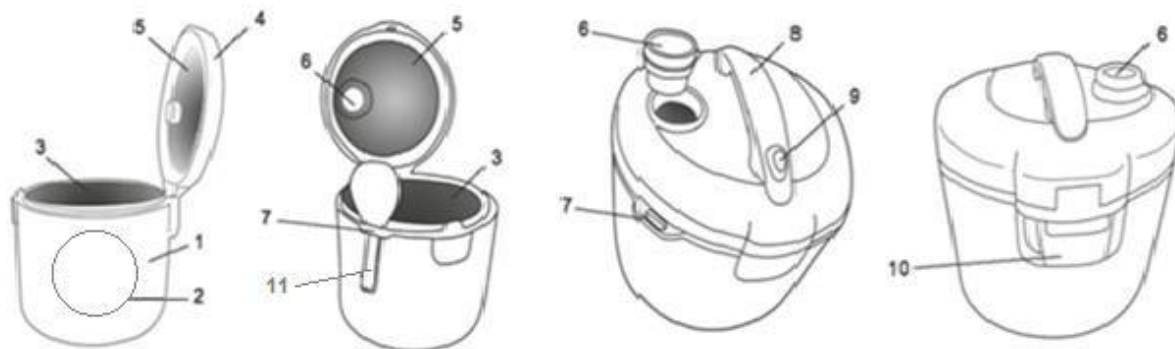

1. Корпус
2. Панель керування
3. Внутрішня чаша з антипригарним покриттям
4. Кришка
5. Алюмінієва вставка
6. Клапан випускання пари
7. Держак для ложок
8. Ручка
9. Кнопка відкривання кришки
10. Конденсатоприймач
11. Плоска ложка



## Акcesуари




столова ложка для супу



плоска ложка




мірна склянка



Пароварка

### 3.2. Панель керування і дисплей

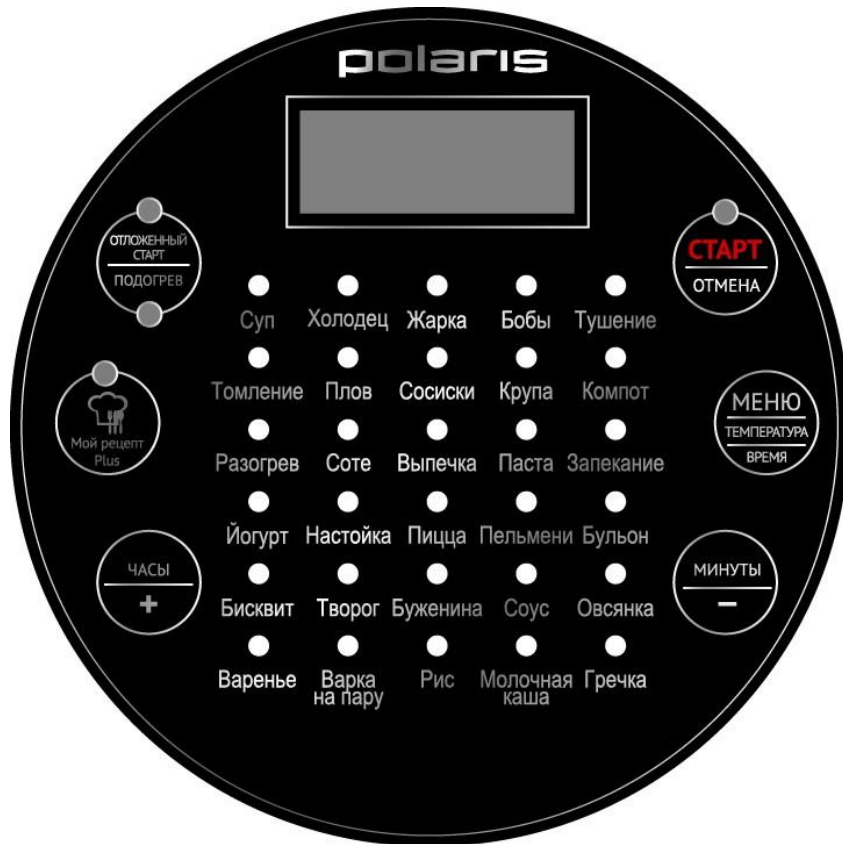

“СТАРТ”

- Ця кнопка служить для запуску попередньо вибраної програми приготування.
- Натискання кнопки “СТАРТ” під час приготування страви, вимикає та вмикає автоматичний перехід у режим ПІДІГРІВ.
- За допомогою цієї кнопки можна перервати виконання будь-якої програми до її завершення. Після цього прилад перейде в режим очікування.
- Якщо прилад знаходиться в режимі очікування (програми не запуснені), натискання кнопки “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ” запускає режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу.
- У режимі вибору програм приготування натискання на цю кнопку скидає налаштування та переводить прилад у режим очікування.

“ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”

“МІЙ РЕЦЕПТ PLUS”

- Кнопка переходу до універсального 3-х ступінчатого режиму «Мій рецепт Plus» із ручним налаштуванням часу та температури приготування на кожному з етапів. Після переходу в режим налаштування «Мій рецепт Plus» повторним натисканням на цю кнопку можна циклічно переміщатися між етапами.

“ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”

- Функція «Відкладений старт» дає можливість приготувати їжу в зазначений час.
- Однак, будь ласка, не відкладайте старт на довгий термін, якщо серед інгредієнтів страви є продукти, які швидко псуються.

“МЕНЮ”

- Ця кнопка служить для вибору однієї із 30 програм приготування.
- Кожне наступне натискання на цю кнопку переключає програми зі списку меню вперед на одну, при цьому на панелі керування над назвою програми починає блимати світловий індикатор і лунає одноразовий звуковий сигнал.

“ЧАС / ТЕМПЕРАТУРА”

- Натискання на цю кнопку дозволяє перейти від налаштування часу приготування до налаштування температури (якщо це передбачено програмою приготування) і навпаки.

“ГОДИНИ/+” і “ХВИЛИНИ/-”

- За допомогою цих кнопок можна налаштувати час і температуру приготування (якщо це передбачено програмою) відповідно до рецепта страви.
- Якщо прилад знаходиться в режимі очікування (програми не запуснені), натискання кнопки “ХВИЛИНИ/-” переключає програми зі списку меню послідовно в горизонтальному напрямку, натискання кнопки “ГОДИНИ/+” переключає програми зі списку меню в вертикальному напрямку. При цьому загоряється індикатор відповідної програми. Після вибору програми натисніть кнопку “МЕНЮ” і перейдіть до налаштування часу та температури приготування (якщо це передбачено програмою).

## 4. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

1. Відкрийте упаковку, акуратно вийміть прилад, видаліть всі пакувальні та рекламні матеріали.
2. Вийміть всі аксесуари та Інструкцію з експлуатації.
3. Перевірте комплект поставки (див. розділ Комплектація)
4. Зніміть всі рекламні наклейки. Протріть корпус приладу вологою губкою.
5. Промийте чашу теплою мильною водою без використання агресивних і абразивних мийних засобів. Ретельно просушіть.

## 5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ



**Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю Інструкцію з експлуатації та дотримуйтеся її вказівок. При першому вмиканні приладу можлива поява диму, пов'язана з обгоранням залишків мастила, що використовується під час виробництва.**

### 5.1. Порядок роботи

Перед першим використанням рекомендується прокип'ятити воду в мультиварці в температурному режимі («Варка на пару») протягом 30 хвилин наповнивши чашу наполовину, задля усунення сторонніх запахів. Після закінчення роботи від'єднайте прилад від мережі, дайте йому охолонути з відкритою кришкою, злийте воду з чаші, витріть прилад насухо та залишіть його сушитися з відкритою кришкою.

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
  - Переконайтеся, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
  - Вийміть чашу з мультиварки.
2. Помістіть необхідні продукти в чашу
  - Переконайтеся, що між внутрішньою чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
  - Дотримуйтеся рецепта страви, що готується, та вказівок в описі програми приготування.
  - У програмах «Смаження», «Паста», «Пельмені», «Сосиски» завантажуйте продукти в чашу тільки після її попереднього нагрівання до робочої температури.
3. Встановіть чашу в мультиварку
  - Мультиварка подає звуковий сигнал, коли нагрівається до робочої температури.
  - Стежте, щоб чаша була правильно встановлена на нагрівальному елементі.
  - Злегка повертайте внутрішню чашу в мультиварці зі сторони в сторону, поки вона не стане в необхідне положення на нагрівальній поверхні.
4. Кришка мультиварки може залишатися відкритою чи закритою залежно від програми приготування та рекомендацій у рецепті
  - Дотримуйтеся рекомендацій щодо положення кришки, зазначених в описі кожної із програм.
5. Під'єднайте мультиварку до мережі
  - **Увага!** При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
  - На дисплеї загориться індикація.
  - Прилад знаходиться у режимі очікування.
  - Не під'єднуйте прилад до розетки в разі невиконання вищезазначених рекомендацій.
  - Параметри мережі повинні відповідати технічним характеристикам приладу (див. розділ «Технічні характеристики»).

6. Натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму приготування
- Кожне натискання кнопки “МЕНЮ” переключає програму приготування вперед на одну.
  - На панелі керування над назвою вибраної програми буде блимати світловий індикатор, а на дисплеї відобразатиметься час її виконання за замовчуванням.
- Увага! Таблички з назвами програм не є кнопками вибору програм.**
7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
- Послідовно натискаючи кнопки “ГОДИНИ/+” і “ХВИЛИНИ/–” налаштуйте час приготування, якщо в рецепті зазначено час, що відрізняється від заданого за замовчуванням.
  - Діапазон і крок налаштування часу, залежать від програми приготування.
- Увага!**  
Змінити час приготування під час виконання програми неможливо.
8. Налаштуйте температуру приготування відповідно до рецепта страви (доступно тільки для програм «Смаження», «Піца», «Варення» і «Мій рецепт Plus»)
- Натисніть кнопку “ЧАС / ТЕМПЕРАТУРА”.
  - На дисплеї відобразатиметься значення температури за замовчуванням (тільки в тих програмах, у котрих можна її змінити).
  - Послідовно натискаючи кнопки “ГОДИНИ/+” чи “ХВИЛИНИ/–” налаштуйте температуру приготування.
  - Діапазон і крок налаштування температури залежить від програми приготування.
- Увага!**  
Змінити температуру приготування під час виконання програми неможливо.
9. Запустіть програму приготування
- Натисніть кнопку “СТАРТ”. (Якщо ви не натиснете кнопку «СТАРТ» протягом 20 секунд після налаштування параметрів приготування, мультиварка подасть звуковий сигнал і перейде в режим очікування.)
  - Мультиварка подасть звуковий сигнал.
  - Світлові індикатори кнопки “СТАРТ” і назви програми будуть світитися протягом усього часу приготування.
  - Також на дисплеї загориться індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 5.4.)
  - Прилад не переходить у режим ПІДІГРІВ після закінчення виконання програм із температурою приготування нижче 80°C.
- Увага!**  
При першому вмиканні приладу можлива поява диму, пов'язана з обгоранням залишків мастила, що використовується при виробництві.  
Під час роботи приладу можуть чути звуки «кляцання», що пов'язані з роботою реле. Наявність цього звукового ефекту являється нормальною роботою приладу та не свідчить про його несправність.
10. Закінчення роботи програми
- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.
  - Індикатор кнопки “СТАРТ” погасне.
  - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ.
  - Відобразиться прямиий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.
11. Вимкніть пристрій
- Перед тим, як приступити до чищення приладу, дайте йому охолонути.

## 5.2. Функція «Відкладений старт»

Функція «Відкладений старт» дає можливість приготувати їжу в зазначений час.

- Максимальний час, через котрий страва повинна бути готова, може складати 24 години.  
*Однак, будь ласка, не відкладайте старт на довгий термін, якщо серед інгредієнтів страви є продукти, які швидко псуються.*
- Функція «Відкладений старт» доступна для всіх програм.
- У програмах «Смаження», «Варка на пару», «Сосиски», «Паста», «Пельмені», «Компот» зворотній відлік часу вмикається після досягнення робочої температури, тому закінчення приготування може наступити дещо раніше чи пізніше заданого для «Відкладеного старту» часу (залежить від наповненості чаші).

Для активації режиму «Відкладений старт»:

- Виберіть програму приготування, використовуючи кнопку «МЕНЮ» чи кнопки «ГОДИНИ/+», «ХВИЛИНИ/-».
- Налаштуйте параметри програми (час і температуру, де це можливо).
- Натисніть кнопку «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ».
- Загориться світловий індикатор кнопки «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ».
- За допомогою кнопок «ГОДИНИ/+» і «ХВИЛИНИ/-» задайте час, через котрий страва повинна бути готова. Таймер під час налаштування часу блимає.
- Мінімальний крок налаштування часу відстрочення – 1 хвилина.
- Натисніть кнопку «СТАРТ».
- Мультиварка подасть звуковий сигнал, почнеться зворотний відлік часу.
- Коли відлік часу відстрочення підійде до кінця, індикатор кнопки «ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ» погасне і мультиварка розпочне виконання програми з налаштованими параметрами.
- Зворотний відлік часу продовжиться.

## 5.3. Переривання програми

За необхідності Ви можете перервати виконання програми в будь-який час. Натисніть кнопку «ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ», мультиварка подасть звуковий сигнал і перейде в режим очікування.

### Увага!

У разі вимкнення електроживлення прилад запам'ятовує поточне значення часу і температури. Після подачі електроенергії виконання програми продовжиться.

## 5.4. Вимкнення / увімкнення автоматичного переходу в режим ПІДІГРІВ

Ви можете заздалегідь скасувати автоматичний перехід у режим ПІДІГРІВ після закінчення роботи програми. Для цього під час виконання програми натисніть кнопку «СТАРТ».

Прилад подасть звуковий сигнал і світловий індикатор кнопки «ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ» погасне.

Для повторного увімкнення режиму ПІДІГРІВ, ще раз натисніть кнопку «СТАРТ», світловий індикатор кнопки «ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ» загориться знову. Прилад автоматично не переходить у режим ПІДІГРІВ у програмах із температурою приготування на останньому етапі нижче 80°C.

## 5.5. Програми приготування

### «Мій рецепт Plus»

Ця програма дозволяє вручну налаштувати необхідні час і температуру приготування, що дає Вам можливість готувати будь-які страви. Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши на кнопку
  - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
  - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідин.
2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу
  - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
3. Встановіть чашу в мультиварку
  - Завжди перевіряйте правильність установки чаші.
4. Закрийте кришку або залиште її відкритою, відповідно до вимог рецепта
  - Увага!**  
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
5. Увімкніть прилад
  - На дисплеї загориться індикація « - - - - ».
  - Прилад знаходиться у режимі очікування.
  - Не під'єднуйте прилад до розетки в разі невиконання вищезазначених рекомендацій.
  - Параметри мережі повинні відповідати технічним характеристикам приладу (див. розділ «Технічні характеристики»).
  - На панелі керування загоряться і будуть блимати світлові індикатори кнопок «МІЙ РЕЦЕПТ PLUS» і «СТАРТ».
  - На дисплеї загориться індикатор першого етапу приготування і час його виконання за замовчуванням.
  - Послідовно натискаючи кнопки «ГОДИНИ/+» і «ХВИЛИНИ/-» налаштуйте час приготування.
  - Максимальна тривалість роботи всіх трьох етапів програми «Мій рецепт Plus» – 16 годин.
  - Максимальна тривалість виконання одного етапу 9 годин 55 хвилин.
  - Натискаючи кнопку «ГОДИНИ/+» налаштуйте час приготування на першому етапі в годинах.
  - Крок налаштування часу, натискаючи кнопку «ХВИЛИНИ/-» перемінний:
    - 1 хвилина у діапазоні від 5 до 45 хвилин,
    - 5 хвилин – від 45 хвилин до 1 години 30 хвилин,
    - 10 хвилин – від 1 години 30 хвилин до 3 годин,
    - 20 хвилин – від 3 годин до 9 годин 40 хвилин,
    - 15 хвилин – від 9 годин 40 хвилин до 9 годин 55 хвилин.
6. Натисніть кнопку «МІЙ РЕЦЕПТ PLUS»
  - Тривалість етапів із температурою приготування понад 140°C – не більше 3 годин.**
7. Налаштуйте час приготування на першому етапі відповідно до рецепта страви
  - Натисніть кнопку «ЧАС / ТЕМПЕРАТУРА».
  - Послідовно натискаючи кнопки «ГОДИНИ/+» чи «ХВИЛИНИ/-» налаштуйте температуру приготування.
  - Діапазон налаштування температури може варіювати від 35 до 160°C.
  - Крок налаштування температури 5°C у діапазоні від 35 до 110°C і 10°C у діапазоні від 110 до 160°C.
  - Натисніть кнопку «МІЙ РЕЦЕПТ PLUS».
  - На дисплеї загориться індикація другого етапу та час приготування за замовчуванням.
8. Налаштуйте температуру приготування відповідно до рецепта страви
  - Дотримуючись приведеного вище алгоритму, запрограмуйте необхідну кількість етапів приготування від 1 до 3.
  - Натисніть кнопку «СТАРТ». Мультиварка подасть звуковий сигнал.
  - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
  - Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
  - Світлові індикатори кнопок «СТАРТ» і «МІЙ РЕЦЕПТ PLUS» будуть горіти протягом усього часу приготування.
  - Відповідний індикатор етапу приготування блимає згідно з етапом, що виконується.
9. Перейдіть до програмування наступного етапу
10. Запустіть програму приготування

## 11. Закінчення роботи програми

- Також загориться індикатор кнопки “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див.п. 5.4.)
- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал. Індикатор роботи погасне.
- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ.
- Відобразиться прямиий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.

## 12. Вимкніть пристрій

### «Суп»

Програма «Суп» призначена для приготування супів, бульйонів та інших страв. Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати кришку закритою. Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.) Дотримуйтесь вказівок розділу 5.1. Порядок роботи. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку. Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється в програмі «Смаження».

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 1 година. Діапазон часу приготування може варіювати від 1 до 4 годин з мінімальним кроком 10 хвилин. Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ із прямиим відліком часу (див. п.5.4).

### «Смаження»

Програма «Смаження» служить для обсмажування продуктів. Залежно від рецепта та продуктів, що використовуються, можна вибрати необхідні режими часу та температури. Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати кришку відкритою. Продукти для смаження завантажуються у вже розігріту чашу. Увага!

Не залишайте мультиварку без нагляду в режимі «Смаження». Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.) Дотримуйтесь вказівок розділу 5.1. Порядок роботи. Налийте в чашу невелику кількість олії, достатню для смаження. Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 30 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 1 години з мінімальним кроком 5 хвилин. Діапазон температури приготування може варіювати від 100 до 160°C з кроком 10°C. Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Помістіть продукти в чашу після звукового сигналу, що свідчить про нагрівання чаші.

У процесі смаження необхідно помішувати продукти і контролювати їх готовність. Якщо страва готова раніше, ніж закінчився заданий час приготування, вимкніть програму вручну, натиснувши кнопку “ПІДІГРІВ / СКАСУВАННЯ”.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ із прямиим відліком часу (див. п.5.4).

### «Холодець»

Програма «Холодець» служить для приготування холодцю. Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати кришку закритою. Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.) Дотримуйтесь вказівок розділу 5.1. Порядок роботи. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку. Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 6 годин. Діапазон часу приготування може варіювати від 2 до 8 годин з мінімальним кроком 1 година. Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ із прямиим відліком часу (див. п.5.4).

### «Варка на пару»

Програма «Варка на пару» дозволяє готувати страви на пару, завдяки чому зберігаються вітаміни та корисні властивості продуктів. Спеціальний контейнер для варки на пару постачається в комплекті з приладом. Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати кришку закритою. Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.) Дотримуйтесь вказівок розділу 5.1. Порядок роботи. Налийте в чашу воду не більш ніж ½ її об'єму та встановіть чашу в мультиварку. Помістіть продукти в контейнер для варки на пару, встановіть його на чашу. Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 5 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 5 хвилин до 1 години з мінімальним кроком 1 хвилина. Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ із прямиим відліком часу (див. п.5.4).

### «Тушкування»

Ця програма призначена для приготування рагу, м'ясних і овочевих страв. Температура, що підтримується мультиваркою, дає можливість зберігати корисні властивості продуктів.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати кришку закритою.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку. Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється в програмі «Смаження».

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 2 години. Діапазон часу приготування може варіювати від 30 хвилин до 8 годин з мінімальним кроком 30 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу (див. п.5.4).

### «Плов»

Ця програма призначена для приготування різних видів плову. Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати кришку закритою.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку. Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється в програмі «Смаження».

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 1 година. Діапазон часу приготування може варіювати від 20 хвилин до 2 годин з мінімальним кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу (див. п.5.4).

### «Крупа»

Програма призначена для приготування розсипчастих корисних гарнірів із крупи.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 40 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 20 хвилин до 2 годин з мінімальним кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу (див. п.5.4).

*Після закінчення роботи програми «Крупа» не рекомендується залишати страву в режимі ПІДІГРІВ більш, ніж на 15 хвилин.*

### «Томління»

Програма «Томління» імітує процес приготування страв у російській печі. Страви готуються шляхом дуже довгого та повільного тушкування при температурі, що постійно підвищується, це сприяє збереженню корисних властивостей продуктів та надає їм неповторного смаку.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати кришку закритою.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку. Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється в програмі «Смаження».

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 5 годин. Діапазон часу приготування може варіювати від 1 до 8 годин з мінімальним кроком 10 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу (див. п.5.4).

### «Сосиски»

Ця програма призначена для варки сосисок.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати кришку закритою.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Налийте в чашу воду, максимальний обсяг води – 2/3 об'єму чаші.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 15 хвилин.

Діапазон часу приготування може варіювати від 8 до 50 хвилин з мінімальним кроком 1 хвилина.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після звукового сигналу помістіть в чашу продукти.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу (див. п.5.4).

### «Молочна каша»

Програма призначена для приготування молочних супів і каш.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 1 година. Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 1 години 30 хвилин з мінімальним кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу (див. п.5.4).

*Після закінчення роботи програми «Молочна каша» не рекомендується залишати страву в режимі ПІДІГРІВ більш, ніж на 15 хвилин.*

### «Розігрівання»

Програма призначена для підігрівання вже готових страв.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**. Деякі страви потребують контролю за процесом підігрівання. Їх необхідно помішувати та перевертати, в цьому випадку допускається відкривання кришки. Якщо продукти розігрілися так як треба до закінчення часу роботи програми, припиніть її виконання вручну, натиснувши кнопку “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ”.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Помістіть готову страву, котру Ви хочете підігріти, в чашу. Встановіть її у мультиварку.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 20 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 1 години з мінімальним кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу (див. п.5.4).

### «Випічка»

Програма «Випічка» служить для випікання коржів, кексів, пирогів, запіканок і приготування інших страв із готового тіста.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Викладіть тісто в чашу та розрівняйте.

*Можете змастити чашу вершковим маслом або маргарином, щоб випічку було легше виймати.*

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 1 година. Діапазон часу приготування може варіювати від 30 хвилин до 3 годин 30 хвилин з мінімальним кроком 10 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

*Час приготування випічки залежить від її виду та об'єму.*

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу (див. п.5.4).

### «Запікання»

Програма «Запікання» служить для запікання овочів, м'яса, риби, приготування складних багатокомпонентних запіканок та інших страв.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)

### «Соте»

Програма «Соте» призначена для приготування соте та інших страв із овочів.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**. Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 2 години. Діапазон часу приготування може варіювати від 1 до 8 годин з мінімальним кроком 30 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу (див. п.5.4).

### «Паста»

Ця програма призначена для приготування макаронних виробів.

Увага!

Під час приготування в даній програмі рекомендується **до закипання води** залишати **кришку закритою, після закипання води та додавання** продуктів у чашу - **відкритою**, тому що в процесі варіння утворюється багато піни.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Налийте в чашу воду, максимальний обсяг води – 2/3 об'єму чаші.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 8 хвилин.

Діапазон часу приготування може варіювати від 5 до 20 хвилин з мінімальним кроком 1 хвилина.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після звукового сигналу помістіть в чашу макаронні вироби.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу (див. п.5.4).

### «Йогурт»

У програмі «Йогурт» підтримується постійна температура (+38°C +42°C), необхідна для росту біфідобактерій та отримання в результаті прекрасного йогурту з закваски та молока.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.



Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу. Встановіть чашу в мультіварку.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 30 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 2 годин 30 хвилин з мінімальним кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після закінчення виконання програми мультіварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу (див. п.5.4).

### «Пельмені»

Ця програма призначена для приготування пельменів.

#### Увага!

Під час приготування в даній програмі рекомендується **до закипання води** залишати **кришку закритою, після закипання води та додавання** продуктів у чашу - **відкритою**, тому що в процесі варіння утворюється багато піни.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Налийте в чашу воду, максимальний обсяг води – 2/3 об'єму чаші.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 15 хвилин.

Діапазон часу приготування може варіювати від 5 до 50 хвилин з мінімальним кроком 1 хвилини.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після звукового сигналу помістіть в чашу продукти.

Після закінчення виконання програми мультіварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу (див. п.5.4).

### «Вівсянка»

Спеціальна програма призначена для швидкого приготування здорового та корисного сніданку з вівсяних пластівців. Завдяки оптимальному температурному режиму каша не підгорає та збереже всі свої корисні властивості.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу. Встановіть чашу в мультіварку.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 5 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 5 хвилин до 1 години з мінімальним кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після закінчення виконання програми мультіварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу (див. п.5.4).

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу. Встановіть чашу в мультіварку.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 8 годин.

Діапазон часу приготування може варіювати від 4 до 12 годин з мінімальним кроком 30 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після закінчення виконання програми мультіварка подасть звуковий сигнал і перейде в режим очікування. Після закінчення часу роботи програми «Йогурт» мультіварка в режим ПІДІГРІВ не переходить.

### «Бульйон»

Програма призначена спеціально для приготування бульйонів.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу. Встановіть чашу в мультіварку.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 1 година 30 хвилин.

Діапазон часу приготування може варіювати від 5 хвилин до 1 години 30 хвилин з мінімальним кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після закінчення виконання програми мультіварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу (див. п.5.4).

### «Піца»

Ця програма призначена для приготування популярної італійської страви - піци.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)

Дотримуйтеся вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу. Встановіть чашу в мультіварку. Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється в програмі «Смаження».

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 20 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 20 хвилин до 1 години з мінімальним кроком 5 хвилин.

Діапазон температури приготування може варіювати від 120 до 160°C з кроком 10°C.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після закінчення виконання програми мультіварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу (див. п.5.4).

### «Боби»

Ця програма призначена для приготування страв із бобових.  
Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.  
Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)  
Дотримуйтесь вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.  
Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.  
Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 1 година. Діапазон часу приготування може варіювати від 1 до 4 годин з мінімальним кроком 10 хвилин.  
Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.  
Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу (див. п.5.4).

### «Компот»

Програма «Компот» служить для приготування компотів із ягід і фруктів.  
Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.  
Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)  
Дотримуйтесь вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.  
Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.  
Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 20 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 5 хвилин до 1 години 30 хвилин з мінімальним кроком 5 хвилин.  
Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.  
Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу (див. п.5.4).

### «Соус»

Ця програма призначена для приготування різноманітних соусів і підлив.  
Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.  
Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)  
Дотримуйтесь вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.  
Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.  
Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 30 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 1 години з мінімальним кроком 5 хвилин.  
Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.  
Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу (див. п.5.4).

### «Сир»

Програма служить для приготування домашнього сиру.  
Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.  
Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)  
Дотримуйтесь вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.  
Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.  
Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 35 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 10 до 50 хвилин з мінімальним кроком 5 хвилин.  
Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.  
Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу (див. п.5.4).

### «Рис»

Програма призначена для приготування розсипчастих корисних гарнірів із рису.  
Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.  
Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)  
Дотримуйтесь вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.  
Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.  
Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 40 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 20 хвилин до 2 годин з мінімальним кроком 5 хвилин.  
Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.  
*Після закінчення роботи програми «Рис» не рекомендується залишати страву в режимі ПІДІГРІВ більш, ніж на 15 хвилин (див. п.5.4).*

### «Варення»

Програма призначена для приготування варення.  
Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку відкритою** та періодично помішувати продукт, оскільки можливе утворення піни.  
Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)  
Дотримуйтесь вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.  
Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.  
Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 1 година. Діапазон часу приготування може варіювати від 30 хвилин до 4 годин з мінімальним кроком 5 хвилин.  
Діапазон температури приготування може варіювати від 102 до 106°C з кроком 2°C  
Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.  
Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу (див. п.5.4).

### «Гречка»

Програма призначена для приготування гарніру з гречаної крупи. Оптимальні температурні параметри та рівномірне нагрівання чаші дає можливість приготувати чудовий розсипчастий гарнір.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 25 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 20 хвилин до 2 годин з мінімальним кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу (див. п.5.4).

*Після закінчення роботи програми «Гречка» не рекомендується залишати страву в режимі ПІДІГРІВ більш, ніж на 15 хвилин.*

### «Бісквіт»

Програма «Бісквіт» служить для випікання бісквіта з готового тіста.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Викладіть тісто в чашу та розрівняйте.

Можете змастити чашу вершковим маслом або маргарином, щоб бісквіт було легше виймати.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 1 година. Діапазон часу приготування може варіювати від 50 хвилин до 1 години 30 хвилин з мінімальним кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу (див. п.5.4).

### «Буженина»

Програма призначена для запікання буженини.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 40 хвилин. Діапазон часу приготування може варіювати від 30 хвилин до 1 години з мінімальним кроком 5 хвилин.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу (див. п.5.4).

### «Настоянка»

Програма «Настоянка» служить для приготування різноманітних настоянок на травах та ін.

Під час приготування у цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.5.2.)

Дотримуйтесь вказівок розділу 5.1. Порядок роботи.

Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу. Встановіть чашу в мультиварку.

Час приготування за замовчуванням для цієї програми – 12 годин. Діапазон часу приготування може варіювати від 6 до 12 годин з мінімальним кроком 1 година.

Запустіть програму, натиснувши кнопку “СТАРТ”.

Після закінчення виконання програми мультиварка подасть звуковий сигнал і перейде в режим очікування. Після закінчення часу виконання програми «Настоянка» мультиварка в режим ПІДІГРІВ не переходить.

## 5.6. Стисла таблиця програм приготування

Програма приготування	Час і температура* приготування за замовчуванням	Регулювання часу і температури	Рекомендоване положення кришки	Можливість використання функції «Відкладений старт»
Мій рецепт Plus	5 хвилин (16 годин – максимальна сумарна тривалість трьох етапів, 9 годин 55 хвилин – максимальна тривалість одного етапу.) Температура: 35 – 160°C.	Крок налаштування часу: 1 хвилина у діапазоні від 5 від 45 хвилин, 5 хвилин – від 45 хвилин до 1 години 30 хвилин, 10 хвилин – від 1 години 30 хвилин до 3 годин, 20 хвилин – від 3 годин до 9 годин 40 хв., 15 хвилин – від 9 годин 40 хвилин до 9 годин 55 хвилин. Крок налаштування температури: 5°C у діапазоні від 35 до 110°C 10°C у діапазоні від 110 до 160°C.	Відкрита / Закрита	Так
Суп	1 година / 97°C	1 – 4 години, крок 10 хвилин	Закрита	Так
Холодець	6 годин / 93°C	2 – 8 годин, крок 1 година	Закрита	Так
Смаження	30 хвилин	10 хвилин – 1 година, крок 5 хвилин 100 – 160°C, крок 10°C	Відкрита	Так
Варка на пару	5 хвилин / 115-120°C	5 хвилин – 1 година, крок 1 хвилина	Закрита	Так
Тушкування	2 години / 93°C	30 хвилин – 8 годин, крок 30 хвилин	Закрита	Так
Томління	5 годин / перша чверть часу приготування 45°C, друга - 65°C, третя - 85°C, четверта - 95°C	1 – 8 годин, крок 10 хвилин	Закрита	Так
Плов	1 година / 120-125°C	20 хвилин – 2 години, крок 5 хвилин	Закрита	Так
Сосиски	15 хвилин / 125°C	8 – 50 хвилин, крок 1 хвилина	Закрита	Так
Крупа	40 хвилин / 115°C	20 хвилин – 2 години, крок 5 хвилин	Закрита	Так
Молочна каша	1 година/95°C	10 хвилин – 1 година 30 хвилин, крок 5 хвилин	Закрита	Так
Розігрівання	20 хвилин / 105°C	10 хвилин – 1 година, крок 5 хвилин	Закрита	Так
Соте	2 години 90°C	1 – 8 годин, крок 30 хвилин	Закрита	Так
Випічка	1 година/130°C	30 хвилин – 3 години 30 хвилин, крок 10 хвилин	Закрита	Так
Запікання	30 хвилин / 145°C	10 хвилин – 2 години 30 хвилин, крок 5 хвилин	Закрита	Так
Йогурт	8 годин / 38-42°C	4 – 12 години, крок 30 хвилин	Закрита	Так

Глінтвейн	30 хвилин / 65°C	20 – 40 хвилин, крок 5 хвилин	Закрита	Так
Бульйон	1 година 30 хвилин / 97°C	5 хвилин – 1 година 30 хвилин, крок 5 хвилин	Закрита	Так
Пельмені	15 хвилин / 125°C	5 – 50 хвилин, крок 1 хвилина	До закипання води закрита, потім відкрита	Так
Піца	20 хвилин	20 хвилин – 1 година, крок 5 хвилин 120 – 160°C, крок 10°C	Закрита	Так
Сир	35 хвилин / 95°C	10 – 50 хвилин, крок 5 хвилин	Закрита	Так
Вівсянка	5 хвилин / 96°C	5 хвилин – 1 година, крок 5 хвилин	Закрита	Так
Рис	40 хвилин / 115°C	20 хвилин – 2 годин, крок 5 хвилин	Закрита	Так
Варення	1 година	30 хвилин – 4 години, крок 5 хвилин 102 – 106°C, крок 2°C	Відкрита	Так
Боби	1 година / 93°C	1 – 4 години, крок 10 хвилин	Закрита	Так
Буженина	40 хвилин / 140°C	30 хвилин – 1 година, крок 5 хвилин	Закрита	Так
Компот	20 хвилин / 110°C	5 хвилин – 1 година 30 хвилин, крок 5 хвилин	Закрита	Так
Настоянка	12 годин / 55°C	6 – 12 годин, крок 1 година	Закрита	Так
Соус	30 хвилин / 93°C	10 хвилин – 1 година, крок 5 хвилин	Закрита	Так
Бісквіт	1 година / 150°C	50 хвилин – 1 година 30 хвилин, крок 5 хвилин	Закрита	Так
Гречка	25 хвилин / 115°C	20 хвилин – 2 години, крок 5 хвилин	Закрита	Так

**\* У програмах, в котрих можна вручну налаштувати температуру, користувач сам встановлює необхідну температуру, при цьому готовність страви напряму залежить від правильності вибору температури та часу приготування.**

**Налаштування температури в автоматичних програмах, зазначені для довідки, вони змінюються у процесі приготування автоматично без участі користувача.**

При цьому в різні моменти виконання програми (залежно від вмісту чаші), температура може відрізнитися від довідкового значення, котре було встановлено.

**Наприклад:** при налаштованій температурі 115 °C та наявності рідини у чаші, замірявши температуру в ній, отримаємо значення, що не перевищить 100 °C (точка кипіння води), кипіння води при цьому буде інтенсивним. Різниця між налаштованим і реальним значеннями температури не свідчить про несправність приладу. Якщо програма передбачала варіння (роботу з водою) тоді, у разі википання або відсутності води в чаші програма автоматично скидається, оскільки температура дна чаші перевищує значення порогу безпеки для цієї програми. Скидання програми без води це нормальна реакція системи захисту.

**Проводячи вимірювання слід враховувати наступне:**

- Точка заміру температури знаходиться в центрі дна чаші, встановленої у прилад, вимірювання здійснюється прикріпленим датчиком (термопарою) при закритій кришці приладу.
- Для правильної оцінки значення необхідно здійснювати вимірювання протягом усього часу виконання програми з інтервалом 30 сек. між вимірюваннями.
- На основі отриманих значень будується діаграма залежності температури від часу, знаходиться відрізок, на котрому температура змінюється циклічно при відносно незмінних максимальних і мінімальних значеннях (відрізок термостатування)
- Довідкове значення температури буде знаходитися між виміряними мінімальним і максимальним значенням на відрізку термостатування.

**Проводячи вимірювання слід враховувати особливості автоматичних програм:**

- якщо програма розрахована на роботу з рідиною (водою) тоді, проводячи вимірювання, необхідно налити в чашу 1 л води.
- якщо програма розрахована на роботу без води тоді, вимірювання необхідно здійснювати при порожній чаші.

У разі, коли в чаші знаходяться продукти, виміряні значення можуть відрізнитися від довідкових, оскільки в продуктах різний вміст рідини (води), кипіння котрої не дозволяє температурі в точці заміру піднятися вище 100 °C відповідно до законів фізики.

**Для отримання значень, близьких до реально налаштованих, слід використовувати рідини з температурою кипіння, що перевищує задане довідкове значення (наприклад, олію), з масою, еквівалентною масі продукту.**

## 6. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

- Після закінчення приготування завжди вичищайте мультиварку від залишків їжі та забруднень.
- Не користуйтеся щітками з металевим дротом і розчинниками для чищення забруднених частин мультиварки.
- Якщо залишки страви прикипіли до внутрішньої чаші, замочіть її перед миттям. Після миття протріть внутрішню чашу.
- Не занурюйте корпус у воду. Для чищення корпусу використовуйте вологу м'яку губку або тканину.
- Внутрішню чашу та контейнер для варки на пару можна мити у посудомийній машині. При митті у посудомийній машині стежте, щоб складові частини машини не пошкодили чашу. Користуйтеся інструкцією з експлуатації для посудомийної машини й описом мийних засобів, що застосовуються, щоб уникнути пошкодження чаші, виготовленої із алюмінію з покриттям.
- Не допускайте засмічення отвору для випуску пари. Клапан-паровіддільник має знімну конструкцію, регулярно промивайте його водою що уникнути засмічень.
- Після кожного приготування необхідно знімати та випорожнювати накопичувач конденсату, розташований на боковій стінці приладу. Промийте, просушіть і встановіть його на місце.
- Для помішування використовуйте лише дерев'яну лопатку або спеціальну пластмасову ложку, що постачається в комплекті з приладом.
- Не наливайте в чашу оцет, це може пошкодити покриття.
- Через деякий час чаша може змінити колір через те, що контактує з водою і миючими засобами. Це нормальне явище і мультиварка може без побоювань використовуватися далі.
- Для чищення НЕ використовуйте абразивні речовини.

## 7. ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

- Транспортування приладів здійснюється всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду.
- Для перевезення приладу використовуйте оригінальну заводську упаковку.
- Під час транспортування приладів, вони не повинні потрапляти під безпосередній вплив атмосферних осадів і агресивних середовищ.
- Прилади слід зберігати в закритому сухому та чистому приміщенні при температурі повітря не вище плюс 40°C та відносній вологості не вище 70% за відсутності навколо пилу, парів кислот та інших речовин, що негативно впливають на матеріали з яких виготовлено електроприлади.

## 8. ВИМОГИ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

Відходи, що утворюються під час утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору для подальшої утилізації в установленому порядку та відповідно до чинних вимог і норм галузевої нормативної документації, в тому числі відповідно до СанПін 2.1.7.1322-03 «Гігієнічні вимоги щодо розміщення і знешкодження відходів виробництва та споживання.»



**Увага! Після завершення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте прилад в спеціалізований пункт збору для подальшої утилізації. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.**



**Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом, отримання травм під час використання вашого приладу, а також його поломки, суворо дотримуйтеся основних мір безпеки при роботі з цим приладом, а також загальних вказівок з техніки безпеки при роботі з електричною побутовою технікою.**

## 9. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ЕЛЕКТРИЧНОЮ ПОБУТОВОЮ ТЕХНІКОЮ

- Експлуатація приладу повинна здійснюватися відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок користувачів». Прилад призначений винятково для побутового використання.
- Прилад повинен використовуватися тільки за призначенням.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання цього приладу особою, відповідальною за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми, аби не допустити їхніх ігор із приладом.

- Перед введенням приладу в експлуатацію уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.
- Щоразу перед вмиканням приладу оглядайте його. При наявності ушкоджень приладу і шнура живлення в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
- Прилад та мережевий шнур необхідно зберігати так, щоб вони не попадали під вплив тепла, прямих сонячних променів та вологи.  
**Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин або інших ємностей, заповнених водою.**
- Ні в якому разі не занурюйте прилад у воду чи інші рідини. Не торкайтеся приладу вологими руками. При намоканні приладу негайно відключіть його від мережі.
- У разі падіння приладу в воду негайно від'єднайте його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки в воду. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідно перевірити його кваліфікованим спеціалістом.
- Умикайте прилад тільки в джерело змінного струму (~). Перед вмиканням переконайтеся, що прилад розрахований на напругу, що використовується в мережі.  
**Будь-яке помилкове вмикання позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Прилад може вмикатися тільки в мережу з заземленням. Для забезпечення Вашої безпеки заземлення повинне відповідати встановленим електротехнічним нормам. Не користуйтеся нестандартними джерелами живлення або пристроями підключення.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням. Оберегайте прилад від ударів об гострі кути. Після закінчення експлуатації, чищення або поломці приладу завжди від'єднайте його від мережі.
- Забороняється також від'єднувати прилад від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При вимиканні приладу з мережі тримайтеся за штепсельну вилку.
- Використання додаткових аксесуарів, що не входять до комплекту, позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
- Після використання ніколи не обмотуйте шнур електроживлення навколо приладу, тому що згодом це може призвести до заломлення шнура. Завжди гладко розправляйте шнур на час зберігання.
- Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен виконуватися тільки кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися лише оригінальні запасні частини.

## 10. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИВАРКИ

- Перед використанням приладу переконайтеся в тому, що навколо нього достатньо вільного простору. Мультиварка повинна знаходитися на відстані не менш ніж 15 см від об'єктів, що легко займаються, таких як меблі, штори та ін.
- Не розміщайте мультиварку у безпосередній близькості до стін та меблів, оскільки під час роботи з приладу виходить пара, що може спричинити зміну кольору та деформацію предметів меблів та покриття стін.
- Не накривайте мультиварку рушником і будь-якими іншими предметами під час роботи, пара повинна вільно виходити.
- При використанні мультиварки ставте її на суху, рівну термостійку поверхню, не допускайте закривання сторонніми предметами, скатертинами, тканинними покриттями або будь-чим ще вентиляційних отворів на дні приладу тому, що це може призвести до перегріву.
- Перед першим використанням рекомендується прокип'ятити воду в мультиварці в температурному режимі («Варка на пару») протягом 30 хвилин, наповнивши чашу, задля усунення сторонніх запахів.
- Не розпочинайте виконання програми мультиварки без встановленої внутрішньої чаші, не виймайте чашу з мультиварки під час роботи програми.
- Не використовуйте мультиварку поряд з джерелами тепла (газовими чи електричними плитами).
- Щоб уникнути опіків не торкайтеся працюючого приладу. Після закінчення експлуатації дайте мультиварці охолонути.
- Перевірте напругу, перш ніж під'єднати прилад до мережі.
- Не залишайте електроприлад під'єднаним до мережі у разі, коли ви не готуєте їжу.
- Перед тим, як від'єднувати прилад від мережі, переконайтеся, що він знаходиться в режимі очікування та програма не запущена.
- Ніколи не піднімайте та не пересувайте прилад, якщо він під'єднаний до електромережі.
- Не переносьте прилад із наповненою продуктами внутрішньою чашею.
- Не торкайтеся до внутрішньої чаші під час роботи мультиварки.
- Не стукайте по внутрішній поверхні чаші, не відтирайте її з силою та не використовуйте для чищення приладу абразивні очисники та агресивні миючі засоби.
- Не використовуйте для помішування чи виймання продуктів із чаші металеве кухонне приладдя, воно може пошкодити антипригарне покриття. Використовуйте дерев'яне, пластикове чи силіконове приладдя.
- Не залишайте кухонне приладдя у чаші в процесі приготування.
- Не використовуйте мультиварку з пошкодженим ущільнювальним кільцем або без нього. Для заміни ущільнювального кільця звертайтеся до авторизованого сервісного

центру.

- Не залишайте продукти чи воду в мультиварці на довго.
- Не заповнюйте чашу продуктами вище позначки максимального рівня.
- Не наливайте в чашу оцет, це може пошкодити покриття.
- Не використовуйте чашу мультиварки для приготування їжі не в мультиварці, не нагрівайте її на плиті та інших джерелах тепла.
- Не використовуйте чашу в якості ємності для змішування та контейнера для зберігання продуктів.
- Не замініть чашу мультиварки іншою ємністю або чашею від іншої мультиварки.
- Між внутрішньою чашею та зовнішнім корпусом не повинно бути ніяких сторонніх предметів.
- Під час приготування круп дотримуйтеся рекомендацій щодо співвідношення крупи та води в чаші.
- Через деякий час чаша може змінити колір через те, що контактує з водою і миючими засобами. Це нормальне явище і мультиварка може без побоювань використовуватися далі.
- Виробник не несе відповідальність за збитки, які виникли в результаті неправильного чи непередбаченого даною Інструкцією використання.

## 11. ЯКЩО У ВАС ВИНИКЛА ПРОБЛЕМА

Проблема	Причина	Спосіб усунення
Індикатор роботи не горить, нагрівальний елемент не працює	4. Проблема з електроживленням. 5. Відмова термозапобіжника в наслідок перегріву (перекриття стороннім предметом або покриттям вентиляційних отворів на корпусі – порушення вимог експлуатації). 6. Несправність електроніки.	Перевірте, чи прилад під'єднаний до мережі. Перевірте надійність під'єднання мережевого шнура до роз'єму на корпусі приладу. Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру.
Індикатор горить, нагрівальний елемент не працює	Несправність електроніки, несправність нагрівального елемента.	Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру.
Страва готується надто довго	1. Живлення від мережі відсутнє.	Перевірте, чи прилад під'єднаний до мережі.
	2. Нагрівальний елемент несправний.	Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру.
	3. Внутрішня чаша мультиварки встановлена з перекосом, деформована, або не відповідає моделі.	Перевірте внутрішню чашу, переконайтеся, що вона встановлена правильно. Деформовану чашу замініть на справну, відповідної моделі.
	4. Сторонній предмет (забруднення) між нагрівальною пластиною і каструлею.	Видаліть сторонній предмет (забруднення).
На дисплеї відображаються коди помилок E1 і E3	Несправність ланцюга термодатчика або перегрів.	Дайте мультиварці охолонути. Якщо проблема проявляється тоді, коли прилад охолонув, зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру.



## 12. КОМПЛЕКТАЦІЯ

Прилад 1 шт.  
Шнур живлення 1 шт.  
Внутрішня чаша з антипригарним покриттям 1 шт.  
Контейнер для варки на пару 1 шт.  
Плоска ложка 1 шт.  
Мірна склянка 1 шт.  
Столова ложка 1 шт.

Інструкція з експлуатації  
Перелік сервісних центрів  
Гарантійний талон  
Книга рецептів  
Упаковка (поліетиленовий пакет + коробка)

## 13. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**PMC 0364AD** - мультиварка побутова електрична торговельної марки Polaris  
Напруга: 220 - 240 В  
Частота: ~50 Гц  
Потужність: 600 Вт  
Загальний об'єм чаші: 3 л

**Примітка:** Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу. Останню версію інструкції Ви можете знайти на сайті [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

## 16. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

**Розрахунковий термін служби виробу:** 3 роки  
**Гарантійний строк:** 1 рік від дня покупки  
**Гарантійний строк на внутрішню чашу (каструлю):** 6 місяців від дня покупки  
**Дата виготовлення зазначена на приладі.**



Конструкція приладу відповідає вимогам ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», а також ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів».

### **Виробник:**

TEXTON CORPORATION LLC - ТОВ «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»  
160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904, United States of America  
160 Грінтрі Драйв, Приміщення 101, місто Дувр, округ Кент, Штат Делавер, 19904, Сполучені Штати Америки.

## 17. ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

**Виріб:** Мультиварка побутова електрична

**Модель:** PMC 0364AD

Ця гарантія надається виробником як додаток до прав споживача, встановлених чинним законодавством Російської Федерації і жодним чином не обмежує їх.

Ця гарантія діє протягом 12 місяців з дати придбання виробу і забезпечує гарантійне обслуговування виробу у випадку виявлення дефектів, пов'язаних із матеріалами та роботою. У цьому випадку споживач має право, серед іншого, на безкоштовний ремонт виробу. Ця гарантія дійсна при дотриманні наступних умов:

7. Гарантійне зобов'язання поширюється на всі моделі, що випускаються компанією «TEXTON CORPORATION LLC» у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
8. Виріб повинен бути придбаний винятково для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися в суворій відповідності до інструкції з експлуатації, з дотриманням правил та вимог безпеки.
9. Зобов'язки виробника за цією гарантією виконуються продавцями - вповноваженими дилерами виробника й офіційними центрами обслуговування (сервісу). Ця гарантія не поширюється на вироби, придбані в продавців, які не уповноважені виробником. Вони самостійно відповідають перед споживачем відповідно до російського законодавства.
10. Ця гарантія не поширюється на дефекти виробу, що виникли в результаті наступних дій:
  - Хімічного, механічного або іншого впливу, потрапляння сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життєдіяльності всередину виробу;
  - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил і вимог техніки безпеки;
  - Зносу деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим терміном використання;
  - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами\*.
11. Ця гарантія дійсна, якщо пред'явлена разом із оригіналом справжнього талона, оригіналом товарного чека, виданого продавцем, і виробу, в якому виявлено дефекти.
12. Ця гарантія дійсна тільки для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, і не поширюється на вироби, які використовуються для комерційних, промислових або професійних цілей.

З усіх питань гарантійного обслуговування виробів POLARIS звертайтеся до Вашого місцевого офіційного продавця POLARIS.

У разі виявлення несправностей обладнання слід негайно звернутися до сервісного центру.

\*Адреси авторизованих центрів обслуговування на сайті Компанії: [www.polar.ru](http://www.polar.ru).

Постачальник не несе ніякої відповідальності за збитки, пов'язані з пошкодженням приладу під час його транспортування, в результаті некоректного використання, а також у зв'язку з модифікацією або самостійним ремонтом приладу.

**Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы  
(мультипісіргіш)  
POLARIS  
Моделі PMC 0364AD**

**Пайдалану жөніндегі нұсқаулық**

POLARIS сауда таңбасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, құрылғы дұрыс пайдалану мен күтуге қатысты кеңестер берілген.**

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон қорапта және орама материалымен бірге сақтаңыз.

**Мазмұны**

1. Жалпы мәлімет .....	23
2. Құрылғының пайдалану саласы.....	23
3. Құрылғының сипаттамасы .....	23
3.1. Құрылғының құрылғысы .....	23
3.2. Дисплей және басқару панелі.....	24
4. Құрылғыны іске қоспас бұрын дайындау .....	25
5. Құрылғыны пайдалану .....	25
5.1. Жұмыс тәртібі .....	26
5.2. «Кейінге қалдырылған старт» функциясы .....	28
5.3. Әзірлеу бағдарламаның орындалуын белгіленген аяқталу уақытына дейін үзіп, тоқтату .....	28
5.4 ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде өту үдерісін сөндіру/іске қосу .....	28
5.5. Әзірлеу бағдарламалары .....	29
5.6. Әзірлеу бағдарламалар жөніндегі қысқаша кестесі .....	38
6. Құрылғыны тазарту және оған күтім көрсету шарттары .....	41
7. Құрылғыны сақтау және тасымалдау жөніндегі ережелері .....	42
8. Қалдықтарды кәдеге жарату жөніндегі талаптар .....	42
9. Тұрмыстық электрлік құралдармен пайдалану барысында қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар .....	42
10. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғымен жұмыс атқару барысындағы қауіпсіздік жөніндегі сақтық шаралары .....	43
11. Егер Сізде қандай да бір ақау пайда болса .....	44
12. Құрылғының жиынтықтылығы .....	45
13. Техникалық сипаттамалары .....	45
14. Сертификаттау жөніндегі ақпарат .....	45
15. Кепілдік міндеттеме .....	46

## 1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ

Бұл пайдалану бойынша нұсқаулық, моделі PMC 0364AD POLARIS тұрмыстық электрлі әмбебап ас әзірлегіш құрылғы (мультипісіргіш) жөніндегі техникалық деректері мен сипаттамаларымен, оның құрылғысымен, сонымен қатар құрылғыны сақтау мен пайдалану бойынша ережелермен танысуға арналған.

## 2. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Бұл құрылғы осы Нұсқаулыққа сәйкес, тұрғын ғимаратында, қалыпты болып саналатын ылғалдық пен температурада, тек тұрмыста және соған ұқсас жағдайларда ғана пайдалануға арналған:
  - тұрақты тұрғылықты мекенжайларда;
  - дүкендердегі қоғамдық тамақтану орындарында, кеңселерде, және басқа да жұмыс орындарында;
  - фермерлік шаруашылықта;
  - қонақ үй тұтынушылардың уақытша тоқтайтын, тамақтанатын және бос уақыттарын өткізетін мейманхана мен отель сияқты және басқа да тұруға арналған жанұялық демалыс орындарында;
  - түнеуге және таңғы асты ішуге арналған орындарда пайдалануға арналған.
- Құрылғыны өнеркәсіптік және коммерциялық мақсатта пайдалануға тыйым салынады.
- Өндіруші осы нұсқауда қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаудың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.


## 3. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

PMC 0364AD Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы (мультипісіргіш) - бұл қазіргі заманға лайық, көп функционалды, тамақ әзірлеуге арналған жаңа буынды құрал. Плита пештің, духовкалық шкафтың, буда пісіргіштің, нан пісіргіштің және йогурт пісіруге арналған құрылғының функцияларын өзіне біріктіретін әмбебап ас әзірлегіш құрылғы Сіздің ас үйіңіздегі орынды үнемдеуге көмектеседі. Сонымен қатар, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының (мультипісіргіштің) көмегімен Сіз өзіңіздің сүйікті тағамдарыңызды оңай әрі лезде түрде әзірлей аласыз.

Мой рецепт PLUS - «Менің рецептілерім PLUS» бағдарламасы бойынша әзірлеу функциясы арнайы өнерпаз, шығармашыл адамдарға арналған. Өздігінен температуралық көрсеткішті орнатып, әзірлеу уақытын белгілеу мүмкіндігінің арқасында бұл функция өте жеңіл тағамнан күрделі аспаздық шешімдерді талап ететін түрлі тағамдарды әзірлеу үшін шексіз мүмкіндіктерді сыйлайды.

Сіз кейінге қалдырылған старт және автожылыту, яғни тағамды автоматты түрде жылыту функцияларының артықшылықтарын жылдам түрде бағалайтын боласыз, бұл функциялар белгілі бір уақытқа қарай тағамды әзірлеп, әзірлеу үдерісі аяқталғаннан кейін оны жылы қалпында сақтап, ұстауға мүмкіндік береді.

### 3.1. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚҰРЫЛҒЫСЫ

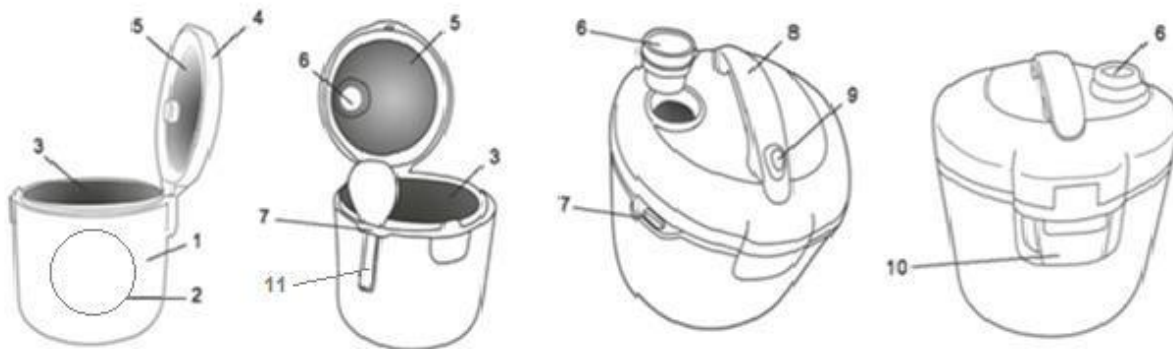

1. Құрылғының сыртқы корпусы
2. Басқару панелі
3. Күюге қарсы жабыны бар ішкі ыдыс (тостақ)
4. Құрылғының қақпағы
5. Алюминий ендірмесі
6. Бу шығаратын қақпақша
7. Қасыққа арналған ұстағыш
8. Құрылғының тұтқасы
9. Қақпақты ашуға арналған батырмасы
10. Конденсат қабылдағыш
11. Жайпақ қасық

## ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚҰРАМЫНА КІРЕТІН БӨЛШЕКТЕР




кожеге арналған ас қасық



жайпақ қасық




өлшеуіш тостаған



буда пісіруге арналған ыдыс

### 3.2. ДИСПЛЕЙ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

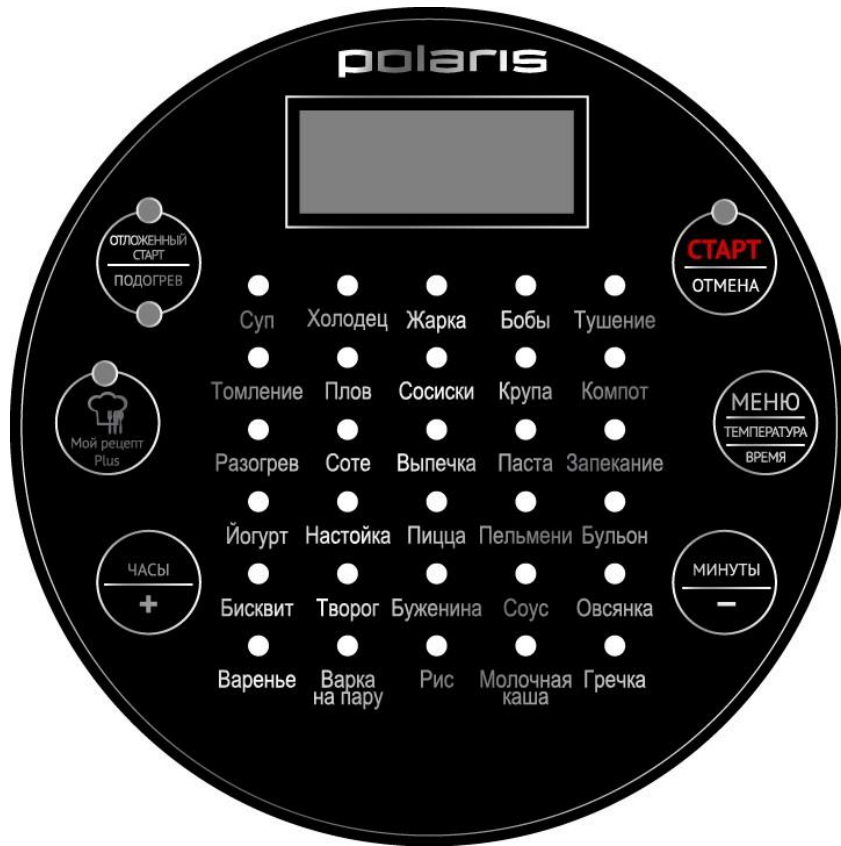

“МӘЗІР” батырмасы

- Бұл батырманы әзірлеудің 30 әзірлеу бағдарламалардың тізімінен кез келген біреу бағдарламаны таңдап алу үшін пайдаланыңыз.
- Бұл батырмаға қайталап әрбір рет басқан сайын, мәзірдегі бағдарламалардың тізімі бойынша, алға қарай келесі әзірлеу бағдарламаға ауыса аласыз, сонымен сол сәтте, басқару панелдің бетінде таңдалынған әзірлеу бағдарламасына сәйкес, оның атауының үсті жағында орналасқан жарық индикаторы жыпылықтай бастайды, содан кейін бір реттік дыбыстық сигнал естіледі.

“СТАРТ”  
батырмасы

- Бұл батырманы басу арқылы мәзірде алдын-ала таңдалынған әзірлеу бағдарламасын іске қосуға болады.
- Тағам әзірлеу барысында “СТАРТ” батырмасын басу әрекеті ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде өту үдерісін іске қосады және сөндіреді.

“ЖЫЛЫТУ/  
БОЛДЫРМА  
У”  
батырмасы

- Қажет болған жағдайда осы батырмасының көмегімен іске қосылып тұрған кез келген әзірлеу бағдарламаны белгіленген аяқталу уақытына дейін үзіп, тоқтатуға болады. Содан кейін құрылғы күту режиміне өтеді.
- Құрылғы күту режимінде тұрған кезде (бағдарламалар іске қосылмаған жағдайда), “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасын басу әрекеті ЖЫЛЫТУ режимін уақыттың тікелей есебімен іске қосады.
- Әзірлеу бағдарламаларын таңдау режимі қосылып тұрған кезде осы сенсорлық батырмасына бассаңыз, алдын ала бекітілген орнатулар жойылады да, сонымен құрылғы күту режиміне ауысады.

“МЕНИҢ  
РЕЦЕПТИМ  
PLUS”  
батырмасы

- Бұл әрбір пісіру кезеңінде әзірлеу уақыты мен температурасын қолмен реттеп алуға болатын «Менің рецептім Plus» әмбебап, 3 сатылы режимге өту батырмасы болып табылады. «Менің рецептім Plus» реттеу режиміне өткеннен кейін, «Менің рецептім Plus» батырманы қайта-қайта басу арқылы әзірлеу кезеңдерінің арасында кезеңділікпен жылжып ауысуға болады.

“КЕЙІНГЕ  
ҚАЛДЫРЫЛҒАН  
СТАРТ”  
функциясы

- «Кейінге қалдырылған старт» функциясы тағамды қажет уақытына қарай әзірлеуге мүмкіндік береді.
- Алайда, егер әзірленетін тағам өнімдердің, яғни күрделі қосындылардың не қоспаның бөлшегі арасында тез бұзылатын өнімдер болса, тағам әзірлеудің бастау үдерісін тым ұзақ уақытқа қалдырмауыңызды сұраймыз.

“ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ /  
ТЕМПЕРАТУРА ” батырмасы

- Бұл сенсорлық батырманы басу арқылы әзірлеу уақыт реттеулерінен температура реттеулеріне өтуге (егер бұл бағдарлама бойынша қарастырылған болса) және керісінше әрекетті орындауға болады.

“САҒАТ/+” және  
“МИНУТТАР/–” батырмасы

- Бұл батырмалардың көмегімен тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеу уақытысы мен температураны реттеп алуға болады(егер бұл бағдарлама бойынша қарастырылған болса).
- Құрылғы күту режимінде тұрған кезде (бағдарламалар іске қосылмаған жағдайда), “МИНУТТАР/–” батырмасын қайталап әрбір рет басқан сайын, мәзірдегі бағдарламалардың тізімі бойынша көлденең бағытта, келесі әзірлеу бағдарламаға ауыса аласыз, “САҒАТ/+” батырмасын қайталап әрбір рет басқан сайын, мәзірдегі бағдарламалардың тізімі бойынша, тік бағытымен келесі әзірлеу бағдарламаға ауыса аласыз. Сол сәтте, басқару панелдің бетінде таңдалынған бағдарламаның жарық индикаторы жанады. Әзірлеу бағдарламаны таңдап болған соң, “МӘЗІР” батырмаға басыңыз да, әзірлеудің уақыттық және температуралық мәндерін орнатыңыз (егер бұл бағдарлама бойынша қарастырылған болса).

#### 4. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСПАС БҰРЫН ДАЙЫНДАУ

1. Орама қорабын ашып, құрылғыны абайлап алып шығарыңыз, барлық орама мен жарнамалық материалдарды алып тастаңыз.
2. Құрылғының құрамына кіретін барлық бөлшектерін және пайдалану жөніндегі нұсқауды алып шығарыңыз.
3. Құралмен бірге жеткізілетін, оның жиынтығына кіретін барлық бөлшектерін және керек-жарақтарын тексеріп шығыңыз (құрылғының жиынтықтылығы деген тарауын қарап шығыңыз).
4. Барлық жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз. Құралдың сыртқы корпусын дымқыл ысқышпен сүртіңіз.
5. Тостақты сабынды жылы сумен жуыңыз, жуу барысында агрессивті және абразивті жуғыш құралдарын пайдаланбаңыз. Содан кейін оны жақсылап сүртіп, кептіріңіз.

#### 5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ



Құрылғыны алғашқы рет пайдаланар алдында осы нұсқаулықты жақсылап оқып шығыңыз және оның нұсқауларын басшылыққа ала отырып, осы нұсқаулық бойынша қарастырылған барлық ережелерін қолданыңыз.

Құрылғыны алғаш рет іске қосқан кезде, өндірісте қолднылатын май қалдықтарының күйіне байланысты түтін шығуы мүмкін.

## 5.1. Жұмыс тәртібі

Құрылғыны алғаш рет пайдаланар алдында, оның жағымсыз иісін кетіру үшін әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ыдысына суды тостақтың жартысына дейін құйып, температуралық («Бұда пісіру») режимін қолданып, суды 30 минут бойы қайнатып алыңыз. Суды қайнатқаннан кейін құрылғыны сөндіріп, желіден ажыратыңыз, құрылғының қақпағын ашық күйінде орнатып, құрылғы суығанша күте тұрыңыз, содан кейін тостақтағы суды төгіп тастаңыз да, құрылғыны жақсылап құрғатып сүртіңіз, құрылғының қақпағын тығыздатпай, ашыңқы түрде орнатып, сол күйінде қалдырыңыз.

1. Батырманы басу арқылы құрылғының қақпағын ашыңыз.
  - Қолданар алдында құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
  - Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінен тостақты алып шығарыңыз.
  - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қажетті тағам өнімдерін барлығын тостаққа салыңыз.
  - Тағамды әзірлеу рецептері мен әзірлену бағдарламалардың сипаттамаларында берілген нұсқамаларын басшылыққа алыңыз.
  - «Қуыру», «Паста» «Тұшпара» және «Сосискалар» бағдарламаларын қолдану барысында өнімдерді тостаққа, ол толық жұмыс температурасына дейін қызып, жеткен соң ғана, оған азық өнімдерді салуға болады.
  - Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы қызып, жұмыс температураға жеткен соң, дыбыстық сигналын шығарады.
3. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне тостақты орнатыңыз.
  - Өрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және қыздыратын қабатына дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
  - Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішінде орнатылған тостақты бір жақтан екінші жаққа айналдырып, қыздыратын қабатта қажетті орынға қондырылғанша жайлап бұраңыз.
4. Әзірлеу бағдарламасының және тағам рецептісінің нұсқауларына сәйкес, әмбебап ас әзірлегіш құрылғының қақпағы ашық немесе жабық күйінде болуы мүмкін.
  - Өрбір әзірлеу бағдарламасының сипаттамасында келтірілген, қақпақтың дұрыс орналасуы жөніндегі кеңестерді басшылыққа алыңыз.

**Назар аударыңыз!**  
Егер құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.
5. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғастырып, қосыңыз.
  - Дисплейдің бетінде индикация жанады.
  - Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.
  - Жоғарыда көрсетілген ұсынымдар орындалмаған болса құрылғыны электр желіге қоспаңыз.
  - Құрылғының техникалық сипаттамалары электр желіде қолданылатын параметрлерге сәйкес келуі тиіс («Техникалық сипаттамалары» тарауын қараңыз).
6. “МӨЗІР” батырмаға басып, әзірлеу бағдарламаны таңдап алыңыз.
  - “МӨЗІР” батырмаға қайталап әрбір рет басқан сайын, мәзірдегі бағдарламалардың тізімі бойынша, алға қарай келесі әзірлеу бағдарламаға ауыса аласыз.
  - Басқару панельдің бетінде таңдалынған әзірлеу бағдарламасына сәйкес, оның атауының үсті жағында орналасқан жарық индикаторы жыпылықтай бастайды, сол сәтте дисплейдің бетінде, бағдарламаның параметрлері бойынша қарастырылған уақыттың бастапқы мәні көрініс табады, бұл әзірлеу бағдарламаның орындалуына белгіленген уақыт болып саналады.

**Назар аударыңыз!** Дисплейдің бетіндегі әзірлеу бағдарламаларының атаулары жазылған кестешелер әзірлеу бағдарламаларын таңдау батырмалары болып табылмайды.

7. Тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің уақыттық мәндерін орнатыңыз.
- Егер тағам рецепті бойынша өзге уақыт көрсетілген болса “САҒАТ/+” және “МИНУТТАР/–” батырмаларын қолдана отырып, оларды кезектілік ретімен басып, бағдарламадағы бастапқы уақыттық параметрлерін өзгертіңіз.
  - Әзірлеудің уақыттық диапазоны және уақыттық диапазонын өзгерту қадамдары – әзірлеу бағдарламасына сәйкес өзгертіледі.
- Назар аударыңыз!**  
 Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде, әзірлеудің уақыттық мәндерін өзгертуге мүмкіндік жоқ.
8. Тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәндерін орнатыңыз, бұл тек («Қуыру», «Пицца», «Тосап» және «Менің рецептім PLUS») бағдарламаларында ғана өзгертуге болады.
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА” батырмасын басыңыз.
  - Дисплейдің бетінде бағдарламаның параметрлері бойынша қарастырылған температураның бастапқы мәні көрініс табады (тек қана бастапқы температуралық параметрлерін өзгертуге болатын бағдарламалары үшін қарастырылған).
  - “САҒАТ/+” және “МИНУТТАР/–” батырмаларын қолдана отырып, оларды кезектілік ретімен басып, тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеу температурасын орнатыңыз.
  - Әзірлеудің температуралық диапазоны және температуралық диапазонын өзгерту қадамдары – әзірлеу бағдарламасына сәйкес өзгертіледі.
- Назар аударыңыз!**  
 Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде әзірлеудің температуралық мәндерін өзгертуге мүмкіндік жоқ.
9. Әзірлеу бағдарламаны іске қосыңыз.
- “СТАРТ” батырмасына басыңыз. (Әзірлеу параметрлерін белгілегеннен кейін, “СТАРТ” батырмасына басу қажет, керісінші жағдайда, 20 секунд уақыт аралығында “СТАРТ” батырмасын баспаған жағдайда, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы дыбыстық сигнал шығарып, күту режиміне өтеді).
  - Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі.
  - Әзірлеу үдерісі бойы, яғни әзірлеу бағдарламасының жұмысы орындалып жатқан кезде, дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламасының атауы мен “СТАРТ” батырмасының жарық индикаторлары жанып тұрады.
  - Сонымен қатар дисплейдің бетінде “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді, егер де, бұл режим алдын-ала сөндірілмеген болса (5.4. тармағын қараңыз).
  - Құрылғы әзірлеудің соңғы кезеңінде 80°C.-тан төмен температурада дайындайтын бағдарламаларды қолдану барысында ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде өтпейді.
- Назар аударыңыз!**  
 Құрылғыны алғаш рет іске қосқан кезде, өндірісте қолднылатын май қалдықтарының күйіне байланысты түтін шығуы мүмкін.  
 Құрылғының жұмысы барысында релемен жұмысы салдарынан болып табылатын «сыртыл» дыбыстардың естілуі
10. Бағдарламаның аяқталуы.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады.
  - “СТАРТ” батырмасының жарық индикаторы сөнеді.
  - Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді.
  - Дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.
11. Құрылғыны сөндіріңіз.
- Құрылғыны тазартпас бұрын, ол суығанша күте тұрыңыз.



## 5.2. «Кейінге қалдырылған старт» функциясы

«Кейінге қалдырылған старт» функциясы белгілі бір уақытқа қарай тағамды әзірлеуге мүмкіндік береді.

- Тағамды әзірлеуді кейінге қалдырудың максималды уақытысы 24 сағатты құрайды, яғни бұл тағамның дайын болатынын ең максималды уақытысы болып табылады.
  - *Алайда, егер әзірленетін тағам өнімдердің құрамында, яғни күрделі қосындылардың не қоспаның бөлішегі арасында тез бұзылатын өнімдер болса, тағам әзірлеудің басталу үдерісін тым ұзақ уақытқа созбауыңызды өтінеміз.*
  - «Кейінге қалдырылған старт» функциясы барлық бағдарламалары үшін қолжетімді.
  - Мына «Қуыру», «Буда пісіру» «Сосискалар», «Паста», «Тұшпара», және «Нәрсу» бағдарламаларында, әзірлеу уақытының кері есебі, құрылғы жұмыс температурасына дейін қызып жеткен соң ғана қосылады, сол себепте, тағам әзірлеу уақытының басталуына дейінгі сәттен ерте не кеш, яғни «Кейінге қалдырылған старт» үшін орнатылған уақытысынан ерте немесе одан кеш әзірленуі мүмкін (бұл тостақтағы өнімдердің көлеміне байланысты).
- «Кейінге қалдырылған старт» режимін іске қосу үшін:
- “МӘЗІР” батырмасын немесе “САҒАТ/+”, “МИНУТТАР/–” батырмаларын қолдана отырып, әзірлеу бағдарламаны таңдап алыңыз.
  - Әзірлеу бағдарламаның параметрлерін (уақыт пен температураны) белгілеңіз, бастапқы параметрлерін өзгертіп, орнатуға болатын бағдарламаларында.
  - “Кейінге қалдырылған старт” батырмасына басыңыз.
  - “Кейінге қалдырылған старт” батырмасының жарық индекаторы жанады.
  - “САҒАТ/+” және “МИНУТТАР/–” батырмаларының көмегімен, тағамның қай уақытта дайын болатынын таңдап, өзіңіз қалаған уақытты орнатыңыз. Уақыт мәндерін орнату барысында, таймердегі уақыт көрсеткіштері жыпылықтай бастайды.
  - Басталу уақытының кейінге шегерілуі ең минималды 1 минуттық ауыспалы қадамымен орнатылады.
  - “СТАРТ” батырмасына басыңыз.
  - Әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы дыбыстық сигналын шығарады, сол сәттен уақытының кері есебі басталады.
  - Әзірлеу үдерісінің басталуына дейін кейінге шегеріліп қалған уақытысы аяқталуына жеткен соң, дисплейдің бетінде «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» батырмасының индикаторы сөнеді, содан кейін әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
  - Уақытының кері есебі жалғасып тұрады.

## 5.3. Әзірлеу бағдарламаның орындалуын белгіленген аяқталу уақытына дейін үзіп, тоқтату

Қажет болған жағдайда, кез келген уақытта, бағдарламаның орындалуын белгіленген аяқталу уақытына дейін үзіп, тоқтатуға болады. Ол үшін “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасына басыңыз, әмбебап ас әзірлегіш құрылғысы дыбыстық сигналын шығарады да, содан кейін күту режиміне ауысыды.

### Назар аударыңыз!

Егер де, электр қуаты ауытқып кетсе, яғни электр қуатын беруін тоқтатқан болса, ең соңғы рет орнатылған уақыт пен температуралық мәндер құрылғының жадысында сақталады. Электр қуаты оралған сәтте бағдарлама сол бетімен жұмысын жалғастырады.

## 5.4. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде өту үдерісін сөндіру/іске қосу

Бағдарламаның жұмыс үдерісінің аяқталуына дейін, яғни әзірлеу барысында Сіз автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысу үдерісін алдан-ала үзіп тастап, сөндіре аласыз. Ол үшін әзірлеу бағдарлама орындалып жатқан кезде “СТАРТ” батырмасына басыңыз.

Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады, сол кезде “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индекаторы сөнеді.

ЖЫЛЫТУ режимін қайтадан іске қосу үшін, “СТАРТ” батырмасына тағы да бір рет басу қажет, “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индекаторы қайтадан жанады.

Құрылғы әзірлеудің соңғы кезеңінде 80°C-тан төмен температурада дайындайтын бағдарламаларды қолдану барысында ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде өтпейді.

## 5.5. Әзірлеу бағдарламалары

### «Менің рецептім Plus» бағдарламасы

Бұл бағдарлама қолмен әзірлеу уақытысы мен температуралық көрсеткіштерін орнатуға мүмкіндік береді және де, бұл әзірлеу бағдарламасы кез келген тағамды әзірлеу үшін жағдай жасайды. «Менің рецептім Plus» бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қолжетімді (5.2. тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құрылғының қақпағын ашыңыз.
  - Қолданар алдында құрылғының ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
  - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
  - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ оларды салу реттілігін сақтаңыз.
  - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай, орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
2. Қажетті қоспалардың барлығын, рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз.
3. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне тостақты орнатыңыз.
4. Тағам рецептінің талаптарына сәйкес, құрылғының қақпағын жабыңыз немесе оны ашық күйінде орнатып қойыңыз.
5. Құрылғыны электр желіге жалғастырып, іске қосыңыз.

#### Назар аударыңыз!

Егер құрылғының қақпағы дұрыс жабылмаған болса, тағамның әзірлену нәтижесі талабыңыздан шықпауы мүмкін.

6. "МЕНИЦ РЕЦЕПТИМ PLUS" батырмасын басыңыз.
  - Дисплейдің бетінде индикация « - - - - » жанады.
  - Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы күту режимінде болады.
  - Жоғарыда көрсетілген ұсынымдар орындалмаған болса құрылғыны электр желіге қоспаңыз.
  - Құрылғының техникалық сипаттамалары электр желіде қолданылатын параметрлерге сәйкес келуі тиіс ( «Техникалық сипаттамалары» тарауын қараңыз).
  - Басқару панельдің бетінде “СТАРТ” және “МЕНИЦ РЕЦЕПТИМ PLUS” батырмаларының жарық индикаторлары жанады да, жыпылықтай бастайды.
  - Дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның бірінші кезеңінің орындауына әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақыттың бастапқы мәні мен бірінші кезеңінің индекаторы жанады.
7. Тағамның рецептісіне сәйкес, бірінші әзірлеу кезеңі үшін тағамның әзірлену уақытын белгілеп орнатыңыз.
  - “САҒАТ/+” және “МИНУТТАР/-” батырмаларын қолдана отырып, оларды кезектілік ретімен басып, тағамның әзірлену уақытын белгілеп орнатыңыз.
  - «Менің рецептім Plus» бағдарламасының әзірлеудің барлық үш кезеңдерінің максималды жұмыс ұзақтығы – 16 сағат.
  - Әзірлеудің бір кезеңіндегі жұмысының максималды ұзақтығы – 9 сағат 55 минут.
  - “Сағат /+” батырмасына басу арқылы әзірлеудің бірінші кезеңінің орындалуына қажетті уақыттық мәнін сағат белгілерін белгілеп қойыңыз.
  - “МИНУТТАР/-” батырмасына басу арқылы әзірлеу уақытын ауыспалы қадамымен өзгертуге болады:
  - әзірлеудің уақыт диапазоны 5 минуттан бастап 45 минутына дейін болса, 1 минут қадамымен орнатылады; 45 минуттан бастап 1 сағат 30 минутына дейін болса, 5 минут қадамымен орнатылады; 1 сағат 30 минуттан бастап 3 сағатқа дейін болса, 10 минут қадамымен орнатылады; 3 сағаттан бастап 9сағат 40 минутына дейін болса, 20 минут қадамымен орнатылады; 9сағат 40 минуттан бастап 9сағат 55минутына дейін болса, 15 минут қадамымен орнатылады.

**140°C-тан асатын әзірлеу температурасы барысындағы кезеңдердің ұзақтығы – 3 сағаттан артық емес.**

8. Тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеудің температуралық мәндерін орнатыңыз.
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ / ТЕМПЕРАТУРА ” батырмасын басыңыз.
  - “САҒАТ/+” және “МИНУТТАР/–” батырмаларын қолдана отырып, оларды кезектілік ретімен басып, әзірлеудің температуралық мәндерін белгілеп, тағамның әзірлену уақытын орнатыңыз.
  - Әзірлеудің температуралық диапазоны 35°C градустан бастап 160°C градусқа дейін өзгертуге болады.
  - Әзірлеудің температуралық диапазонын ауыспалы қадамымен өзгертуге болады, температуралық диапазоны 35 градустан бастап 110°C градусқа дейін болса, 5°C градус қадамымен орнатылады және 110°C градустан бастап 160°C градусқа дейін болса, 10°C градус қадамымен орнатылады.
9. Келесі әзірлеу кезеңін бағдарламалауға өтіңіз.
- “ МЕНІҢ РЕЦЕПТИМ PLUS” батырмасын басыңыз.
  - Дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның екінші кезеңінің орындауына әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақыттың бастапқы мәні мен әзірлеудің екінші кезеңінің индикациясы жанады.
  - Жоғарыда көрсетілген алгоритімі бойынша орындаңыз. 1-ден 3-ке дейінгі қажетті әзірлеу кезеңдерінің сандарын бағдарламалаңыз.
10. Әзірлеу бағдарламаны іске қосыңыз.
- “СТАРТ” батырмасын басыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының дыбыстық сигналы естіледі.
  - Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытының кері есебі көрініс табады.
  - Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы белгіленген параметрлері бойынша әзірлеу бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
  - Дисплейдің бетінде “СТАРТ” және “МЕНІҢ РЕЦЕПТИМ PLUS” батырмаларының жарық индикаторлары жанады да, әзірлеу үдерісі бойы, әрдайым жанып тұрады.
  - Әзірлеу кезеңдерінің индикаторы сәйкесінше орындалып жатқан кезеңінің нөмерін көрсетіп, жыпылықтайды.
  - Сонымен қатар дисплейдің бетінде “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасының жарық индекаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді, егер, бұл режим алдын-ала сөндірілмеген болса (5.4. тармағын қараңыз).
11. Бағдарламаның аяқталуы.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигналын шығарады. Жұмыс индекаторы сөнеді.
  - Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді.
  - Дисплейдің бетінде тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.
12. Құрылғыны сөндіріңіз.

## «Көже» бағдарламасы

«Көже» бағдарламасы сорпалар мен көжелерді және басқа тағамдарды әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құрылғының қақпағын **жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2. тармағын қараңыз).

5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Жұмыс тәртібі.

Қажетті қоспалардың барлығын, рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне тостақты орнатыңыз. Қажетті қоспалардың барлығын «Қуыру» бағдарлама бойынша рецептураға сәйкесінше алдын-ала қуыруға болады.

Бұл бағдарламаның орындауына әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақыттың бастапқы мәні –1 сағатқа тең. Әзірлеудің уақыт диапазоны 1 сағаттан бастап 4 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 10 минуттық, ауыспалы қадамымен өзертуге болады.

Бұл әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз.

Сонымен әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы дыбыстық сигналын шығарады да, содан кейін уақыттың тікелей есебімен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.4. тармағын қараңыз).

## «Қуыру» бағдарламасы

«Қуыру» бағдарламасы тағамды аздап қызартып қуыруға арналған. Тағам рецептурасының талаптарына сәйкес, сондай-ақ әзірленетін тағам түрлеріне қарай қажетті уақыттық және температуралық режимдерді таңдап алуға болады.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құрылғының **қақпағын ашық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі. Қуыруды қажет ететін өнімдерді алдын-ала майды қыздырып алғаннан кейін тостаққа салыңыз.

**Назар аударыңыз!**

«Қуыру» режимі қосылып тұрған кезде әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны бақылаусыз қалдырмаңыз.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2. тармағын қараңыз).

5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Жұмыс тәртібі.

Азық өнімдерді қуыру үшін қажетті мөлшерде тостаққа май құйыңыз.

Бұл бағдарламаның орындауына әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақыттың бастапқы мәні –30 минутқа тең.

Әзірлеудің уақыт диапазоны 10 минуттан бастап 1 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық ауыспалы қадамымен өзертуге болады.

Әзірлеудің температуралық диапазоны 100°C градустан бастап 160°C градусқа дейін өзгеруі мүмкін. Әзірлеудің температуралық диапазонын 10°C градус ауыспалы қадамымен о өзертуге болады.

Бұл әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз.

Тостақтағы қызып, май қайнағанын білдіретін дыбыстық сигнал естілгеннен кейін қуыруды қажет ететін өнімдерді тостаққа салыңыз.

Тағамды қуыру барысында, оның күйіп қалмауын алдын алу үшін және де, тағамның әзірленуін тексере отырып өнімдерді араластырып, кері бетіне аударып тұру қажет, сонымен қатар оның дайындығын да қадағалау қажет.

Егер өнімдер белгіленген уақыттан ерте әзірленетін болса – "ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ" батырмасына басу арқылы бағдарламаны қолмен сөндіріңіз.

Сонымен әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы дыбыстық сигналын шығарады да, содан кейін уақыттың тікелей есебімен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.4. тармағын қараңыз).

## «Іркілдек» бағдарламасы

«Іркілдек» бағдарламасы бас-сирақтан қайнатып суытылып ұйытылған тағамдарды әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құрылғының **қақпағын жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2. тармағын қараңыз).

5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Жұмыс тәртібі.

Қажетті қоспалардың барлығын, рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне тостақты орнатыңыз.

Бұл бағдарламаның орындауына әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақыттың бастапқы мәні –6 сағатқа тең. Әзірлеудің уақыт диапазоны 2 сағаттан бастап 8 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 1 сағат ауыспалы қадамымен өзертуге болады.

Бұл әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз.

Сонымен әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы дыбыстық сигналын шығарады да, содан кейін уақыттың тікелей есебімен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.4. тармағын қараңыз).

## «Буда пісіру» бағдарламасы

“Буда пісіру” бағдарламасы өнімдердің дәрумендері мен пайдалы қасиеттерін сақтай отырып, тағамды буда әзірлеуге мүмкіндік береді.

Арнайы буда пісіруге арналған ыдыс (буда пісіргіш-контейнер) құрылғының жиынтықтылығымен бірге жеткізіледі.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құрылғының **қақпағын жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2. тармағын қараңыз).

5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Жұмыс тәртібі.

Суды тостақтың жартысына дейін құйыңыз да, судың максималды деңгейі – тостақтың 1/3 көлемі, содан кейін әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне тостақты орнатыңыз.

Қажетті азық өнімдерін барлығын буда пісіруге арналған ыдысқа (буда пісіргіш-контейнерге) салыңыз, контейнерді тостаққа орнатыңыз.

Бұл бағдарламаның орындауына әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақыттың бастапқы мәні –5 минутқа тең. Әзірлеудің уақыт диапазоны 5 минуттан бастап 1 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 1 минуттық ауыспалы қадамымен өзертуге болады.

Бұл әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз.

Сонымен әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы дыбыстық сигналын шығарады да, содан кейін уақыттың тікелей есебімен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.4. тармағын қараңыз).

## «Бұқтыру» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы рагу, ет және көкіністен жасалатын тағамдарды әзірлеуге арналған. Қолдайтын температура тағамның пайдалы қасиеттерін сақтауға мүмкіндік береді.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құрылғының **қақпағын жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2. тармағын қараңыз).

5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Жұмыс тәртібі.

Қажетті қоспалардың барлығын, рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне тостақты орнатыңыз. Қажетті қоспалардың барлығын «Қуыру» бағдарлама бойынша рецептураға сәйкесінше алдын-ала қуыруға болады.

Бұл бағдарламаның орындауына әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақыттың бастапқы мәні –2 сағатқа тең. Әзірлеудің уақыт диапазоны 30 минуттан бастап 8 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 30 минуттық, ауыспалы қадамымен өзертуге болады.

Бұл әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз.

Сонымен әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы дыбыстық сигналын шығарады да, содан кейін уақыттың тікелей есебімен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.4. тармағын қараңыз).

## «Палау» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы әр түрлі палау тағамдарды әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құрылғының **қақпағын жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2. тармағын қараңыз).

5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Жұмыс тәртібі.

Қажетті қоспалардың барлығын, рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне тостақты орнатыңыз. Қажетті қоспалардың барлығын «Қуыру» бағдарлама бойынша рецептураға сәйкесінше алдын-ала қуыруға болады.

Бұл бағдарламаның орындауына әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақыттың бастапқы мәні –1 сағатқа тең. Әзірлеудің уақыт диапазоны 20 минуттан бастап 2 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық, ауыспалы қадамымен өзертуге болады.

Бұл әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз.

Сонымен әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы дыбыстық сигналын шығарады да, содан кейін уақыттың тікелей есебімен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.4. тармағын қараңыз).

## «Бұқтырып дәмдеу» бағдарламасы

«Бұқтырып дәмдеу» бағдарламасының жұмысы тағамды орыс пешінде даяулау үдерісіне ұқсас. Тағам тұрақты түрде ұлғайтылатын температурада ұзақ және өте баяу бұқтыру жолымен әзірленеді, бұл өнімдердің пайдалы қасиеттерін сақтауға, сондай-ақ оған ерекше дәм сыйлауға мүмкіндік береді.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құрылғының **қақпағын жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2.тармағын қараңыз).

Қажетті қоспалардың барлығын, рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне тостақты орнатыңыз. Қажетті қоспалардың барлығын «Қуыру» бағдарлама бойынша рецептураға сәйкесінше алдын-ала қуыруға болады.

Бұл бағдарламаның орындауына әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақыттың бастапқы мәні –5 сағатқа тең. Әзірлеудің уақыт диапазоны 1 сағаттан бастап 8 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 10 минут ауыспалы қадамымен өзертуге болады.

Бұл әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз.

Сонымен әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы дыбыстық сигналын шығарады да, содан кейін уақыттың тікелей есебімен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.4. тармағын қараңыз).

## «Сосискалар» бағдарламасы

Бұл бағдарлама сосискаларды пісіруге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құрылғының **қақпағын жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2. тармағын қараңыз).

5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Жұмыс тәртібі.

Қажетті мөлшерде тостаққа су құйыңыз. Судың максималды мөлшері – тостақтың 2/3 көлемі.

Бұл бағдарламаның орындауына әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақыттың бастапқы мәні –15 минутқа тең.

Әзірлеудің уақыт диапазоны 8 минуттан бастап 50 минутқа дейін өзгеруі мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 1 минуттық, ауыспалы қадамымен өзертуге болады.

Бұл әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы дыбыстық сигналын шығарады, содан кейін тағам өнімдерін тостаққа салыңыз.

Сонымен әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы дыбыстық сигналын шығарады да, содан кейін уақыттың тікелей есебімен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.4. тармағын қараңыз).

## «Жарма» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы жармадан пайдалы үгілгіш пайдалы гарнирлер әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құрылғының қақпағын **жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2. тармағын қараңыз).

5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Жұмыс тәртібі.

Қажетті қоспалардың барлығын, рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне тостақты орнатыңыз.

Бұл бағдарламаның орындауына әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақыттың бастапқы мәні –40 минутқа тең.

Әзірлеудің уақыт диапазоны 20 минуттан бастап 2 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық, ауыспалы қадамымен өзертуге болады.

Бұл әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз.

Сонымен әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы дыбыстық сигналын шығарады да, содан кейін уақыттың тікелей есебімен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.4. тармағын қараңыз).

*«Жарма» бағдарламаның орындалуы аяқталған соң, әзірленген тағамды ЖЫЛЫТУ режимінде 15 минуттан артық уақытқа қалдыруға кеңес берілмейді.*

## «Жылыту» бағдарламасы

Жылыту бағдарламасы дайын тағамдарды жылытуға арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құрылғының қақпағын **жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Кейбір тағамдар жылыту барысында қыздыру деңгейін бақылауды, араластыруды, кері бетке аударуды қажет етеді, бұл жағдайда құрылғының қақпағын ашық қалдыруға жол беріледі.

Бағдарламаның орындалуы аяқталғанға дейін, өнімдер қажетті қыздыру деңгейіне дейін жететін болса, “ ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ”. батырмасына басу арқылы бағдарламаны қолмен сөндіріңіз.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2. тармағын қараңыз).

5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Жұмыс тәртібі.

Сіз жылытқыңыз келген, әзірленген тағамды тостаққа салыңыз. Тостақты ас әзірлегіш құрылғының ішіне орнатыңыз.

Бұл бағдарламаның орындауына әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақыттың бастапқы мәні –20 минутқа тең. Әзірлеудің уақыт диапазоны 10 минуттан бастап 1 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық, ауыспалы қадамымен өзертуге болады.

Бұл әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз.

Сонымен әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы дыбыстық сигналын шығарады да, содан кейін уақыттың тікелей есебімен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.4. тармағын қараңыз).

## «Сүтті ботқа» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы сүт көжелерді және ботқаларды әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құрылғының қақпағын **жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2. тармағын қараңыз).

5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Жұмыс тәртібі.

Қажетті қоспалардың барлығын, рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне тостақты орнатыңыз.

Бұл бағдарламаның орындауына әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақыттың бастапқы мәні –1 сағатқа тең. Әзірлеудің уақыт диапазоны 10 минуттан бастап 1 сағат 30 минутқа дейін өзгеруі мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық, ауыспалы қадамымен өзертуге болады.

Бұл әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз.

Сонымен әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы дыбыстық сигналын шығарады да, содан кейін уақыттың тікелей есебімен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.4. тармағын қараңыз).

*«Сүтті ботқа» бағдарламаның орындалуы аяқталған соң, әзірленген тағамды ЖЫЛЫТУ режимінде 15 минуттан артық уақытқа қалдыруға кеңес берілмейді.*

## «Соте» бағдарламасы

«Соте» бағдарламасы соте және басқа да бұқтырылған көкөністерден тағамдарды әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құрылғының қақпағын **жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2. тармағын қараңыз).

5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Жұмыс тәртібі.

Қажетті қоспалардың барлығын, рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне тостақты орнатыңыз.

Бұл бағдарламаның орындауына әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақыттың бастапқы мәні – 2 сағатқа тең. Әзірлеудің уақыт диапазоны 1 сағаттан бастап 8 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 30 минуттық, ауыспалы қадамымен өзертуге болады.

Бұл әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз.

Сонымен әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы дыбыстық сигналын шығарады да, содан кейін уақыттың тікелей есебімен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.4. тармағын қараңыз).

## «Дәмді пісірмелер» бағдарламасы

«Дәмді пісірмелер» бағдарламасы корждар, кекстер, бәліштер, запеканкалар және де, дайын қамырдан басқа да тағамдарды әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құрылғының қақпағын **жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2. тармағын қараңыз).

5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Жұмыс тәртібі.

Қамырды тостаққа салып, оны қолыңызбен сәл тегістеңіз.

*Қамырды салмас бұрын, пісірмені тостақтан оңайырақ шығарып, алу үшін тостақты сары маймен немесе маргаринмен майлауға кеңес беріледі.*

Бұл бағдарламаның орындауына әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақыттың бастапқы мәні –1 сағатқа тең. Әзірлеудің уақыт диапазоны 30 минуттан бастап 3 сағат 30 минутқа дейін өзгеруі мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 10 минуттық, ауыспалы қадамымен өзертуге болады.

Бұл әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз.

*Пісірменің әзірлену уақытысы оның көлемі мен түріне байланысты.*

Сонымен әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы дыбыстық сигналын шығарады да, содан кейін уақыттың тікелей есебімен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.4. тармағын қараңыз).

## «Қыздырып пісіру» бағдарламасы

«Қыздырып пісіру» бағдарламасы көкөністерді, етті, балықты қыздырып пісіруге, күрделі көп компонентті запеканкалар мен басқа да, әр түрлі тағамдарды әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құрылғының **қақпағын жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2. тармағын қараңыз).

5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Жұмыс тәртібі.

Қажетті қоспалардың барлығын, рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне тостақты орнатыңыз.

Бұл бағдарламаның орындауына әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақыттың бастапқы мәні –30 минутқа тең.

Әзірлеудің уақыт диапазоны 10 минуттан бастап 2 сағат 30 минутқа дейін өзгеруі мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық, ауыспалы қадамымен өзертуге болады.

Бұл әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз.

Сонымен әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы дыбыстық сигналын шығарады да, содан кейін уақыттың тікелей есебімен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.4. тармағын қараңыз).

## «Паста» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы макарон өнімдерін әзірлеу үшін арнайы өңделген.

**Назар аударыңыз!**

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде **су қайнағанша** құрылғының қақпағын **жабық күйінде ұстуға** кеңес беріледі, ал **су қайнағаннан кейін**, сондай-ақ **макарон өнімдерін тостаққа салғаннан кейін ашық күйінде ұстаған дұрыс**, себебі қайнау барысында көп көбік бөлінеді.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2. тармағын қараңыз).

5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Жұмыс тәртібі.

Қажетті мөлшерде тостаққа су құйыңыз. Судың максималды мөлшері – тостақтың 2/3 көлемі.

Бұл бағдарламаның орындауына әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақыттың бастапқы мәні – 8 минутқа тең. Әзірлеудің уақыт диапазоны 5 минуттан бастап 20 минутқа дейін өзгеруі мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 1 минуттық, ауыспалы қадамымен өзертуге болады.

Бұл әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы дыбыстық сигналын шығарады, содан кейін макарон өнімдерін тостаққа салыңыз.

Сонымен әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы дыбыстық сигналын шығарады да, содан кейін уақыттың тікелей есебімен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.4. тармағын қараңыз).

## «Йогурт» бағдарламасы

«Йогурт» бағдарламасында бифидобактериялардың өсуіне қажетті және ашытқы мен сүттен тамаша йогурт әзірлеу үшін тұрақты түрдегі температура (+38 - +42°C) сақталады.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құрылғының **қақпағын жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2. тармағын қараңыз).

5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Жұмыс тәртібі.

Қажетті қоспалардың барлығын, рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне тостақты орнатыңыз.

Бұл бағдарламаның орындауына әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақыттың бастапқы мәні –8 сағатқа тең.

Әзірлеудің уақыт диапазоны 4 сағаттан бастап 12 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 30 минуттық, ауыспалы қадамымен өзертуге болады.

Бұл әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз.

Сонымен әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы дыбыстық сигналын шығарады да, содан кейін құрылғы автоматты түрде күту режиміне ауысады. “ЙОГУРТ” бағдарламасы аяқталғаннан кейін әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне АУЫСПАЙДЫ.

## «Тұшпара» бағдарламасы

Бұл бағдарлама тұшпара пісіруге арналған.

### Назар аударыңыз!

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде **су қайнағанша** құрылғының қақпағын **жабық күйінде ұстуға** кеңес беріледі, ал **су қайнағаннан кейін**, сондай-ақ тұшпараны **тостаққа салғаннан кейін ашық күйінде ұстаған дұрыс**, себебі қайнау барысында көп көбік бөлінеді.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2. тармағын қараңыз).

5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Жұмыс тәртібі.

Қажетті мөлшерде тостаққа су құйыңыз. Судың максималды мөлшері – тостақтың 2/3 көлемі.

Бұл бағдарламаның орындауына әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақыттың бастапқы мәні – 15 минутқа тең. Әзірлеудің уақыт диапазоны 5 минуттан бастап 50 минутқа дейін өзгеруі мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 1 минуттық, ауыспалы қадамымен өзертуге болады.

Бұл әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз.

Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы дыбыстық сигналын шығарады, содан кейін тұшпараны тостаққа салыңыз.

Сонымен әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы дыбыстық сигналын шығарады да, содан кейін уақыттың тікелей есебімен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.4. тармағын қараңыз).

## «Сұлы жарма» бағдарламасы

Арнайы бағдарлама пайдалы және жұғымды таңғы асты сұлы жармадан тезірек әзірлеу үшін арналған. Ұтымды температуралық режимнің арқасында ботқа күйіп кетпейді және өзінің барлық пайдалы қасиеттерін сақтап қалады.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құрылғының қақпағын жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2. тармағын қараңыз).

5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Жұмыс тәртібі.

Қажетті қоспалардың барлығын, рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне тостақты орнатыңыз.

Бұл бағдарламаның орындауына әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақыттың бастапқы мәні – 5 минутқа тең. Әзірлеудің уақыт диапазоны 5 минуттан бастап 1 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық, ауыспалы қадамымен өзертуге болады.

Бұл әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз.

Сонымен әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы дыбыстық сигналын шығарады да, содан кейін уақыттың тікелей есебімен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.4. тармағын қараңыз).

## «Сорпа» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы сорпа әзірлеу үшін арнайы өңделген.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құрылғының қақпағын жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2. тармағын қараңыз).

5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Жұмыс тәртібі.

Қажетті қоспалардың барлығын, рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне тостақты орнатыңыз.

Бұл бағдарламаның орындауына әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақыттың бастапқы мәні – 1 сағат 30 минутқа тең. Әзірлеудің уақыт диапазоны 5 минуттан бастап 30 минутқа дейін өзгеруі мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық, ауыспалы қадамымен өзертуге болады.

Бұл әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз.

Сонымен әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы дыбыстық сигналын шығарады да, содан кейін уақыттың тікелей есебімен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.4. тармағын қараңыз).

## «Пицца» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы танымал итальяндық тағам – пиццаны әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құрылғының қақпағын жабық күйінде қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2. тармағын қараңыз).

5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Жұмыс тәртібі.

Қажетті қоспалардың барлығын, рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне тостақты орнатыңыз.

Қажетті қоспалардың барлығын «Қуыру» бағдарлама бойынша рецептураға сәйкесінше алдын-ала қуыруға болады.

Бұл бағдарламаның орындауына әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақыттың бастапқы мәні – 20 минутқа тең. Әзірлеудің уақыт диапазоны 20 минуттан бастап 1 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық, ауыспалы қадамымен өзертуге болады.

Әзірлеудің температуралық диапазоны 120°C градустан бастап 160°C градусқа дейін өзгеруі мүмкін. Әзірлеудің температуралық диапазонын 10°C градус ауыспалы қадамымен өзертуге болады.

Бұл әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз.

Сонымен әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы дыбыстық сигналын шығарады да, содан кейін уақыттың тікелей есебімен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.4. тармағын қараңыз).



## «Бұршақтар» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы бұршақ дақылдардан тағамдарды әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құрылғының **қақпағын жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2. тармағын қараңыз).

5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Жұмыс тәртібі.

Қажетті қоспалардың барлығын, рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне тостақты орнатыңыз.

Бұл бағдарламаның орындауына әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақыттың бастапқы мәні – 1 сағатқа тең. Әзірлеудің уақыт диапазоны 1 сағаттан бастап 4 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 10 минуттық, ауыспалы қадамымен өзертуге болады.

Бұл әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз.

Сонымен әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы дыбыстық сигналын шығарады да, содан кейін уақыттың тікелей есебімен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.4. тармағын қараңыз).

## «Нәрсу» бағдарламасы

«Нәрсу» бағдарламасы әр түрлі жидек пен жемістерден нәрсу әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құрылғының **қақпағын жабық күйінде қалдыруға** кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2. тармағын қараңыз).

5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Жұмыс тәртібі.

Қажетті қоспалардың барлығын, рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне тостақты орнатыңыз.

Бұл бағдарламаның орындауына әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақыттың бастапқы мәні – 20 минутқа тең. Әзірлеудің уақыт диапазоны 35 минуттан бастап 1 сағат 30 минутқа дейін өзгеруі мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық, ауыспалы қадамымен өзертуге болады.

Бұл әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз.

Сонымен әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы дыбыстық сигналын шығарады да, содан кейін уақыттың тікелей есебімен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.4. тармағын қараңыз).

## «Тұздық» бағдарламасы

«Тұздық» бағдарламасы әр түрлі тағаммен жақсы үйлесетін, яғни тағамға немесе өнімге

белгілі бір дом татым қосатын күрделі құрамды тұздықтарды әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құрылғының **қақпағын жабық күйінде қалдыруға** кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2. тармағын қараңыз).

5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Жұмыс тәртібі.

Қажетті қоспалардың барлығын, рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне тостақты орнатыңыз.

Бұл бағдарламаның орындауына әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақыттың бастапқы мәні – 30 минутқа тең. Әзірлеудің уақыт диапазоны 10 минуттан бастап 1 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық, ауыспалы қадамымен өзертуге болады.

Бұл әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз.

Сонымен әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы дыбыстық сигналын шығарады да, содан кейін уақыттың тікелей есебімен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.4. тармағын қараңыз).

## «Сүзбе» бағдарламасы

Бұл «Сүзбе» бағдарламасы ашыған сүттің немесе айраннан сүзбе әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құрылғының **қақпағын жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2. тармағын қараңыз).

5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Жұмыс тәртібі.

Қажетті қоспалардың барлығын, рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне тостақты орнатыңыз.

Бұл бағдарламаның орындауына әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақыттың бастапқы мәні – 35 минутқа тең. Әзірлеудің уақыт диапазоны 10 минуттан бастап 50 минутқа дейін өзгеруі мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық, ауыспалы қадамымен өзертуге болады.

Бұл әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз.

Сонымен әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы дыбыстық сигналын шығарады да, содан кейін уақыттың тікелей есебімен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.4. тармағын қараңыз).

## «Күріш» бағдарламасы

«Күріш» бағдарламасы күріштен жасалатын үгілгіш пайдалы гарнирлерді әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құрылғының **қақпағын жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2. тармағын қараңыз).

5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Жұмыс тәртібі.

Қажетті қоспалардың барлығын, рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне тостақты орнатыңыз.

Бұл бағдарламаның орындауына әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақыттың бастапқы мәні – 40 минутқа тең. Әзірлеудің уақыт диапазоны 20 минуттан бастап 2 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық, ауыспалы қадамымен өзертуге болады.

Бұл әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз.

*«Күріш» бағдарламаның орындалуы аяқталған соң, әзірленген тағамды ЖЫЛЫТУ режимінде 15 минуттан артық уақытқа қалдыруға кеңес берілмейді (5.4. тармағын қараңыз).*

## «Тосап» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы тосап әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құрылғының **қақпағын ашық күйінде** ұстауға кеңес беріледі және

тағамды бірте-бірте араластырып тұру қажет, себебі, әзірлеу барысында көп көпіршік түзілуі мүмкін.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2. тармағын қараңыз).

5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Жұмыс тәртібі.

Қажетті қоспалардың барлығын, рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне тостақты орнатыңыз.

Бұл бағдарламаның орындауына әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақыттың бастапқы мәні – 1 сағатқа тең.

Әзірлеудің уақыт диапазоны 30 минуттан бастап 4 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық, ауыспалы қадамымен өзертуге болады.

Әзірлеудің температуралық диапазоны 102°C градустан бастап 106°C градусқа дейін өзгеруі мүмкін.

Әзірлеудің температуралық диапазонын 2°C градус ауыспалы қадамымен өзертуге болады.

Бұл әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз.

Сонымен әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы дыбыстық сигналын шығарады да, содан кейін уақыттың тікелей есебімен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.4. тармағын қараңыз).

## «Қарақұмық» бағдарламасы

«Қарақұмық» бағдарламасы қарақұмық жармадан пайдалы гарнирлер әзірлеуге арналған. Ұтымды температуралық параметрлер мен ыдыстың жан-жағынан бірқалыпты қызуы үгілгіш тамаша гарнир әзірлеуге мүмкіндік береді.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құрылғының **қақпағын жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2. тармағын қараңыз).

5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Жұмыс тәртібі.

Қажетті қоспалардың барлығын, рецептураға сәйкесінше, тостакқа салыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне тостакты орнатыңыз.

Бұл бағдарламаның орындауына әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақыттың бастапқы мәні – 25 минутқа тең. Әзірлеудің уақыт диапазоны 20 минуттан бастап 2 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық, ауыспалы қадамымен өзертуге болады.

Бұл әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз.

Сонымен әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы дыбыстық сигналын шығарады да, содан кейін уақыттың тікелей есебімен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.4. тармағын қараңыз).

*«Қарақұмық» бағдарламаның орындауы аяқталған соң, әзірленген тағамды ЖЫЛЫТУ режимінде 15 минуттан артық уақытқа қалдыруға кеңес берілмейді.*

## «Бисквит» бағдарламасы

«Бисквит» бағдарламасы дайын бисквит қамырдан әр түрлі тәтті және дәмді пісірмелер әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құрылғының **қақпағын жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2. тармағын қараңыз).

5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Жұмыс тәртібі.

Қамырды тостакқа салып, оны қолыңызбен сәл тегістеңіз.

*Қамырды салмас бұрын, бисквит пісірмені тостактан оңайырақ шығарып, алу үшін тостакты сары маймен немесе маргаринмен майлауға кеңес беріледі.*

Бұл бағдарламаның орындауына әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақыттың бастапқы мәні – 1 сағатқа тең. Әзірлеудің уақыт диапазоны 50 минуттан бастап 1 сағат 30 минутқа дейін өзгеруі мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық, ауыспалы қадамымен өзертуге болады.

Бұл әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз.

Сонымен әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы дыбыстық сигналын шығарады да, содан кейін уақыттың тікелей есебімен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.4. тармағын қараңыз).

## «Қақтама» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы қақтаманы қыздырып пісіруге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құрылғының **қақпағын жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2. тармағын қараңыз).

5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Жұмыс тәртібі.

Қажетті қоспалардың барлығын, рецептураға сәйкесінше, тостакқа салыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне тостакты орнатыңыз.

Бұл бағдарламаның орындауына әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақыттың бастапқы мәні – 40 минутқа тең. Әзірлеудің уақыт диапазоны 30 минуттан бастап 1 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 5 минуттық, ауыспалы қадамымен өзертуге болады.

Бұл әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз.

Сонымен әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы дыбыстық сигналын шығарады да, содан кейін уақыттың тікелей есебімен автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне ауысады (5.4. тармағын қараңыз).

## «Тұнба» бағдарламасы

«Тұнба» бағдарламасы шөптерден және т.б. заттардан түрлі тұнбалар әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде құрылғының **қақпағын жабық күйінде** қалдыруға кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (5.2. тармағын қараңыз).

5.1. тармағында көрсетілген нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Жұмыс тәртібі.

Қажетті қоспалардың барлығын, рецептураға сәйкесінше, тостакқа салыңыз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішіне тостакты орнатыңыз.

Бұл бағдарламаның орындауына әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақыттың бастапқы мәні – 12 сағатқа тең. Әзірлеудің уақыт диапазоны 6 сағаттан бастап 12 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін, әзірлеудің уақыттық диапазонын минималды 1 сағаттық, ауыспалы қадамымен өзертуге болады.

Бұл әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін “СТАРТ” батырмасына басыңыз.

Сонымен әзірлеу бағдарламасының жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, әмбебап ас әзірлегіш құрылғы дыбыстық сигналын шығарады да, содан кейін құрылғы автоматты түрде күту режиміне ауысады. “ТҰНБА” бағдарламасы аяқталғаннан кейін әмбебап ас әзірлегіш құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне АУЫСПАЙДЫ.

## 5.6. Тағам әзірлеу бағдарламалардың қысқаша кестесі

Әзірлеу бағдарламасы	Бағдарламаның параметрлері бойынша қарастырылған бастапқы мәндер, бұл бағдарламаның орындалуына әдепкі қалпы бойынша белгіленген әзірлеу уақыты мен температурасы*	Уақыт пен температураны реттеу	Құрылғы қақпағының орналасуы бойынша кеңестер	«Кейінге қалдырылған старт» функциясын қолдану мүмкіндігі
Менің рецептім Plus	<p>5 минут (16 сағат – әзірлеудің барлық үш кезеңдерінің максималды жұмыс ұзақтығы (уақытының жалпы қорытындысы). 9 сағат 55 минут – әзірлеудің бір кезеңінің максималды жұмыс ұзақтығы (уақытының жалпы қорытындысы).</p> <p>Әзірлеу температурасы: 35 – 160°C.</p>	<p><b>Әзірлеу уақытты ауыспалы қадамымен өзгерту:</b> Уақыттық диапазоны - 5 минуттан бастап 45 минутына дейін болса - 1 минуттық ауыспалы қадамымен орнатылады; 45 минуттан бастап 1 сағат 30 минутына дейін болса- 5 минут ауыспалы қадамымен орнатылады; 1 сағат 30 минуттан бастап 3 сағатқа дейін болса - 10 минут ауыспалы қадамымен орнатылады; 3 сағаттан бастап 9 сағат 40 минутына дейін болса-20 минут ауыспалы қадамымен орнатылады; 9сағат 40минуттан бастап 9сағат55 минутына дейін болса-15 минут ауыспалы қадамымен орнатылады.</p> <p><b>Әзірлеу температураны ауыспалы қадамымен өзгерту:</b> Температуралық диапазоны - 35°C бастап 160°C дейін болса - 5°C ауыспалы қадамымен орнатылады; 110°C бастап 160°C дейін болса - 10°C ауыспалы қадамымен орнатылады.</p>	Ашық / Жабық	Ия
Көже	1 сағат / 97°C	1 – 4 сағат, ауыспалы қадамы – 10 минут.	Жабық	Ия
Іркілдек	6 сағат / 93°C	2 – 8 сағат, ауыспалы қадамы – 1сағат.	Жабық	Ия

Қуыру	30 минут	10 минут – 1 сағат, ауыспалы қадамы – 5 минут.  100 – 160°C, ауыспалы қадамы – 10°C.	Ашық	Ия
Буда пісіру	5 минут / 115-120°C	5 минут – 1 сағат, ауыспалы қадамы – 1 минут.	Жабық	Ия
Бұқтыру	2сағат / 93°C	30 минут – 8 сағат, ауыспалы қадамы – 30 минут.	Жабық	Ия
Бұқтырып дәмдеу	5 сағат/ әзірлеу уақытының ширек сағат шамасы (шамамен 15 минут), Бірінші ширек - 45°C, екінші ширек - 65°C, үшінші ширек- 85°C, төртінші ширек-95°C.	1 – 8 сағат, ауыспалы қадамы – 10 минут.	Жабық	Ия
Палау	1 сағат / 120-125°C	20 минут – 2 сағат, ауыспалы қадамы – 5 минут.	Жабық	Ия
Сосискалар	15 минут / 125°C	8 – 50 минут, ауыспалы қадамы –1 минут.	Жабық	Ия
Жарма	40 минут / 115°C	20 минут – 2 сағат, ауыспалы қадамы – 5 минут.	Жабық	Ия
Сүтті ботқа	1 сағат / 95°C	10 минут – 1 сағат 30 минут, ауыспалы қадамы – 5 минут.	Жабық	Ия
Жылыту	20 минут / 105°C	10 минут – 1 сағат, ауыспалы қадамы – 5 минут.	Жабық	Ия
Соте	2 сағат / 90°C	1 – 8 сағат, ауыспалы қадамы – 30 минут.	Жабық	Ия
Дәмді пісірмелер	1сағат / 130°C	30 минут – 3 сағат 30 минут, ауыспалы қадамы – 10 минут	Жабық	Ия
Қыздырып пісіру	30 минут / 145°C	10 минут –2 сағат 30 минут, ауыспалы қадамы – 5 минут.	Жабық	Ия
Йогурт	8 сағат / 38-42°C	4 – 12 сағат, ауыспалы қадамы – 30 минут.	Жабық	Ия
Глинтвейн	30 минут / 65°C	20 – 40 минут, ауыспалы қадамы – 5 минут.	Жабық	Ия
Сорпа	1 сағат 30 минут / 97°C	5 минут – 1 сағат 30 минут, ауыспалы қадамы – 5 минут.	Жабық	Ия

Тұшпара	15 минут / 125°C	5 – 50 минут, ауыспалы қадамы – 1 минут.	Су қайнағанша жабық, күйінде, содан су қайнағаннан кейін ашық күйінде болуы тиіс	Ия
Пицца	20 минут	20 минут – 1 сағат, ауыспалы қадамы – 5 минут.  120 – 160°C, ауыспалы қадамы – 10°C.	Жабық	Ия
Сүзбе	35 минут / 95°C	10 – 50 минут, ауыспалы қадамы – 5 минут.	Жабық	Ия
Сұлы жарма	5 минут / 96°C	5 минут – 1 сағат, ауыспалы қадамы – 5 минут.	Жабық	Ия
Күріш	40 минут / 115°C	20 минут – 2 сағат, ауыспалы қадамы – 5 минут.	Жабық	Ия
Тосап	1 сағат	30 минут – 4 сағат, ауыспалы қадамы – 5 минут.  102 – 106°C, ауыспалы қадамы – 2°C.	Ашық	Ия
Бұршақтар	1 сағат / 93°C	1 – 4 сағат, ауыспалы қадамы – 10 минут.	Жабық	Ия
Қақтама	40 минут / 140°C	30 минут – 1 сағат, ауыспалы қадамы – 5 минут.	Жабық	Ия
Нәрсу	20 минут / 110°C	5 минут – 1 сағат 30 минут, ауыспалы қадамы – 5 минут.	Жабық	Ия
Тұнба	12 сағат / 55°C	6 – 12 сағат, ауыспалы қадамы – 1 сағат.	Жабық	Ия
Тұздық	30 минут / 93°C	10 минут – 1 сағат, ауыспалы қадамы – 5 минут.	Жабық	Ия
Бисквит	1 сағат / 150°C	50 минут – 1 сағат 30 минут, ауыспалы қадамы – 5 минут.	Жабық	Ия
Қарақұмық	25 минут / 115°C	20 минут – 2 сағат, ауыспалы қадамы – 5 минут.	Жабық	Ия

**\*Температураны қолмен реттеу мүмкіндігі қарастырылған бағдарламаларда пайдаланушы қажетті температуралық көрсеткішті қолмен орнатады, өнімнің даярлығы, әзірлеу уақытысы мен температуралық көрсеткішті дұрыс таңдау әрекетіне тікелей байланысты.**

**Автоматты бағдарламалардың температуралық реттеулері тек анықтама үшін берілген, әзірлеу үдерісі барысында оларды өзгерту пайдаланушының қатысуынсыз автоматты түрде жүреді.**

Сондай-ақ бағдарлама жұмысының түрлі кезеңдерінде (тостақтың ішіне салынған өнімге байланысты) нақты белгіленген болып табылатын температуралық көрсеткіш анықтамада келтірілген мәннен өзгеше болуы мүмкін.

**Мысалы:** егер тостақтың ішінде су болса және 115 °С-қа тең температураны орнататын болсаңыз, көрсеткішті өлшеу барысында тостақтағы температуралық көрсеткіш 100 °С-тан аспайды (судың қайнау нүктесі), сондай-ақ тостақтағы су қарқынды түрде қайнайды. Орнатылған температура мен шынайы температуралық көрсеткіштің арасындағы айырмашылық құрылғының ақаулы екендігін білдірмейді.

Егер бағдарламада пісіру қарастырылса (сүмен жұмыс жасаған жағдайда), су қайнап суалса немесе тостақтың ішінде су болмаса, бағдарлама автоматты түрде сөнеді, себебі тостак түбінің температурасы бұл бағдарлама үшін қарастырылған қауіпсіздік шегінің көрсеткішінен асып түседі. Судың болмауы жағдайында бағдарламаның сөну әрекеті қорғаныс жүйесінің қалыпты реакциясы болып табылады.

**Өлшеу жұмысын жүргізу барысында келесілерді ескеру қажет:**

- Температураны өлшеу нүктесі құрылғының ішіне орнатылған тостак түбінің орталығында орналасқан, өлшеу құрылғының қақпағы жабық күйінде бекітілген құрылғы (термопара – термо электрлі өңдегіш) көмегімен іске асады.
- Көрсеткішті дұрыс түрде бағалау үшін өлшеу жұмысын бағдарламаның жүруі барысында өткізу қажет, өлшеуді әрбір 30 секунд сайын жүргізу керек.
- Пайда болған көрсеткіштердің негізінде температуралық-уақыттық тәуелділіктің диаграммасы құрылады, айтарлықтай өзгермейтін максималды және минималды көрсеткіштердің барысында температурасы кезеңдік түрде өзгертін аймақ анықталады (термостат аймағы).
- Анықтамада келтірілген температура көрсеткіші термостат аймағындағы өлшенген минималды және максималды көрсеткіштің аралығындағы мәнді қамтиды.

**Өлшеу жұмысы кезінде автоматты бағдарламалардың ерекшеліктерін ескеру қажет:**

- Егер бағдарламада сұйықтықпен (сүмен) жұмыс қарастырылса, өлшеу кезінде тостакқа 1 л. су құю қажет.
- Егер бағдарламада су қажет етілмесе, өлшеуді бос тостакпен жүргізу қажет.

Егер тостақтың ішінде өнімдер болатын болса, өлшеу барысында шыққан көрсеткіштер анықтамадағы мәннен өзгеше болуы мүмкін, себебі өнімдердің құрамында түрлі сұйықтықтар (су) бар, бұл судың қайнауы барысында оның көрсеткіші физиканың заңдылығы бойынша 100 °С-тан аса алмайды.

**Орнатылған көрсеткішке жақын көрсеткішті алу үшін қайнау температурасы анықтамада келтірілген көрсеткіштен асатын (мысалы, өсімдік майы), салмағы өнімнің салмағына тең сұйықтықты қолдану қажет.**

## **6. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАЗАРТУ ЖӘНЕ ОҒАН КҮТІМ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ**

- Тағам әзірлеп болғаннан кейін әрдайым әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны, тағамның қалдықтарын алып тастаңыз да, ластанудан тазартыңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ластанған жерін, кір бөліктерін тазарту үшін метал сымы бар кылшақтарды және еріткіштерді қолданбаңыз.
- Егер де, тағамның қалдықтары құрылғының ішкі тостағына жабысқан болса, оны жуудың алдында сүмен толтырыңыз. Ішкі тостақты жуып болғаннан кейін, оны құрғата сүртіңіз.
- Құрылғының сыртқы бөлігін суға батырмаңыз. Құралдың сыртқы корпусын тазарту үшін ыдыс жууға арналған дымқыл, жұмсақ ысқышты немесе матаны пайдаланыңыз.
- Күюге қарсы жабыны бар ішкі тостақты ыдыс жууға арналған машинада жууға болады. Ыдыс жуғыш машинаны пайдалану барысында тостақтың машинаның құрамдас бөліктеріне зақымдалмауын қадағалаңыз. Алюминий жабындысынан жасалған тостақтың бүлінуін алдын алу үшін ыдыс жуғыш құрылғыға берілген нұсқаулықты, қолданылатын тазарту құрылғыларының сипаттамасын басшылыққа алыңыз.
- Бу шығаратын клапаны да алынбалы құрылымға ие, оның бітелуін болдырмау үшін тұрақты түрде сүмен тазарту қажет. Бұды бөлу клапанының бітелуіне жол бермеңіз. Оны тұрақты түрде шешіп, тазартыңыз.
- Әрбір әзірлеу үдерісінен кейін құрылғының бүйір жағындағы бөлігінде орналасқан конденсатты қабылдау құралын өзіңізге қарай тартып, шешіп алыңыз, оны босату қажет (суретті қараңыз). Оны жуып, сүртіп құрғатыңыз да, орнына орнатыңыз.
- Өнімдерді араластыру үшін тек ағаш қалақты немесе құрылғымен бірге, яғни құрылғының жиынтықтылығына кіретін арнайы пластмассадан жасалған қасықты пайдаланыңыз.
- Тостакқа сірке қышқылын құймаңыз, бұл тостақтың бүлінуіне әкеп соғуы мүмкін.
- Бірнеше уақыттан кейін тостақтың түсі өзгеруі мүмкін, бұл су мен тазарту құралдарына тікелей байланысты. Бұл қалыпты нәрсе болып табылады, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны еш қауіпсіз одан әрі пайдалануға болады.
- Құралды тазарту үшін абразивті құралдарды ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.

## 7. ҚҰРЫЛҒЫНЫ САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ ЖӨНІНДЕГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ

- Электрлі құралдарды нақты бір көлік түрінде әрекет ететін жүкті тасымалдау ережелеріне сәйкес жабық көлік құралдарының кез келген түрінде тасымалдайды.
- Құралды тасымалдау барысында түпнұсқалық зауыттық ораманы пайдаланыңыз.
- Құралдарды тасымалдау барысында оларды тікелей атмосфералық жауынның түсуінен, агрессивті ортадан сақтау қажет.
- Электрлі құрылғылыр қоршаған ауа температурасы плюс 40°C -тан аспайтын және салыстырмалы ылғалдығы 70%-дан жоғары емес, қышқылды және электрлі құралдар материалдарына теріс әсер ететін өзге де будың, шаңның болмауы жағдайында жабық, құрғақ әрі таза бөлмежайда сақталуы тиіс.

## 8. ҚАЛДЫҚТАРДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЖӨНІНДЕГІ ТАЛАПТАР

Бұйымды кәдеге жарату барысында пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативті құжаттар, соның ішінде «Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын орналастыру мен залалсыздандыру бойынша гигиеналық талаптар» Санитарлық ережелер мен нормаларға 2.1.7.1322-03 сәйкес кәдеге жарату үшін міндетті түрде жиналуы тиіс.



**Назар аударыңыз! Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін электр құрылғыны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмай, оны одан әрі кәдеге жарату мақсатында, қалдықтарды қабылдаумен, қайта өңдеумен және кәдеге жаратумен айналысатын ресми пунктке өткізіңіз. Сөйтіп, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.**



**Өрттің пайда болуын алдын-алу, электр тогымен зақымданбау, құрылғыны пайдалану барысында жарақаттан сақтанып, оны бүлдіріп алмас үшін, құрылғыны қолдану барысында қауіпсіздік сақтау жөніндегі ережелерінің негізгі талаптары мен шараларын, сондай-ақ электр құрылғыларымен жұмыс атқару барысында қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды қатаң түрде қадағалап тұрыңыз және осы нұсқалықта берілген барлық қауіпсіздік сақтау жөніндегі ережелерінің талаптары сақталуға тиіс.**

## 9. ТҰРМЫСТЫҚ ЭЛЕКТРЛІК ҚҰРАЛДАРМЕН ПАЙДАЛАНУ БАРЫСЫНДА ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Құрылғыны пайдалану «Тұтынушылардың электрлі орнатуларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Құрылғы тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
- Құрылғы осы нұсқаулыққа сәйкес тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Аталмыш құрылғыны қолдануға қатысты қауіпсіздіктері үшін жауап беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, білімі мен тәжірибесі жоқ немесе жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалап отырыңыз.
- Құрылғыны пайдалануды бастамас бұрын осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Әр жолы құрылғыны қоспас бұрын оны қарап шығыңыз. Құрылғының және желілік сымның ақауы болса, құрылғыны розеткаға қосуға мүлдем болмайды.
- Құрылғы мен желілік сым ыстық ауаның тікелей күн көзіне, жоғары температураның әсеріне, тікелей күн сәулесіне және ылғалға ұшырамайтындай етіп, сақталуы керек.
- **Назар аударыңыз! Құрылғыны ванна, ыдыс-аяқ жуатын шұңғылша немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды.**
- Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтыққа салуға мүлдем болмайды. Ылғал қолмен құрылғыны ұстауға болмайды. Құрылғы дымқылданса, оны бірден желіден ажыратыңыз.
- Құрылғы суға түсіп кеткен жағдайда, оны бірден желіден ажыратыңыз. Және бұл кезде қолды суға малуға болмайды. Құрылғыны екінші мәрте пайдаланудың алдында оны білікті маман тексеріп шығуы керек.
- Құрылғыны тек қана ауыспалы тоқ көзіне ғана қосыңыз (~). Құрылғыны желіге қоспас бұрын, электр желідегі қолданылатын электрлік параметрлерін тексеріңіз, бұл құрылғының техникалық сипаттамаларына сәйкес болғанына көз жеткізіңіз.
- **Кез келген ақау бола тұра құрылғыны іске қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Құрылғыны тек қана жерге тұйықталған желіге ғана қоссуға қажет. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерлендіру бекітілген электр техникалық нормаларға сәйкес келуі тиіс. Қоректендірудің стандартты емес көздерін немесе қосу құрылғыларын пайдалануға болмайды.

- Құрылғыны бөлмежайдан тысқары жерде пайдаланбаңыз. Құрылғыны сүйір бұрыштарға соғылуынан сақтаңыз. Құрылғыны тазартпас бұрын, немесе оны пайдаланып болғаннан кейін, сонымен құрылғы сынып калса, оны әрдайым электрлік желі жүйесінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны оның электр желілік баусымнан ұстап тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, құрылғыны оның желілік баусымнан ұстап электр желіден ажыратуға тыйым салынады. Құрылғыны электр желіден ажыратқан кезде оның штепсельді айыршадан ұстаңыз.
- Құрылғының жинағына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады
- Пайдаланып болғаннан кейін, электрмен қоректендіру сымын құрылғыны айналдыра орауға болмайды, себебі, уақыт өте келе бұл сымның үзілуіне әкеп соғуы мүмкін. Қашанда сақтау үшін сымды жақсылап тарқатыңыз.
- Құрылғыны өз бетіңізбен жөндеуге болмайды. Жөндеу жұмыстарын тек қызмет көрсету орталығының білікті мамандары ғана жүзеге асыруы керек.
- Құрылғыны жөндеу үшін тек қана түпнұсқалы қосалқы бөлшектерді пайдалануға қажет.

## **10. ӘМБЕБАП АС ӘЗІРЛЕГІШ ҚҰРЫЛҒЫМЕН ЖҰМЫС АТҚАРУ БАРЫСЫНДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ**

- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны пайдалану барысында оның айналасында жеткілікті түрдегі бос орынның болуын қамтамасыз етіңіз. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы жиһаз, перде және басқа да , сол секілді өртенгіш нысандардан 15 см артық қашықтықта орналасуы қажет.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны тікелей қабырға мен жиһазға жақын маңда орналастырмаңыз, себебі оның жұмысы барысында құралдан бу шығады, бұл жиһаз заттарының, қабырғаның түсі мен түрінің өзгеруіне әкеп соғуы мүмкін.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының жұмысы барысында оны сүлгімен немесе өзге заттармен жаппаңыз, бу еркін түрде шығуы қажет.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны пайдалану барысында құрылғыны құрғақ, тегіс, термоберік қабатта орналастырыңыз, құрылғының түбіндегі ауа желдеткіш саңылаулардың бөгде заттармен, дастарханмен, матадан жасалған төсемдермен немесе өзге де заттармен жабылмауын қадағалаңыз, бұл құрылғының қатты қызып кетуіне әкеп соғуы мүмкін.
- Құрылғыны алғаш рет пайдаланар алдында, оның жағымсыз иісін кетіру үшін әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ыдысына суды тостақтың жартысына дейін құйып, температуралық («Бұда пісіру») режимін қолданып, суды 30 минут бойы қайнатып алыңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағы құрылғыға орнатылмаған болса, әзірлеу бағдарламасын іске қосуға тыйым салынады, сондай-ақ әзірлеу бағдарлама іске қосылып, орындалып жатқан кезде, яғни әзірлеу үдересі барысында құрылғыдан тостақты шығаруға болмайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны жылу көзінің маңында пайдаланбаңыз (газды немесе электрлі плитаның қасында).
- Күйіп қалмас үшін жұмыс істеп тұрған әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны қолмен ұстамаңыз. Пайдаланып болғаннан кейін ол суығанша күте тұрыңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны желіге жалғастырмас бұрын электр желідегі кернеуді тексеріңіз.
- Егер Сіз тағамды әзірлемейтін болсаңыз, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны желіден ажыратыңыз, оны қосулы күйінде қалдырмаңыз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны желіден ажыратудың алдында оның күту режимінде екендігіне, сондай-ақ ешбір бағдарлама іске қосылмағандығына көз жеткізіңіз.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны электр желіге жалғанған сәтте оны көтеруге/орнын ауыстыруға тыйым салынады.
- Құрылғының ішкі тостағын тағам өнімдерімен толтырылған жағдайда , әмбебап ас әзірлегіш құрылғының орнын алмастыруға немесе оны көтеріп, тасымалдауға болмайды.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы іске қосылып тұрғанда, яғни жұмыс үдересі барысында оның ішкі тостағын қолмен ұстамаңыз.
- Тостақтың ішкі қабатын соқпаңыз, оны күш салып жумаңыз және әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны тазарту барысында абразивті тазартқыш құралдары мен агрессивті жуғыш құралдарын пайдаланбаңыз.
- Тостақтағы өнімдерді араластыру немесе оларды шығару мақсатында металл ас үй саймандарын пайдаланбаңыз, бұл саймандар құрылғының күйіп қалудан сақтайтын жабының ( оның күйге қарсы жабының) зақымдауы мүмкін. Ағаш, пластик немесе силикон бұйымдарды қолданыңыз.
- Әзірлеу үдерісі жүріп жатқанда тостақтың ішінде ас үй саймандарын қалдыруға болмайды.
- Егер әмбебап ас әзірлегіш құрылғыда оның нығыздауыш дөңгелегі орнатылмаған болса немесе ол бүлінсе, құрылғыны пайдалануға мүлдем болмайды. Нығыздауыш дөңгелекті ауыстыру үшін авторландырылған (өкілетті) қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағында тағам өнімдерін немесе суды ұзақ уақытқа қалдыруға болмайды.
- Тостаққа тағам өнімдерін салған кезде, оны аса толтыруға болмайды, тостақты оның максималды толтыру белгісінен асыра өнімдермен толтырмаңыз.
- Тостақтың ішіне сірке қышқылын құймаңыз, ол ыдыстың жабының бүлдіруі мүмкін.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағын оның әмбебап ас әзірлегіш құрылғыдан бөлек қолданбаңыз, оны плитаның үстінде және өзге де электр не пеш секілді жылу көздерінде қыздыруға тыйым салынады.
- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағына тағам өнімдерін салып, аластыруға болмайды және де, оны тағам сақтайтын контейнер ретінде қолданбаңыз, яғни бұл тостақты үй аспабы ретінде тұтынуға тыйым салынады.



- Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының тостағын өзге ыдыспен немесе басқа әмбебап ас әзірлегіш құралдың ыдысымен алмастыруға болмайды.
- Алынбалы тостақ пен құрылғының ішкі корпусының арасында өзге бөгде заттар болмауы тиіс.
- Күріш немесе жарма өнімдерден гарнир тағамын әзірлеу барысында, тостақтағы жарма мен судың нұсқа бойынша ұсынылған арасалмағын сақтаңыз.
- Әлдебір уақыттан кейін тостақтың түсі өзгеруі мүмкін, бұл су мен тазарту құралдарына тікелей байланысты. Бұл қалыпты нәрсе болып табылады, әмбебап ас әзірлегіш құрылғыны еш қауіпсіз одан әрі пайдалануға болады.
- Өндіруші осы Нұсқауда қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаудың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

## 11. ЕГЕР СІЗДЕ ҚАНДАЙ ДА БІР АҚАУ ПАЙДА БОЛСА

Ақаулар	Мүмкін	Жою тәсілдері
Жұмыс индикаторы жанбайды, қыздыру элементі жұмыс істемейді.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Мәселе электр қоректендіруінде.</li> <li>2. Қызып кету салдарынан термо сақтандырғыш жұмыс жасамайды (құрылғының сыртқы корпусындағы ауа алмасатын желдеткіш саңылауларын бөгде заттармен немесе жабын материалдармен жабылған жағдайда – пайдалану талаптары бұзылған болып есептеледі).</li> <li>3. Электроникадан кеткен ақау.</li> </ol>	<p>Құрылғының желіге қосылғандығын тексеріңіз. Құрылғының электр желілік баусымның құрылғыдағы сыртқы корпусында орналасқан электр жалғағышқа нық қосылып тұрғандығын тексеріңіз.</p> <p>Авторландырылған (өкілетті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.</p>
Жұмыс индикаторы жанып тұр, бірақ қыздыру элементі жұмыс жасамайды.	Электроникадан кеткен ақау, қыздыру элементіндегі ақау.	Авторландырылған (өкілетті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Тағам тым ұзақ әзірленеді.	1. Желіде ток жоқ .	Құрылғының желіге қосылғандығын тексеріңіз.
	2. Қыздыру элементі ақаулы.	Авторландырылған (өкілетті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
	3. Әмбебап ас әзірлегіш құрылғының ішкі тостағы бір жаққа қарай қисық орнатылған немесе оның формасы өзгерген, әлде моделіне сай емес.	Ішкі тостақты тексеріңіз, оның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Формасы өзгерген тостақты осы әмбебап ас әзірлегіш құрылғының моделіне сай келетін өзгемен алмастырыңыз.
	4. Қыздыру пластинасы мен кастрөлдің арасында бөгде зат (кір/лас) орын алған.	Бөгде затты (кірді) жойыңыз.
Дисплейдің бетінде қателіктер кодтары көрініс табады E1 и E3	Термотетік тізбегіндегі ақау немесе құрылғының қатты қызып кетуінің салдары.	Әмбебап ас әзірлегіш құрылғы суығанша күте тұрыңыз. Суылған құрылғыны іске қосқан сәтте ақау қайтадан анықталса - авторландырылған (өкілетті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## 12. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖИЫНТЫҚТЫЛЫ

Құрылғы	- 1 дана.	Пайдалану жөніндегі нұсқаулық
Электр баусымы	- 1 дана.	Қызмет көрсету орталықтарының тізімі
Күюге қарсы жабыны бар үшкі тостақ	- 1 дана.	Кепілдік талон
Буда пісіруге арналған ыдыс- контейнер	- 1 дана.	Рецепт кітабі
Жайпақ қасық	-1 дана.	Құрылғының орамасы
Өлшеуіш стақан	-1 дана.	(полиэтилен пакеті + қорабы)
Ас қасық	- 1 дана.	

## 13. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

**PMC 0364AD** - Polaris сауда белгісінің тұрмыстық электрлік әмбебап ас әзірлегіш құрылғы.  
Кернеуі: 220 - 240 В.  
Жиілігі: ~50 Гц.  
Қуаттылығы: 600Вт.  
Тостақтың жалпы көлемі  
(сыйымдылығы): 3л.

**Ескертпе:** Өзгерістер мен жетілдіруді енгізудің ұдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашылық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұтынушының бұған назар аударатынына үлкен үміт артады. Нұсқаулықтың соңғы нұсқасын [www.polar.ru](http://www.polar.ru) сайтынан таба аласыз.

## 18. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Құрылғы РФ нормативті құжаттарына сәйкестікке сертификатталған.

Сәйкестік Сертификатының тіркеу нөмірі № TC RU C-US.AJ16.B.16732 сериялық нөмірі RU № 0465895

Қолданылу мерзімі: 10.10.2016 жылдан бастап 09.10.2017 жылға дейін жарамды

Берілген: ӨНІМДІ СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАНЫ Жауапкершілігі шектеулі қоғам “Гарант Плюс” мекенжайы: 121170, Мәскеу қ, Кутузовский даңғылы, 36 үй, 3 құрылыс.

**Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі:** 3 жыл.  
**Кепілдік мерзімі:** сатып алған күннен бастап 1 жыл.  
**Ішкі тостаққа(кастрөлге) берілетін кепілдік мерзімі:** 6 ай. сатып алған күннен бастап  
**Құрылғының өңделіп шығарылған күні мен жылы құрылғының сыртында көрсетілген.**



Құрылғының құрылымы «Төмен вольтты құрылғы қауіпсіздігі жөнінде» TP TC 004/2011, сондай-ақ «Техникалық құралдардың электрлі-магнитті сәйкестігі» TP TC 020/2011 талаптарына сәйкес келеді.

### ӨНДІРУШІ:

TEXTON CORPORATION LLC - «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН» ЖШҚ

160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904, United States of America

160 Гринтри Драйв, 101 тұрғын үй-жай, Дувр қаласы, Кент округі, Делавэр Штаты, 19904, Америка Құрама Штаттары.

### Зауытта:

ПОЛАРИС КО., ЛТД / POLARIS CO., LTD

602, Мингде Билдинг, Норт Фенгсян Роуд, Ронгги, Шунде, Гуандун, Қытай

602, Mingde Bldg., North Fengxiang Rd, Ronggui, Shunde, Guangdong, China

## 19. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕ

**Бұйым:** Тұрмыстық электрлік әмбебап ас әзірлегіш құрылғы

**Модели:** PMC 0364AD

Бұл кепілдік әрекеттегі заңдылықпен бекітілген тұтынушының құқығына қосымша ретінде өндірушімен берілген, және тұтынушының құқығын еш шектемейді. Бұл кепілдік бұйымды сатып алған күннен 12 ай бойына әрекетте болады, және материалдар мен жұмыс істеуіне байланысты ақаулар табылған жағдайда кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді. Бұл жағдайда тұтынушы басқасын қоса алғанда, бұйымды тегін жөндеуге құқықты. Бұл кепілдік келесі шарттарды сақтағанда, жарамды:

1. Кепілдік міндеттеме «TEXTON CORPORATION LLC» компаниясы шығаратын барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан).
2. Бұйым тек қана тұрмыстық қажеттіліктерге пайдалану үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс.
3. Өндірушінің міндеттемесін осы кепілдік бойынша сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсететін (қызмет көрсету) орталықтар орындайды. Бұл кепілдік өндіруші құзырлық бермеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға таралмайды, олар тұтынушы алдында заңға сәйкес, өздігінен жауап береді.
4. Бұл кепілдік келесі жәйттердің нәтижесінде пайда болған ақауларды жөндеуге таралмайды:
  - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер, құрт-құмырсқа немесе шыбын-шіркей секілді бөгде заттардың бұйымның ішіне түсіп кетуі, сұйықтық төгілген жағдайда;
  - Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес, дұрыс пайдаланбағанда, жинаққа кірмейтін, қосымша аксессуарларды пайдаланғанда, сондай-ақ, бұйымды техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
  - Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері, шам, батареялар, қорғаныс экрандары, қоқыс жинақтауыштар, белдіктер, кылшақтар тозған жағдайда, сондай-ақ басқа да бұйымдарды, олардың пайдалану мерзімі шектеулі болған жағдайда;
  - Авторландырылған (өкілетті) қызмет көрсету орталықтар болып табылмайтын\*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуі.
5. Бұл кепілдік тек талонның түпнұсқасымен, сатушы берген тауарлы чектің түпнұсқасымен және ақау табылған бұйыммен бірге көрсеткенде ғана жарамды болмақ.
6. Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.

POLARIS бұйымдарына кепілдік қызмет көрсету мәселелері бойынша Өзіңіздің жергілікті POLARIS ресми сатушыңызға хабарласыңыз.

Құрылғының ақаулы екендігі анықталса, тез арада қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет .

\* Авторландырылған (өкілетті) сервистік орталықтардың мекен-жайлары Компания сайтында: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

Жеткізуші құрылғыны тасымалдау барысында, дұрыс емес пайдалану салдарынан, сондай-ақ құралдың түрін өзгерту, немесе өздігінен жөндеу жұмысын жүргізу әрекетіне байланысты туындаған ақау үшін жауапты емес.