



\* Ma machine

my  
machine\*



NESPRESSO®

# PIXIE

FR	MANUEL D'INSTRUCTION	EN	INSTRUCTION MANUAL	2
ES	MANUAL DE INSTRUCCIONES	PT	MANUAL DE INSTRUÇÕES	18
NO	BRUKERMANUAL	SE	INSTRUKTJONSMANUAL	34
DK	BETJENINGSVEJLEDNING	FI	KÄYTTÖÖHJE	50
TR	KULLANIM KILAVUZU	RU	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	66
RO	MANUAL DE INSTRUCȚIUNI			82
TH	คู่มือแนะนำการใช้งาน			96

C60  
D60

Nespresso un système exclusif pour reproduire à l'infini un Espresso parfait.

Toutes les machines Nespresso sont équipées d'un système d'extraction unique à très haute pression (jusqu'à 19 bars). Chaque paramètre est calculé avec précision pour révéler la totalité des arômes de café, lui donner du corps et lui offrir une crema\* d'une densité et d'une onctuosité incomparables.

\*mousse de café

Nespresso, an exclusive system creating the perfect Espresso, time after time.

All machines are equipped with a unique extraction system that guarantees up to 19 Bar pressure. Each parameter has been calculated with great precision to ensure that all the aromas can be extracted, to give the coffee body and create an exceptionally thick and smooth crema.

## CONTENU/ CONTENT

 Veuillez lire les instructions et les consignes de sécurité avant d'utiliser la machine.  
Please read the instructions and safety precautions before operating the appliance.

<b>Consignes de sécurité/Safety precautions</b>	<b>3–7</b>	<b>Nettoyage/Cleaning</b>	<b>12</b>
<b>Vue d'ensemble/Overview</b>	<b>8</b>	<b>Détartrage/Descaling</b>	<b>13–14</b>
<b>Première utilisation/First use</b>	<b>9</b>	<b>Dépannage/Troubleshooting</b>	<b>15</b>
<b>Préparation du café/Coffee preparation</b>	<b>10</b>	<b>Spécifications/Specifications</b>	<b>15</b>
<b>Concept d'économie d'énergie et détection du niveau d'eau/ Energy saving concept and water level detection</b>	<b>11</b>	<b>Contacter le Club Nespresso/Contact the Nespresso Club</b>	<b>15</b>
<b>Programmation du volume d'eau/Programming the water volume</b>	<b>11</b>	<b>Recyclage et protection de l'environnement/ Disposal and environmental protection</b>	<b>16</b>
<b>Vidange du système avant une période d'inutilisation, pour la protection contre le gel ou avant une réparation/Emptying the system before a period of non-use and for frost protection, or before a repair</b>	<b>12</b>	<b>Garantie/Warranty</b>	<b>17</b>
<b>Restaurer les réglages d'usine/Reset to factory settings</b>	<b>12</b>		

## CONSIGNES DE SECURITE

---



**⚠ AVERTISSEMENT: les consignes de sécurité font partie de l'appareil. Veuillez les lire attentivement avant d'utiliser votre nouvel appareil. Gardez-les dans un endroit où vous pourrez les retrouver et vous y référer ultérieurement.**

**⚠ AVERTISSEMENT: lorsque ce symbole apparaît, veuillez consulter les mesures de sécurité pour éviter d'éventuels dangers et dommages.**

**ⓘ INFORMATION: lorsque ce symbole apparaît, veuillez prendre connaissance du conseil pour une utilisation sûre et conforme de votre appareil.**

- L'appareil est conçu pour préparer des boissons conformément à ces instructions.
  - N'utilisez pas l'appareil pour d'autres usages que ceux prévus.
  - Cet appareil a été conçu seulement pour un usage intérieur, pour un usage dans des conditions de températures non extrêmes.
  - Protégez votre appareil des effets directs des rayons du soleil, des éclaboussures d'eau et de l'humidité.
  - Cet appareil est prévu seulement pour une utilisation domestique et des utilisations similaires comme: les espaces cuisine dans les magasins, les bureaux ou autres environnements de travail, les fermes; une utilisation par les clients dans les hôtels, les chambres d'hôtes et autres environnements résidentiels ou du type bed&breakfast.
  - Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
  - Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
  - Le fabricant décline toute responsabilité et la garantie ne s'appliquera pas en cas d'usage commercial, d'utilisations ou de manipulations inappropriées, de dommages résultant d'un usage incorrect, d'un fonctionnement erroné, d'une réparation par un non professionnel ou du non respect des instructions.
- Evitez les risques d'incendie et de choc électrique fatal.**
- En cas d'urgence: débranchez immédiatement l'appareil de la prise électrique.
  - Branchez l'appareil uniquement à des prises adaptées, facilement accessibles et reliées à la terre. Assurez-vous que la tension de la source d'énergie soit la même

## CONSIGNES DE SECURITE

---

que celle indiquée sur la plaque signalétique. L'utilisation d'un branchement inadapté annule la garantie.

### **L'appareil doit être connecté uniquement après l'installation.**

- Ne tirez pas le cordon d'alimentation sur des bords tranchants, attachez-le ou laissez-le pendre.
- Gardez le cordon d'alimentation loin de la chaleur et de l'humidité.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent après-vente ou des personnes de même qualification, afin d'éviter tous risques.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, ne faites pas fonctionner l'appareil, afin d'éviter un danger.
- Retournez votre appareil au Club Nespresso ou à un revendeur Nespresso agréé.

- Si une rallonge électrique s'avère nécessaire, n'utilisez qu'un câble relié à la terre, dont le conducteur a une section d'au moins 1.5 mm<sup>2</sup>.
- Afin d'éviter de dangereux dommages, ne placez jamais l'appareil sur ou à côté de surfaces chaudes telles que les radiateurs, les cuisinières, les fours, les brûleurs à gaz, les feux nus, ou des sources de chaleur similaires.
- Placez-le toujours sur une surface horizontale, stable et régulière. La surface doit être résistante à la chaleur et aux fluides comme: l'eau, café, le détartrant ou autres.
- Débranchez l'appareil de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Débranchez en tirant par la fiche et non par le cordon d'alimentation ou il pourrait être endommagé.
- Avant le nettoyage et l'entretien de votre appareil, débranchez-le de la prise électrique et laissez-le refroidir.

- Ne touchez jamais le fil électrique avec des mains mouillées.
- Ne plongez jamais l'appareil, en entier ou en partie, dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne mettez jamais l'appareil ou une partie de celui-ci dans un lave-vaisselle.
- L'électricité et l'eau ensemble sont dangereux et peuvent conduire à des chocs électriques mortels.
- N'ouvrez pas l'appareil. Voltage dangereux à l'intérieur.
- Ne mettez rien dans les ouvertures. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique!

### **Évitez les dommages possibles lors de l'utilisation de l'appareil.**

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou ne fonctionne pas parfaitement. Débranchez-le immédiatement de la prise électrique. Contactez le Club Nespresso ou un revendeur Nespresso agréé, pour la réparation ou le réglage de votre appareil.
- Un appareil endommagé peut provoquer des chocs électriques, brûlures et incendies.
- Refermez toujours bien complètement le levier et ne le soulevez jamais pendant le fonctionnement, des brûlures peuvent se produire.
- Ne mettez pas vos doigts sous la sortie café, il y a un risque de brûlure.
- Ne mettez pas vos doigts dans le compartiment à capsules ou dans le bac de récupération des capsules. Il existe un risque de blessure.
- L'eau peut s'écouler autour d'une capsule, quand celle-ci n'a pas été perforée par les lames, et endommager l'appareil.

## CONSIGNES DE SECURITE

---

- N'utilisez jamais une capsule endommagée ou déformée. Si une capsule est bloquée dans le compartiment à capsules, éteignez l'appareil et débranchez-le avant toute opération. Appelez le Club *Nespresso* ou un revendeur *Nespresso* agréé.
- Remplissez toujours le réservoir avec de l'eau fraîche, potable et froide.
- Videz le réservoir d'eau si l'appareil n'est pas utilisé pendant une durée prolongée (vacances etc...).
- Remplacez l'eau du réservoir d'eau quand l'appareil n'est pas utilisé pendant un week-end ou une période de temps similaire.
- N'utilisez pas l'appareil sans le bac d'égouttage et sa grille afin d'éviter de renverser du liquide sur les surfaces environnantes.
- Ne nettoyez jamais votre appareil avec un produit d'entretien ou un solvant. Utilisez un chiffon humide et un détergent doux pour nettoyer la surface de l'appareil.
- Pour nettoyer votre machine, utiliser un chiffon propre et doux.
- Lors du déballage de l'appareil, retirer le film plastique sur la grille d'égouttage.
- Cet appareil est conçu pour des capsules de café *Nespresso* disponibles exclusivement via le Club *Nespresso* ou votre revendeur *Nespresso* agréé.
- Tous les appareils *Nespresso* sont soumis à des contrôles sévères. Des tests de fiabilité, dans des conditions réelles d'utilisation, sont effectués au hasard sur des unités sélectionnées. Certains appareils peuvent donc montrer des traces d'une utilisation antérieure.
- *Nespresso* se réserve le droit de modifier sans préavis la notice d'utilisation.

### Détartrage

- Lorsqu'il est utilisé correctement, le détartrant *Nespresso*, permet d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil tout au long de sa vie et vous permet de maintenir une expérience café aussi parfaite qu'au premier jour.

### CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS SUIVANTES

**Transmettez-les aux utilisateurs ultérieurs.  
Ce manuel d'instruction est également disponible en version PDF sur [nespresso.com](http://nespresso.com)**

## SAFETY PRECAUTIONS

---



**⚠ CAUTION: the safety precautions are part of the appliance. Read them carefully before using your new appliance for the first time. Keep them in a place where you can find and refer to them later on.**

**⚠ CAUTION: when you see this sign, please refer to the safety precautions to avoid possible harm and damage.**

**ℹ INFORMATION: when you see this sign, please take note of the advice for the correct and safe usage of your appliance.**

- The appliance is intended to prepare beverages according to these instructions.
- Do not use the appliance for other than its intended use.
- This appliance has been designed

for indoor and non-extreme temperature conditions use only.

- Protect the appliance from direct sunlight effect, prolonged water splash and humidity.
- This appliance is intended to be used in households and similar applications only such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments, farm houses; by clients in hotels, motels and other residential environments; bed and breakfast type environments.
- This appliance may be used by children of at least 8 years of age, as long as they are supervised and have been given instructions about using the appliance safely and are fully aware of the dangers involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and they are supervised by an adult.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children under 8 years of age.
- This appliance may be used by

persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or whose experience or knowledge is not sufficient, provided they are supervised or have received instruction to use the appliance safely and understand the dangers.

- Children shall not use the device as a toy.
- The manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply for any commercial use, inappropriate handling or use of the appliance, any damage resulting from use for other purposes, faulty operation, non-professionals' repair or failure to comply with the instructions.

the voltage of the power source is the same as that specified on the rating plate. The use of an incorrect connection voids the guarantee.

### **The appliance must only be connected after installation**

- Do not pull the cord over sharp edges, clamp it or allow it to hang down.
- Keep the cord away from heat and damp.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons, in order to avoid all risks.
- If the cord is damaged, do not operate the appliance.
- Return the appliance to the *Nespresso Club* or to a *Nespresso* authorized representative.
- If an extension cord is required, use only an earthed cord with a conductor cross-section of at least 1.5 mm<sup>2</sup> or matching input power.
- To avoid hazardous damage, never place the appliance on or beside hot surfaces such as radiators, stoves,

## SAFETY PRECAUTIONS

ovens, gas burners, open flame, or similar.

- Always place it on a horizontal, stable and even surface. The surface must be resistant to heat and fluids, like water, coffee, descaler or similar.
- Disconnect the appliance from the mains when not in use for a long period. Disconnect by pulling out the plug and not by pulling the cord itself or the cord may become damaged.
- Before cleaning and servicing, remove the plug from the mains socket and let the appliance cool down.
- Never touch the cord with wet hands.
- Never immerse the appliance or part of it in water or other liquid.
- Never put the appliance or part of it in a dishwasher.
- Electricity and water together is dangerous and can lead to fatal electrical shocks.
- Do not open the appliance. Hazardous voltage inside!
- Do not put anything into any openings. Doing so may cause fire or electrical shock!

### Avoid possible harm when operating the appliance

- Never leave the appliance unattended during operation.
- Do not use the appliance if it is damaged or not operating perfectly. Immediately remove the plug from the power socket. Contact the *Nespresso Club* or *Nespresso* authorized representative for examination, repair or adjustment.
- A damaged appliance can cause electrical shocks, burns and fire.
- Always completely close the lever and never lift it during operation. Scalding may occur.
- Do not put fingers under coffee outlet, risk of scalding.
- Do not put fingers into capsule compartment or the capsule shaft. Danger of injury!
- Water could flow around a capsule when not perforated by the blades and damage the appliance.
- Never use a damaged or deformed capsule. If a capsule is blocked in the capsule compartment, turn the

machine off and unplug it before any operation. Call the *Nespresso Club* or *Nespresso* authorized representative.

- Always fill the water tank with cold, fresh drinking water.
- Empty water tank if the appliance will not be used for an extended time (holidays, etc.).
- Replace water in water tank when the appliance is not operated for a weekend or a similar period of time.

- Do not use the appliance without the drip tray and drip grid to avoid spilling any liquid on surrounding surfaces.
- Do not use any strong cleaning agent or solvent cleaner. Use a damp cloth and mild cleaning agent to clean the surface of the appliance.

- To clean machine, use only clean cleaning tools.
- When unpacking the machine, remove the plastic film and dispose.
- This appliance is designed for *Nespresso* coffee capsules available exclusively through the *Nespresso Club* or your *Nespresso* authorized representative.

- All *Nespresso* appliances pass stringent controls. Reliability tests under practical conditions are performed randomly on selected units. This can show traces of any previous use.
- *Nespresso* reserves the right to change instructions without prior notice.

### Descaling

- *Nespresso* descaling agent, when used correctly, helps ensure the proper functioning of your machine over its lifetime and that your coffee experience is as perfect as the first day.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

Pass them on to any subsequent user.

This instruction manual is also available as a PDF at [nespresso.com](http://nespresso.com)

## VUE D'ENSEMBLE/ OVERVIEW

### Contenu de l'emballage Packaging content



Machine à café  
Coffee machine



Coffret de dégustation  
de capsules Nespresso  
Nespresso capsule tasting gift




Pochette de «Bienvenue chez  
Nespresso»  
«Welcome to Nespresso» folder




Manuel d'utilisation  
Quick Start Guide

- 1 Bac d'égouttage  
Drip tray
- 2 Grille d'égouttage + support de tasse  
Drip grid + cup support
- 3 Réservoir à capsules pour 9–11 capsules  
Capsule container for 9 – 11 used capsules
- 4 Sortie café  
Coffee outlet
- 5 Levier  
Lever
- 6 Bouton Espresso (petite tasse)  
Espresso button (small cup)
- 7 Bouton Lungo (grande tasse)  
Lungo button (large cup)

- 8 ① Bouton MARCHE/ARRÊT  
① ON/OFF button
- 9 Couvercle du réservoir d'eau  
Water tank lid
- 10 Réservoir d'eau  
Water tank

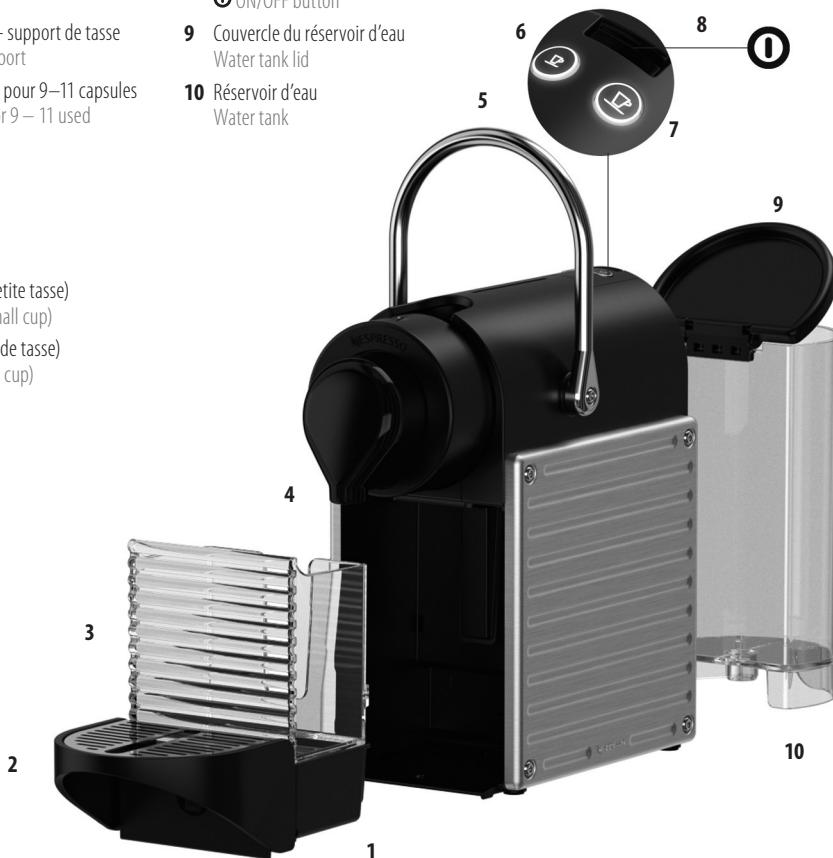

## PREMIÈRE UTILISATION/ FIRST USE

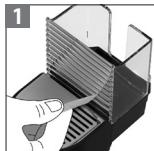

Retirez le film plastique de la grille d'égouttage.  
Remove the plastic film from the drip grid.



Retirez le réservoir d'eau et le bac à capsules.  
Ajustez la longueur du câble en utilisant l'espace range câble sous la machine.



Faites passer le reste du câble dans le guide câble sous la machine et remettez la machine droite.  
Insert the remaining cable in the cable guide under the machine and put the machine in the upright position.



Branchez la machine sur une prise reliée à la terre.  
Plug the machine into the mains.



Vous pouvez porter le réservoir d'eau par son couvercle.  
The water tank can be carried by its cover.



Rincez le réservoir d'eau avant de le remplir d'eau potable.  
Rinse the water tank before filling with potable water.



Mettez la machine en marche. Voyant clignotant des deux boutons café et du conteneur de capsules: chauffage pendant approx. 25 sec.  
Voyant continu: machine prête.  
Switch the machine on. Blinking light of both coffee buttons and the capsule container: heating up for approximately 25 seconds. Steady light: ready.



Placez un récipient sous l'orifice de sortie du café et appuyez sur le bouton Lungo pour rincer la machine. Répétez trois fois l'opération.  
Place a container under coffee outlet and press the Lungo button to rinse the machine. Repeat three times.

## PRÉPARATION DU CAFÉ/ COFFEE PREPARATION




Rincez, puis remplissez le réservoir à eau d'eau potable. Vous pouvez porter le réservoir à eau par son couvercle.

Rinse then fill the water tank with potable water. The water tank can be carried by its cover.



Mettez la machine en marche. Voyant clignotant des deux boutons café et du conteneur de capsules: chauffage pendant approx. 25 sec. Voyant continu: machine prête.

Switch the machine on. Blinking light: heating up for approximately 25 seconds. Steady light: ready.

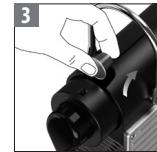

Soulevez le levier entièrement et insérez la capsule.  
Lift the lever completely and insert the capsule.



Abaissez le levier et placez une tasse.  
Close the lever and place a cup under the coffee outlet.



Pendant le chauffage vous pouvez presser le bouton du café désiré lorsqu'il est encore clignotant. Le café coulera alors automatiquement lorsque la machine sera prête.

During heat up, you can press the coffee button when it's still blinking. The coffee will then flow automatically when the machine is ready.



Pour un verre à Macchiato, relevez la grille en position verticale. Celle-ci retombe automatiquement pour éviter les gouttes sur votre plan de travail.

For a Latte Macchiato glass fold the cup support into the upright position. It will automatically fall down again when removing the glass to avoid any drips falling on to your kitchen surfaces.



Appuyez sur le bouton Espresso (40 ml) ou sur le bouton Lungo (110 ml). La préparation s'arrêtera automatiquement. Pour arrêter ou pour remplir à ras bord, appuyez de nouveau.


Press the Espresso (40 ml) or the Lungo (110 ml) button. Preparation will stop automatically. To stop the coffee flow or top up your coffee, press again.



Prenez la tasse. Soulevez et fermez le levier pour éjecter la capsule dans le conteneur de capsules usagées.

Take the cup. Lift and close the lever to eject the capsule into the used capsule container.

## CONCEPT D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ET DÉTECTION DU NIVEAU D'EAU/ ENERGY SAVING CONCEPT AND WATER LEVEL DETECTION

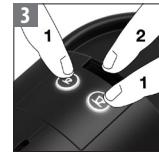

Pour économiser l'énergie, éteignez la machine quand vous ne l'utilisez pas.  
Mise hors tension automatique: la machine s'arrêtera automatiquement après 9 minutes de non utilisation.

To save energy, switch the machine off when not in use. Automatic power off:  
the machine will stop automatically after 9 minutes of non use.

Mise hors tension automatique à 30 minutes au lieu de 9 minutes: éteignez la machine, maintenez enfoncés les boutons tasse Espresso et tasse Lungo simultanément puis appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

To increase automatic power off from 9 to 30 minutes: switch the machine off, press the Espresso and Lungo buttons simultaneously then press the ON/OFF button.

Lampe de rétroéclairage rouge allumée: Réservoir d'eau vide. Remplissez de nouveau le réservoir d'eau potable. Videz et rincez le conteneur de capsules usagées et le bac d'égouttage.

Red backlight lights up: water tank is empty.  
Refill the water tank with potable water. Empty and rinse the used capsule container and the drip tray.

## PROGRAMMATION DU VOLUME D'EAU/ PROGRAMMING THE WATER VOLUME



Remplissez le réservoir d'eau et insérez la capsule.

Fill the water tank and insert the capsule.

Appuyez et maintenez l'appui sur le bouton Espresso ou Lungo.

Press and hold the Espresso or Lungo button.

Relâchez le bouton lorsque le volume désiré est atteint.

Release the button once the desired volume is served.

Le niveau du volume d'eau est à présent mémorisé.

Water volume level is now stored.

## VIDANGE DU SYSTEME AVANT UNE PERIODE D'INUTILISATION, POUR LA PROTECTION CONTRE LE GEL OU AVANT UNE REPARATION/ EMPTYING THE SYSTEM BEFORE A PERIOD OF NON-USE, FOR FROST PROTECTION OR BEFORE A REPAIR



Arrêtez la machine.  
Switch the machine off.



Retirez le réservoir d'eau. Abaissez le levier.  
Mettez en place un récipient.  
Remove the water tank. Close the Lever. Place a  
container under the coffee outlet.



Appuyez et maintenez l'appui sur le bouton  
Espresso et mettez la machine en marche.  
Patientez jusqu'à ce que l'eau ne s'écoule plus.  
Press and hold the Espresso button and switch  
the machine on. Wait until no more water comes  
out.




La machine s'arrête automatiquement.  
Machine switches off automatically.

## RESTAURER LES RÉGLAGES D'USINE/ RESET TO FACTORY SETTINGS



Arrêtez la machine.  
Switch the machine off.

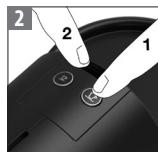

Appuyez et maintenez appuyé le bouton tasse  
Lungo et mettez la machine en marche.  
Press and hold the Lungo button and switch the  
machine on.

**i** Tasse Espresso: 40 ml; tasse Lungo: 110 ml.  
**i** Espresso cup: 40 ml; Lungo cup: 110 ml.

## NETTOYAGE/ CLEANING

**i** N'utilisez pas des produits de nettoyage  
agressifs ou à base de solvants. Ne placez pas  
dans un lave-vaisselle.

**i** Do not use any strong cleaning agent or  
solvent cleaner. Do not put in a dishwasher.

**⚠** Ne plongez jamais l'appareil ou  
une partie de celui-ci dans l'eau/  
Never immerse the appliance or  
part of it in water

Nettoyez régulièrement l'orifice de sortie du café  
avec un tissu humide.

Clean the coffee outlet regularly with a damp  
cloth.



Pour assembler le support de tasse avec le bac  
d'égouttage: enlevez la grille, placez-les l'un  
contre l'autre. Clipsez le bac d'égouttage dans  
l'encoche du support de tasse.

To assemble the cup support and the drip tray:  
take off the grid, place them side by side and clip  
the drip tray to the cup support.

## DÉTARTRAGE/ DESCALING

**i** La durée approximative est de 15 minutes/Duration approximately 15 minutes


**⚠** Prenez connaissance des consignes de sécurité indiquées sur le kit de détartrage et consultez le tableau pour connaître la fréquence d'utilisation (voir page 14)/Read the safety precautions on the descaling package and refer to the table for the frequency of use (see page 14)



Retirez la capsule et abaissez le levier.  
Remove the capsule and close the lever.



Videz le bac d'égouttage et le conteneur de capsules usagées.  
Empty the drip tray and the used capsule container.

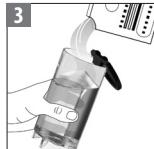

Remplissez le réservoir d'eau de 0.5 L d'eau et ajoutez le liquide de détartrage Nespresso.  
Fill the water tank with 0.5 L of water and add the Nespresso descaling liquid.



Placez un récipient (volume minimum: 0.6 L) sous l'orifice de sortie du café.  
Place a container (minimum volume: 0.6 L) under the coffee outlet.



Mettez la machine en marche.  
Switch the machine on.



Voyant clignotant: en cours de chauffe.  
Voyant allumé en continu: prêt.  
Blinking light: heating up. Steady light: ready.



Pendant trois secondes, appuyez simultanément sur les deux boutons Café. Ils commenceront à clignoter.  
Press both coffee buttons simultaneously for three seconds. They will start blinking.



Appuyez sur le bouton Lungo et attendez jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide.  
Press the Lungo button and wait until the water tank is empty.



Remplissez de nouveau le réservoir d'eau avec la solution de détartrage usagée, collectée dans le récipient et répétez une fois l'étape 8.

Refill the water tank with the used descaling solution collected in the container and repeat step 8.




Videz et rincez le réservoir d'eau. Remplissez-le d'eau potable.

Empty and rinse the water tank. Fill it with potable water.



Lorsque la machine est prête, appuyez sur le bouton Lungo pour la rincer.

When ready, press the Lungo button to rinse machine.

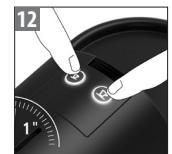

Pour sortir du mode détartrage, appuyez sur les deux boutons simultanément pendant une seconde. La machine est à présent prête à l'emploi.

To exit the descaling mode, press both buttons simultaneously for one second. The machine is now ready for use.

## ⚠ AVERTISSEMENT

La solution de détartrage peut être nocive. Évitez le contact avec les yeux, la peau et les surfaces. Nous préconisons le kit de détartrage *Nespresso* disponible auprès du Club *Nespresso*, dans la mesure où il est spécialement adapté à votre machine. Attention à ne pas utiliser d'autres produits (du type vinaigre), qui laisserait un goût au café et pourrait endommager la machine. Sur la base de la dureté de l'eau, le tableau suivant vous indiquera la fréquence de détartrage requise pour une performance optimale de votre machine. Pour tout renseignement complémentaire sur le détartrage, veuillez contacter votre Club *Nespresso*.

## ⚠ CAUTION

The descaling solution can be harmful. Avoid contact with eyes, skin and surfaces. We recommend the *Nespresso* descaling kit available from the *Nespresso* Club as it is specifically adapted to your machine. Do not use other products (such as vinegar) that would affect the taste of the coffee. The following table will indicate the descaling frequency required for the optimum performance of your machine, based on water hardness. For any additional questions you may have regarding descaling, please contact your *Nespresso* Club.

Dureté de l'eau:		Détartrer après:		fh Degré français French grade	dh Degré allemand German grade
Water hardness:		Descaling after:			
fH	dH	CaCO <sub>3</sub>	Tasses, Cups (40ml)	CaCO <sub>3</sub>	Carbonate de calcium calcium carbonate
36	20	360 mg/l	1000		
18	10	180 mg/l	2000		
0	0	0 mg/l	4000		

## DÉPANNAGE/ TROUBLESHOOTING

Pas de voyant lumineux.	→ La machine s'est arrêtée automatiquement ; appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT. → Contrôlez le réseau électrique: prise, voltage, fusible.
Pas de café, ni d'eau.	→ Contrôlez l'état du réservoir d'eau; s'il est vide, remplissez-le d'eau potable. Détarrez-le au besoin. → Relevez le levier. Pressez un des boutons café et attendez que l'eau s'écoule.
Café insuffisamment chaud.	→ Préchauffez la tasse. Au besoin, détarrez la machine.
Le levier ne peut pas être abaissé entièrement.	→ Videz le conteneur de capsules/Vérifiez qu'aucune capsule n'est bloquée à l'intérieur de la machine.
Fuite ou écoulement abnormal du café.	→ Vérifiez que le réservoir d'eau est bien positionné.
Clignotement à intervalles irréguliers.	→appelez le Club Nespresso. → Sortie de la procédure de détartrage (voir la rubrique détartrage).
Aucun café ne s'écoule, uniquement de l'eau (bien qu'une capsule ait été introduite).	→ En cas de difficulté, appelez le Club Nespresso.
La machine s'éteint d'elle-même.	→ C'est normal après 9 minutes de non utilisation pour économiser l'énergie. Voir la rubrique «Concept d'économie d'énergie».
L'éclairage avant est rouge.	→ Le réservoir d'eau est vide ou doit être nettoyé.
No light.	→ The machine has switched off automatically; press ON/OFF button. → Check the mains: plug, voltage, fuse.
No coffee, no water.	→ Check the water tank, if empty, fill with potable water. Descale it if necessary. → Lift the lever. Press one coffee button and wait until water comes out.
Coffee is not hot enough.	→ Preheat cup. Descale the machine if necessary.
The lever cannot be closed completely.	→ Empty the capsule container/Check that there is not a capsule blocked inside the machine.
Leakage or unusual coffee flow.	→ Check that the water tank is in position.
Lights flash irregularly.	→ Call the Nespresso Club. → Exit descaling procedure (see paragraph on descaling).
No coffee, water just comes out (despite inserted capsule).	→ In case of difficulties, call the Nespresso Club.
Machine switches itself off.	→ To save energy the machine will turn itself off after 9 minutes of non use. See paragraph on «Energy saving concept».
Front light is red.	→ Water tank is empty or needs to be cleaned.

## SPÉCIFICATIONS/ SPECIFICATIONS

~	220-240 V, 50-60 Hz, <1260 W
P <sub>max</sub>	19 bar
kg	~ 3 kg
L	0.7 L
	11.1 cm 23.5 cm 32.6 cm

## CONTACTEZ LE CLUB NESPRESSO/ CONTACT THE NESPRESSO CLUB

Pour tout renseignement complémentaire, en cas de difficulté ou simplement pour demander un avis, appelez le Club Nespresso. Vous trouverez les coordonnées de contact du Club Nespresso dans le coffret «Bienvenue chez Nespresso», dans la boîte de votre machine ou sur le site web [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com)

For any additional information, in case of problems or simply to seek advise, call the Nespresso Club. Contact details of the Nespresso Club can be found in the «Welcome to Nespresso» folder in your machine box or at [nespresso.com](http://nespresso.com)

## **RECYCLAGE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT/ DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL PROTECTION**

---

Cette machine est conforme à la directive européenne 2012/19/CE. Les matériaux d'emballage et la machine contiennent des matériaux recyclables.

Votre machine contient des matériaux de valeur pouvant être récupérés ou recyclés. La séparation des déchets restants en différentes catégories facilite le recyclage de ces matières premières. Déposez votre machine dans un point de collecte. Renseignez-vous auprès de vos institutions locales sur les méthodes de collecte. Pour en savoir plus sur la stratégie de *Nespresso* en matière de développement durable, consultez le site [www.nespresso.com/positive](http://www.nespresso.com/positive)

This appliance complies with the EU Directive 2012/19/EC. Packaging materials and appliance contain recyclable materials.

Your appliance contains valuable materials that can be recovered or can be recycled. Separation of the remaining waste materials into different types facilitates the recycling of valuable raw materials. Leave the appliance at a collection point. You can obtain information on disposal from your local authorities. To know more about *Nespresso* sustainability strategy, go to [www.nespresso.com/positive](http://www.nespresso.com/positive)

---

## GARANTIE/ WARRANTY

---

Nespresso garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de deux années. La période de garantie commence à la date d'achat et Nespresso exige la présentation de la preuve originale d'achat pour en constater la date. Durant la période de garantie, Nespresso réparera ou remplacera, à sa discrétion, tout produit défectueux sans frais pour le propriétaire. Les produits échangés et les pièces réparées seront garantis uniquement pendant la durée restante de la garantie originale ou durant six mois, l'échéance la plus lointaine faisant foi. Cette garantie limitée ne s'applique pas à tout défaut résultant d'une négligence, d'un accident, d'une utilisation inadaptée ou de toute autre raison hors du contrôle raisonnable de Nespresso, y compris mais sans s'y limiter : l'usure normale, la négligence ou le non-respect du mode d'emploi du produit, l'entretien inadapté ou inadéquat, les dépôts calcaires ou le détartrage, le branchement à une sortie électrique inadaptée, la modification ou la réparation non autorisée du produit, l'utilisation à des fins commerciales, les dommages causés par le feu, la foudre, les inondations ou toute autre cause extérieure. Cette garantie est valide seulement dans le pays d'achat ou tout autre pays où Nespresso vend ou assure l'après-vente du même modèle avec les spécifications techniques identiques. Le service de garantie hors du pays d'achat se limite aux conditions de la garantie correspondante dans le pays où l'entretien est effectué. Si le coût des réparations ou de remplacement n'est pas couvert par cette garantie, Nespresso informera le propriétaire qui devra honorer ces frais. Cette garantie limitée constituera l'intégralité de la responsabilité de Nespresso, quelque soit la cause. Les conditions de la présente garantie limitée s'ajoutent aux droits statutaires obligatoires applicables à la vente du produit et ne les excluent, ni ne les restreignent ou modifient en rien, sauf dans les limites autorisées par la loi. Si vous pensez que votre produit est défectueux, veuillez contacter Nespresso pour obtenir des renseignements concernant la marche à suivre pour le faire réparer. Veuillez consulter notre site Internet au [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com) pour obtenir les coordonnées de contact.

Nespresso guarantees this product against defects in materials and workmanship for a period of 2 years. The warranty period begins on the date of purchase and Nespresso requires presentation of the original proof of purchase to ascertain the date. During the warranty period, Nespresso will either repair or replace, at its discretion, any defective product at no charge to the owner. Replacement products or repaired parts will be warranted only for the unexpired portion of the original warranty or six months, whichever is greater. This limited warranty does not apply to any defect resulting from negligence, accident, misuse, or any other reason beyond Nespresso's reasonable control, including but not limited to: normal wear and tear, negligence or failure to follow the product instructions, improper or inadequate maintenance, calcium deposits or descaling, connection to improper power supply, unauthorized product modification or repair, use for commercial purposes, fire, lightning, flood or other external causes. This warranty is valid only in the country of purchase or in such other countries where Nespresso sells or services the same model with identical technical specifications. Warranty service outside the country of purchase is limited to the terms and conditions of the corresponding warranty in the country of service. Should the cost of repairs or replacement not be covered by this warranty, Nespresso will advise the owner and the cost shall be charged to the owner. This limited warranty shall be the full extent of Nespresso's liability however caused. Except to the extent allowed by applicable law, the terms of this limited warranty do not exclude, restrict or modify the mandatory statutory rights applicable to the sale of this product and are in addition to those rights. If you believe your product is defective, contact Nespresso for instructions on how to proceed with a repair. Please visit our website at [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com) for contact details.

<b>FR</b>	<b>MANUEL D'INSTRUCTION</b>	<b>EN</b>	<b>INSTRUCTION MANUAL</b>	<b>2</b>
<b>ES</b>	<b>MANUAL DE INSTRUCCIONES</b>	<b>PT</b>	<b>MANUAL DE INSTRUÇÕES</b>	<b>18</b>
<b>NO</b>	<b>BRUKERMANUAL</b>	<b>SE</b>	<b>INSTRUKTJONSMANUAL</b>	<b>34</b>
<b>DK</b>	<b>BETJENINGSVEJLEDNING</b>	<b>FI</b>	<b>KÄYTTÖÖHJE</b>	<b>50</b>
<b>TR</b>	<b>KULLANIM KILAVUZU</b>	<b>RU</b>	<b>РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>	<b>66</b>
<b>RO</b>	<b>MANUAL DE INSTRUCȚIUNI</b>			<b>82</b>
<b>TH</b>	<b>คู่มือแนะนำการใช้งาน</b>			<b>96</b>

C60  
D60

Nespresso, un sistema exclusivo para crear siempre el Espresso perfecto, sin excepción.

Todas las máquinas están equipadas con un sistema de extracción único que garantiza hasta 19 bares de presión. Cada parámetro ha sido calculado con gran precisión para garantizar que se extraigan todos los aromas, dar cuerpo al café y crear una crema excepcionalmente espesa y suave.

Nespresso é um sistema exclusivo que cria o Espresso perfeito, de forma constante.

Todas as máquinas Nespresso estão equipadas com um sistema de extração único que assegura uma pressão até 19 bar. Cada parâmetro foi calculado com grande precisão para garantir que todos os aromas podem ser extraídos, para dar corpo ao café e criar um creme excepcionalmente suave e encorpado.

## CONTENIDO/ CONTEÚDO

 Por favor, lea las instrucciones y las medidas de seguridad antes de utilizar la máquina.  
Leia por favor todas as instruções e medidas de segurança, antes de operar a máquina.

<b>Instrucciones de seguridad/Medidas de seguridad</b>	<b>19–23</b>	<b>Restablecimiento de los ajustes predeterminados/</b>	
<b>Vista general/Vista geral</b>	<b>24</b>	<b>Recuperar as definições de fábrica</b>	<b>28</b>
<b>Primer uso/Primeira utilização</b>	<b>25</b>	<b>Limpieza/Limpeza</b>	<b>28</b>
<b>Preparación del café/Preparaçao de café</b>	<b>26</b>	<b>Descalcificación/Descalcificação</b>	<b>29–30</b>
<b>El concepto de ahorro de energía y detección del nivel de agua/ Conceito de poupança de energia e detecção de nível água</b>	<b>27</b>	<b>Detección de errores/Resolução de problemas</b>	<b>31</b>
<b>Programación del volumen de agua/Programação do volume de água</b>	<b>27</b>	<b>Especificaciones/Especificações</b>	<b>31</b>
<b>Vaciado del sistema antes de un largo periodo de inactividad, para evitar la congelación o antes de una reparación/</b>		<b>Póngase en contacto con el Club Nespresso/Contacte o Clube Nespresso</b>	<b>31</b>
<b>Esvaziamento do sistema antes de um período de não utilização, para proteção contra o gelo, ou antes de reparação</b>	<b>28</b>	<b>Eliminación de residuos y protección del medio ambiente/ Eliminação de resíduos e proteção ambiental</b>	<b>32</b>
		<b>Garantía/Garantia</b>	<b>33</b>

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



**⚠ ATENCIÓN: las instrucciones de seguridad forman parte de la máquina. Léalas detenidamente antes de usar su nueva máquina por primera vez. Guárdelas donde pueda encontrarlas fácilmente para futuras consultas.**

**⚠ ATENCIÓN: cuando vea este símbolo, consulte las instrucciones de seguridad para evitar posibles lesiones o daños.**

**ℹ INFORMACIÓN: cuando vea este símbolo, siga los consejos indicados para un uso correcto y seguro de la máquina.**

- Esta máquina está destinada a la elaboración de bebidas según indica el presente manual.

- No la utilice para usos distintos a los previstos.
- Esta máquina ha sido diseñada para usarse exclusivamente en interiores y en condiciones de temperatura no extremas.
- Proteja la máquina de la luz solar directa, del contacto prolongado con salpicaduras de agua y de la humedad.
- Esta máquina está pensada para un uso exclusivamente doméstico y en aplicaciones similares como: cocinas para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; agroturismos; para clientes de hoteles, moteles, albergues y otros alojamientos.
- Esta máquina puede ser utilizada por niños a partir de ocho años, siempre que lo hagan bajo control y que hayan recibido instrucciones sobre cómo usar la máquina de forma segura y que sean plenamente conscientes de los posibles peligros derivados de su uso. Los niños no podrán llevar a cabo la limpieza y el mantenimiento de esta máquina a menos que sean mayores de ocho años y siempre bajo la supervisión de un adulto.
- Mantenga la máquina y el cable fuera del alcance de los niños menores de ocho años.
- Esta máquina puede ser utilizada por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o que no tengan experiencia o conocimientos suficientes, siempre que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre cómo usar la máquina de forma segura y sean conscientes de los posibles peligros.
- Los niños no podrán utilizar la máquina como si fuera un juguete.
- El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad y la garantía quedará anulada en caso de uso comercial o manipulación/utilización inadecuada de la máquina, así como por cualquier daño que resulte

de su uso para otros propósitos, manejo incorrecto, reparación por parte de personal no cualificado o incumplimiento de las instrucciones.

**Evite el riesgo de descargas eléctricas mortales y de incendios.**

- En caso de emergencia, desenchufela inmediatamente de la toma de corriente.
- Enchufe la máquina únicamente a una toma de corriente adecuada, de fácil acceso y con toma de tierra. Asegúrese de que la tensión de red se corresponde con la indicada en la placa de especificaciones. El uso de una conexión incorrecta anulará la garantía.

**La máquina solo debe conectarse tras su instalación.**

- No tense el cable sobre bordes afilados, no lo fije ni lo deje colgar.
- Mantenga el cable apartado del calor y la humedad.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

---

- En caso de que el cable de alimentación presente daños, deberá ser reemplazado por el fabricante, por el servicio técnico o por personal cualificado para evitar riesgos.
- Si el cable está deteriorado, no utilice la máquina.
- Devuelva la máquina al Club *Nespresso* o a un representante autorizado *Nespresso*.
- Si necesita un cable de prolongación, emplee únicamente uno cuyo conductor tenga una sección de como mínimo 1,5 mm<sup>2</sup> o que sea adecuado a la potencia especificada.
- Para evitar daños graves, jamás coloque la máquina encima o al lado de superficies calientes, como radiadores, fogones, hornos, hornillos de gas, llamas o similares.
- Colóquela siempre sobre una superficie horizontal, uniforme y estable. La superficie debe ser resistente al calor y a líquidos como agua, café, productos descalcificadores o similares.

- Desconecte la máquina de la red eléctrica cuando no vaya a utilizarla durante un largo periodo de tiempo. Desconéctela extrayendo el enchufe sin tirar del cable, ya que este podría resultar dañado.
- Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o limpieza, desenchufe la máquina de la toma de corriente y deje que se enfríe.
- Nunca toque el cable con las manos mojadas.
- Nunca sumerja la máquina total ni parcialmente en agua u otro líquido.
- Nunca introduzca la máquina ni ninguna de sus partes en un lavavajillas.
- La combinación de agua y electricidad es peligrosa y puede provocar descargas eléctricas mortales.
- No abra la máquina, ya que podría recibir una descarga eléctrica.
- No introduzca ningún objeto por las aberturas, ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

### Evite posibles daños durante la utilización de la máquina.

- Nunca desatienda la máquina mientras está funcionando.
- No utilice la máquina si presenta algún daño o no funciona correctamente. Desenchúfela inmediatamente de la toma de corriente. Póngase en contacto con el Club *Nespresso* o con un representante autorizado *Nespresso* para su examen, reparación o ajuste.
- Una máquina estropeada puede causar descargas eléctricas, quemaduras e incendios.
- Baje siempre la palanca completamente y nunca la levante durante su funcionamiento para evitar quemaduras.
- No coloque los dedos debajo de la salida del café, ya que podría sufrir quemaduras.
- No introduzca los dedos en el compartimento o el tubo de las cápsulas, ya que podría sufrir lesiones.
- Puede salir agua alrededor de la cápsula si ésta no es perforada por las cuchillas y dañar la máquina.
- Nunca utilice una cápsula dañada o deformada. Si una cápsula queda atascada en el compartimento de las cápsulas, apague la máquina y desconéctela de la alimentación antes de realizar cualquier operación. Póngase en contacto con el Club *Nespresso* o con un representante autorizado *Nespresso*.
- Llene el depósito de agua solo con agua potable.
- Vacíe el depósito de agua si no va a usar la máquina durante un largo periodo de tiempo, como por ejemplo durante las vacaciones.
- Cambie el agua del depósito si la máquina no se ha utilizado durante un fin de semana o un periodo de tiempo similar.
- No utilice la máquina sin la bandeja ni la rejilla antigoteo para evitar que se produzcan derrames sobre las superficies próximas.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD/MEDIDAS DE SEGURANÇA

- No utilice productos de limpieza agresivos ni disolventes. Use un paño húmedo y un producto de limpieza suave para limpiar la superficie de la máquina.
- Para limpiar la máquina utilice únicamente utensilios de limpieza limpios.
- Al desembalar la máquina, retire la película de plástico y deséchela.
- Esta máquina utiliza cápsulas de café Nespresso disponibles exclusivamente a través del Club Nespresso o de su representante autorizado Nespresso.
- Todas las máquinas Nespresso se someten a estrictos controles. Las pruebas de fiabilidad se llevan a cabo en condiciones de funcionamiento reales sobre unidades seleccionadas de forma aleatoria. Por ello, algunas máquinas pueden presentar señales de un uso previo.
- Nespresso se reserva el derecho de modificar las instrucciones sin previo aviso.

### **Descalcificación**

- El uso correcto del producto descalcificador Nespresso ayuda a garantizar un funcionamiento correcto de su máquina durante su vida útil, lo que hará que su café sea tan perfecto como el primer día.

**CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**  
**Entréguelas a cualquier posible futuro usuario.**  
**Este manual de instrucciones también está disponible en formato PDF en [nespresso.com](http://nespresso.com)**



**⚠ CUIDADO: as medidas de segurança fazem parte da máquina. Leia-as cuidadosamente antes de usar a sua nova máquina pela primeira vez. Guarde-as num local onde facilmente as possa encontrar mais tarde.**

**⚠ CUIDADO: quando visualizar este sinal, por favor consulte as medidas de segurança a fim de evitar riscos e danos.**

**ℹ INFORMAÇÃO: quando visualizar este sinal, por favor atente à indicação para uma correta e segura utilização da sua máquina.**

- A máquina está concebida para a preparação de bebidas de acordo com estas instruções.

- Não use a máquina para outros fins.
- A máquina foi concebida apenas para uma utilização de interior, com temperaturas não extremas.
- Proteja a máquina dos efeitos da exposição solar, do contacto prolongado com água e humidade.
- Esta máquina está concebida apenas para utilização doméstica e aplicações similares, tais como: áreas de copa de pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes profissionais; por clientes em hotéis, motéis e outros espaços residenciais.
- Esta máquina pode ser usada por crianças com idades superiores a 8 anos, caso lhes tenha sido dada supervisão e instruções sobre a utilização do aparelho em total segurança, compreendendo os perigos envolvidos. A limpeza e manutenção do equipamento não devem ser realizadas por crianças, a menos que tenham idades

## MEDIDAS DE SEGURANÇA

---

superiores a 8 anos e que estejam sob a vigilância de um adulto.

- Manter a máquina e o cabo fora do alcance de crianças com idades inferiores a 8 anos.
- Esta máquina pode ser usada por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, caso lhes tenha sido dada supervisão e instruções sobre a utilização do aparelho em total segurança e compreendendo os potenciais perigos.
- As crianças não devem utilizar a máquina como um brinquedo.
- O fabricante não assume nenhuma responsabilidade e a garantia não será aplicável em caso de utilização comercial, de manuseamento inapropriado da máquina, de dano resultante de uma utilização para outros fins, de operação danosa, de reparação não profissional ou de incumprimento das instruções.

### **Evite riscos de choque elétrico fatal e incêndio.**

- Em caso de emergência: retire imediatamente a ficha da tomada elétrica.
- Ligue a máquina apenas a tomadas elétricas apropriadas, acessíveis e com ligação a terra. A máquina deve ser ligada apenas após instalação. Certifique-se que a tensão da fonte de alimentação é igual à indicada na chapa de especificações. A utilização de uma ligação incorreta anula a garantia.

### **O equipamento apenas poderá estar ligado após instalação.**

- Não arraste o cabo de alimentação sobre extremidades afiadas, fixe-o ou deixe-o pendurado.
- Mantenha o cabo de alimentação longe de fontes de calor e humidade.

- Se o cabo de alimentação está danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, por um serviço reconhecido pelo mesmo ou pessoas qualificadas, de forma a evitar qualquer risco.

- Se o cabo de alimentação está danificado, não use a máquina.
- Devolver a máquina ao Clube *Nespresso* ou um agente autorizado *Nespresso*.

- Caso seja necessária uma extensão, use apenas um cabo ligado a terra com um condutor de secção transversal de pelo menos 1.5 mm<sup>2</sup> ou adequado à tomada elétrica.

- Para evitar a ocorrência de danos graves nunca coloque a máquina sobre ou junto a superfícies quentes tais como aquecedores, fogões, fornos, bicos de gás, chamas ou similares.

- Coloque sempre a máquina sobre uma superfície horizontal e estável. A superfície deve ser resistente ao

- calor e fluidos como a água, café, descalcificante ou similares.

- Desligue a máquina da tomada elétrica em longos períodos de não utilização. Desligue a máquina puxando pela ficha e não pelo cabo elétrico caso contrário o cabo poderá ficar danificado.

- Antes da limpeza e manutenção, retire a ficha da tomada elétrica e deixe a máquina arrefecer.

- Nunca toque no cabo elétrico com as mãos molhadas.

- Nunca coloque a máquina total ou parcialmente em água ou outro líquido.

- Nunca coloque a máquina ou parte da mesma na máquina de lavar louça.

- A combinação de eletricidade e água é perigosa e pode resultar em choque elétrico fatal.

- Não abra a máquina. Risco de tensão elétrica no interior!

- Não coloque nada em nenhuma

## MEDIDAS DE SEGURANÇA

abertura. Caso contrário, risco de incêndio ou choque elétrico!

### Evite qualquer risco ao manusear a máquina.

- Nunca deixe a máquina sozinha durante a sua utilização.
- Não use a máquina se estiver danificada ou caso não esteja em perfeitas condições de funcionamento. Remova imediatamente a ficha da tomada elétrica. Contacte o Clube Nespresso ou um representante Nespresso autorizado para verificação, reparação ou programação.
- Uma máquina danificada pode causar choque elétrico, queimaduras e incêndio.
- Feche sempre a alavanca por completo e nunca a levante durante a utilização. Risco de queimaduras.
- Não coloque os dedos sob a saída de café, risco de queimaduras.
- Não coloque os dedos no

compartimento da cápsula ou na ranhura da cápsula. Perigo de lesão!

- Pode ocorrer perda de água à volta da cápsula quando esta não é devidamente perfurada pelas lâminas e danificar a máquina.
- Nunca use uma cápsula danificada ou deformada. Se uma cápsula estiver bloqueada no compartimento da cápsula, desligue a máquina e retire da alimentação elétrica antes de qualquer operação. Ligue para o Clube Nespresso ou agente autorizado Nespresso.
- Encha o reservatório de água apenas com água fresca e potável.
- Esvazie o reservatório de água caso a máquina não seja usada durante um longo período de tempo (férias, etc.).
- Substitua a água do reservatório de água quando a máquina não for usada durante um fim de semana ou um período de tempo similar.
- Não use a máquina sem o recuperador de pingos e a respetiva grelha para evitar o derrame de qualquer líquido nas superfícies circundantes.
- Não use nenhum detergente com agente de limpeza forte ou solvente. Use um pano húmido e um agente de limpeza suave para limpar a superfície da máquina.
- Para limpar a máquina, use apenas utensílios de limpeza limpos.
- Ao desembalar a máquina, retire a película de plástico da grelha de pingos e deite fora.
- Esta máquina está concebida para cápsulas Nespresso disponíveis exclusivamente através do Clube Nespresso.
- Todas as máquinas Nespresso são sujeitas a controlos rigorosos. São realizados testes de fiabilidade em condições reais em unidades selecionadas de forma aleatória. Algumas máquinas poderão, de

facto, apresentar sinais de utilização prévia.

- Nespresso reserva-se o direito de modificar estas instruções sem aviso prévio.

### Descalcificação

- O agente descalcificante Nespresso, quando usado corretamente, ajuda a assegurar o correto funcionamento da sua máquina durante o seu tempo de vida e a experiência de degustação do seu café tão perfeita como no primeiro dia.

### GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

**Entregue-as ao utilizador seguinte.**

**Este manual também está disponível em formato PDF em [nespresso.com](http://nespresso.com)**

## VISTA GENERAL/ VISTA GERAL

### Contenido del embalaje

### Contéudo de embalagem



Máquina de café  
Máquina de Café



Cápsulas *Nespresso* de muestra  
Oferta para degustação de cápsula  
*Nespresso*



Carpeta «Bienvenido a *Nespresso*»  
Pasta «Bem-vindo à *Nespresso*»




Manual del usuario  
Manual de Instruções

- 1 Bandeja antigoteo  
Bandeja de pingos
- 2 Bandeja antigoteo + soporte de taza  
Grelha de pingos + Suporte de chávena
- 3 Contenedor de cápsulas para 9–11  
cápsulas usadas  
Recipiente de cápsulas usadas para 9–11  
cápsulas
- 4 Orificio de salida del café  
Bico de saída de café
- 5 Palanca  
Alavanca
- 6 Botón Espresso (taza pequeña)  
Botão Espresso (chávena pequena)
- 7 Botón Lungo (taza grande)  
Botão Lungo (chávena grande)

- 8 ① Botón de encendido/apagado  
① Botão LIGAR / DESLIGAR
- 9 Tapa del depósito de agua  
Tampa do depósito de água
- 10 Depósito de agua  
Depósito de água



## PRIMER USO/ PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

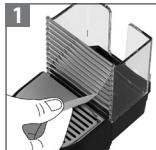

Retire la capa de plástico de la bandeja antigoteo.  
Remova a folha plástica da grelha de pingos.



Retire el depósito de agua y el contenedor de cápsulas usadas. Ajuste la longitud del cable utilizando el espacio de almacenaje del cable que hay debajo de la máquina.

Remova o tanque de água e o recipiente de cápsulas usadas. Ajuste o comprimento do cabo, através do espaço debaixo da máquina para o armazenar.



Inserte el cable sobrante en la guía de cable que hay debajo de la máquina y vuelva a colocarla bien.

Coloque o cabo remanescente na guia debaixo da máquina, voltando a posicionar a máquina correctamente.



Enchufe la máquina a la red eléctrica.  
Ligue a máquina à rede eléctrica.



Para sacar el depósito de agua, tire de la tapadera. O depósito de água pode ser manuseado pela respectiva tampa.



Enjuague el depósito de agua antes de llenarlo de agua potable.  
Enxagüe o depósito de água, antes de o encher com água potável.



Encienda la máquina. Luz intermitente en ambos botones de café y del contenedor de cápsulas: calentamiento durante unos 25 segundos. Luz continua: preparada.

Ligue a máquina. Ambos os botões de café e do recipiente de cápsulas intermitentes: Em aquecimento durante aproximadamente 25 segundos. Luz fixa: pronta.



Coloque un recipiente bajo la salida del café y pulse el botón Lungo para enjuagar la máquina. Repita tres veces esta operación.

Coloque um recipiente debaixo da saída de café e prima o botão lungo, para enxugar a máquina. Repita três vezes.

## PREPARACIÓN DEL CAFÉ/ PREPARAÇÃO DE CAFÉ



Enjuague el depósito de agua antes de llenarlo de agua potable. Para sacar el depósito de agua tire de la tapadera.

Enxagúe, depois encha o depósito com água potável. O depósito de água pode ser manuseado pela respectiva tampa.



Encienda la máquina. Luz intermitente: la máquina necesita aproximadamente 25 segundos para calentarse. Luz fija: la máquina está lista.

Ligue a máquina. Luzes intermitentes: em aquecimento durante aprox. 25 s. Luzes Fixas: pronta.



Levante por completo la palanca e introduzca la cápsula.

Levante a alavanca na totalidade e insira a cápsula.



Baje la palanca y coloque una taza bajo la salida del café.

Baixe a alavanca e coloque uma chávena debaixo da saída de café.

**⚠** No levante nunca la palanca mientras la máquina está en funcionamiento y consulte las instrucciones de seguridad para evitar posibles daños durante el uso de la máquina/Nunca levante a alavanca durante a operação e consulte as medidas de segurança, para evitar possíveis queimaduras enquanto opera a máquina



Puede pulsar el botón de café mientras la máquina se calienta (luz intermitente). En ese caso, el café saldrá automáticamente cuando la máquina esté lista.

Durante o aquecimento, pode premir o botão de café enquanto está intermitente. O café vai então fluir automaticamente quando a máquina estiver pronta.



Para preparar un Latte Macchiato, pliegue la rejilla antigoteo y colóquela en posición vertical. Volverá a caer de nuevo cuando retire el vaso para evitar que caigan gotas sobre las superficies de su cocina.

Para um copo de Latte Macchiato, levante o suporte de chás para a posição vertical. Irá cair automaticamente quando remover o copo, para evitar gotas nas superfícies da sua cozinha.



**💡** Pulse el botón Espresso (40 ml) o Lungo (110 ml). La preparación se detendrá automáticamente. Vuelva a pulsar para detener el flujo de café o seguir llenando la taza.


**💡** Prima botão Espresso (40 ml) ou botão Lungo (110 ml). Preparação pára automaticamente. Para parar o fluxo de café ou para encher mais, prima novamente.



Retire la taza. Levante y cierre la palanca para expulsar la cápsula de forma que caiga en el contenedor de cápsulas usadas.

Retire o copo. Levante e baixe a alavanca para ejectar a cápsula para o contentor de cápsulas usadas.

## EL CONCEPTO DE AHORRO DE ENERGÍA Y DETECCIÓN DEL NIVEL DE AGUA/ CONCEITO DE POUANÇA DE ENERGIA E DETECÇÃO DE NÍVEL ÁGUA

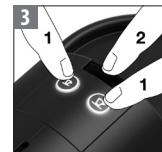

Para ahorrar energía, apague la máquina cuando no la utilice. Apagado automático: la máquina se detendrá automáticamente 9 minutos después del último uso.

Para poupar energia, desligue a máquina quando não a está a utilizar. Desligar Automaticamente: la máquina desliga automaticamente após 9 minutos de inactividade.

Para prolongar la desconexión automática de 9 a 30 minutos: apague la máquina, pulse los botones Espresso y Lungo simultáneamente y, a continuación, pulse el interruptor de encendido/apagado.

Para aumentar a duração de inactividade de 9 para 30 minutos: Desligue a máquina, pressione os botões Espresso e Lungo simultaneamente e prima o botão Ligar/Desligar.

Luz roja encendida: el depósito de agua está vacío. Rellene el depósito de agua con agua potable. Vacíe y enjuague el contenedor de cápsulas usadas y la bandeja antigoteo.

Luzes vermelhas acesas: depósito de água vazio. Encha-o com água potável. Esvazie e enxagüe o recipiente de cápsulas usadas e a bandeja de pingos.

## PROGRAMACIÓN DEL VOLUMEN DE AGUA/ PROGRAMAÇÃO DO VOLUME DE ÁGUA



Llene el depósito de agua e introduzca la cápsula. Encha o depósito de água e insira a cápsula.

Mantenga pulsado el botón Espresso o Lungo. Prima e mantenha premido o botão Espresso ou Lungo.

Suelte el botón una vez llegue al volumen deseado. Solte o botão no nível de volume desejado.

El volumen de agua se memoriza en ese instante. O novo nível de volume desejado está agora memorizado.

## VACIADO DEL SISTEMA ANTES DE UN LARGO PERÍODO DE INACTIVIDAD, PARA EVITAR LA CONGELACIÓN O ANTES DE UNA REPARACIÓN/ ESVAZIAMENTO DO SISTEMA ANTES DE UM PERÍODO DE NÃO UTILIZAÇÃO, PARA PROTEÇÃO CONTRA O GELO, OU ANTES DE REPARAÇÃO



Apague la máquina.  
Desligue a máquina.



Retire el depósito de agua. Baje la palanca.  
Coloque un recipiente bajo la salida del café.  
Remova o depósito de água. Coloque um  
recipiente debaixo da saída de café.



Pulse de modo continuado el botón Espresso y  
ponga la máquina en funcionamiento. Espere  
hasta que no salga agua.  
Prima e mantenha premido o botão Espresso e  
Ligue a máquina. Espera até que não saia mais  
água.



La máquina se apaga automáticamente.  
Máquina desliga automaticamente.

## RESTABLECIMIENTO DE LOS AJUSTES PREDETERMINADOS/ RECUPERAR AS DEFINIÇÕES DE FÁBRICA



Apague la máquina.  
Desligue a máquina.  
**Taza Espresso:** 40 ml. Taza Lungo: 110 ml.  
**Chávena Espresso:** 40 ml. Chávena Lungo:  
110 ml.



Mantenga pulsado el botón Lungo y encienda la  
máquina.  
Prima e mantenha premido o botão de chávena  
Longo e Ligue a máquina.

## LIMPIEZA/ LIMPEZA

**! No use ningún producto de limpieza agresivo  
o con disolventes. No coloque la máquina en el  
lavavajillas.**

**! Não utilize nenhum agente de limpeza  
abrasivo ou com solventes. Não coloque na  
máquina de lavar louça.**

**! No sumerja nunca la máquina  
o parte de ella en el agua/Nunca  
mergulhe a máquina ou alguma  
peça em água**  
Limpie con regularidad el orificio de salida del  
café con un paño húmedo.

Limpe o bico de saída de café com um pano  
húmedo regularmente.



Para montar el soporte de la taza y la bandeja  
antigoteo: retire la rejilla, colóquelas una junto  
a otra y sujeté la bandeja antigoteo al soporte  
de la taza.

Para montar o suporte de chávenas e a bandeja  
de pingos: Retire a grelha, coloque-os lado a  
lado e encaixe a bandeja de pingos no suporte  
de chávenas.

## DESCALCIFICACIÓN/ DESCALCIFICAÇÃO

**i** Duración aproximada: 15 minutos/Duração aprox. 15 minutos

**⚠** Lea las medidas de seguridad que se indican en el kit de descalcificación y consulte la tabla para conocer la frecuencia de uso (vea la página 30)/Leia as medidas de segurança na embalagem do descalcificador e consulte a tabela para a frequência de utilização (página 30)




Retire la cápsula y cierre la palanca.  
Remova a cápsula e feche a alavanca.



Vacie la bandeja antigoteo y el contenedor de cápsulas usadas.

Esvazie a bandeja de pingos e o recipiente de cápsulas usadas.

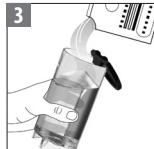

Llene el depósito de agua con medio litro de agua y añada el líquido de descalcificación Nespresso.

Encha o Depósito de água com 0.5 L de água e adicione o líquido descalcificante Nespresso.



Coloque un recipiente (volumen mínimo: 0.6 l) bajo el orificio de salida del café.

Coloque o recipiente (volume mínimo: 0.6 L) debaixo da saída de café.



Encienda la máquina.  
Ligue a máquina.



Luz intermitente: calentamiento. Luz continua: preparada.

Luz intermitente: em aquecimento. Luz Fixa: pronta.



Pulse los dos botones de café simultáneamente durante 3 segundos. Empezarán a parpadear.

Prima simultaneamente ambos os botões de café durante 3 segundos. Vão começar a piscar.



Pulse el botón Lungo y espere hasta que el depósito de agua esté vacío.

Prima o botão Lungo e espere até o depósito de água estar vazio.



9  
Llene el depósito de agua con la solución de descalcificación usada que habrá recogido en el recipiente y repita una vez el paso número 8.

Reenchá o depósito de água com a solução descalcificante recolhida no recipiente e repita o passo 8.




10  
Vacíe y enjuague el depósito de agua. Llénelo de agua potable.

Esvazie e enxágue o depósito de água. Encha com água potável.



11  
Cuando la máquina esté preparada, pulse el botón Lungo para aclararla.

Quando a máquina estiver pronta, prima o botão Lungo para enxaguar a máquina.

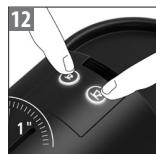

12  
Para salir del modo de descalcificación, pulse los dos botones simultáneamente durante 1 segundo. La máquina está preparada para su uso.

Para sair do modo descalcificante, prima ambos os botões simultaneamente por um segundo. A máquina está agora pronta para utilização.

## ⚠ AVISO

La solución de descalcificación puede ser irritante. Evite todo contacto con los ojos, la piel y las superficies de la cocina. Le recomendamos que utilice el kit de descalcificación *Nespresso* que encontrará en el Club *Nespresso*, ya que está diseñado específicamente para su máquina. No utilice otros productos (como vinagre) que puedan afectar al sabor del café. La tabla siguiente indica la frecuencia de descalcificación recomendada para el rendimiento óptimo de la máquina según la dureza del agua. Si desea más información sobre el proceso de descalcificación, póngase en contacto con el Club *Nespresso*.

## ⚠ AVISO

A solução de descalcificação pode ser prejudicial. Evite o contato com os olhos, a pele e outras superfícies de contato. É recomendável usar o kit de descalcificação *Nespresso* disponibilizado pelo *Nespresso Club*, pois ele é especificamente adaptado a sua máquina. Não use outros produtos (como vinagre) que podem afetar o gosto do café. A tabela a seguir indicará a frequência de descalcificação necessária para obter o desempenho ideal da sua máquina, com base na dureza da água. Para obter informações adicionais sobre a descalcificação, entre em contato com o *Nespresso Club*.

Dureza del agua:		Descalcificar después de:		fh	Grado francés
Dureza da água:		Descalcificar após:		dh	Grado alemán
fH	dH	CaCO <sub>3</sub>	Tazas, Chávenas (40 ml)	CaCO <sub>3</sub>	Escala Francesa
36	20	360 mg/l	1000		
18	10	180 mg/l	2000		
0	0	0 mg/l	4000		

A small icon of a coffee cup with a handle, positioned between the two tables.

CaCO<sub>3</sub>: Carbonato de calcio  
Carbonato de cálcio

## DETECCIÓN DE ERRORES/ RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

No hay luz.	→ La máquina se ha parado automáticamente. Pulse el botón de encendido/apagado. → Controle los elementos eléctricos: toma, voltaje y fusibles.
No hay café ni agua.	→ Compruebe el depósito de agua y rellénelo con agua potable si está vacío. Descalcifique si es necesario. → Levante la palanca. Pulse un botón de café y espere a que salga el café.
El café no sale lo suficientemente caliente.	→ Precaliente la taza. Realice una descalcificación si es necesario.
La palanca no puede cerrarse del todo.	→ Vacíe el contenedor de cápsulas y compruebe que no ha quedado ninguna cápsula bloqueada dentro de la máquina.
Goteo o flujo anormal de café.	→ Compruebe que el depósito de agua esté bien colocado.
Parpadeo a intervalos irregulares.	→ Llame al Club Nespresso. → Finalice el proceso de descalcificación (vea el apartado de descalcificación).
No sale café, tan solo agua (a pesar de haber introducido una cápsula).	→ Si tiene cualquier problema, llame al Club Nespresso.
La máquina se apaga automáticamente.	→ Para ahorrar energía, la máquina se apaga automáticamente tras 9 minutos de inactividad. Vea el apartado sobre «El concepto de ahorro energético».
La luz frontal se enciende en rojo.	→ El depósito de agua está vacío o debe limpiarse.
Sem Luz.	→ A máquina desligou-se automaticamente; prima o botão Ligar/Desligar. → Verifique a alimentação eléctrica: ficha, tensão, fusível.
Nenhum café, nenhuma água.	→ Verifique o depósito de água, se estiver vazio, encha-o com água potável. Descalcifique se necessário. → Levante a alavanca. Prima um botão de café e espere até que a água saia.
Café não sai suficientemente quente.	→ Pré-aqueça a chávena. Descalcifique a máquina se necessário.
A alavanca não fecha completamente.	→ Esvazie o recipiente de cápsulas usadas / Verifique que não está nenhuma cápsula bloqueada dentro da máquina.
Fuga ou fluxo normal de café.	→ Verifique que o depósito de água está bem posicionado.
Intermitência irregular.	→ Contacte o Clube Nespresso. → Saia do modo de descalcificação (consulte parágrafo de descalcificação).
Não sai café, apenas água (apesar de cápsula inserida).	→ Em caso de dificuldades, contacte o Clube Nespresso.
Máquina desliga-se por si.	→ Para poupar energia a máquina irá desligar-se, após 9 minutos de inactividade. Consulte parágrafo «Conceito de poupança de energia».
Luz frontal é vermelha.	→ Depósito de água está vazio ou necessita ser limpo.

## ESPECIFICACIONES/ ESPECIFICAÇÕES

~	220-240 V, 50-60 Hz, < 1260 W
P <sub>max</sub>	19 bar
kg	~ 3 kg
L	0.7 L

11.1 cm 23.5 cm 32.6 cm

## PÓNGASE EN CONTACTO CON EL CLUB NESPRESSO/ CONTACTE O CLUBE NESPRESSO

Para obtener más información, en caso de dificultades o si desea consejos, llame al Club Nespresso. Encontrará la información de contacto del Club Nespresso en la carpeta «Bienvenido a Nespresso» de la caja de su máquina o en [nespresso.com](http://nespresso.com)

Para informação adicional, em caso de problema ou simplesmente para ser aconselhado, contacte o Clube Nespresso. Os contactos do Clube Nespresso poderão ser encontrados na pasta «Bem-vindo à Nespresso», na embalagem da sua máquina ou em [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com)

## **ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE/ ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL**

---

Este aparato cumple con la Directiva de 2012/19/CE de la Unión Europea. Los materiales de embalaje y el aparato contienen materiales reciclables. Su aparato contiene materiales valiosos que se pueden recuperar y reciclar. La separación del resto de materiales de desecho en diferentes tipos facilita el reciclaje de valiosas materias primas. Deje el aparato en un punto de recogida. Puede obtener la información necesaria de las autoridades locales. Si desea más información sobre la estrategia en sostenibilidad de *Nespresso*, consulte la página [www.nespresso.com/positive](http://www.nespresso.com/positive)

Este aparelho está em conformidade com a diretiva EU 2012/19/CE. Tanto a embalagem como o aparelho contêm materiais recicláveis. O seu aparelho contém materiais valiosos que podem ser recuperados ou podem ser reciclados. A separação dos restantes materiais residuais por tipo facilita a reciclagem de matérias-primas valiosas. Deixe o aparelho num ponto de recolha. Pode obter informações sobre a eliminação junto das autoridades locais. Para saber mais sobre a estratégia de sustentabilidade *Nespresso*, vá a [www.nespresso.com/positive](http://www.nespresso.com/positive)

---

## GARANTÍA/ GARANTIA

---

*Nespresso* garantiza este producto contra defectos de materiales y de fabricación durante un periodo de dos años. El periodo de garantía comienza a contar a partir de la fecha de compra y *Nespresso* exige la presentación de la factura original de compra a efectos de comprobación. Durante el periodo de garantía, *Nespresso* reparará o sustituirá, a su entera discreción, cualquier producto defectuoso. Los productos de sustitución o las piezas reparadas estarán garantizadas solamente durante la parte vigente de la garantía original o seis meses, lo que sea mayor. Esta garantía limitada no es aplicable a ningún defecto resultante de negligencia, accidente, uso inadecuado u otras posibles razones que *Nespresso* pueda considerar, entre las que se incluyen: desgaste normal, negligencia o incumplimiento de las instrucciones, mantenimiento incorrecto o inadecuado, depósitos de calcio o descalcificación; conexión a una fuente de alimentación incorrecta; modificaciones o reparaciones no autorizadas; uso con fines comerciales; incendios, tormentas eléctricas, inundaciones u otras causas externas. Esta garantía será válida únicamente en el país en el que se haya adquirido la máquina o en cualquier otro país en el que *Nespresso* venda o comercialice el mismo modelo con idénticas especificaciones técnicas. El servicio de garantía fuera del país de compra está limitado a los términos y condiciones de la garantía correspondiente al país de asistencia. Siempre que los costes de reparación o sustitución no estén cubiertos por la garantía, *Nespresso* lo notificará al propietario, que deberá hacerse cargo de dichos costes. Esta garantía limitada es prueba del alcance de la responsabilidad de *Nespresso*, cualquiera que sea la causa de la misma. En la medida de lo permitido por la legislación pertinente, las condiciones de esta garantía limitada no excluyen, restringen ni modifican los derechos legales obligatorios aplicables a la venta de este producto y son complementarias a estos. Si cree que su producto puede ser defectuoso, póngase en contacto con *Nespresso* para obtener instrucciones acerca de cómo proceder para su reparación. Visite nuestra página web [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com) para obtener información de contacto.

*Nespresso* assegura garantia a este produto contra defeitos de materiais e de fabrico por um período de 2 anos. O período de garantia começa na data de compra e *Nespresso* requer a apresentação do original da prova de compra para validação da data. Durante o período de garantia, *Nespresso* repara ou troca, ao seu critério, qualquer produto defeituoso. Produtos trocados ou peças reparadas apenas estarão em garantia até ao final da garantia original ou 6 meses, prevalecendo o maior período. Esta garantia limitada não se aplica a nenhum defeito resultante de negligência, acidente, uso incorrecto ou outra razão para além do controlo razoável da *Nespresso* tais como: desgaste, negligência ou incumprimento das instruções deste produto, manutenção imprópria ou inadequada, depósitos de calcário ou descalcificante; ligação a corrente eléctrica imprópria; modificações ou reparações não autorizadas do produto; utilização para fins comerciais; incêndio, trovoadas, cheias ou outras causas externas. Esta garantia apenas é válida no país de compra ou outros países onde a *Nespresso* vende ou faça manutenção do mesmo modelo com especificações técnicas idênticas. A garantia fora do país de compra está limitada aos termos e condições do serviço em garantia do país correspondente. Se o custo de reparação ou substituição não estiver abrangido por esta garantia, *Nespresso* informará o proprietário e o custo será suportado pelo mesmo. Esta garantia limitada poderá ser extensível a uma eventual responsabilidade da *Nespresso* causada. Exceptuando alguma medida prevista na lei em vigor, os termos desta garantia limitada não excluem, restringem ou modificam, e são complementares aos direitos legais obrigatórios aplicáveis à venda deste produto. Se entende que este produto está defeituoso, contacte a *Nespresso* para instruções de como proceder a reparação. Por favor consulte o nosso website em [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com) para obter os contactos.

<b>FR</b>	<b>MANUEL D'INSTRUCTION</b>	<b>EN</b>	<b>INSTRUCTION MANUAL</b>	<b>2</b>
<b>ES</b>	<b>MANUAL DE INSTRUCCIONES</b>	<b>PT</b>	<b>MANUAL DE INSTRUÇÕES</b>	<b>18</b>
<b>NO</b>	<b>BRUKERMANUAL</b>	<b>SE</b>	<b>INSTRUKTJONSMANUAL</b>	<b>34</b>
<b>DK</b>	<b>BETJENINGSVEJLEDNING</b>	<b>FI</b>	<b>KÄYTTÖOHJE</b>	<b>50</b>
<b>TR</b>	<b>KULLANIM KILAVUZU</b>	<b>RU</b>	<b>РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>	<b>66</b>
<b>RO</b>	<b>MANUAL DE INSTRUCȚIUNI</b>			<b>82</b>
<b>TH</b>	<b>คู่มือแนะนำการใช้งาน</b>			<b>96</b>

Nespresso, et eksklusivt system for å lage perfekt espresso hver eneste gang.

Alle maskiner er utstyr med et unikt uttrekkssystem som garanterer opptil 19 bar trykk. Hver av parameterne har blitt kalkulert med stor presisjon for å sikre at all aroma kan trekkes ut for å gi kaffen en fylde og en herlig tykk og myk crema.

Nespresso är ett exklusivt kaffesystem som skapar den perfekta espresson, varje gång.

Alla maskiner är utrustade med ett unikt brygningssystem med garanterat tryck på upp till 19 bar. Varje parameter har beräknats med stor precision för att säkerställa att alla aromerna kan utvinnas så att kaffet får fyllighet och en exceptionellt tjock crema skapas.

## INNHOLD/ INNEHÅLL

 Les instruksjonene og sikkerhetsforskriftene før du tar apparatet i bruk.  
Läs instruktionerna och säkerhetsföreskrifterna innan du använder maskinen.

<b>Sikkerhetsinstrukser/Säkerhetsföreskrifter</b>	<b>35–39</b>	<b>Avkalking/Avkalkning</b>	<b>45–46</b>
<b>Oversikt/Översikt</b>	<b>40</b>	<b>Feilsökning/Felsökning</b>	<b>47</b>
<b>Førstegangs bruk/Första användningen</b>	<b>41</b>	<b>Spesifikasjoner/Specifikationer</b>	<b>47</b>
<b>Kaffetilberedning/Kaffeberedning</b>	<b>42</b>	<b>Kontakt Nespresso Club/Kontakta Nespresso Club</b>	<b>47</b>
<b>Energisparing og rett vannmengde/</b>		<b>Avfallshåndtering og miljøhensyn/Återvinning och miljöskydd</b>	<b>48</b>
<b>Energibesparig samt identifiering av vattenmängd</b>	<b>43</b>	<b>Garanti/Garanti</b>	<b>49</b>
<b>Programmering av vannmengde/Programmering av vattenmängd</b>	<b>43</b>		

<b>Tøm systemet før en lengre periode uten bruk, for frostbeskyttelse eller før en reparasjon/Tömmning av systemet innan en period av icke-användning, för frostskydd, eller innan en reparation</b>	<b>44</b>
<b>Gjenopprett fabrikkinstillingene/Återställning till fabriksinställning</b>	<b>44</b>
<b>Rengjøring/Rengöring</b>	<b>44</b>

## SIKKERHETSINSTRUKSER



**⚠ ADVARSEL:**  
**sikkerhetstiltakene følger med apparatet. Les dem nøyne før du begynner å bruke det nye apparatet. Oppbevar dem et sted der du senere kan finne dem og bruke dem.**

**⚠ ADVARSEL: når du ser dette skiltet, bør du lese sikkerhetsinstruksene for å unngå skader.**

**ⓘ INFORMASJON: når du ser dette skiltet, bør du lese rådene for trygg og korrekt håndtering av apparatet.**

- Apparatet er utviklet for å tilberede drikker i henhold til disse instruksjonene.
- Ikke bruk apparatet til annet enn det det er ment for.
- Dette apparatet er utviklet for

innendørs bruk uten ekstreme temperaturforhold.

- Apparatet må beskyttes mot direkte sollys, overdrevet vannsøl og fuktighet.
- Apparatet er kun tiltenkt hjemmebruk og lignende, for eksempel: kjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer eller til bruk for gjester ved hoteller, moteller og andre overnattingsmiljøer.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover så lenge de er under overvåkning og har fått instruksjoner om hvordan bruke apparatet på en trygg måte og er klar over eventuelle farer. Rensing og vedlikehold skal ikke gjøres av barn så lenge de ikke er over 8 år og under overvåkning av en voksen person. Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidde for barn under 8 år.
- Dette apparatet kan brukes av personer med reduserte

fysiske, sensoriske eller psykiske egenskaper, eller av personer med redusert kunnskap og erfaring, så lenge de får instruksjoner om riktig og trygg bruk og er klar over farene involvert.

- Barn må ikke se på dette apparatet som et leketøy.
- Produsenten påtar seg intet ansvar for – og garantien vil ikke dekke – noen kommersiell bruk, upassende håndtering eller bruk av apparatet, skader som oppstår som følge av bruk til andre formål, feilaktig betjening, reparasjoner utført av ikke-profesjonelle eller manglende overholdelse av disse instruksene.

### Unngå risiko for dødelig elektrisk støt og brann.

- I nødstilfeller: Trekk støpsetet umiddelbart ut av stikkontakten.
- Koble alltid apparatet til en

egnet og lett tilgjengelig jordet stikkontakt. Apparatet må ikke tilkobles strøm før det er montert. Sørg for at strømkilden har samme spennin som apparatet. (Se merkeskiltet.) Garantien gjelder ikke ved tilkobling til feil strømtattak.



### Maskinen må kun tilkobles etter installasjon.

- Strømledningen bør ikke trekkes over skarpe kanter, festes med klemmer eller henge fritt.
- Hold strømledningen unna varme og damp.
- Dersom strømledningen blir skadet, må den skiftes ut av produsenten, produsentens servicerepresentant eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå all risiko.
- Maskinen må ikke brukes dersom strømledningen er skadet.
- Returner apparatet til Nespresso Club.

## SIKKERHETSINSTRUKSER

---

- Hvis du må bruke skjøteleddning, må du sørge for at den er jordet og har en tykkelse på minst 1.5 mm<sup>2</sup> eller samsvarer med veggstøpselet.
- For å unngå skader må du aldri plassere apparatet på eller i nærheten av varme overflater, for eksempel radiatorer, komfyrer, gassbrennere, åpne flammer eller lignende.
- Plasser det alltid på en horisontal, stabil og jevn overflate. Overflaten må kunne tåle varme og væsker, for eksempel vann, kaffe, avkalkingsmiddel og lignende.
- Trekk ut strømledningen når apparatet ikke skal brukes over lengre perioder. Koble fra apparatet ved å trekke i støpselet, ikke i selve ledningen, ellers kan ledningen bli skadet.
- Ta støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold, og la apparatet kjøle seg ned.

- Rør aldri ledningen med våte hender.
- Apparatet må aldri nedsenktes i vann eller annen væske.
- Apparatet eller apparatets deler må aldri legges i en oppvaskmaskin.
- Elektrisitet og vann er en farlig kombinasjon og kan føre til dødelige elektriske støt.
- Apparatet må ikke åpnes. Det kan være skadelige spenninger på innsiden!
- Ikke stikk ting inn i åpningene. Det kan resultere i brann eller elektrisk støt!

### Unngå skader når du bruker apparatet.

- Ikke forlat apparatet uten tilsyn mens det jobber.
- Dersom apparatet er skadet eller ikke fungerer som det skal, må det ikke brukes. Trekk umiddelbart støpselet ut av stikkontakten. Kontakt

- Nespresso Club eller en autorisert Nespresso-representant for å få apparatet undersøkt, reparert eller justert.
- Et skadet apparat kan forårsake elektriske støt, brannskader og brann.
  - Steng alltid luken helt og løft den aldri opp når apparatet er i gang. Fare for skålding.
  - Ikke stikk fingrene under kaffeutløpet, da det medfører fare for skålding.
  - Ikke stikk fingrene inn i kapselområdet eller kapselskaftet. Fare for skade!
  - Det kan flyte vann rundt en kapsel når den ikke perforeres av knivbladene, og dette kan skade maskinen.
  - Bruk aldri skadede eller deformerte kapsler. Dersom en kapsel blokkeres i kapselrommet, må du slå av maskinen og koble den ut før den brukes. Ring Nespresso Club.

- Fyll alltid vanntanken med ferskt kaldt drikkevann.
- Tøm vanntanken dersom apparatet ikke skal brukes over lengre tid (i ferier o.l.).
- Skift vannet i vanntanken når apparatet ikke brukes på over en uke eller en tilsvarende tidsperiode.
- Ikke bruk apparatet uten dryppbegeret og dryppristen for å unngå å såle væske på omkringliggende flater.
- Ikke bruk sterke rengjøringsmidler eller løsemidler. Bruk en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel til å vaske av apparatets overflate.
- Fjern plastfolien på dryppristen ved oppakking av maskinen.
- Dette apparatet er designet for bruk av kaffekapsler fra Nespresso, som bare er tilgjengelige via Nespresso Club eller via Nespresso Boutiques.
- Alle Nespresso-apparater

## SIKKERHETSINSTRUKSER/SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

gjennomgår strenge kontroller. Det utføres stikkprøver av utvalgte enheter under realistiske forhold. Enkelte apparater kan derfor ha spor etter tidligere bruk.

- Nespresso forbeholder seg retten til å endre instruksene uten forvarsel.

### Avkalkning

- Når avkalkningsmiddel fra Nespresso brukes på rett måte, bidrar det til at maskinen virker i samsvar med formålet i hele levetiden, og at du får like perfekt kaffe hver gang.

**TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN**  
**Sørg for at den leses av alle som skal bruke apparatet.**  
**Denne bruksanvisningen er også tilgjengelig i PDF-format på [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com)**



**⚠️ WARNING:**  
**säkerhetsanvisningarna hör till maskinen. Läs dem noggrant innan du använder den nya maskinen för första gången. Förvara anvisningarna på en plats där du lätt kan hitta dem när du behöver dem nästa gång.**

**⚠️ WARNING: den här symbolen betyder att säkerhetsanvisningarna bör läsas noggrant för att undvika personskador och skador på utrustningen.**

**💡 OBS: den här symbolen innebär att du ska observera anvisningarna noggrant så att du kan använda maskinen på ett korrekt och säkert sätt.**

• Maskinen är avsedd för att tillaga drycker i enlighet med dessa anvisningar.

• Maskinen får endast användas i enlighet med dessa anvisningar och medföljande bruksanvisning.

• Maskinen är endast avsedd för användning inomhus under normala temperaturer.

• Skydda maskinen mot direkt solljus, vattenstänk och fukt.

• Den här maskinen är avsedd att användas i hushåll och i liknande omgivningar, till exempel: personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer, hos kunder på hotell, motell samt bed&breakfast och andra liknande inrättningar.

• Maskinen får användas av barn från 8 år under översyn av vuxen. De bör först ha fått handledning och instruktion om hur maskinen används på ett säkert sätt, och förstår de risker som förknippas med användandet. Rengöring och

NO  
SE

# SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

---

- underhåll ska inte utföras av barn, såvida de inte är över 8 år och med en vuxen persons översyn
- Håll sladden och maskinen utom räckhåll för barn under 8 år.
- Maskinen får användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller vars erfarenhet eller kunskap är otillräcklig, om de övervakas eller först har fått handledning och instruktion om hur maskinen används på ett säkert sätt.
- Barn ska inte leka med maskinen.
- Tillverkaren accepterar inget ansvar, tillika gäller ej heller garantin, för kommersiell eller annan olämplig användning eller hantering av maskinen; skador på grund av att maskinen har använts i andra syften än de som anges i denna bruksanvisning; funktionsfel; reparation utförd av annan än anvisad reparatör eller underlätenhet att följa anvisningar för maskinen i övrigt.

## Undvik risk för dödlig elstöt och brand

- Vid en eventuell nödsituation ska du genast dra ut kontakten ur vägguttaget.
- Maskinen får endast anslutas efter installationen. Kontrollera att spänningen i eluttagen stämmer överens med uppgifterna på maskinens märkskylt. Om maskinen har anslutits felaktigt gäller inte garantin.

## Kontakten får inte sättas i förrän maskinen är placerad

- Dra inte sladden över vassa kanter. Fäst sladden ordentligt med avsedda fästdon och låt den inte hänga löst.
- Håll sladden på behörigt avstånd från värmekällor och fukt.
- Om sladden är skadad måste den för att undvika fara bytas ut av tillverkaren, tillverkarens serviceverkstad eller av en person med liknande behörighet.

- Om sladden är skadad får maskinen inte användas.
- Om en förlängningssladd måste användas ska denna vara jordad och kopparledarnas tvärsnittsyta måste vara minst 1.5 mm<sup>2</sup> eller stämma överens med den ingående effekten.
- Undvik skador på maskinen – ställ den aldrig på eller intill varma ytor som värmeelement, kokplatror, spisar, ugnar, gasolbrännare, öppen låga eller liknande.
- Ställ den alltid på ett vågrätt, stabilt och plant underlag. Underlaget måste tåla värme och vätskor som vatten, kaffe, avalkalningsmedel och liknande.
- Koppla ur maskinen från eluttaget när den inte ska användas under en längre tidsperiod. Koppla ur maskinen genom att hålla i själva elkontakten och dra ur kontakten. Dra aldrig i sladden eftersom den då kan skadas.
- Dra ut kontakten ur vägguttaget och låt maskinen svalna före all slags rengöring och service.
- Rör aldrig vid sladden om dina händer är våta.
- Doppa aldrig maskinen eller någon del av den i vatten eller någon annan vätska.
- Maskinen och dess delar får aldrig diskas i diskmaskin.
- El och vatten är i kombination mycket farligt och kan orsaka dödliga elstötar.
- Öppna inte maskinen. Det finns livsfarliga spänningar inuti!
- Endast *Nespresso* kaffekapslar får användas i maskinen på avsedd plats. Andra föremål får ej stoppas in någonstans i maskinen. Detta kan orsaka brand eller elstöt!

## Undvik skador när du använder maskinen

- Lämna aldrig maskinen utan tillsyn under användning.
- Använd inte maskinen om den är skadad eller om den inte

## SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- fungerar felfritt. Dra omedelbart ut kontakten ur vägguttaget. Kontakta *Nespresso Club* eller en auktoriserad representant för *Nespresso* för kontroller, reparationer eller justeringar.
- En skadad maskin kan orsaka elstötar, brännskador och brand.
  - Fäll alltid ned handtaget fullt ut och lyft aldrig upp den igen medan maskinen är igång. Det finns risk för skällning.
  - Stäng alltid luckan helt och öppna den aldrig medan maskinen används. Det finns risk för skällning.
  - Håll aldrig fingrarna under kaffemunstycket – det finns risk för skällning.
  - Sätt aldrig fingrarna i kapselhuset eller kapselkanalen. Risk för personskador!
  - Vatten kan förekomma runt en kapsel som inte har perforerats av knivbladen och skada maskinen.
  - Använd aldrig en skadad eller

deformerad kapsel. Om en kapsel har fastnat i kapselhuset ska du stänga av maskinen och dra ur kontakten innan du åtgärdar problemet. Kontakta *Nespresso Club* eller en auktoriserad representant för *Nespresso*.

- Fyll alltid vattentanken med färskt och kallt dricksvatten.
- Töm vattentanken om maskinen inte ska användas under en längre tid (semester eller liknande).
- Byt ut vattnet i vattentanken när maskinen inte används, t.ex. efter en helg eller liknande tidsperiod.
- Använd inte maskinen utan droppbricka och droppgaller eftersom vätska då kan spilla ut på omgivande ytor.
- Ta bort plastfilmen från droppgallret när du packar upp maskinen.
- Den här maskinen är gjord för *Nespresso* kaffekapslar som säljs uteslutande genom *Nespresso Club* eller via auktoriserade

representanter för *Nespresso*.

- Alla maskiner från *Nespresso* genomgår strikta kontroller. Stickprov tas på vissa maskiner och dessa testas under praktiska förhållanden. Enstaka maskiner kan därför uppvisa tecken på användning.
- *Nespresso* förbehåller sig rätten att ändra anvisningarna utan föregående avisering.

## SPARA DESSA ANVISNINGAR

**Lämna dem vidare om maskinen byter ägare. Den här bruksanvisningen finns även i pdf-format på [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com)**

### Avkalkning

- *Nespresso* avkalkningsmedel hjälper maskinen att fungera på rätt sätt under hela användningstiden när det används korrekt. Samtidigt fortsätter kaffeupplevelsen att vara lika fantastisk som den var den första dagen.

## OVERSIKT/ ÖVERSIKT

### Förpackningen innehåller

### Förpackningen innehåller



Kaffemaskin  
Kaffemaskin



Nespresso kapsler – smakspröve  
Provsmakningsbox med  
Nespresso-kapslar



«Velkommen til Nespresso»-hefte  
Informationsfolder; «Välkommen  
till Nespresso»




Brukermanual  
Instruktionsmanual

- 1 Dryppefat  
Droppskål
- 2 Drypperist + koppholder  
Droppgaller + kopphållare
- 3 Kapselbehållare för 9–11 brukte kapsler  
Kapselbehållare för 9–11 använda kapslar
- 4 Kaffeutlöp  
Kaffemunstycke
- 5 Håndtak  
Handtag
- 6 Espressoknapp (liten kopp)  
Espressoknapp (liten kopp)
- 7 Lungoknapp (stor kopp)  
Lungoknapp (stor kopp)

- 8 ① PÅ/AV-knapp  
① PÅ/AV-knapp
- 9 Lokk till vanntank  
Lock till vattenbehållaren
- 10 Vanntank  
Vattenbehållare



## FØRSTEGANGS BRUK/ FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

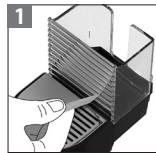

Fjern plastikkfolien fra drypperisten.  
Avlägsna plastfilmen från droppgallret.



Fjern vanntanken og kapselbeholderen.  
Juster ledningslengden ved hjelp av  
oppbevaringsfunksjonen under maskinen.  
Avlägsna vattenbehållaren och kapselbehållaren.  
Justera kabellängden med hjälp av  
förvaringsplatsen under maskinen.



Fest resten av ledningen i ledningsholderen  
under maskinen og reis maskinen opp igjen.  
Fäst resten av kabeln i kabelhållaren  
under maskinen och res maskinen igen.



Sett ledningen i stikkontakten.  
Sätt i kontakten i vägguttaget.

NO  
SE



Vanntanken kan løftes opp ved å ta tak i lokket.  
Vattenbehållaren kan lyftas upp genom att ta  
tag i locket.



Skyll vanntanken før fylling.  
Skölj vattenbehållaren innan du  
fyller den med drickbart vatten.



Start maskinen. Begge kaffeknappene ,samt  
kapselbeholderen vil blinke under oppvarming  
i ca. 25 sekunder. Når lyset er fast, er maskinen  
klar til bruk.  
Sätt på maskinen. Både kaffeknapparna och  
kapselbehållaren blinkar under uppvärming i  
ca 25 sekunder. Fast ljus innebär att maskinen är  
redo för användning.



For å rengjøre maskinen, sett en beholder under  
kaffeutløpet og trykk på lungoknappen. Gjenta  
dette tre ganger.  
Placer en behållare under kaffemunstycket och  
tryck på lungoknappen för att rengöra maskinen.  
Upprepa detta tre gånger.

## KAFFETILBEREDNING/ KAFFEBEREDNING




Skyll vanntanken. Vanntanken kan løftes opp ved å ta tak i lokket.

Skölj vattenbehållaren och fyll den med drickbart vatten. Vattenbehållaren kan lyftas upp genom att ta tag i locket.



Skr på maskinen. Ved blinkende lys: maskinen varmer opp i ca. 25 sekunder. Fast lys: klar til bruk.

Sätt på maskinen. Blinkande ljus: maskinen värmes upp i ca 25 sek. Fast ljus: maskinen är redo för användning.

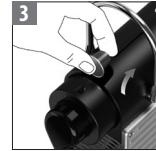

Løft hendelen helt og sett inn kapselen.  
För handtaget ända upp och lägg i kapseln.



Senk håndtaket og plasser koppen under kaffeutløpet.

Stäng handtaget och placera en kopp under kaffemunstycket.

**⚠️** Løft aldri håndtaket når maskinen er i gang, og les sikkerhetsforskriftene for å unngå skade når maskinen er i gang!  
Lyft aldrig handtaget när maskinen är igång och läs säkerhetsanvisningarna för att undvika eventuella skador när maskinen är igång



Under oppvarming, kan du trykke på knapp for kaffe når den fremdeles blinker. Tilberedningen vil begynne når maskinen er klar.

Under uppvärmning, kan du trycka på kaffe-knappen när den fortfarande blinkar. Kaffet flödar då ut automatiskt när maskinen är redo.



Dersom du ønsker å bruke et stort Latte-glass, kan du vippe dryppefatet opp. Det vil automatiskt falle ned igjen når du fjerner glasset slik at du unngår kaffedrypp på kjøkkenbenken.

Vid användning av ett Latte Macchiatoglas vik in droppgallret så att det står upprätt. Det kommer automatiskt att trilla ner igen, efter att du tagit bort glaset, för att undvika vätskedroppar på dina köksytor.



**i** Trykk Espresso (40 ml) eller trykk Lungo (110 ml). For å stoppe manuelt eller for å fylle på kaffe, trykk en gang til.

**i** Tryck på Espresso (40 ml) eller Lungo (110 ml). Tillredningen kommer automatiskt att stoppas. För att stoppa kaffeflödet eller för att fylla på mer kaffe, tryck igen.



Ta koppen før du løfter og lukker igjen håndtaket for å løse ut kapselen (faller ned i beholderen for brukte kapsler).

Ta koppen. Lyft och stäng handtaget för att kapseln ska falla ner i behållaren för använda kapslar.

## ENERGISPARING OG RETT VANNMENGDE/ ENERGIBESPARING SAMT IDENTIFIERING AV VATTENMÄNGD



For å spare strøm, skru av maskinen når den ikke er i bruk. Automatisk «power off»: Maskinen vil skru seg av automatisk etter 9 minutter uten å ha vært i bruk.

För att spara energi, stäng av maskinen när den inte används. Automatisk avstängning: maskinen kommer automatiskt att stängas av efter 9 minuter om den inte används.



For å øke «Power off» til å være i 30 minutter istedenfor i 9 minutter: kontroller at maskinen er skrudd av. Hold Espresso- og lungoknappen inne samtidig og trykk på AV/PÅ-knappen.



För att utöka tiden för automatisk avstängning från 9 till 30 minuter: Stäng av maskinen. Tryck och håll ner espresso- eller lungoknapparna samtidigt. Tryck därefter ner PÅ/AV-knappen.



När det röda lyset lyser är vanntanken tom. Fyll opp tanken igjen. Deretter, töm och vask den brukte kapselbehållaren och dryppfatet.

När den röda lampen, i bakgrunden, lyser är vattenbehållaren tom. Fyll därmed behållaren med drickbart vatten. Töm och skölj den använda kapselbehållaren och droppbrickan.

## PROGRAMMERING AV VANNMENGDE/ PROGRAMMERING AV VATTENMÄNGD



Fyll vanntanken og sett inn en kapsel.  
Fyll vattenbehållaren och sätt i en kapsel.



Trykk og hold espresso- eller lungoknappen.  
Tryck och håll ner espresso- eller lungoknappen.



Slipp knappen ved ønsket vannmengde.  
Släpp knappen vid önskad vattenmängd.



Vannmengden er nå lagret.  
Vattenmängden har nu ändrats och sparats.  
Nästa gång är det den sparade vattenmängden som man får.

## TØM SYSTEMET FØR EN LENGRE PERIODE UTEN BRUK, FOR FROSTBESKYTTELSE ELLER FØR EN REPARASJON/ TÖMNING AV SYSTEMET INNAN EN PERIOD AV ICKE-ANVÄNDNING, FÖR FROSTSKYDD, ELLER INNAN EN REPARATION



Skru av maskinen.  
Stäng av maskinen.



Fjern vanntanken. Løft håndtaket. Sett inn en beholder under kaffeutløpet.  
Avlägsna vattenbehållaren. Stäng handtaget.  
Placera en behållare under kaffemunstycket.



Trykk og hold espressoknappen inne og sett på apparatet. Vent til det ikke kommer ut mer vann.  
Tryck och håll ner espressoknappen och sätt därefter på maskinen. Vänta tills det inte kommer ut mer vatten.



Maskinen skrus av automatisk.  
Maskinen stängs av automatiskt.

## GJENOPPRETT FABRIKKINNSTILLINGENE/ ÅTERSTÄLLNING TILL FABRIKSINSTÄLLNING



Skru av maskinen.  
Stäng av maskinen.  
**i** Espresso kopp: 40 ml; Lungokopp: 110 ml.  
**i** Espresso kopp: 40 ml; Lungokopp: 110 ml.



Trykk og hold lungoknappen inne og sett på apparatet.  
Tryck och håll ner lungoknappen och sätt samtidigt på maskinen.

## RENGJØRING/ RENGÖRING

- i** Bruk ikke sterke rengjøringsmidler. Må ikke vaskes i oppvaskmaskin.
- i** Använd inte starka rengöringsmedel. Får ej diskas i diskmaskin.

**!** Apparatet eller apparatdeler må aldri nedsenktes i vann/Maskinen eller maskindelar får aldrig sänkas ned i vatten

Rengjør kaffeutløpet jevnlig med en fuktig klut.  
Rengör kaffemunstycket regelbundet med en fuktig trasa.



For å montere koppholderen og dryppefatet, plassér dem ved siden av hverandre og klem inn dryppefatet i koppholderen.

För ihopsättning av kopphållaren och droppbrickan: ta bort gallret och placera dem vid sidan av varandra. Placera därefter droppbrickan i haken på kopphållaren.


## AVKALKING/ AVKALKNING



Fjern kapsel og lukk håndtaket.  
Avlägsna kapseln och stäng handtaget.



Tøm dyppefatet og kapselbeholderen.  
Töm droppskålen och kapselbehållaren.

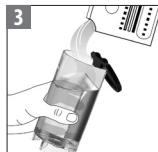

Fyll vanntanken med 0.5 L vann og tilsett  
*Nespresso*-avkalkingsvæske.

Fyll vattenbehållaren med 0.5 L vatten och tillsätt  
*Nespresso*-avkalkningsvätskan.



Plasser en beholder (på minst 0.6 l) under  
kaffeutløpet.  
Placera en behållare (på minst 0.6 l) under  
kaffemunstycket.



Start maskinen.  
Sätt på maskinen.



Blinkende lys: varmer opp. Konstant lys:  
maskinen er klar.

Blinkande ljus: uppvärming. Fast ljus: maskinen  
är klar för användning.



Trykk på begge kaffeknappene samtidig i tre  
sekunder. De begynner å blinke.

Tryck på båda kaffeknapparna samtidigt i tre  
sekunder. De kommer att börja blinka.



Trykk lungoknappen og vent til vanntanken er  
tom.

Tryck på lungoknappen och vänta tills vatten-  
behållaren är tom.



9  
Fyll vanntanken med den brukte avkalkningsløsningen fra beholderen og gjenta steg 8.

Fyll vattenbehållaren med den använda avkalkningslösningen från behållaren och upprepa steg 8.




10  
Tøm og skyl vanntanken. Fyll den med rent vann. Töm och skölj vattenbehållaren. Fyll den med drickbart vatten.



11  
Når du er ferdig, trykk lungoknappen for å rengjøre maskinen.

När maskinen är redo igen, tryck på lungoknappen för att rengöra den.

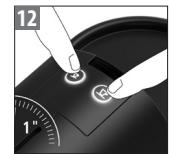

12  
For å avslutte avkalkingsmodus, trykk begge knappene samtidig i ett sekund. Maskinen er nå klar til bruk.

För att avsluta avkalkningsinställningen, tryck ner båda knapparna samtidigt i en sekund. Maskinen är nu redo att användas.

## ⚠ ADVARSEL

Avkalkningsvæsken kan være skadelig. Unngå kontakt med øyne, hud og overflater. Vi anbefaler Nespresso avkalkningssett som er tilgjengelig gjennom Nespresso Club da dette er spesielt utviklet for din maskin. Bruk aldri andre produkter enn Nespresso avkalkningssett da andre produkter kan skade maskinen. Følgende tabell indikerer avkalkningsfrekvensen for optimal ytelse basert på vannets hardhet. For mer informasjon om avkalking, kontakt Nespresso Club.

## ⚠ VARNING

Avkalkningsvätskan kan vara skadlig. Undvik kontakt med ögon, hud och ytor. Vi rekommenderar Nespresso-avkalkningsvätska, som finns tillgängligt från Nespresso Club, eftersom den är specialanpassad för din maskin. Använd inte andra produkter (såsom vinäger) som kan påverka kaffets smak. Följande tabell indikerar avkalkningsfrekvensen för optimal prestanda av din maskin, baserat på vattnets hårdhet.

För mer information om avkalking, kontakta Nespresso Club.

Vannets hardhet:	Avkalk etter:			
Vattnets hårdhet:	Avkalka efter:			
fH	dH	CaCO <sub>3</sub>	Kopper, Koppar (40 ml)	fh dh CaCO <sub>3</sub>
36	20	360 mg/l	1000	Fransk grad Fransk grad
18	10	180 mg/l	2000	Tysk grad Tysk grad
0	0	0 mg/l	4000	Kalk Kalk

## FEILSØKING/ FELSÖKNING

Ingen lys.	→ Maskinen er avstengt, trykk på PÅ/AV-knappen. → Sjekk strømmen: ledning, spenning, sikring.
Ingen kaffe, ikke noe vann.	→ Sjekk vanntanken, fyll den med rent vann hvis den er tom. Avkalk om nødvendig. → Loft håndtaket. Trykk på en av kaffeknappene og vent til vann kommer ut.
Kaffen er ikke tilstrekkelig varm.	→ Forvarm koppen. Avkalk om nødvendig.
Håndtaket lukkes ikke helt.	→ Tøm kapselbeholderen / Sjekk at ingen kapsler sitter fast inni maskinen.
Lekkasje eller vanlig kaffeflyt.	→ Sjekk at vanntanken er plassert riktig.
Lysene blinker uregelmessig.	→ Kontakt <i>Nespresso Club</i> . → Avslutt avkalkningsprosedyre (se avsnitt om avkalking).
Ingen kaffe, bare vann (til tross for innsatt kapsel).	→ Ved problemer, ring <i>Nespresso Club</i> .
Maskinen skruv av seg selv.	→ For å spare strøm vil maskinen skru av seg selv etter 9 minutter uten bruk. Se kapittel om energisparing.
Frontlyset er rødt.	→ Vanntanken er tom eller trenger å vaskes.
Inget ljus.	→ Maskinen har stängts av automatiskt; tryck på PÅ/AV-knappen. → Kontrollera strömmen: ledning, spänning och säkring.
Inget kaffe, inget vatten.	→ Kontrollera vattenbehållaren, fyll den med drickbart vatten om den är tom. Avkalka den om nödvändigt. → Lyft handtaget. Tryck på en kaffeknapp och vänta tills vattnet kommer ut.
Kaffet är inte tillräckligt varmt.	→ Förvärms koppen. Avkalka om nödvändigt.
Handtaget stängs inte helt.	→ Tøm kapselbeholderen/Kontrollera att ingen kapsel sitter fast på insidan av maskinen.
Läckage eller onormalt kaffeflöde.	→ Kontrollera att vattenbehållaren är rätt placerad.
Ljuset blinkar oregelbundet.	→ Ring <i>Nespresso Club</i> . → Avsluta avkalkningsproceduren (se avsnittet om avkalkning).
Inget kaffe, bara vatten (trots att kapseln är ditsatt).	→ Vid problem, ring <i>Nespresso Club</i> .
Maskinen stänger av sig själv.	→ För att spara energi kommer maskinen automatiskt att stängas av efter 9 minuter om den inte används. Se avsnittet om «Energibesparing».
Ljuset fram till är rött.	→ Vattenbehållaren är tom eller behöver rengöras.

## SPESIFIKASJONER/ SPECIFIKATIONER

~	220–240 V, 50–60 Hz, <1260 W
P <sub>max</sub>	19 bar
kg	~ 3 kg
L	0.7 L
	11.1 cm 23.5 cm 32.6 cm

## KONTAKT NESPRESSO CLUB/ KONTAKTA NESPRESSO CLUB

För nærmere informasjon, ved feil eller for råd, kontakt *Nespresso Club*. Kontaktopplysninger til *Nespresso Club* finns i «Velkommen til Nespresso»- permén, eller på [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com)

För mer information, vid problem eller för att få råd, kontakta *Nespresso Club*. Kontaktinformation till *Nespresso Club* finns i informationsföldern «Välkommen till Nespresso» som medföljer din maskin eller på [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com)

## AVFALLSHÅNDTERING OG MILJØHENSYN/ ÅTERVINNING OCH MILJÖSKYDD

---

Dette apparatet overholder EU-direktiv 2012/19/EU. Innpakningsmaterialene og apparatet inneholder resirkulerbare materialer.

Apparatet inneholder verdifulle materialer som kan gjenvinnes eller resirkuleres. Apparatet inneholder flere ulike avfallsemner som skal sorteres og resirkuleres til verdifulle råmaterialer. Lever inn apparatet ved din miljøstasjon. Lokale myndigheter kan gi deg mer informasjon om avfallshåndtering. Les mer om Nespresso sin strategi om bærekraftighet på [www.nespresso.com/positive](http://www.nespresso.com/positive)

Denna apparat uppfyller kraven i EU-direktivet 2012/19/EG. Förpackningsmaterialet och apparaten består av återvinningsbara material.

Apparaten innehåller värdefulla material som kan återanvändas eller återvinnas. Genom att separera det återstående avfallet i olika typer underlättas återvinnningen av värdefulla råmaterial. Lämna apparaten på en återvinningsstation. Mer information om avfallshantering får du från din kommun. För att läsa mer om Nespresso:s hållbarhetsstrategi, gå till [www.nespresso.com/positive/se](http://www.nespresso.com/positive/se)

## GARANTI/ GARANTI

---

Nespresso garanterer dette produktet mot materialfeil og produksjonsfeil for en periode på 5 år. Garantiperioden innledes på kjøpsdatoen, og Nespresso krever å få se det originale kjøpsbeviset for å fastslå denne datoен. I garantiperioden vil Nespresso (etter eget skjønn) enten reparere eller erstatte et defekt produkt. For utbytteprodukter eller reparerte produkter gjelder bare garantien i den resterende delen av den opprinnelige garantiperioden eller i seks måneder (avhengig av hva som er lengst). Denne begrensede garantiperioden gjelder ikke defekter som skyldes forsømmelighet, uhell, misbruk eller en annen grunn som med rimelighet ligger utenfor Nespresso kontroll – inklusive, men ikke begrenset til: vanlig slitasje, forsømmelse eller manglende overholdelse av produktinstrukser, upassende eller feilaktig vedlikehold, kalkavleiringer eller opphopning av kalk, tilkobling til feil strømkilde, uautorisert endring eller reparasjon av produktet, bruk til kommersielle formål, brann, lynnedslag, oversvømmelse eller andre eksterne årsaker. Denne garantien er kun gyldig i kjøpslandet eller i andre land hvor Nespresso selger og eller tjenester av samme modell med identiske tekniske spesifikasjoner. Vedlikehold basert på garantien utenfor landet apparatet er kjøpt i, er begrenset til vilkårene i den tilsvarende garantien i det landet der vedlikeholdet utføres. Der kostnader for reparasjoner eller utskiftinger ikke dekkes av denne garantien, vil Nespresso informere eieren om dette, og kostnaden vil tilskrives eieren. Denne begrensede garantien utgjør det maksimale omfanget av Nespresso erstatningsansvar uansett årsak. Vilkårene for denne begrensede garantien utelukker, begrenser eller endrer ikke de pålagte, juridiske rettigheten vedrørende salg av dette produktet, unntatt i den grad dette er mulig i henhold til gjeldende loverk. Dersom du tror at produktet er defekt, kan du kontakte Nespresso for å få instrukser om hvordan man fortsetter med en reparasjon. Se vår hjemmeside, [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com), for kontaktopplysninger.

Nespresso garanterar att denna produkt är fri från materialfel och tillverkningsfel under en period av fem (5) år. Garantiperioden börjar vid inköpsdatum och Nespresso kräver att köparen uppvisar det ursprungliga inköpskvittot för att fastställa inköpsdatum. Under garantiperioden kommer Nespresso, efter egen bedömning, antingen att reparera eller byta ut defekta produkter. Utbytesprodukter eller reparerade delar garanteras endast under sex (6) månader eller, om den tiden är längre, den tid som återstår av den ursprungliga garantin. Denna begränsade garanti gäller inte för fel som orsakats av försumlighet, olycka, felaktig användning eller någon annan orsak som Nespresso inte har kunnat förutse på rimligt sätt, inklusive men inte begränsat till: normalt slitage, försumlighet eller underlätenhet att följa produktens anvisningar, felaktigt eller otillräckligt underhåll, kalciumavlagringar eller underlätenhet att avkalkning, anslutning till felaktig elektrisk spänning, obehöriga produktmodifieringar eller produktreparationer, användning i kommersiella syften, brand, blixtnedslag, översvämnning eller andra yttrre orsaker. Garantin gäller endast i det land där du köpt maskinen eller i de länder där exakt samma modell säljs. Garantiservice utanför det land där produkten köpts är begränsad till de villkor och bestämmelser som finns i motsvarande garanti i användningslandet. I de fall kostnaden för reparationer eller byten inte täcks av denna garanti kommer Nespresso att kontakta ägaren och kostnaden debiteras densamma. Denna begränsade garanti ska utgöra det fullständiga åtagandet från Nespresso oavsett vilken situation som kan ha uppstått. Villkoren i denna begränsade garanti utgör i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag ett tillägg till, inte någon exkludering, begränsning eller ändring av, de lagstadgade rättigheter som gäller för försäljning av den här produkten. Om du har anledning att tro att din produkt är behäftad med fel ska du kontakta Nespresso för råd om reparationer. Du hittar kontaktuppgifter på [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com)

<b>FR</b>	<b>MANUEL D'INSTRUCTION</b>	<b>EN</b>	<b>INSTRUCTION MANUAL</b>	<b>2</b>
<b>ES</b>	<b>MANUAL DE INSTRUCCIONES</b>	<b>PT</b>	<b>MANUAL DE INSTRUÇÕES</b>	<b>18</b>
<b>NO</b>	<b>BRUKERMANUAL</b>	<b>SE</b>	<b>INSTRUKTJONS手册</b>	<b>34</b>
<b>DK</b>	<b>BETJENINGSVEJLEDNING</b>	<b>FI</b>	<b>KÄYTTÖOHJE</b>	<b>50</b>
<b>TR</b>	<b>KULLANIM KILAVUZU</b>	<b>RU</b>	<b>РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>	<b>66</b>
<b>RO</b>	<b>MANUAL DE INSTRUÇIUNI</b>			<b>82</b>
<b>TH</b>	<b>คู่มือแนะนำการใช้งาน</b>			<b>96</b>

C60  
D60

Nespresso, et eksklusivt system til at brygge en perfekt Espresso igen og igen. Alle maskiner har et enestående udtrækningssystem, som garanterer et tryk på op til 19 Bar.

Hvert parameter er blevet beregnet med stor nøjagtighed for at sikre, at alle aromaer kan udtrækkes, og give kaffen fylde og en udsøgt tyk og blød crema.

Nespresso, ainutlaatuinen järjestelmä, joka tuottaa täydellisen espresson kerta toisensa jälkeen.

Kaikissa keittimissä on ainutlaatuinen uutujärjestelmä, joka takaa jopa 19 baarin paineen. Jokainen parametri on laskettu erittäin tarkasti takaamaan, että kaikki aromit saadaan uutettua talteen, ja että kahvilla olisi oikea koostumus ja poikkeuksellisen paksu ja tasainen crema.

## INDHOLD/ SISÄLLYS

**!** Læs vejledningen og sikkerhedsanvisningerne, inden apparatet tages i brug.  
Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöö.

<b>Sikkerhedsanvisninger/Turvaohjeet</b>	<b>51–55</b>	<b>Rengøring/Puhdistus</b>	<b>60</b>
<b>Oversigt/Yleiskuva</b>	<b>56</b>	<b>Afkalkning/Kalkinpoisto</b>	<b>61–62</b>
<b>Ibrugtagning/Ensimmäinen käyttö</b>	<b>57</b>	<b>Fejlfinding/Ongelmanratkaisu</b>	<b>63</b>
<b>Kaffebrugning/Kahvin valmistus</b>	<b>58</b>	<b>Specifikationer/Tekniset tiedot</b>	<b>63</b>
<b>Energibesparende koncept og registrering af vandniveau/</b>		<b>Kontakt Nespresso Club/Ota yhteyttä Nespresso Clubiin</b>	<b>63</b>
<b>Energiaa säästäävä konsepti ja veden määrä tunnistus</b>	<b>59</b>	<b>Bortskaffelse og miljøbeskyttelse/</b>	
<b>Programmering af vandmængde/Vedenmäärän ohjelmointi</b>	<b>59</b>	<b>Hävitäminen ja ympäristönsuojelu</b>	<b>64</b>
<b>Tømning af systemet inden en længere inaktiv periode, inden</b>		<b>Garanti/Takuu</b>	<b>65</b>
<b>reparation og for beskyttelse mod frost/</b>			
<b>Järjestelmän tyhjentäminen ennen pitkäaikaista käyttötaukoa tai pakkaselta</b>			
<b> suojaamiseksi tai ennen korjausta</b>	<b>60</b>		
<b>Nulstilling til fabriksindstillinger/Tehdasasetusten palauttaminen</b>	<b>60</b>		

## SIKKERHEDSANVISNINGER



### ⚠ ADVARSEL:

**sikkerhedsanvisningerne er en del af apparatet. Læs dem grundigt, inden du tager dit nye apparat i brug første gang. Gem dem et sted, hvor du kan finde dem og slå op i dem senere.**

### ⚠ ADVARSEL: når du ser dette symbol, bør du kigge i sikkerhedsanvisningerne for at undgå skader.

### ⓘ INFORMATION: når du ser dette symbol, bør du bemærke rådet for at opnå korrekt og sikker brug af dit apparat.

- Apparatet er beregnet til tilberedning af drikkevarer i henhold til disse instruktioner.
- Undlad at bruge apparatet til andet end den tiltænkte brug.

- Dette apparat er designet til brug indendørs, hvor der ikke er nogen ekstreme temperaturudsving.
- Beskyt apparatet mod direkte sollys, længere tids oversprøjting med vand og fugt.
- Dette apparat er beregnet til brug i husstande og lignende steder som f.eks. medarbejderkøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsplasser, af gæster på hoteller, moteller og andre overnatningssteder, bed & breakfast-miljøer.
- Dette apparat kan benyttes af børn som minimum er 8 år, så længe de er under opsyn og har fået instruktioner af en voksen omkring sikkerhed og er klar over eventuelle farer ved anvendelse af apparatet. Rengøring og vedligeholdelse bør ikke udføres at børn før de er minimum 8 år og er under opsyn af en voksen. Sørg for at holde apparatet og dens ledninger udenfor under 8-åriges rækkevidde.

- Dette apparat må anvendes af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de bliver vejledt eller instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde så de forstår faren, der kan være involveret ved brugen af apparater. Børn må ikke lege med apparatet.
- Producenten påtager sig ikke noget ansvar, og garantien gælder ikke ved kommerciel brug, forkert håndtering eller brug af apparatet, skader opstået i forbindelse med brug til andre formål, forkert betjening, uprofessionel reparation eller manglende overholdelse af vejledningen.

### Undgå risikoen for livsfarlige elektriske stød og brand

- I tilfælde af uheld: tag straks stikket ud af kontakten.
- Tilslut kun apparatet til egnede, let tilgængelige stikkontakter med jord.

Apparatet må først tilsluttes efter installation. Sørg for, at strømkildens spænding svarer til den spænding, der er angivet på mærkepladen. Ved brug af en forkert forbindelse bortfalder garantien.



### Maskinen må først tilsluttes efter installationen

- Træk ikke ledningen over skarpe kanter, og undgå at klemme den eller lade den hænge ned.
- Hold ledningen væk fra varmekilder og fugt.
- Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, en servicemedarbejder eller en lignende kvalificeret person for at undgå fare.
- Brug ikke apparatet, hvis ledningen er beskadiget.
- Aflever apparatet til Nespresso Club eller en autoriseret Nespresso-repræsentant.
- Hvis der kræves forlængerledning, må du kun bruge en ledning med

## SIKKERHEDSANVISNINGER

---

- jord og et ledertværsnit på mindst 1,5 mm<sup>2</sup> eller en, der passer til spændingen.
- For at undgå farlige skader bør du aldrig placere apparatet på eller ved siden af varme overflader som f.eks. radiatorer, komfurer, ovne, gasbrændere, åben ild eller lignende.
- Placer altid apparatet på et vandret, stabilt og plant underlag. Underlaget skal kunne tåle varme og væsker, som f.eks. vand, kaffe, afkalkningsmiddel og lignende.
- Afbryd apparatet på kontakten, når det ikke skal bruges i længere tid. Afbryd ved at trække i stikket og ikke i selve ledningen, da ledningen kan blive beskadiget.
- Tag stikket ud af kontakten, og lad apparatet køle ned inden rengøring og service.
- Rør aldrig ved ledningen med våde hænder.
- Nedsænk aldrig apparatet eller dele af det i vand eller andre væsker.

- Kom aldrig apparatet eller dele af det i opvaskemaskinen.
- Elektricitet og vand sammen er farligt og kan medføre livsfarlige elektriske stød.
- Undgå at åbne apparatet. Farlig spænding indeni!
- Kom ikke noget ind i nogen åbninger. Det kan medføre brand eller elektrisk stød!

### Undgå mulige skader ved betjening af apparatet

- Lad ikke apparatet være uden opsyn, mens det er i drift.
- Undgå at bruge apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer perfekt. Tag straks stikket ud af kontakten. Kontakt *Nespresso Club* eller en autoriseret *Nespresso*-repræsentant i forbindelse med undersøgelse, reparation eller justering.
- Et beskadiget apparat kan medføre elektrisk stød, forbrændinger og brand.

- Luk altid håndtaget helt ned, og undgå at løfte det under drift. Risiko for skoldning.
- Stik ikke fingrene ind under kaffefudløbet, risiko for skoldning.
- Stik ikke fingrene i kapseldispenseren eller kapselskakten. Risiko for personskade!
- Der er risiko for, at vandet kan løbe rundt om en kapsel og dermed beskadige apparatet, når den ikke bliver perforeret af bladene.
- Brug aldrig beskadigede eller deformerede kapsler. Sluk maskinen, og tag stikket ud inden nogen indgraben, hvis en kapsel sætter sig fast i kapseldispenseren. Ring til *Nespresso Club* eller en autoriseret *Nespresso*-repræsentant.
- Fyld friskt and drikkeligt vand i vandtanken.
- Tøm vandbeholderen, hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid (ved ferier etc.).
- Skift vandet i vandbeholderen, hvis apparatet ikke bliver brugt i en weekend eller lignende periode.
- Undgå at bruge apparatet uden drypbakke og drypgitter for at undgå at spilde væske omkring maskinen.
- Brug ikke stærke rengøringsmidler eller opløsningsmidler. Brug en fugtig klud og mildt rengøringsmiddel til at rengøre apparatets overflade.
- For at rengøre maskinen, brug kun rene rengøringsmidler.
- Ved udpakning af maskinen skal plastikfilmen på drypgitteret fjernes og kasseres.
- Dette apparat er designet til *Nespresso*-kaffekapsler, der kun kan købes i *Nespresso Club*.
- Alle *Nespresso*-apparater gennemgår en streng kontrol. Pålidelighedstest under praktiske forhold gennemføres tilfældigt på udvalgte enheder. Nogle apparater kan derfor udvise spor af tidligere brug.

## SIKKERHEDSANVISNINGER/TURVAOHJEET

- Nespresso forbeholder sig ret til at ændre vejledningen uden forudgående varsel.

### Afkalkning

- Nespresso afkalkningsmiddel sikrer ved korrekt brug, at maskinen fungerer korrekt i hele dens levetid, og at kaffeoplevelsen forbliver lige så perfekt som den første dag.

**GEM DENNE VEJLEDNING**  
**Brugervejledningen**  
**vedlægges til eventuelle**  
**efterfølgende**  
**brugere.**  
**Denne brugervejledning**  
**findes også i pdf-format på**  
**nespresso.com**



**⚠ VAROITUS:**  
**turvallisuuusohjeet ovat**  
**tärkeitä, kun käytät**  
**kahvikonetta. Lue ohjeet**  
**huolella ennen kuin käytät**  
**utta kahvikonettasi**  
**ensimmäistä kertaa. Säilytä**  
**ohjeet helposti saatavilla.**

**⚠ VAROITUS: kun näet**  
**tämän merkin, tutustu**  
**turvallisuuusohjeisiin**  
**haittojen ja vaurioiden**  
**ehkäisemiseksi.**

**ⓘ HUOMIO: kun näet**  
**tämän merkin, noudata**  
**kahvikoneen asianmukaista**  
**ja turvallista käyttöä**  
**koskevia ohjeita.**

- Kahvikone on tarkoitettu juomien valmistamiseen näiden ohjeiden mukaan.
- Käytä kahvikonetta ainoastaan

valmistajan määritämään käyttötarkoitukseen.

- Kahvikone on suunniteltu vain sisäkäyttöön eikä sitä tule käyttää äärimmäisissä lämpötiloissa.
- Suojaa kahvikonetta suoralta auringonvalolta, toistuvalta veden roiskumiselta sekä kosteudelta.
- Kahvikone on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa tai työpaikoilla henkilöstölle tarkoitetuissa keittiötiloissa. Kahvikone sopii myös hotelliin ja muiden majotuspaiikkojen asiakkaiden käyttöön.
- Yli 8 vuotiaat lapset voivat käyttää konetta, mikäli heitä valvotaan ja heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä. Heidän tulee myös ymmärtää, mitä vaaratilanteita laitteen varomattomaan käyttöön voi liittyä. 8 vuotiaat lapset voivat myös puhdistaa ja huolata laitteen aikuisen valvoessa ja opastaessa.
- Laitetta kaikkine osineen tulee säilyttää alle 8 vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Fyysisesti tai henkisesti aisteiltaan rajoittuneet tai muulla tavalla taitamattomat tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä. Heidän tulee myös ymmärtää, mitä vaaratilanteita laitteen varomattomaan käyttöön voi liittyä.
- Laitetta ei tule käyttää lasten leikeissä.
- Valmistajan vastuu ja kahvikoneen takuu ei koske mitään kaupallista käytöä, sopimaton käsitteily, muusta kuin tarkoitetusta käytöstä aiheutuvia vaurioita, virheellistä käyttöä, muiden kuin ammattilaisten tekemää korjauskaa tai ohjeiden noudattamatta jättämistä.

DK  
FI

### Vältä hengenvaarallisen sähköiskun ja tulipalon riskit

- Hätätilanteessa: irrota sähköpistoke välittömästi pistorasiasta.
- Kytke kahvikone maadoitettuun verkkoliitäntään. Liitä kahvikone sähköverkkoon vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että virtalähteentä jännite on sama kuin kahvikoneen huomiokerkissä. Virheellisen liitännän käyttö mitätöi takuuun.

### Liitä kahvikone sähköverkkoon vasta asennuksen jälkeen

- Älä vedä johtoa terävien kulmien yli. Johto ei saa puristua tai roikkua.
- Suojaa johto kuumuudelta ja pölyltä.
- Jos johto on vioittunut, valmistajan, huoltoedustajan tai muun pätevän henkilön on vaihdettava johto uuteen.
- Kahvikonetta ei saa käyttää, jos

- johto on vioittunut.
- Palauta kahvikone *Nespresso Club*-asiakaspalveluun tai valtuutetulle *Nespresso*-edustajalle.
- Jos tarvitset jatkojohtoa, käytä vain maadoitettua johtoa. Johdon poikkipinnan tulee olla vähintään 1.5 mm<sup>2</sup> ja sen jännitteen tulee vastata syötettyä virtaa.
- Vaaratilanteiden välttämiseksi älä koskaan sijoita kahvikonetta kuumille pinnoille tai niiden läheisyyteen. Tällaisia ovat esimerkiksi lämpöpatterit, liedet, uunit, kaasupolttimet ja avotuli.
- Sijoita kahvikone aina vaakasuoralle, vakaalle ja tasaiselle alustalle. Alustan on kestettävä lämpöä ja nesteitä, kuten vettä, kahvia, kalkinpoistoainetta ja muita vastaavia nesteitä.
- Irrota laite pistorasiasta, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan. Irrota laite vetämällä sähköpistokkeesta, älä johdosta, muuten johto saattaa vaurioitua.

- Irrota sähköpistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta ja huoltoa.
- Älä koskaan koske johtoon märellä kässillä.
- Älä koskaan upota kahvikonetta tai sen osia veteen tai muuhun nesteeseen.
- Kahvikonetta tai sen osia ei saa pestää astianpesukoneessa.
- Sähkö ja vesi on vaarallinen yhdistelmä, joka voi johtaa hengenvaaralliisiin sähköiskuihin.
- Älä avaa kahvikonetta. Sen sisällä on vaarallinen jännite!
- Älä työnnä mitään kahvikoneen aukkoihin. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun!
- Jos terä ei lävistää kahvikapselia, vesi voi virrata kapselin ohjaus ja vaurioittaa laitetta.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta tai epämuidostunutta kahvikapselia. Jos kahvikapseli juuttuu kapseliluukkuun, sammuta laite ja irrota johto välittömästi pistorasiasta. Ota yhteyttä *Nespresso Club*-asiakaspalveluun tai valtuutettuun *Nespresso*-edustajaan, jotta laite voidaan tutkia, korjata tai säätää.
- Vaurioitunut laite voi aiheuttaa sähköiskun, palovamman ja tulipalon.
- Sulje kahva aina kokonaan, äläkä nostaa sitä käytön aikana. Kuumenemista voi tapahtua.
- Älä koskaan laita sormiasi kahvisuuttimen alle. Palovamman vaara.
- Älä koskaan laita sormiasi kapseliluukkuun tai kapselikanavaan. Tapaturman vaara!
- Jos terä ei lävistää kahvikapselia, vesi voi virrata kapselin ohjaus ja vaurioittaa laitetta.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta tai epämuidostunutta kahvikapselia. Jos kahvikapseli juuttuu kapseliluukkuun, sammuta laite ja irrota johto

## TURVAOHJEET

---

ennen toimenpiteitä. Soita *Nespresso Club*-asiakaspalveluun tai valtuutetulle *Nespresso*-edustajalle.

- Täytä vesisäiliö ainoastaan raikkaalla ja juomakelposella vedellä.
- Tyhjennä vesisäiliö, jos kahvikonetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan (esim. loma-aikoina).
- Vaihda vesisäiliöön raikas vesi, jos kahvikonetta ei ole käytetty viikonlopuun tai muun pidemmän ajanjakson aikana.
- Älä käytä kahvikonetta ilman tippa-astiaa tai tippa-alustaa, jotta nestettä ei roisku ympärillä oleville pinnoille.
- Älä puhdista kahvikonetta voimakkaalla puhdistusaineella tai liuottimilla. Puhdista laitteen pinta kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella.
- Puhdistaaksesi koneen, käytä ainoastaan puhtaita

puhdistusvälineitä.

- Poista tippa-alustan päällä oleva muovisuojuks ja heitä se pois, kun otat kahvikoneen pakkauksestaan.
- Kahvikone on suunniteltu vain aitoja *Nespresso*-kahvikapseleita varten, joita on saatavana *Nespresso Club*-asiakaspalvelun kautta tai valtuutetuilta *Nespresso*-edustajilta.
- Kaikki *Nespresso*-kahvikoneet käyvät läpi tiukat tarkastukset. Satunnaisesti valituille kahvikoneille tehdään luotettavuustestejä käytännön olosuhteissa. Tästä johtuen saattaa joissakin kahvikoneissa näkyä aiemman käytön merkkejä. Satunnaisesti valituille kahvikoneille tehdään luotettavuustestejä käytännön olosuhteissa. Tästä johtuen saattaa joissakin kahvikoneissa näkyä aiemman käytön merkkejä.
- *Nespresso* pidättää itsellään oikeuden muuttaa ohjeita ilman

ennakkoilmoitusta.

### Kalkinpoisto

- *Nespresso*-kalkinpoistoaine auttaa oikein käytettynä varmistamaan kahvikoneen hyvän toimivuuden ja kahvin maun pysymisen yhtä hyvänä kuin ensimmäisenä käyttöpäivänä.

### SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

**Anna ohjeet myös kahvikoneen muille käyttäjille. Tämä käyttöohje on saatavana myös PDF-tiedostona osoitteessa [nespresso.com](http://nespresso.com)**

## OVERSIGT/ YLEISKUVA

### Pakken indeholder Pakkauksen sisältö



Kaffemaskine  
Kahvikone



Nespresso kapsel smagsprøve  
Nespresson mäistelupakkaus



«Velkommen til Nespresso»  
brochure  
«Welcome to Nespresso» -esite




Brugervejledning  
Käyttöohje


- 1** Drypbakke  
Tippa-astia
- 2** Drypgitter + kopholder  
Tipparistikko + kupin tuki
- 3** Kapselbeholder til 9–11 kapsler  
Säiliö 9–11 käytetylle kapseliille
- 4** Kaffeudløb  
Kahvisuutin
- 5** Håndtag  
Kahva
- 6** Espressoknap (lille kop)  
Espressopainike (pieni kuppi)
- 7** Lungoknap (stør kop)  
Lungopainike (suuri kuppi)
- 8** **①** ON/OFF-knap  
**①** Virtapainike
- 9** Låg til vandbeholder  
Vesisäiliön kansi
- 10** Vandbeholder  
Vesisäiliö



## IBRUGTAGNING/ ENSIMMÄINEN KÄYTTÖ

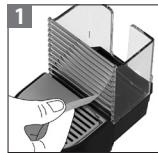


Fjern plastfilm fra drypgitter.  
Poista muovisuojuksista tipparistikosta.

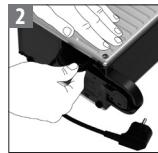

Fjern vandbeholder og kapselbeholder. Juster ledningens længde til ledningsholderen under maskinen.  
Irrota vesisäiliö ja kapselsäiliö. Säädä johdon pituus sopivaksi ja säilytä loppuosaa koneen alla.



Indsæt overskydende ledning i ledningsholderen under maskinen, og ret maskinen op igen.  
Kierrä ylimääräinen johto paikalleen laitteen alle ja aseta laite pystyasentoon.

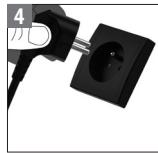

Tilslut strøm til maskinen.  
Kytke laite verkkovirtaan.

DK  
FI



Vandbeholderen kan tages af ved at løfte let på beholderen.  
Vesisäiliötä voi käsitellä sen kannesta.



Rengør vandbeholderen, inden den fyldes med drikkevand.  
Huuhtele säiliö ennen kuin täytät sen juomavedellä.



Tænd for maskinen. Blinkende lys i både kaffeknapper og kapselbeholder: opvarmning i ca. 25 sek. Konstant lys: klar til brug.  
Kytke laitteeseen virta. Sekä kahvi- että kapselsäiliölpaineiksi välkkyvät: laite kuumenee noin 25 sekunnin ajan. Palava valo: laite on valmis.



Placer en beholder under kaffeudløbet, og tryk på Lungo knappen for at skylle maskinen igennem.  
Gentag tre gange.  
Laita astia kahvisuuttimen alle ja paina sitten laitteen puhdistamiseksi lungopainiketta. Toista kolme kertaa.

## KAFFEBRYGNING/ KAHVIN VALMISTUS




Skyl og fyld vandbeholderen med drikkevand.  
Vandbeholderen kan tages af ved løfte let på  
beholderen.

Huuhtele vesisäiliö ja täytä se juomavedellä.  
Vesisäiliötä voi käsittää sen kannesta.



Tænd for maskinen. Blinkende lys: Varmer op i ca.  
25 sekunder. Fast lys: Klar til brug.

Kytke laite päälle. Valo välkky: laite kuumenee  
noin 25 sekunnin ajan. Valo palaa: laite on valmis.

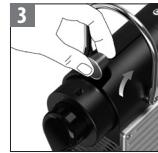

Løft håndtaget helt og indsæt kapslen.  
Nosta kahva ja aseta kapseli.



Luk håndtaget, og sæt en kop under  
bryghovedet.


Paina kahva alas ja aseta kuppi kahvisuuttimen  
alle.

⚠️ Løft aldrig håndtaget under brygning, og se sikkerhedsanvisningerne  
for at undgå mulige skader i forbindelse med betjening af apparatet/  
Älä koskaan nostaa kahvaa käytön aikana ja lue turvallisuusohjeet  
vahinkojen vältämiseksi laitteen käytön aikana



Under opvarmningen kan du trykke på kaffe  
knappen mens den blinker. Derefter kommer  
kaffen automatisk når maskinen er klar.

Voit painaa kahvipainiketta kuumenemisen  
aikana, kun valo vielä välkky. Tällöin kahvi alkaa  
tippua automaattisesti, kun laite on valmis.

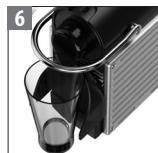

Drypristen kan foldes op, når der skal laves  
en Latté Macchiato i et stort glas. Risten vil  
automatisk falde på plads når glasset fjernes for at  
undgå plettet på dit køkkenbord.  
Kun käytät macchiato-lasia, taita kupin tuki  
yläasentoon. Keittiön pintoja suojaava ristikkö  
putooa automaattisesti alas, kun otat lasin pois.



Tryk på Espresso (40 ml) eller Lungo knappen  
(110 ml). Tilberedningen stopper automatisk. For  
at stoppe eller hælde mere kaffe i, tryk igen.


Paina espressopainiketta (40 ml) tai  
lungopainiketta (110 ml). Kahvinkeitto keskeytyy  
automaattisesti. Paina painiketta uudestaan, jos  
haluat pysyätkää toiminnon tai lisätä kahvia.



Fjern koppen. Løft og luk håndtaget for at skyde  
kapslen ned i beholderen til brugte kapsler.

Ota kuppi. Voit poistaa kapselin ja siirtää sen  
käytettyjen kapseleiden säiliöön nostamalla  
kahvan ja painamalla sen alas.

## ENERGIBESparende koncept og registrering af vandniveau/ Energiaa säästävä konsepti ja veden määrän tunnistus

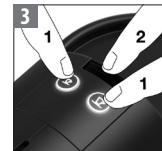

Sluk maskinen når den ikke er i brug for at spare på energien. Automatisk slukfunktion: maskinen stopper automatisk efter 9 minutter hvor den ikke har været i brug.

Säästä energiaa sammuttamalla laitteen virta, kun se ei ole käytössä. Automaattinen sammutsus: laite sammuu automaattisesti, kun sitä ei käytetä 9 minuuttiin.

For at øge den automatiske slukfunktion fra 9 minutter til 30 minutter: Sluk maskinen, tryk på samtidig Espresso og Lungo knapperne og tryk derefter på T/END/SLUK knappen.

Automaattisen sammutuksen pidentäminen 30 minuuttiin 9 minuutin asemasta:  
Sammuta laite, paina yhtä aikaa espresso- ja lungopainikkeita ja paina sitten virtapainiketta.

Når det røde lys tænder, er vandbeholderen tom. Fyld vandbeholderen med rent vand. Tøm og rengør beholderen til brugte kapsler og drypbakken.

Punainen taustavalo syttyy: vesisäiliö on tyhjä. Täytä vesisäiliö juomavedellä. Tyhjennä ja huuhtele myös käytettyjen kapseleiden säiliö ja tippa-astia.

DK  
FI

## PROGRAMMERING AF VANDMÆNGDE/ VEDENMÄÄRÄN OHJELMOINTI



Fyld vandbeholderen, og indsæt en kapsel.  
Täytä vesisäiliö ja laita kapseli paikalleen.

Tryk på Espresso- eller Lungoknappen og hold den inde.  
Paina ja pidä painettuna espresso- tai lungopainiketta.

Slip knappen ved den ønskede mængde.  
Vapauta painike, kun haluttu määrä on saavutettu.

Vandmængden er nu gemt.  
Vesimäärä on nyt tallennettu.

## TØMNING AF SYSTEMET INDEN EN LÆNGERE INAKTIV PERIODE, INDEN REPARATION OG FOR BESKYTTELSE MOD FROST/ JÄRJESTELMÄN TYHJENTÄMINEN ENNEN PITKÄAIKAISTA KÄYTTÖTAUKOA TAI PAKKASELTA SUOJAAMISEKSI TAI ENNEN KORJAUSTA



Sluk for maskinen.  
Sammuta laitteesta virta.



Fjern vandbeholderen. Luk håndtaget. Placer en beholder under kaffeudløbet.  
Irrota vesibäiliö. Paina kahva alas. Laita astia kahvisuuttimen alle.



Tryk og hold Espresso-knappen nede, og tænd for maskinen. Vent, indtil der ikke kommer mere vand ud.  
Pidä espressopainike painettuna ja kytke laite päälle. Odota, kunnes vettä ei tule enää ulos.




Maskinen slukker automatisk.  
Laite sammuu automaattisesti.

## NULSTIL TIL FABRIKSINDSTILLINGER/ TEHDASASETUSTEN PALAUTTAMINEN



Sluk for maskinen.  
Sammuta laitteesta virta.

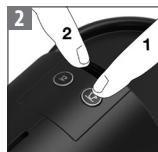

Tryk og hold Lungo-knappen inde, og tænd for maskinen.  
Pidä lungopainike painettuna ja kytke laite päälle.

**i** Espresso kop: 40 ml; Lungo kop: 110 ml.  
**i** Espressokuppi: 40 ml; Lungokuppi: 110 ml.

## RENGØRING/ PUHDISTUS

**i** Brug ikke stærke rengøringsmidler eller opløsningsmidler. Tåler ikke opvaskemaskine.

**i** Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia. Älä käytä astianpesukonetta.

**⚠** Nedsænk aldrig apparatet eller dele af det i vand/Älä koskaan upota laitetta tai sen osaa veteen

Rengør kaffeudløbet regelmæssigt med en fugtig klud.

Puhdistaa kahvisuutin säännöllisesti kostealla liinalla.



For at samle kopholderen og drypbakken: tag gitteret af, placér dem ved siden af hinanden og klem derefter drypbakken ind i kopholderen.  
Kupin tuen ja tippa-astian kokoaminen: poista ristikko, aseta kupin tuki ja tippa-astia vierekkäin ja napsauta tippa-astia kiinni kupin tukeen.

## AFKALKNING/ KALKINPOISTO




Fjern kapsel, og luk håndtag.  
Poista kapseli ja nostaa kahva ylös.

**i** Varighed ca. 15 minutter/Kestää noin 15 minuuttia

**⚠** Læs sikkerhedsanvisningerne på pakken med afkalkningsmiddel, og se tabellen for anvendelseshyppighed (se side 62)/Lue turvallisuusohjeet kalkinpoistopakkauksesta. Katso taulukosta (sivu 62) tiedot käytön tiheydestä



Tøm drypbakken og beholderen til brugte kapsler.  
Tyhjennä tippa-astia ja käytettyjen kapseleiden säiliö.

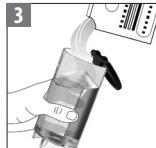

Fyld vandbeholderen med 0.5 L vand, og tilset Nespresso afkalkningsmiddel.  
Laita vesisäiliöön 0.5 L vettä ja lisää Nespresso-kalkinpoistopakkaus.



Placer en beholder (minimumstørrelse: 0.6 L) under kaffeudløbet.  
Laita astia (vähimmäistilavuus: 0.6 L) kahvisuuttimen alle.

DK  
FI



Tænd for maskinen.  
Kytke laite päälle.



Blinkende lys: Varmer op. Fast lys: klar.  
Valo välkkyy: laite kuumenee. Valo palaa: laite on valmis.



Tryk på begge kaffeknapper samtidig i tre sekunder. De begynder at blinke.  
Paina yhtä aikaa molempia kahvipainikkeita kolmen sekunnin ajan. Painikkeet alkavat välkkää.



Tryk på Lungoknappen, og vent, indtil vandbeholderen er tom.  
Paina lungopainiketta ja odota, kunnes vesisäiliö on tyhjä.



**9**  
Fyld den brugte afkalkningsopløsning, som er opsamlet i beholderen, tilbage i vandbeholderen, og gentag trin 8.

Täytä vesisäiliö uudestaan astian valuneella kalkinpoistoaineella, ja toista vaihe 8.



**10**  
Tøm og skyld vandbeholderen. Fyld den med drikkevand.

Tyhjennä ja huuttele vesisäiliö. Täytä se juomavedellä.



**11**  
Tryk på Lungo-knappen, når den er klar, for at rengøre maskinen.

Kun olet valmis, paina lungopainiketta laitteen huuhtelemiseksi.



**12**  
For at forlade afkalkningstilstand trykkes på begge knapper samtidig i et sekund. Maskinen er nu klar til brug.

Poistu kalkinpoistotilasta painamalla yhtä aikaa molempia painikkeita yhden sekunnin ajan. Laite on nyt valmis käyttöön.

## ⚠ ADVARSEL

Afkalkningsopløsningen kan være skadelig. Undgå kontakt med øjne, hud og overflader. Vi anbefaler dem at bruge Nespresso afkalkningssæt som fåes via Nespresso Club, da dette er specielt udviklet til din maskine. Brug ikke andre produkter (som f.eks. eddike), da dette har indflydelse på kaffens smag. Følgende tabel viser den krævede afkalkningshyppighed for at opnå bedst mulig ydelse af maskinen, baseret på vandets hårdhed. Hvis du har brug for yderligere oplysninger omkring afkalkning, bedes du kontakte Nespresso Club.

## ⚠ VAROITUS

Kalkinpoistoaine voi olla haitallista. Vältä kosketusta silmiin, ihoon ja pintoihin. Suosittelemme Nespresso Clubin kautta tilattavaa Nespresso-kalkinpoistopakkausta, sillä se on suunniteltu juuri Nespresso-kahvinkeittimille. Älä käytä muita tuotteita (kuten etikkaa), sillä ne voivat vaikuttaa kahvin makuun. Seuraavassa taulukossa kerrotaan, kuinka usein kalkki kannattaa poistaa laitteen ihanteellisen toiminnan takaamiseksi. Arvot perustuvat veden kovuuteen. Jos sinulla on kysytävä kalkinpoistosta, ota yhteyttä Nespresso Clubiin.

Vandets hårdhed:				Afkalk efter:	fh	Fransk kvalitet
Veden kovuus:				Kalkinpoisto:	dh	Tysk kvalitet
fH	dH	CaCO <sub>3</sub>	Kopper, kupillisen jälkeen (40 ml)		CaCO <sub>3</sub>	Kalciumkarbonat
36	20	360 mg/l	1000		Ranskalainen luokitus	Kalsiumkarbonaatti
18	10	180 mg/l	2000		Saksalainen luokitus	
0	0	0 mg/l	4000			

## FEJLFINDING/ ONGELMANRATKAISU

Intet lys.	→ Maskinen er slukket automatisk; tryk på ON/OFF-knappen. → Kontroller strømforsyning: stik, spænding, sikring.
Ingen kaffe, ingen vand.	→ Kontroller vandbeholderen, fyld den med drikkevand, hvis den er tom. Afkalk om nødvendigt. → Loft håndtaget. Tryk på en kaffe knap og vent til der kommer vand ud.
Kaffen er ikke varm nok.	→ Forvarm koppen. Afkalk maskinen om nødvendigt.
Håndtaget kan ikke lukkes helt.	→ Tøm kapselbeholder / Kontroller at der ikke er nogen kapsler, der blokerer inde i maskinen.
Utæthed eller unormalt kaffe flow.	→ Tjek at vandtanken er placeret korrekt.
Lysene blinker uregelmæssigt.	→ Ring til <i>Nespresso Club</i> . → Afbryd afkalkningsprocedure (se afsnit om afkalkning).
Ingens kaffe, der kommer kun vand ud (på trods af indsat kapsel).	→ I tilfælde af problemer, ring til <i>Nespresso Club</i> .
Maskine slukker selv.	→ For at spare energi slukker maskinen automatisk efter 9 minutter hvor maskinen ikke har været i brug. Se afsnittet om «Energibesparende program».
Front lys er rødt.	→ Vandtank er tom eller trænger rengøring.
Ei valoa.	→ Laite on sammunut automaattisesti: paina virtapainiketta. → Tarkista verkkojännite: pistoke, jännite, sulake.
Ei kahvia, ei vettä.	→ Tarkista vesisäiliö. Jos se on tyhjä, täytä se juomavedellä. Poista kalkki tarvittaessa. → Nosta kahva. Paina kahvipainiketta ja odota, kunnes vesi tulee ulos.
Kahvi ei ole tarpeeksi kuuma.	→ Esilämmitä kuppi. Tee laitteelle tarvittaessa kalkinpoisto.
Kahva ei mene kokonaan alas.	→ Tyhjennä kapselsäiliö / Tarkasta, että kapseli ei ole juuttunut keittimen sisään.
Vuoto tai kahvin valuminen.	→ Tarkasta, että vesisäiliö on oikeassa asennossa.
Valo välkyy epäsäännöllisesti.	→ Ota yhteyttä <i>Nespresso Clubiin</i> . → Poistuminen kalkinpoistotilasta (katso kappale kalkinpoistosta).
Ei kahvia, ulos tulee vain vettä (vaikka kapseli on paikallaan).	→ Jos sinulla on ongelmia, soita <i>Nespresso Clubiin</i> .
Laite sammuu itsestään.	→ Energian säästämiseksi laite sammuu itsestään 9 minuutin käyttötauon jälkeen. Katso kappale «Energiansäästökonsepti».
Etuvalo on punainen.	→ Vesisäiliö on tyhjä tai se pitää puhdistaa.

## SPECIFIKATIONER/ TEKNISET TIEDOT

~	220-240 V, 50-60 Hz, <1260 W
Pmax	19 bar
kg	~ 3 kg
L	0.7 L
	11.1 cm 23.5 cm 32.6 cm

DK  
FI

## KONTAKT NESPRESSO CLUB/ OTA YHTEYTTÄ NESPRESSO CLUBIIN

Hvis du ønsker yderligere oplysninger i tilfælde af problemer eller blot ønsker vejledning, kan du ringe til *Nespresso Club*. Kontaktdetaljer til *Nespresso Club* findes i «Velkommen til *Nespresso» brochuren i din maskinæske eller på [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com)*

Jos haluat lisätietoja, sinulla on pulmia tai tarvitset neuvoja, älä epäröi soittaa *Nespresso Clubiin*. *Nespresso Clubiin* yhteystiedot saat laitteen pakkaussessa olevasta «Welcome to *Nespresso» -kansiossa tai sivustosta [nespresso.com](http://nespresso.com)*

## BORTSKAFFELSE OG MILJØBESKYTTELSE/ HÄVITTÄMINEN JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

---

Dette apparat overholder EU Direktiv 2012/19/EC Emballage og apparat indeholder materialer, der kan genbruges.

Dit apparat indeholder værdifulde materialer, der kan genbruges. Sortering af affaldsprodukter i forskellige typer, gør genbrug af værdifulde råvarer nemmere. Aflever apparatet på en genbrugsplads. Du kan finde oplysninger om bortskaffelse hos dine lokale myndigheder. Se mere om *Nespresso*s strategi for bæredygtighed på [www.nespresso.com/positive](http://www.nespresso.com/positive)

Tämä laite noudattaa EU-direktiiviä 2012/19/EC. Pakkausmateriaalit ja laite sisältävät kierrättäviä materiaaleja.

Laitteesi sisältää arvokkaita materiaaleja, jotka voidaan ottaa talteen tai kierrättää. Jäljelle jääneiden jätemateriaalien lajittelua eri tyyppeluihin auttaa arvokkaiden raaka-aineiden kierräystä. Vie laite keräyspisteesseen. Lisätietoa hävittämisestä saa paikallisviranomaisilta. Voit lukea lisää *Nespresso* kestävän kehityksen strategiasta osoitteesta <http://www.nespresso.com/positive/fi/fi#/sustainability>

## GARANTI/ TAKUU

---

Nespresso garantien dækker materiale- og produktionsfejl på dette produkt i 5 år efter købsdatoen. Garantiperioden begynder på købstidspunktet, og Nespresso kræver fremvisning af den originale kvittering for at forvisse sig om datoén. I garantiperioden vil Nespresso efter eget skøn enten reparere eller udskifte defekte produkter. Garantien dækker kun udskiftningsprodukter eller reparerede dele i den resterende del af den oprindelige garantiperiode eller seks måneder, afhængigt af hvad der er længst. Denne begrænsede garanti dækker ikke fejl i forbindelse med forsommelse, ueheld, misbrug eller andre årsager, der ligger uden for Nespresso's rimelige kontrol, herunder men ikke begrænset til: normalt slid, forsommelse eller manglende efterlevelse af produktvejledningen, forkert eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kalkaflejringer eller afkalkning, tilslutning til forkert strømforsyning, uautoriserede ændringer eller reparationer af produktet, brug til kommercielle formål, brand, lynnedslag, oversvømmelse eller andre udefra kommende årsager. Denne garanti er kun gyldig i det land hvor købet er foretaget eller i lande hvor Nespresso sælger eller servicerer den samme model med identiske tekniske specifikationer. Garantiservice uden for købslandet er begrænset til de betingelser og vilkår, der gælder i det land, hvor servicen udfores. Hvor omkostningerne til reparation eller udskiftning af dele ikke er dækket af denne garanti, oplyser Nespresso ejeren herom, og omkostningerne betales af ejeren. Denne begrænsede garanti udgør hele Nespresso's ansvar uanset årsagen. Bortset fra hvad der gælder i lovgivningen, udelukker, begrænser eller ændrer betingelserne i denne begrænsede garanti ikke rettighederne i gældende lovgivning i forbindelse med salg af dette produkt, men udgør et tillæg til disse rettigheder. Hvis du mener, dit produkt er defekt, bedes du kontakte Nespresso for oplysninger om, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med en reparation. Se kontaktoplysninger på vores hjemmeside [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com)

Nespresso antaa tälle tuotteelle viiden vuoden takuun materiaali- ja valmistusvirheiden osalta. Takuujakso alkaa ostopäivästä ja Nespresso vaatii alkuperäisen ostotositeen päivämäären varmistamiseksi. Takuujakson aikana Nespresso korjaaa virheellisen tuotteen tai korvaa sen uudella oman harkintansa mukaan. Korvaava tuote tai korjatut osat voidaan taata vain alkuperäisen takuun jäljellä olevalta osalta tai kauden kuukauden ajan, sen mukaan kumpi jakso on pidempi. Tämä rajoitettu takuu ei koske vikoja, jotka johtuvat laiminlyönnistä, onnettomuudesta, väärinkäytöstä tai muusta syystä, joka ei ole kohtuullisesti Nespresson hallinnassa, mukaan lukien mutta ei rajoittuen seuraaviin: normaalilla kuluminen, laiminlyönti tai tuotteen käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen, virheellinen tai riittämätön huolto, kalkkitikertymät tai kalkin poisto; liittäminen virheelliseen virran läheteen; tuotteen luovuton muokkaus tai korjaus; käyttö kaupallisiin tarkoituksiin; tulipalo, salamanisku, tulva tai muu ulkoinen syy. Takuu on voimassa vain ostomaassa tai sellaisissa muissa maissa, joissa Nespresso myy tai huoltaa samaa mallia, jolla on samat tekniset yksityiskohdat. Takuupalvelua ostomaan ulkopuolella rajoittavat huolitomaassa voimassa olevan vastaan takuun ehdot. Kun tämä takuu ei kata korjausen tai korvaamisen kuluja, Nespresso ilmoittaa asiasta omistajalle, jolta veloitetaan kulut. Tämä rajoitettu takuu muodostaa Nespresson kantaman vastuun kokonaisuudessaan aiheuttavasta syystä riippumatta. Paitsi soveltuva lain sallimissa rajoissa, tämän rajoitetun takuun ehdot eivät sulje pois, rajoita tai muuta pakollisia lakisääteisiä oikeuksia, jotka koskevat tuotteen myyntiä asiakkaille. Jos uskot tuotteesi olevan viallinen, ota yhteyttä Nespresso-asiakaspalveluun, niin saat ohjeet tuotteen korjauttamisesta. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com)



<b>FR</b>	<b>MANUEL D'INSTRUCTION</b>	<b>EN</b>	<b>INSTRUCTION MANUAL</b>	<b>2</b>
<b>ES</b>	<b>MANUAL DE INSTRUCCIONES</b>	<b>PT</b>	<b>MANUAL DE INSTRUÇÕES</b>	<b>18</b>
<b>NO</b>	<b>BRUKERMANUAL</b>	<b>SE</b>	<b>INSTRUKTJONSMANUAL</b>	<b>34</b>
<b>DK</b>	<b>BETJENINGSVEJLEDNING</b>	<b>FI</b>	<b>KÄYTTÖÖHJE</b>	<b>50</b>
<b>TR</b>	<b>KULLANIM KILAVUZU</b>	<b>RU</b>	<b>РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>	<b>66</b>
<b>RO</b>	<b>MANUAL DE INSTRUCȚIUNI</b>			<b>82</b>
<b>TH</b>	<b>คู่มือแนะนำการใช้งาน</b>			<b>96</b>

C60  
D60

Nespresso, mükemmel Espresso'yı yaratan eşsiz bir sistemdir. Tüm makineler, 19 Bara kadar basınç temin eden benzersiz bir öztleme sistemiyle donatılmıştır. Tüm aromaların özütlenebilmesi için her bir parametre, büyük bir titizlikle hesaplanır ve böyleselikle kahveniz eşsiz bir yoğunluk ve yumuşaklıktan kazanır.

Nespresso это система приготовления идеального эспрессо чашка за чашкой.

Все кофемашины Nespresso оснащены помпой высокого давления 19 бар, которая обеспечивает безупречную экстракцию. Каждый параметр системы вычислен с предельной точностью, чтобы гарантировать максимальное раскрытие всех ароматов, создание тела кофе и плотной бархатистой пенки crema.

## İÇİNDEKİLER/ СОДЕРЖАНИЕ

**!** Lütfen kahve makinenizi çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz.  
Перед использованием кофемашины ознакомьтесь с инструкцией и мерами предосторожности!

<b>Güvenlik önlemleri/Меры предосторожности</b>	<b>67–71</b>	<b>Fabrika ayarlarına dönüş/Восстановление заводских настроек</b>	<b>76</b>
<b>Genel bakış/Детали и элементы управления</b>	<b>72</b>	<b>Temizlik/Очистка</b>	<b>76</b>
<b>İlk kullanım/Ввод в эксплуатацию</b>	<b>73</b>	<b>Kireç çözme/Удаление накипи</b>	<b>77–78</b>
<b>Kahve hazırlama/Приготовление кофе</b>	<b>74</b>	<b>Sorun Giderme/Устранение неполадок</b>	<b>79</b>
<b>Enerji tasarrufu ve su seviyesi denetimi/ Режим экономии энергии и определение уровня воды</b>	<b>75</b>	<b>Özellikler/Технические характеристики</b>	<b>79</b>
<b>Su akışını programlama/Программирование объема воды в чашке</b>	<b>75</b>	<b>Nespresso Club ile iletişime geçin/Свяжитесь с Клубом Nespresso</b>	<b>79</b>
<b>Uzun süre kullanılmadıkten sonra ve buzlanmayı önlemek için veya tamir öncesi sistemin boşaltılması/ Опустошение системы перед периодом длительного неиспользования, для защиты от замерзания и перед ремонтом</b>	<b>76</b>	<b>İmha ve çevre koruma/ Утилизация и охрана окружающей среды</b>	<b>80</b>
		<b>Garanti/Гарантия</b>	<b>81</b>

## GÜVENLİK ÖNLEMLERİ



**⚠ DİKKAT: güvenlik önlemleri cihazın bir parçasıdır. Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz. Evrakları kolayca bulabileceğiniz ve ihtiyaç halince ulaşabileceğiniz bir yerde tutunuz.**

**⚠ DİKKAT: bu işaretin gördüğünüzde, olası zarar ve yaralanmalardan korunmak için verilen tavsiyelere başvurunuz.**

**i BİLGİ: bu işaretin gördüğünüzde, cihazın doğru ve güvenli kullanımı için verilen tavsiyelere başvurunuz.**

- Cihaz bu talimatlara göre içecekler hazırlamak için tasarlanmıştır.
- Cihazı bu talimatlar dışında kullanmayın.

- Bu cihaz kapalı alan kullanımı içindir, sadece aşırı olmayan sıcaklık koşullarında kullanmak için tasarlanmıştır.
- Cihaz doğrudan güneş ışığı etkisinden, uzun süreli su sıçraması ve nemden korunur.
- Cihaz, bu talimatlar doğrultusunda içecek hazırlamak için tasarlanmıştır. Bu cihaz evde ve mağazaların, ofislerin ve diğer çalışma ortamlarının personel mutfağı alanları, çiftlik evleri, otel, motel, diğer konaklama tipindeki ortamlarda ve oda-kahvaltı veren tesislerdeki benzer uygulamalarda konuklar tarafından kullanılmak için tasarlanmıştır.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanım bilgileri verilmesi ve gözetim altında tutulması ve olabilecek bütün tehlikeler hakkında uyarılması halinde 8 yaş ve üzeri çocukların tarafından kullanılabilir. Temizleme ve bakım yetişkin gözetimi

olmadan çocukların tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve kablolarını 8 yaşın altındaki çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.

- Bu cihaz, gözetim altında tutulması, güvenli kullanım için gerekli bilgilerin anlatılması ve olabilecek bütün tehlikelerin anlatılması halinde fiziksel, duygusal, ve zihinsel engelli kişiler, veya yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihazı oyuncak olarak kullanmamalıdır.
- Üretici, cihazın uygunsuz kullanımı veya herhangi bir ticari kullanımı, başka amaçlar için kullanımı, hatalı kullanım, profesyonel olmayan onarım veya talimatlara uyulmaması sonucunda oluşabilecek herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmez ve cihazı garanti kapsamına almaz.

### Ölümcül elektrik çarpması ve yanım riskini önlemek.

- Acil bir durumda hemen elektrik prizinden fısı çıkarın.
- Cihaz sadece kurulumdan sonra bağlanmış olmalıdır. Voltajın güç kaynağı plakasında belirtilen ile aynı olduğundan emin olun. Yanlış bağlantı cihazı garanti kapsamından çıkarır.

### Cihazın bağlantısı kurulumdan sonra yapılmalıdır.

- Kabloyu keskin kenarlar üzerinden çekmeyin, kelepçelenme veya aşağı asılmasına izin vermeyin.
- Kabloyu ısı kaynaklarından ve nemden uzak tutun.
- Elektrik kablosu hasar görmüşse, üretici, servis ya da benzer nitelikli kişiler tarafından değiştirilmesi gereklidir.
- Kablosu hasar görmüşse, cihazı çalıştmayın.
- Cihazı Nespresso Club veya

## GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

---

Nespresso yetkililerine geri gönderin.

- Bir uzatma kablosu gerekiyorsa, kesiti en az 1.5 mm<sup>2</sup> veya giriş gücü ile eşleşen sadece topraklı kablo kullanın.
- Zarar görmesini önlemek için, cihazı asla radyatör, soba, fırın, gaz brülörleri, açık alev veya benzeri sıcak ve tehlikeli yüzeyler üzerinde veya yanında bulundurmayan.
- Her zaman, yatay, sabit ve düzgün bir yüzey üzerine yerleştirin. Yüzey, su, kahve, kireç çözücü ya da benzeri sıvılara ve ıslaya dayanıklı olmalıdır.
- Cihaz uzun bir süre kullanılmayacaksça şebekeden ayırin. Fişi çekerken kordonu tek başına çekmeyin, kendisi veya kablosu hasar görebilir.
- Temizlik ve servis yapmadan önce, fişi prizden çıkarın ve cihazın soğumasını bekleyin.
- Kabloya asla ıslak elle

dokunmayın.

- Asla su veya diğer sıvıların içine cihazı veya bir kısmını batırmayın.
- Cihazı veya bir kısmını asla bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Elektrik ve su, birlikte tehlikeli ve ölümcul elektrik şoklarına neden olabilir.
- Cihazı açmayın. İçinde tehlikeli voltaj bulunmaktadır!
- Deliklerden içeri hiçbir şey koymayın. Aksi durumda yanım veya elektrik çarpmasına neden olabilir!

### Cihaz çalışırken olası zararlardan kaçının.

- Cihazı çalışma sırasında başboş bırakmayın.
- Hasar görmüşse ya da mükemmel bir işletim göstermiyorsa cihazı kullanmayın. Hemen prizden güç soketini çıkarın. Muayene, onarım veya ayar için Nespresso Club veya Nespresso yetkili temsilcisine başvurun.

Hasarlı bir cihaz, elektrik şoku, yanıklar ve yangına neden olabilir.

- Çalışma sırasında daima kolu tamamen kapatın ve asla kaldırmayın. Yanık oluşabilir.
- Kahve çıkışı altına parmaklarınızı koymayın, yanık riski bulunmaktadır.
- Kapsül giriş ve çıkışlarına parmaklarınızı sokmayın. Yaralanma riski bulunmaktadır!
- Kapsül bıçakları kapsülü delemezse kapsül etrafından su akışı cihaza hasar verebilir.
- Hasarlı veya deformе kapsülleri asla kullanmayın. Bir kapsül, kapsül bölümünün içinde bloke olursa, makineyi kapatın ve herhangi işlem yapmadan önce Nespresso Club'ı veya Nespresso yetkili temsilcisini arayın.
- Su tankını sadece taze içme suyuyla doldurun.
- Cihaz uzun bir süre için kullanılmayacak ise su tankını boşaltın (tatil, vb.)
- Cihazın su tankını, bir haftasonu veya daha uzun süre beklerse boşaltıp tazeleyin.
- Damlama tepsisi ve çevre yüzeyler üzerinde herhangi bir sıvı dökülmemesini önlemek için cihazı damlama izgarası olmadan kullanmayın.
- Herhangi bir güclü temizlik maddesi veya çözücü temizleyici kullanmayın. Cihazın yüzeyini temizlemek için nemli bir bez ve hafif bir temizlik maddesi kullanın.
- Makineyi temizlemek için, sadece temiz temizleme malzemeleri kullanın.
- Makine açıldıktan sonra, damlama izgarası üzerindeki plastik folyoyu çıkarın ve atın.
- Bu cihazda sadece Nespresso Club ya da Nespresso yetkili temsilcisi aracılığıyla ulaşılabilen Nespresso kahve kapsül kullanır.
- Tüm Nespresso aletleri, pratik koşullar altında sıkı kontrollere tabi tutulur. Güvenilirlik testleri

## GÜVENLİK ÖNLEMLERİ/МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

rastgele seçilen birimlere yapılır. Bazi cihazlar bu nedenle önceki kullanımdan izler gösterebilir.

- Nespresso önceden haber vermeden talimatları değiştirmeye hakkını saklı tutar.

### Kireç çözme

- Doğru kullanıldığında Nespresso kireç çözücü madde, makinenizin ömrü boyunca düzgün işleyişini ve kahve deneyiminizin ilk günkü kadar mükemmel olmasını sağlar.

### BU TALİMATLARI SAKLAYIN

Sonraki bir kullanıcıya  
iletin.

**Bu Kullanım Kılavuzu**  
**nespresso.com'da PDF olarak**  
**da bulunabilir.**



**⚠ ВНИМАНИЕ:**  
**данная инструкция по**  
**безопасности является**  
**частью кофемашины.**  
**Внимательно ознакомьтесь**  
**с инструкцией перед**  
**первым использованием**  
**кофемашины. Храните**  
**инструкцию в доступном**  
**месте, чтобы можно было**  
**свериться с ней.**

**⚠ ВНИМАНИЕ: когда вы**  
**видите этот знак, обратитесь**  
**к инструкции по безопасности**  
**с тем, чтобы избежать**  
**возможных повреждений и**  
**травм.**

**ℹ ИНФОРМАЦИЯ: когда**  
**вы видите этот знак,**  
**ознакомьтесь с инструкцией**  
**по надлежащей и безопасной**  
**эксплуатации кофемашины.**

- Кофемашина предназначена для приготовления напитков в соответствии с данной инструкцией.

- Не используйте кофемашину не по назначению.
- Данный прибор был разработан для использования в закрытом помещении при нормальных температурных условиях.
- Защищайте прибор от прямых солнечных лучей, продолжительного попадания брызг воды или влажности.
- Данная кофемашина предназначена для домашнего использования или аналогичного, например: персоналом магазинов в зоне кухни, офисах и других рабочих помещениях; клиентами в отелях, мотелях и прочих типах проживания, а также в мини-отелях.
- Данное устройство может использоваться детьми, достигшими 8 лет и старше, если они были проинструктированы касательно безопасного использования устройства и осознают опасность при неправильной эксплуатации.
- Дети не должны играть с устройством.
- Производитель не несет ответственность, и действие гарантии не распространяется

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

---

на какое-либо коммерческое использование, неправильное использование кофемашины или повреждения, возникшие вследствие неправильного использования или использования не по назначению, непрофессионального ремонта или несоблюдения настоящей инструкции.

### Берегитесь поражения электрическим током или возникновения пожара.

- В случае опасности немедленно отключите кофемашину от сети, выдернув вилку из розетки.
- Включайте кофемашину только в подходящую и легко доступную электрическую розетку с заземлением. Кофемашину можно подключить к сети только после того, как она будет подготовлена к этому. Убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению машины, указанному

на табличке технических данных. При неправильном подключении кофемашины к сети гарантия аннулируется.

### Кофемашина должна быть подключена к сети, только после ее установки.

- Не кладите кабель на острые углы. Закрепите его или позвольте ему свисать вниз.
- Не допускайте нагревания или попадания влаги на кабель.
- Если кабель поврежден, вам следует вернуть кофемашину производителю, в сервисный центр или лицам аналогичной квалификации.
- Не используйте кофемашину, если вы видите, что кабель поврежден.
- Верните кофемашину в Клуб *Nespresso*.
- Если во время использования требуется подключение с помощью удлинителя, используйте только заземленный удлинитель с

сечением кабеля не менее 1.5 mm<sup>2</sup> или соответствующий входной мощности.

- Во избежание повреждения не ставьте кофемашину на горячие поверхности или вблизи таковых, например, радиаторов, плит, газовых горелок, открытого огня и пр.
- Всегда ставьте кофемашину на горизонтальные, устойчивые ровные поверхности. Поверхность должна быть стойкой к нагреванию и жидкостям, таким, как вода, кофе, средства от накипи и пр.
- Отключайте кофемашину от сети в случае длительного неиспользования. При отключении кофемашины от сети, вынимая вилку из розетки, не тяните за провод во избежание его повреждения.
- Перед очисткой и ремонтом выньте вилку из розетки и дайте кофемашине остыть.
- Никогда не трогайте кабель мокрыми руками.
- Никогда не погружайте кофемашину или даже ее часть в воду или другую жидкость.
- Никогда не используйте посудомоечную машину для очистки кофемашины или её частей.
- Взаимодействие воды и тока опасно и может привести к летальному исходу вследствие поражения электрическим током.
- Кофемашина находится под напряжением – никогда не вскрывайте ее во избежание удара электрическим током!
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия машины. Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию!

### Избежание возможных травм при использовании кофемашины.

- Не оставляйте кофемашину без

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

присмотра во время работы.

- Не используйте кофемашину, если она повреждена или неправильно работает. Немедленно отсоедините кофемашину от сети. Свяжитесь с Клубом *Nespresso* для осмотра, ремонта или регулировки.
- Эксплуатация поврежденной кофемашины может вызвать поражения электрическим током, ожоги и возгорания.
- Всегда закрывайте рычаг и никогда не поднимайте его во время работы. Это может привести к ошпариванию.
- Не кладите пальцы под носик подачи кофе, вы можете ошпариться.
- Следите за тем, чтобы пальцы не попали в отверстие или гнездо для капсул – возможны травмы!
- Вода может протечь вокруг капсулы, не проткнутой лезвиями, и повредить кофемашину.
- Никогда не используйте поврежденные или

деформированные капсулы. В случае застревания капсулы в отделении для капсулы выключите машину и отсоедините от сети перед тем, как производить какие-либо действия. Позвоните в Клуб *Nespresso*.

- Заполните резервуар чистой водой.
- Если вы планируете долго не использовать кофемашину (например, во время отпуска и т.д.), опорожните резервуар для воды.
- Замените воду в резервуаре на свежую, если вы не использовали кофемашину в течение нескольких дней.
- Не используйте кофемашину без поддона для сбора капель и решетки, чтобы не допустить попадания жидкостей на окружающие поверхности.
- Не используйте сильное чистящее средство или растворители для химической чистки. Используйте влажную ткань и мягкое чистящее

средство для очистки поверхности кофемашины.

- Для очищения кофемашины используйте только рекомендованные средства.
- При вынимании кофемашины из упаковки снимите пластиковую упаковку с поддона для сбора капель и утилизируйте.
- Данная кофемашина работает только с капсулами, созданными *Nespresso*, которые можно приобрести исключительно в Клубе *Nespresso*.
- Все кофемашины *Nespresso* проходят строгий контроль качества. На случайно выбранных кофемашинах проводятся тесты в условиях фактической эксплуатации. Поэтому на некоторых кофемашинах могут остаться следы предыдущего использования.
- *Nespresso* оставляет за собой право изменить инструкции без предварительного уведомления.

### ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ

- При правильном использовании раствора *Nespresso* для удаления накипи, *Nespresso* гарантирует правильную работу вашей кофемашины на весь срок службы, ваше кофе будет таким же вкусным, как и в первый день.

### СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

**Передайте ее человеку, который будет пользоваться кофемашиной впоследствии. Также данную инструкцию можно найти в формате PDF на нашем сайте [nespresso.com](http://nespresso.com)**



## GENEL BAKIŞ/ ДЕТАЛИ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

### Ambalaj içeriği

#### Упаковка



Kahve makinesi  
Кофемашине



Nespresso kapsül tadım hediyesi  
Дегустационный набор капсул кофе  
Nespresso



«Nespresso'ya hoşgeldiniz» kitapçığı  
Приветственный буклет Nespresso




Kullanım kılavuzu  
Руководство по эксплуатации

- 1** Damlama tepsisi  
Поддон для сбора капель
- 2** Damlama izgarası ve bardak desteği  
Решетка для поддона сбора капель и подставка для чашек
- 3** 9–11 kapsül için kapsül haznesi  
Контейнер для использованных капсул (9–11 штук)
- 4** Kahve çıkışı  
Отверстие выхода кофе
- 5** Kol  
Рычаг
- 6** Espresso butonu (küçük fincan)  
Кнопка эспрессо (маленькая чашка)
- 7** Lungo butonu (büyük fincan)  
Кнопка лунго (большая чашка)

- 8** **①** AÇMA/KAPAMA tuşu  
**①** Кнопка ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ
- 9** Su deposu kapağı  
Крышка резервуара для воды
- 10** Su deposu  
Резервуар для воды



## İLK KULLANIM/ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

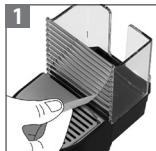

Damlama izgarasının plastik filmini çıkarınız.  
Удалите защитное покрытие с решетки поддона для сбора капель.



Su deposunu ve kapsül haznesini çıkarınız.  
Макиненizin altındaki kablo depolama yerini kullanarak kablo uzunluğunu ayarlayınız.  
Снимите резервуар для воды и контейнер для капсул. Отрегулируйте длину сетевого шнуря в отсеке для хранения шнуря под кофемашиной.



Artan kablou makinenin altındaki kablo kilavuzuna yerleştiriniz ve makineyi tekrar düzeltiniz.  
Вставьте отрегулированный сетевой шнур в направляющую под кофемашиной и вновь установите контейнер для капсул и резервуар для воды.



Cihazı prize takınız.  
Вставьте сетевой шнур в розетку.



Su deposunu içme suyuyla doldurmadan önce çalkalayınız.  
Резервуар для воды можно брать за крышку.



Su tankını içme suyuyla doldurmadan önce çalkalayınız.  
Ополосните резервуар для воды перед наполнением питьевой водой.



Kahve butonlarını ve kapsül haznesinin yanıp sönen ışığı: yaklaşık 20 sn. boyunca ısınır. Sabit ışık: hazır.  
Включите кофемашину. Во время нагревания кофемашины (примерно 25 секунд) мигают кнопки приготовления кофе и кнопка индикатора наполнения контейнера для капсул. Когда кнопки загорятся ровным светом, кофемашина готова к эксплуатации.



Kahve çıkışının altına bir kap yerleştirerek makineden su geçirmek için lungo butonuna basınız. Bu işlemi altı kez tekrarlayınız.  
Поместите контейнер под устройство подачи кофе и нажмите кнопку lungo, чтобы промыть кофемашину. Повторите три раза.

## КАВЕ ГАЗИРЛАМА/ ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ




Su deposunu çalkalayarak içme suyuyla doldurunuz.

Ополосните резервуар для воды питьевой водой. Резервуар для воды можно брать за крышку.



Makineyi çalıştırınız. Yanıp sönen ışık: yaklaşık 25 sn. Boyanca ısınma. Sabit ışık: hazır.

Включите кофемашину. Во время нагревания кофемашины (примерно 25 секунд) мигают кнопки приготовления кофе и кнопка индикатора наполнения контейнера для капсул. Когда кнопки загорятся ровным светом, кофемашина готова эксплуатации.

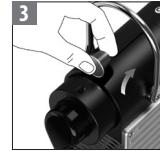

Kolu tamamen kaldırın ve kapsülü yerleştirin. Vставьте капсулу.



Kolu kapatın ve kahve çıkışına bir fincan yerleştirin.

Опустите рычаг и установите чашку под отверстие выхода кофе.

**⚠ Cihazın çalışması sırasında asla kolu kaldırmayın. Cihazınızı çalıştırırken ortaya çıkabilecek olası zararları önlemek için lütfen güvenlik önlemlerine başvurunuz/Никогда не поднимайте рычаг во время эксплуатации кофемашины. Перед эксплуатацией кофемашины просим Вас ознакомиться с инструкцией по безопасности**



Isınma süresince ışık yanıp sönerken kahve tuşuna basabilirsiniz. Makine hazır olduğunda kahve otomatik olarak akacaktır.

Даже если кнопка приготовления кофе еще мигает, Вы можете на нее нажать. Кофе начнет наливаться автоматически как только кофемашина нагреется.



Bir Latte Macchiato bardağı için bardak desteğini dik konuma getirin. Bardağınızı çektiğinizde, mutfağ zemininin kirlenmemesi için otomatik olarak geri düşecektir.

Для приготовления Латте Макиато поднимите подставку для чашки вверх. Подставка автоматически опустится, как только вы уберете стакан, чтобы избежать попадания капель кофе на кухонные поверхности.



**[i] Espresso (40 ml) veya Lungo (110 ml) tuşuna basın. Hazırlanma otomatik olarak duracaktır. Kahve akışını durdurmak veya biraz daha eklemek için tuşa tekrar basın.**

**[i] Нажмите кнопку эспрессо (40 мл) или кнопку лунго (110 мл). Кофе остановится автоматически. Чтобы прервать приготовление кофе или долить, нажмите на ту же кнопку еще раз.**




Fincanı alın. Kapsülü kullanılmış kapsül haznesine atmak için kolu kaldırın.

Уберите чашку. Поднимите и опустите рычаг, чтобы сбросить капсулу в контейнер для использованных капсул.

## ENERJİ TASARRUFU VE SU SEVİYESİ DENETİMİ/

## РЕЖИМ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ВОДЫ

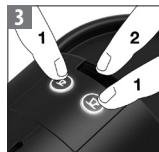

Enerji tasarrufu için makineyi kullanmadığınız zamanlarda kapatınız. Otomatik kapanma: Makine, 9 dakika kullanılmadığında otomatik olarak kapanacaktır.

Для экономии энергии выключайте кофемашину при неиспользовании. Автоматическое выключение: кофемашина автоматически выключится после 9 минут неиспользования.

Otomatik kapanmayı 9'dan 30 dakikaya çıkartma: Makineyi kapatın, Espresso ve Lungo tuşlarına aynı anda basarak AÇMA/KAPAMA tuşuna basın. Чтобы увеличить время автоотключения от 9 до 30 мин.: выключите кофемашину, нажмите на кнопку эспрессо и лунго, одновременно нажмите кнопку ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ.

Zagорается красная подсветка на задней стенке кофемашины: резервуар для воды пуст. Наполните резервуар питьевой водой. Опустошите и промойте контейнер для использованных капсул и поддон для сбора капель.

## SU HACMİNİ PROGRAMLAMA/

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ВОДЫ В ЧАШКЕ



Su tankını doldurun ve bir kapsül yerleştirin. Наполните резервуар водой и вставьте капсулу.

Espresso veya Lungo tuşuna basın ve basılı tutun. Нажмите и удерживайте кнопку эспрессо или лунго.

İstenen hacme ulaşıldığında tuşa basmayı bırakın. Отпустите кнопку, как только кофемашина нальет нужный Вам объем.

Su seviyesi ayarlandı. Объем воды запрограммирован.

## UZUN SÜRE KULLANILMADIKTAN SONRA VE BUZLANMAYI ÖNLEMİR İÇİN VEA TAMİR ÖNCESİNE SİSTEMİN BOŞALTILMASI/ ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ПЕРЕД ДЛІТЕЛЬНЫМ ПРОСТОЕМ, ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ ИЛИ ПЕРЕД РЕМОНТОМ



Makineyi kapatın.  
Выключите кофемашину.



Su tankını çıkartın. Kolu indirin. Kahve çıkışına bir kap koyun.  
Снимите резервуар для воды. Опустите рычаг. Установите контейнер под устройство подачи кофе.



Espresso tuşuna basın ve basılı tutarak makineyi açın. Artık su akmayana kadar bekleyin.  
Нажмите и удерживайте кнопку эспрессо и включите кофемашину. Подождите пока вся вода выйдет.




Makine kendini otomatik olarak kapatıyor.  
Кофемашина выключится автоматически.

## FABRİKA AYARLARINA DÖNÜŞ/ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК



Makineyi kapatın.  
Выключите кофемашину.

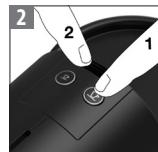

Lungo tuşuna basın ve basılı tutarak makineyi açın.  
Нажмите и удерживайте кнопку лунго, и затем включите кофемашину.

**İ** Espresso fincanı: 40 ml; Lungo fincanı: 110 ml.

**İ** Чашка Эспрессо: 40 мл;  
чашка Лунго: 110 мл.

## TEMİZLİK/ ОЧИСТКА

**i** Temizlik için asla güclü bir temizleyici ya da çözücü kullanmayın. Bulaşık makinesine koymayın.

**i** Не используйте химические реагенты для очистки кофемашины. Не мойте в посудомоечной машине.

**!** Cihazı veya herhangi bir parçasını asla suya daldırmayın!  
Никогда не погружайте в воду электроприбор

Kahve çıkışını düzenli olarak nemli bir bezle temizleyin.

Регулярно протирайте устройство подачи кофе влажной тканью.



Bardak allığı ve damlama tepsisinin montajı için: izgarayı çıkartın, damlama tepsisini bardak desteğiyle yanına oturtun ve kenetleyin.

Чтобы собрать подставку для чашек и поддон для сбора капель: снимите решетку, соедините подставку и поддон и защелкните.

## ODKAMIEŃIANIE/ УДАЛЕНИЕ НАКИПИ




Kapsülü çıkarınız ve kolu kapatınız.  
Сбросьте капсулу и закройте рычаг.

**i** Takribi süre 15 dakika/Продолжительность процесса очистки от накипи - примерно 15 минут  
**⚠** Kireç çözme kitindeki güvenlik önlemlerini okuyun ve kullanım sıklığı için tabloya bakın. (sayfa:78)/  
 Перед очисткой от накипи ознакомьтесь с инструкцией по очистке от накипи. Для информации о регулярности очистки от накипи обратитесь к соответствующей таблице (стр. 78)



Damlama tepsisini ve kullanılmış kapsül haznesini boşaltınız.  
Опустошите контейнер для капель и контейнер для использованных капсул.

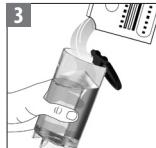

Su deposunu 0,5 L suyla doldurarak Nespresso kireç çözücü sıvısını üzerine ekleyiniz.  
Наполните резервуар 0,5 л. воды и добавьте раствор Nespresso для удаления накипи.



Kahve çıkışının altına bir kap yerleştiriniz (minimum hacim: 0,6 L).  
Установите контейнер (минимальный объем 0,6 л.) под устройство подачи кофе.

TR  
RU



Makineyi çalıştırınız.  
Включите кофемашину.



Yanıp sönen ışık: ısınma. Sabit ışık: hazır.  
Кнопки мигают: кофемашина нагревается.  
Кнопки горят постоянно кофе машина готова к эксплуатации.



Her iki kahve butonuna aynı anda üç saniye boyunca basınız. Yanıp sönmeye başlayacaklardır.  
Одновременно нажмите и удерживайте 3 секунды обе кнопки приготовления кофе.  
Кнопки начнут мигать.



Lungo butonuna basınız ve su deposu boşalınca kadar bekleyiniz.  
Нажмите кнопку лунго и подождите, пока резервуар не опустошится.



Su deposunu biriktirdiğiniz kullanılmış kireç çözücü solüsyonuyla tekrar doldurunuz ve 8. adımı bir kez daha tekrarlayınız.

Наполните резервуар использованным средством для очистки от накипи и повторите шаг 8.



Su deposu boşaltın ve çalkalayın. İçme suyuyla doldurunuz.

Опустошите и ополосните резервуар для воды. Наполните питьевой водой.



Hazır olduğunda, makineyi çalkalamak için Lungo butonuna basınız.

Нажмите кнопку lungo и промойте систему.



Kireç çözme modundan çıkmak için her iki butona aynı anda bir saniye boyunca basınız. Makineniz şimdi kullanıma hazır.

Для выхода из режима очистки от накипи нажмите и удерживайте обе кнопки приготовления кофе в течение 1 секунды. Кофемашина готова к эксплуатации.

## **⚠ DİKKAT**

Kireç çözücü solüsyon tehlikeli olabilir. Gözler, deri ve yüzeylerle temas ettirmeyiniz. Nespresso Club'dan temin edilebilen Nespresso kireç çözücü kitinden başka bir ürünü asla kullanmayınız, aksi halde makinenize zarar verebilirsiniz. Aşağıdaki tablo, suyun sertliğine göre makinenizin optimum performansı için gereken kireç çözme sıklığınızı belirtir. Kireç çözme işlemiyle ilgili herhangi bir ek bilgi için lütfen Nespresso Club'la iletişime geçiniz.

## **⚠ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Раствор для очистки от накипи может быть опасен. Избегайте контакта с глазами, кожей и поверхностями материалов. Мы рекомендуем использовать набор Nespresso для очистки от накипи, который можно приобрести в Клубе Nespresso. Не используйте другие средства, т.к. они могут повлиять на качество кофе. Следующая таблица поможет Вам определить регулярность очистки от накипи. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы относительно очистки от накипи, обратитесь в Клуб Nespresso.

Suyun sertliği:			Kireç çözme sıklığı:		
Жесткость воды:			Удаление накипи после:		
fH	dH	CaCO <sub>3</sub>	Fincan , Чашки (40ml)	dh	Fransız derecesi
36	20	360 mg/l	1000		Французский стандарт
18	10	180 mg/l	2000		Alman derecesi
0	0	0 mg/l	4000		Немецкий стандарт
				CaCO <sub>3</sub>	Kalsiyum karbonat
					Карбонат кальция

## SORUN GİDERME/ УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

İşik yanmıyorsa.	→ Makine otomatik olarak kapanmıştır, açma butonuna basınız. → Elektriği kontrol edin: fiş, voltag, elektrik sigortası.
Kahve/su yoksa.	→ Su deposunu kontrol edin, boşsa su doldurun. Gerekiyorsa kireç çözme işlemi uygulayın. → Kolu kaldırın. Kahve tuşlarından birine basın ve su gelene kadar bekleyin.
Kahve yeterince sıcak değilse.	→ Fincanı ısıtın. Gerekiyorsa kireç çözme işlemi uygulayın.
Kol tam olarak kapatılmıyorsa.	→ Kapsül haznesini boşaltın. Kapsül haznesinde kapsül bloke olmadığından emin olun.
Sızıntı veya normal kahve akışı.	→ Su tankının düzgün yerleştirildiğinden emin olun.
Zaman ışığı düzensiz yanıyorsa.	→ Nespresso Club'la iletişime geçin. → Kireç çözme işleminden çıkış (kireç çözme bölümüne göz atın).
Makineden kahvesiz, sadece su akıyorsa (kapsül koyulmuş olmasına rağmen).	→ Sorularınız için lütfen Nespresso Club'ı arayın.
Makine kendini kapatıyorsa.	→ Enerji tasarrufu için makine 9 dakika sonra kendini kapatır. Bilgi için «Enerji tasarrufu» bölümüne göz atın.
Öndeki ışık kırmızı yanıyorsa.	→ Su tankı boş veya temizlenmesi gerekiyor.
Не горят индикаторы.	→ Кофемашина автоматически выключилась. Нажмите кнопку ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ. → Проверьте сетевой шнур и напряжение.
Не готовит кофе, не течет вода.	→ Проверьте резервуар для воды, если резервуар пуст, наполните его питьевой водой. При необходимости проведите очистку от накипи. → Поднимите рычаг. Нажмите на кнопку приготовления кофе и дождитесь тока воды.
Кофе недостаточно горячий.	→ Подогрейте чашку. При необходимости проведите очистку от накипи.
Рычаг не закрывается полностью.	→ Опустошите контейнер для использованных капсул/Проверьте, что капсула не застряла в кофемашине.
Течь из под кофемашины или необычный ток кофе.	→ Проверьте, что резервуар для воды установлен правильно.
Нерегулярное мигание индикаторов.	→ Позвоните в Клуб Nespresso. → Выведите кофемашину из режима очистки от накипи (см. информацию об очистке от накипи).
Не готовит кофе, течет вода (капсула вставлена).	→ Позвоните в Клуб Nespresso.
Кофемашина выключается сама.	→ Для экономии энергии кофемашина отключается автоматически после 9 минут неиспользования. Смотрите информацию о режиме экономии энергии.
Индикатор передней панели горит красным.	→ Резервуар для воды пуст или нуждается в очистке.

## ÖZELLİKLER/ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~	220-240 V, 50-60 Hz, <1260 W 220-240 В, 50-60 Гц, <1260 Вт
P <sub>max</sub>	19 bar/макс.19 Бар
kg	~ 3 kg/~ 3 кг
l	0.7 L/0.7 л
cm/cm	11.1 cm/cm 23.5 cm/cm 32.6 cm/cm

TR  
RU

## NESPRESSO CLUB'LA İLETİŞİM ГЕÇİN СВЯЖИТЕСЬ С КЛУБОМ NESPRESSO

Herhangi bir ek bilgiye ihtiyacınız olduğunda, soru sormak veya sadece öneriler almak için Nespresso Club'ı arayabilirsiniz. Nespresso Club'ın iletişim bilgilerini, cihazınızın kutusunda bulunan «Nespresso'ya Hoşgeldiniz» kitapçığında veya [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com) sitesinde bulabilirsiniz.

В случае возникновения дополнительных проблем, не предусмотренных данной инструкцией, обратитесь в Клуб Nespresso. Контакты Клуба Nespresso можно найти в разделе «Контакты» на сайте [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com)

## **İMHA VE ÇEVRE KORUMA/**

## **УТИЛИЗАЦИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

---

Bu cihaz, AB 2012/19/EC Yönergesi ile uyumludur. Paketleme malzemeleri ile cihaz, geri dönüştürülebilir parçalar içermektedir. Cihazınız, kurtarılması ya da geri dönüşümü mümkün olan değerli mazemeler içermektedir. Kalan atık maddelerin ayrıştırılması, bu değerli hammaddelerin geri dönüşümünü kolaylaştırmaktadır. Cihazınızı bir toplama merkezine bırakın. Cihazınızın atılmasına ilişkin daha detaylı bilgiyi bölgenizdeki yasal mercilerden alabilirsiniz. *Nespresso sürdürülebilirlik politikası hakkında* daha fazla bilgi için [www.nespresso.com/positive](http://www.nespresso.com/positive) adresini ziyaret edebilirsiniz.

Данная кофемашина соответствует директиве EU Directive 2012/19/EC. Упаковочный материал и кофемашина содержат материалы, которые могут быть вторично переработаны. Ваша кофемашина содержит ценные материалы, которые могут быть восстановлены или вторично переработаны. Разделение утилизируемых отходов по типам облегчает повторную переработку ценного сырья. Оставьте вашу кофемашину в пункте сбора. Вы можете получить информацию об утилизации от ваших местных властей. Узнать больше о программе утилизации Nespresso Вы можете на сайте [www.nespresso.com/positive](http://www.nespresso.com/positive)

## GARANTİ/ ГАРАНТИЯ

Nespresso, malzeme ve işçilik hatalarına karşı bu ürünün garantisini 2 yıl olarak belirlemiştir. Garanti süresi satın alma tarihinden başlar ve Nespresso tarihini tespit etmek için, orijinal satın alma kanıtını talep eder. Garanti süresi boyunca Nespresso kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir kusuru ürünü, onarır ya da değiştirir. Değiştirilen ürünler veya tamir edilen parçaların orijinal garanti süresi dolmamışsa ya da altı ay süre olmuşsa- hangisi büyükse o garanti kapsamında olacaktır. Bu sınırlı garanti ihmali, kaza, yanlış kullanım, veya Nespresso Kullanıcısının kontrolü dışında başka bir nedenle oluşan arızalar için garanti vermez, ancak şu sebeplerde geçerlidir : normal aşınma ve yıpranma, ihmali veya ürün talimatları, yanlış veya yetersiz bakım uyulmaması,kalsiyum birikintileri ya da kireç çözücü, yanlış güç kaynağı bağlantısı; ürünün izinsiz değiştirilmesi veya onarım, ticari amaçlar için kullanmak; yangın, yıldırım, sel veya diğer dış sebepler. Bu garanti sadece makine alımının yapıldığı ülkeye ya da Nespresso'nun aynı teknik özelliklerde aynı model makine satışı ülkelere geçerlidir. Bu Sınırlı Garanti, ancak Nespresso sorumluluğunun tam ölçüde olması ile olacaktır. Yürürlükteki kanunların izin verdiği uzatılmış yasa dışında, bu sınırlı garantinin koşulları bu ürünün satış için geçerli olan zorunlu yasal hükümleri kısıtlamaz, değiştirmez ve engellemez. Ürünün arızası olduğunu düşünüyorsanız, onarım ile nasıl yol izleneceğini öğrenmek ve ilgili talimatlar için Nespresso'ya başvurun. İletişim bilgileri için [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com)'u ziyaret ediniz.

Nespresso предоставляет гарантию по данному товару на браки материалов и производства сроком на год(а). Гарантийный срок начинается с даты продажи. Для подтверждения даты продажи компании Nespresso необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего факт продажи. В течение гарантийного срока Nespresso должна отремонтировать или заменить по своему усмотрению любой бракованный товар. На замененный товар или отремонтированные детали гарантия распространяется только на остаток срока первоначальной гарантии или на шесть месяцев, то есть на более длительный срок из двух. Настоящая ограниченная гарантия не распространяется на брак, возникший вследствие халатности, аварии, неправильного использования или по любой другой причине, выходящей за рамки разумного контроля Nespresso, включая, но не ограничиваясь: нормальный износ и амортизация, невнимательное соблюдение или несоблюдение инструкции товара, неправильное или недостаточное содержание и техническое обслуживание, отложения кальция или накипи; подсоединение к неправильному источнику питания; ремонт или модификация неуполномоченным лицом; использование в коммерческих целях; пожар, молния, потоп или прочие внешние факторы. Настоящая гарантия распространяется только на территории страны, где кофемашина была приобретена, а также в других странах, где Nespresso реализует данный продукт с идентичными техническими характеристиками. Гарантийное обслуживание за пределами страны приобретения товара ограничивается условиями и положениями соответствующей гарантии в стране обслуживания. Если настоящая гарантия не покрывает стоимость ремонта или замены, то представитель Nespresso должен известить владельца и взять плату с владельца. Nespresso несет полную ответственность по настоящей ограниченной гарантии в соответствии с применимым законодательством, если условия настоящей ограниченной гарантии не исключают, ограничивают или изменяют обязательные законные права, которые распространяются на продажу данного товара или дополняют данные права. Для получения контактных данных посетите наш веб-сайт [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com)

<b>FR</b>	<b>MANUEL D'INSTRUCTION</b>	<b>EN</b>	<b>INSTRUCTION MANUAL</b>	<b>2</b>
<b>ES</b>	<b>MANUAL DE INSTRUCCIONES</b>	<b>PT</b>	<b>MANUAL DE INSTRUÇÕES</b>	<b>18</b>
<b>NO</b>	<b>BRUKERMANUAL</b>	<b>SE</b>	<b>INSTRUKTJONSMANUAL</b>	<b>34</b>
<b>DK</b>	<b>BETJENINGSVEJLEDNING</b>	<b>FI</b>	<b>KÄYTTÖOHJE</b>	<b>50</b>
<b>TR</b>	<b>KULLANIM KILAVUZU</b>	<b>RU</b>	<b>РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>	<b>66</b>
<b>RO</b>	<b>MANUAL DE INSTRUCȚIUNI</b>			<b>82</b>
<b>TH</b>	<b>คู่มือแนะนำการใช้งาน</b>			<b>96</b>

C60  
D60

Nespresso este un sistem exclusiv ce creează un Espresso perfect, de fiecare dată. Toate aparatelor Nespresso sunt echipate cu un sistem unic de extragere, care garantează o presiune de până la 19 bari. Fiecare parametru a fost calculat cu mare precizie pentru a garanta că pot fi extrase toate aromele din fiecare capsulă, pentru a oferi cafelei corpulență și pentru a crea o cremă extraordinar de densă și de fină.

## CONTINUT



Citii toate instrucțiunile și toate instrucțiunile de siguranță înainte de operarea aparatului.

<b>Instrucțiuni de siguranță</b>	<b>83–85</b>	<b>Depanare</b>	<b>93</b>
<b>Prezentare generală</b>	<b>86</b>	<b>Specificații</b>	<b>93</b>
<b>Prima utilizare sau după o perioadă îndelungată de neutilizare</b>	<b>87</b>	<b>Contactați Clubul Nespresso</b>	<b>93</b>
<b>Prepararea cafelei</b>	<b>88</b>	<b>Eliminare și protecția mediului</b>	<b>94</b>
<b>Modul de economisire a energiei și detectarea nivelului apei</b>	<b>89</b>	<b>Garanție</b>	<b>95</b>
<b>Programarea volumului de apă</b>	<b>89</b>		
<b>Golirea sistemului înainte de o perioadă de neutilizare și pentru protecție anti-îngheț sau înainte de o reparație</b>	<b>90</b>		
<b>Revenire la setările din fabrică</b>	<b>90</b>		
<b>Curățare</b>	<b>90</b>		
<b>Detartrare</b>	<b>91-92</b>		

## INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ



**⚠ ATENȚIE: instrucțiunile de siguranță însوțesc aparatul. Citiți-le cu atenție înainte de a utiliza noul dvs. aparat pentru prima dată. Păstrați-le într-un loc unde le puteți găsi pentru a le consulta ulterior.**

**⚠ ATENȚIE: când vedeti acest semn, vă rugăm consultați instrucțiunile de siguranță pentru a evita defecțiunile și daunele.**

**ℹ INFORMAȚIE: când vedeti acest semn, vă rugăm să țineți cont de sfaturile privind utilizarea corectă și sigură a aparatului dvs.**

- Aparatul este destinat preparării de băuturi în conformitate cu aceste instrucțiuni.
- Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cel pentru care este destinat.
- Aparatul a fost conceput pentru a fi utilizat doar în interior și nu în condiții de temperaturi extreme.
- Protejați aparatul împotriva acțiunii directe a razelor solare, stropirii prelungite cu apă și umidității.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic și aplicațiilor similare precum: bucătăriile pentru angajați în magazine, birouri și alte medii de lucru, case de vacanță; pentru uzul clientilor din hoteluri, moteluri și alte medii rezidențiale; pensiuni.
- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vîrstă minimă de 8 ani, cu condiția să fie supravegheat, să fi fost instruit cu privire la utilizarea aparatului, precum și în cazul oricărei defecțiuni care rezultă din

și să fie pe deplin conștienți de pericolele implicate. Aparatul nu va fi curățat și întreținut de către copii decât dacă aceștia au minim 8 ani și se află sub supravegherea unui adult.

utilizarea în alte scopuri, operarea defectuoasă, reparații efectuate de persoane neautorizate sau nerrespectarea instrucțiunilor.

### **Evitați riscul de soc electric fatal și incendiu.**

- În caz de urgență: scoateți imediat aparatul din priză.
- Conectați aparatul doar la o priză adekvată, ușor accesibilă, cu împământare. Asigurați-vă că tensiunea sursei de energie electrică este aceeași ca și cea indicată pe plăcuța aparatului. Utilizarea unei alimentări incorecte anulează garanția.

RO

### **Aparatul trebuie conectat numai după instalare.**

- Nu trageti cablul peste margini ascuțite, prindeți-l cu cleme sau lăsați-l să atârne.
- Nu lăsați cablul în apropierea unor surse de căldură și umiditate.
- În cazul unei defecțiuni a cablului de

## INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

alimentare, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul de service sau de persoane cu o calificare similară, pentru a evita toate riscurile.

- În cazul unei defecțiuni a cablului de alimentare, nu operați aparatul.
- Returnați aparatul Clubului *Nespresso* sau unui reprezentant autorizat *Nespresso*.
- Dacă este necesar un prelungitor, utilizați doar un prelungitor cu împământare, cu secțiunea conductorului de cel puțin 1.5 mm<sup>2</sup> sau o putere de intrare corespunzătoare.
- Pentru a evita pericolele, nu plasați niciodată aparatul pe sau în apropiere de suprafete fierbinți precum calorifere, aragazuri, cuptoare, plite cu gaz, flacără deschisă sau altele asemenea.
- Întotdeauna plasați aparatul pe o suprafață orizontală, stabilă și plană. Suprafața trebuie să fie rezistentă la căldură și lichide, precum apă, cafea,

detergent sau altele asemenea.

- Scoateți aparatul din priză în cazul neutilizării pe o perioadă îndelungată. Deconectați prin extragerea mufei din priză și nu trăgând direct de cablu, deoarece cablul se poate defecta.
- Înainte de curățare și intervenții de service, scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească.
- Nu atingeți niciodată cablul cu mâinile ude.
- Nu scufundați niciodată aparatul sau o parte a acestuia în apă sau un alt lichid.
- Nu puneti niciodată aparatul sau o parte a acestuia în mașina de spălat vase.
- Contactul dintre apă și curentul electric reprezintă un pericol și poate genera şocuri electrice fatale.
- Nu deschideți aparatul. Tensiune periculoasă în interior!
- Nu introduceți nimic prin orificiile aparatului deoarece puteți provoca incendii sau şocuri electrice!

### Evitați posibilele vătămări în timpul operării aparatului.

- Nu lăsați niciodată aparatul în funcțiune nesupraveghet.
- Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat sau dacă nu funcționează perfect. Scoateți imediat aparatul din priză. Contactați Clubul *Nespresso* sau reprezentantul autorizat *Nespresso* pentru examinare, reparări sau ajustări.
- Un aparat defect poate provoca scurci electrice, arsuri și incendii.
- Întotdeauna trageți maneta complet și nu îl ridicați niciodată în timpul operării. Vă puteți opri.
- Nu plasați degetele sub orificiul pe unde curge cafeaua, există risc de opărire.
- Nu introduceți degetele în compartimentul de capsule sau suportul pentru capsule. Pericol de rănire!
- Apa se poate scurge în jurul unei capsule neperforate de lamele aparatului și poate provoca defectarea acestuia.
- Nu utilizați niciodată o capsulă deteriorată sau deformată. Dacă o capsulă se blochează în compartimentul de capsule, opriti aparatul și scoateți-l din priză înainte de operare. Apelați Clubul *Nespresso* sau reprezentantul autorizat *Nespresso*.
- Întotdeauna umpleți rezervorul de apă cu apă potabilă rece, curată.
- Goliți rezervorul de apă în cazul unei perioade prelungite de neutilizare (vacanțe, etc.)
- Înlocuiți apa din rezervorul de apă atunci când aparatul nu este utilizat pe durata unui weekend sau pe o perioadă de timp similară.
- Nu utilizați aparatul fără tăviță și grătarul de picurare, pentru a evita scurgerea de lichide pe suprafetele din jur.
- Nu utilizați agenți de curățare puternici sau cu solvent. Utilizați

## INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

o cârpă umedă și un agent de curățare bland pentru a curăța suprafața aparatului.

- Pentru despachetarea aparatului, înălăturați folia de plastic și aruncați-o.
- Acest aparat este ideal pentru utilizarea capsulelor *Nespresso* disponibile doar în cadrul Clubului *Nespresso* sau prin reprezentantul dvs. *Nespresso* autorizat.
- Toate aparatele *Nespresso* sunt supuse unor controale stricte. Teste de fiabilitate în condiții reale sunt efectuate în mod aleatoriu, pe unități selectate. Acestea pot avea urme de utilizare anterioară.
- *Nespresso* își rezervă dreptul de a modifica instrucțiunile fără preaviz.

durata sa de viață, pentru o experiență perfectă a cafelei, la fel ca în prima zi.

**SALVAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI**  
**Transmiteți aceste**  
**instrucțiuni mai departe**  
**oricărui utilizator ulterior.**  
**Acest manual de instrucțiuni**  
**este de asemenea disponibil**  
**în format PDF pe**  
**[nespresso.com](http://nespresso.com)**

### Detartrare

- Agentul de detartrare *Nespresso*, atunci când este utilizat corect, contribuie la o funcționare adecvată a aparatului dvs. pe

## PREZENTARE GENERALĂ

### Conținutul ambalajului



Aparat de cafea



Capsule Nespresso pentru degustare




Broșura «Bun venit în lumea Nespresso»




Manualul utilizatorului

- 1 Tăviță picurare
- 2 Grătar picurare+ suport ceașcă
- 3 Recipient pentru capsule pentru 9-11 capsule uzate
- 4 Duză cafea
- 5 Manetă
- 6 Buton Espresso (ceașcă mică)
- 7 Buton Lungo (ceașcă mare)
- 8 Ⓛ Buton ON/OFF
- 9 Capac rezervor apă
- 10 Rezervor apă

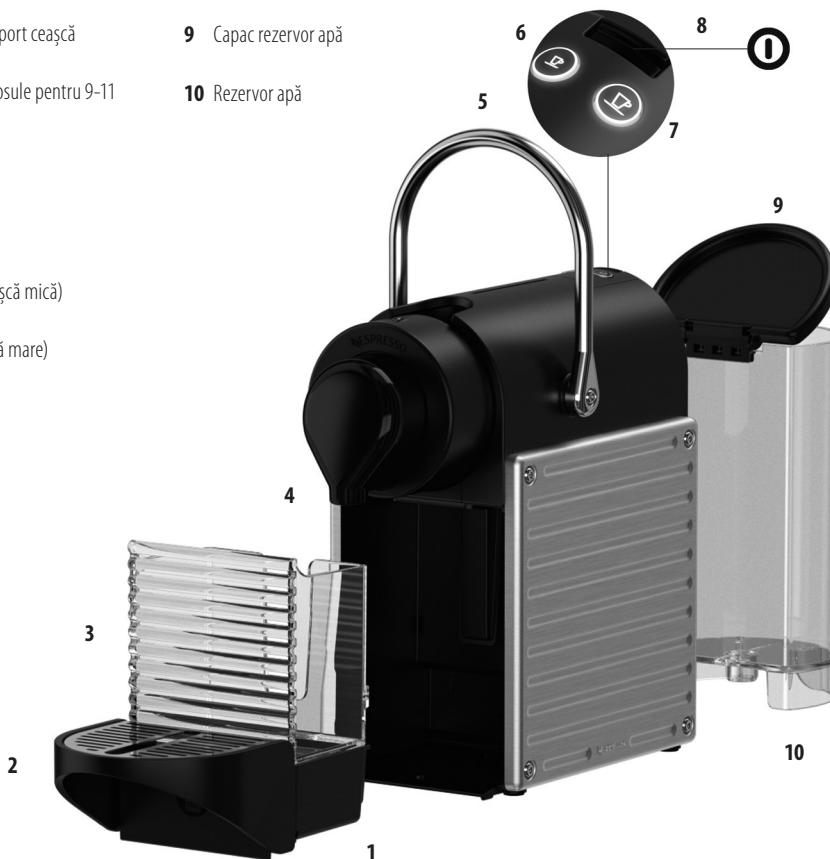

## PRIMA UTILIZARE SAU DUPĂ O PERIOADĂ ÎNDELUNGATĂ DE NEUTILIZARE

**⚠️** Citiți mai întâi instrucțiunile de siguranță pentru a evita riscurile de șocuri electrice fatale și incendiu

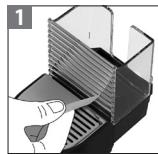

Îndepărtați folia de plastic de pe grătarul de picurare.



Scoateți rezervorul de apă și recipientul de capsule. Reglați lungimea cablului și depozitați surplusul în spațiul pregătit sub aparat.



Introduceți cablul rămas în spațiul dedicat sub aparat și așezați aparatul în poziție verticală dreaptă.



Conectați aparatul la priză.

RO



Rezervorul de apă poate fi transportat de capac.



Clătiți rezervorul de apă înainte de a-l umple cu apă potabilă.



Porniți aparatul. Lumină intermitentă la ambele butoane și la recipientul de capsule: se încălzește timp de aprox. 25 de sec. Lumină stabilă: gata de utilizare.



Așezați un recipient sub duza de cafea și apăsați butonul Lungo pentru a clăti aparatul. Repetați de trei ori.


## PREPARAREA CAFELEI



Clătiți, apoi umpleți rezervorul de apă cu apă potabilă. Rezervorul de apă poate fi transportat de capac.



Porniți aparatul. Lumină intermitentă : se încălzește timp de aprox. 25 de sec. Lumină stabilă: gata de utilizare.

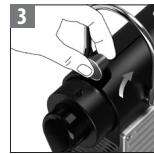

Ridicați complet maneta și inserați capsula.



Închideți maneta și plasați o ceașcă sub duza de cafea.

**⚠** Nu ridicați niciodată maneta în timpul operării și consultați instrucțiunile de siguranță pentru a evita posibilele răniri.



În timpul încălzirii puteți apăsa butonul de cafea chiar dacă este încă intermitent. Cafeaua va curge automat atunci când este preparată.



Pentru un pahar de Latte Macchiato strângăți suportul de ceașcă în poziție verticală. Acesta va reveni automat la poziția inițială după ce veți lăsa paharul pentru a evita căderea picăturilor pe suprafața din bucătărie.




**i** Apăsați butonul Espresso (40 ml) sau Lungo (110 ml). Prepararea se va opri automat. Pentru a opri fluxul de cafea sau pentru a vă completa cafeaua, apăsați încă o dată.



Scoateți ceașca. Ridicați și închideți maneta pentru a elimina capsula în recipientul pentru capsule uzate.

## CONCEPUTUL ECONOMIC ȘI DETECTAREA NIVELULUI DE APĂ

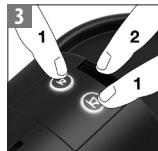

Pentru a economisi energie, închideți aparatul dacă nu îl utilizați. Modul oprire automată: aparatul se va opri automat după 9 min de neutilizare.

Pentru a modifica timpul de oprire automată de la 9 min la 30 min: închideți aparatul, apăsați simultan butoanele Espresso și Lungo apoi apăsați butonul ON/OFF.

Butoanele arată culoarea roșie: rezervorul de apă este gol. Umpleți rezervorul de apă cu apă potabilă. Goliti și clătiți recipientul de capsule uzate și tăvița de picurare.

## PROGRAMAREA VOLUMULUI DE APĂ



Umpleți rezervorul de apă și inserăți capsula.

Apăsați și țineți apăsat butonul Espresso sau Lungo.

Odată atins volumul dorit, ridicați degetul de pe buton.

Nivelul volumului de apă este acum stocat.

## GOLIREA SISTEMULUI ÎNAINTE DE O PERIODĂ DE NEUTILIZARE ȘI PENTRU PROTECȚIE ANTI-ÎNGHEȚ SAU ÎNAINTE DE O REPARAȚIE



Închideți aparatul.



Scoateți rezervorul de apă. Închideți maneta. Așezați un recipient sub duza de cafea.



Apăsați și țineți apăsat butonul Espresso sau Lungo și porniți aparatul. Așteptați până nu mai curge apă.



Aparatul se oprește automat.

## REVENIREA LA SETărILE DIN FABRICĂ.



Oriți aparatul.



Apăsați și țineți apăsat butonul Lungo și porniți aparatul.

Espresso: 40 ml, Lungo: 110 ml.

## CURĂȚARE

Nu utilizați un agent de curățare puternic sau cu solvent. Nu introduceți în mașina de spălat vase.

Nu scufundați niciodată aparatul sau o parte a acestuia în apă.

Curătați duza de cafea cu regularitate, cu o cârpă moale umedă.



Pentru a asambla suportul de ceașcă și tăvița de picurare: scoateți grătarul, așezați-le unul lângă altul și prindeți tăvița de picurare de suportul de ceașcă.


**DETARTRARE**

**■** Durata este de aproximativ 5 minute pentru o detartrare.


**⚠** Citiți instrucțiunile de siguranță de pe ambalajul agentului de detartrare și consultați tabelul pentru frecvența de utilizare (v. Pag 92).



Scoateți capsula și închideți maneta.

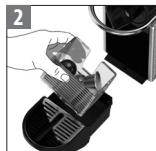

Goliți tăvița de picurare și recipientul de capsule uzate.

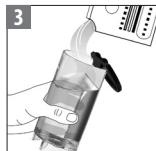

Umpleți rezervorul de apă cu 0.5 L de apă potabilă și adăugați lichidul de detartrare Nespresso.



Plasați un recipient (cu volumul de 0.6 L) sub duza de cafea.



Porniți aparatul.



Lumină intermitentă: încălzire. Lumină stabilă: gata de utilizare.



Apăsați simultan butoanele Espresso și Lungo, timp de 3 secunde. Vor începe să clipească.



Apăsați butonul Lungo și așteptați până când rezervorul de apă se golește complet.




9 Reumpleți rezervorul de apă cu soluția de detartrare utilizată colectată în recipient și repetați pasul 8.



10 Goliți și clătiți rezervorul de apă. Umpleți cu apă potabilă.



11 Când ați terminat, apăsați butonul Lungo pentru a clăti aparatul.

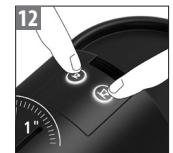

12 Pentru a ieși din modul de detartrare, apăsați simultan butoanele Espresso și Lungo timp de 1 secundă. Aparatul este acum gata de utilizare.

## ⚠ ATENȚIE

Soluția de detartrare poate fi dăunătoare. Evitați contactul cu ochii, pielea și suprafetele. Nu utilizați nici un alt produs în afara de setul de detartrare Nespresso disponibil în Clubul Nespresso, întrucât acesta este adaptat aparatului dvs. Tabelul de mai jos indică frecvența de detartrare necesară pentru o performanță optimă a aparatului, în funcție de duritatea apei. Pentru orice întrebări suplimentare referitoare la detartrare, vă rugăm contactați Clubul Nespresso.

Duritatea apei			Deterață după:		
fh	dH	CaCO <sub>3</sub>	Cesti (40ml)		fh Grad Franța
36	20	360 mg/l	1000		
18	10	180 mg/l	2000		dh Grad Germania
0	0	0 mg/l	4000		CaCO <sub>3</sub> Carbonat de calciu

## DEPANARE

Niciun indicator luminos.	→ Aparatul a fost oprit automat. Apăsați butonul ON/OFF. → Verificați priza, mufa, tensiunea și siguranța electrică.
Nu curge cafea sau apă.	→ Verificați rezervorul de apă, dacă este gol, umpleți cu apă potabilă. Detartrați dacă este necesar. → Ridicați maneta. Apăsați un buton de cafea și așteptați până când este eliminată apa.
Cafeaua nu este suficient de fierbinte.	→ Preîncălziți ceașca. Detartrați dacă este necesar.
Maneta nu se închide complet.	→ Golii recipientul de capsule/ Asigurați-vă că nu sunt capsule blocate în interiorul recipientului.
Scurgeri sau flux de cafea anomal.	→ Verificați dacă rezervorul de apă este în poziție corectă.
Becurile se aprind neregulat.	→ Apelați Club Nespresso. → Ieșiți din procedura de detartrare (v. Paragraful despre detartrare).
Nu curge cafea, ci doar apă (în ciuda inserării capsulei).	→ În caz de probleme, apelați Clubul Nespresso.
Aparatul se oprește automat.	→ Pentru a economisi energie, aparatul se va opri automat după 9 min de neutilizare. Vezi paragraful despre «Modul economic».
Becul din față este roșu.	→ Rezervorul de apă este gol sau necesită curățare.

## SPECIFICAȚII

~	220-240 V, 50-60 Hz, <1260 W
Pmax	19 bari
kg	~ 3 kg
L	0.7 L
W	11.1 cm
H	23.5 cm
D	32.6 cm

## CONTACTAȚI CLUB NESPRESSO

În cazul în care aveți nevoie de orice informații suplimentare, în cazul unor probleme sau dacă dorîți doar anumite sfaturi, vă rugăm să apelați Clubul Nespresso. Informațiile de contact pot fi găsite în broșura «Bun venit în lumea Nespresso» din cutia aparatului sau pe nespresso.com

## **ELIMINARE ȘI PROBLEME DE PROTECȚIA MEDIULUI**

---

Acest aparat este în conformitate cu Directiva UE 2012/19/EC. Ambalajele și aparatul conțin materiale reciclabile. Aparatul dvs. conține materiale valoroase care pot fi recuperate sau reciclate. Separarea deșeurilor pe categorii facilitează reciclarea materiilor prime valoroase. Predați aparatul la un punct de colectare. Puteți obține informații despre eliminarea deșeurilor de la autoritățile locale. Pentru a afla mai multe informații despre strategia de sustenabilitate a Nespresso, vizitați [www.nespresso.com/positive](http://www.nespresso.com/positive)

## LIMITAREA GARANȚIEI

Nespresso oferă garanție pentru acest produs împotriva defectelor de manoperă și materiale pe o perioadă de 2 ani. Perioada de garanție începe la data achiziției, iar Nespresso solicită prezentarea documentului original de achiziție pentru confirmarea datei. În perioada de garanție, Nespresso fie va repara fie va înlocui, la alegerea sa, orice produs defect. Produsele de înlocuire sau piesele reparate sunt garantate doar pentru perioada rămasă din garanția originală sau timp de șase luni, oricare dintre aceste două perioade este mai mare. Această garanție limitată nu se aplică în cazul oricăror defecte care rezultă din neglijență, accidente, utilizare necorespunzătoare sau alte motive aflate în afara controlului rezonabil al Nespresso, inclusiv, fără a se limita la: uzura normală, neglijență sau nerespectarea instrucțiunilor produsului, întreținere incorectă sau necorespunzătoare, depunerii de calciu sau tartru; conectare la o sursă de alimentare necorespunzătoare; modificări sau reparații neautorizate; utilizare în scopuri comerciale; incendiu, fulger, inundații sau alte cauze externe. Această garanție este valabilă doar în țara de achiziție sau în celelalte țări în care Nespresso comercializează sau asigură asistență tehnică pentru același model, cu specificații tehnice identice. Intervențiile de service în perioada de garanție în afara țării de achiziție se limitează la termenii și condițiile garanției corespunzătoare din țara în care se efectuează intervenția de service. În cazul în care costul reparațiilor sau înlocuirii nu este acoperit de această garanție, Nespresso va informa proprietarul care va achita costul aferent. Această garanție limitată reprezintă integralitatea răspunderii Nespresso, indiferent de cauză. Cu excepțiile prevăzute de legislația aplicabilă, termenii din această garanție limitată nu exclud, nu restricționează și nu modifică drepturile legale obligatorii aplicabile cu privire la vânzarea acestui produs și vin în completarea acestor drepturi. În cazul în care considerați că produsul dvs. este defect, contactați Nespresso pentru instrucțiuni referitoare la o eventuală reparare. Vă rugăm să ne vizitați la [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com) pentru detalii de contact.

<b>FR</b>	<b>MANUEL D'INSTRUCTION</b>	<b>EN</b>	<b>INSTRUCTION MANUAL</b>	<b>2</b>
<b>ES</b>	<b>MANUAL DE INSTRUCCIONES</b>	<b>PT</b>	<b>MANUAL DE INSTRUÇÕES</b>	<b>18</b>
<b>NO</b>	<b>BRUKERMANUAL</b>	<b>SE</b>	<b>INSTRUKTJONSMANUAL</b>	<b>34</b>
<b>DK</b>	<b>BETJENINGSVEJLEDNING</b>	<b>FI</b>	<b>KÄYTTÖOHJE</b>	<b>50</b>
<b>TR</b>	<b>KULLANIM KILAVUZU</b>	<b>RU</b>	<b>РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>	<b>66</b>
<b>RO</b>	<b>MANUAL DE INSTRUCȚIUNI</b>			<b>82</b>
<b>TH</b>	<b>คู่มือแนะนำการใช้งาน</b>			<b>96</b>

C60  
D60

Nespresso เป็นระบบพิเศษที่สามารถทำกาแฟอัตโนมัติแบบได้ทุกเมื่อ

เครื่องทั้งหมดใช้ระบบสกัดที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งรับรองแรงดันสูงถึง 19 บาร์ ค่าพารามิตเตอร์ต่อส่วนค่าถูกคำนวณด้วยความแม่นยำอย่างดีเยี่ยมเพื่อรับรองว่า สามารถสกัดกลิ่นหัวเม็ดกาแฟได้ และเพื่อให้เกิดความเข้มข้นของกาแฟและสร้าง พองครีมที่หนานนุ่มเป็นพิเศษ

## สารบัญ

**!** กรุณาก่อนค่าแนะนำและข้อควรระวังด้านความปลอดภัยก่อนใช้งานคุปกรณ์นี้

<b>ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย</b>	<b>97-99</b>
คำอธิบาย	100
การใช้งานครั้งแรก	101
การเตรียมกาแฟ	102
แนวคิดการประหยัดพลังงานและการตรวจสอบดับเบลน้ำ	103
การตั้งค่าโปรแกรมสำหรับปริมาณน้ำ	103
การปรับค่าระบบให้วางก่อนช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้งานและเพื่อบังกันการเย็บแข็งหรือก่อนการซ่อมแซม	104
การคืนค่าสูญการตั้งค่าจากโรงงาน	104

การทำความสะอาด	104
การล้างตะกรัน	105-106
การแก้ไขปัญหา	107
ข้อจำกัดเฉพาะทางเทคนิค	107
การติดต่อซัมมาร์ Nespresso	107
การกำจัดทิ้งและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	108
การรับประกัน	109

## ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย



**⚠️ ข้อควรระวัง: ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่อาจเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์นี้ กรุณาอ่านข้อควรระวังด้านความปลอดภัยโดยละเอียด ก่อนใช้งานอุปกรณ์ใหม่ของท่านในครั้งแรก เก็บรักษาข้อควรระวังด้านความปลอดภัยนี้ในสถานที่ที่ท่านสามารถหาพับได้โดยง่ายและอ้างอิงถึงในคราวต่อไป**

**⚠️ ข้อควรระวัง: เมื่อท่านเห็นเครื่องหมายนี้ กรุณาอ้างอิงถึงข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายและความเสี่ยหายนะที่อาจเกิดขึ้น**

**ⓘ ข้อมูล: เมื่อท่านเห็นเครื่องหมายนี้ กรุณาจดจำ**

### คำแนะนำเพื่อการใช้งาน อุปกรณ์ของท่านอย่างถูกต้อง และปลอดภัย

- อุปกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เตรียมทำเครื่องดื่มตามคำแนะนำนี้
- ห้ามใช้อุปกรณ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
- อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานภายในสถานที่และภายนอกสภาพอุณหภูมิที่ไม่สูงเกินไปเท่านั้น
- ป้องกันอุปกรณ์นี้จากแสงแดดโดยตรง การโดนละอองน้ำและความชื้นเป็นเวลานาน
- อุปกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ภายในครัวเรือนและเพื่อการใช้งานในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เช่น พื้นที่ครัวของเจ้าหน้าที่ในร้านค้าสำนักงาน และพื้นที่ปฏิบัติงานอื่นๆ บ้านไปรษณีย์ โดยลูกค้าใน

โรงเรือนขนาดใหญ่ โรงเรมขนาดเล็ก และที่พักอาศัยประจำที่อยู่ โรงเรມประจำให้พักกับอาหารเช้า

• เด็กอายุ 8 ปีขึ้นไปสามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้ หากอยู่ภายใต้การดูแลหรือได้รับคำแนะนำวิธีการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัยและเข้าใจอันตรายที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ ไม่ควรให้เด็กทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์นี้ เว้นแต่ในกรณีที่เด็กมีอายุมากกว่า 8 ปีและอยู่ภายใต้การดูแลจากผู้ใหญ่

• เก็บรักษาอุปกรณ์และสายไฟให้ห่างจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 8 ปี

• บุคคลซึ่งทุพพลภาพ บกพร่องทางการรับรู้ บกพร่องทางจิต หรือผู้ที่มีประสบการณ์หรือความรู้ไม่เพียงพอสามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้ หากบุคคลดัง

กล่าวอยู่ภายใต้การดูแลหรือได้รับคำแนะนำวิธีการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัยและเข้าใจอันตรายต่างๆ

• เด็กไม่ควรใช้อุปกรณ์นี้เป็นของเล่น • ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบและการรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานเพื่อการพาณิชย์ การจัดการหรือการใช้งานอุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสม ความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์นี้ การใช้งานในทางที่ผิด การซ้อมแซมโดยไม่มีความชำนาญหรือการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้



**หลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อตที่อันตรายถึงชีวิตได้**

- ในกรณีฉุกเฉิน: ดึงปลั๊กออกจากเตารับทันที
- เสียบอุปกรณ์เข้ากับเตารับที่

## ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

เชื่อมต่อสายดินอย่างเหมาะสม และสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายเท่านั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันของแหล่งจ่ายไฟฟ้าเท่ากันกับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไว้ในแผ่นป้ายการใช้งาน เชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้องทำให้การรับประทานเป็นไปไม่ได้

### ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์หลังจากที่ติดตั้งแล้วเท่านั้น

- อย่าดึงสายไฟผ่านเหลี่ยมโต๊ะหรือบิเวนที่มีความคม รัดสายไฟ หรือปล่อยให้สายไฟห้อย
- เก็บรักษาสายไฟให้ห่างจากความร้อนและความชื้น
- หากสายไฟชำรุด ผู้ผลิตตัวแทนผู้ให้บริการของผู้ผลิตหรือบุคคลที่ผ่านการรับรองคุณภาพต้องเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟใหม่ให้เพื่อหลีกเลี่ยงความ

### เติ่งยังทั้งหมด

- หากสายไฟชำรุด ห้ามใช้อุปกรณ์โดยเด็ดขาด
- คืนอุปกรณ์ให้กับชั้นรับ Nespresso หรือตัวแทน Nespresso ที่ได้รับอนุญาต
- หากจำเป็นต้องใช้สายพ่วงกรุณาใช้สายที่ต่อสายดินที่มีตัวนำขนาดพื้นหน้าตัดอย่างน้อย 1.5 มม.<sup>2</sup> เท่านั้นหรือไฟฟ้าเข้าที่ตรงกัน
- เพื่อลดการเสียหายที่เป็นอันตราย ห้ามวางอุปกรณ์นี้บนหรือข้างๆ พื้นผิวที่ร้อน เช่น หม้อน้ำ เตาปูรุจอาหาร เตาอบ หัวพ่นก๊าซ หัวจุดไฟ หรือวัสดุที่คล้ายคลึงกัน
- วางอุปกรณ์ไว้บนพื้นผิวแข็งแกร่งและมั่นคง พื้นผิวต้องทนทานต่อความร้อนและของเหลว เช่น น้ำ กาแฟ ตะกรัน หรือวัสดุที่คล้ายคลึงกัน

- ตลอดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ ออกจากการเต้ารับเมื่อไม่ได้ใช้งาน เป็นเวลานาน สำหรับวิธีการรอดให้ดึงที่ตัวปลั๊ก ห้ามดึงที่สายไฟ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อตได้!
- ก่อนทำความสะอาดหรือซ่อมบำรุง ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบของตัวเครื่องหลัก และปล่อยอุปกรณ์ทิ้งไว้ให้เย็น
- ห้ามจับสายไฟในขณะที่มือเปียก
- ห้ามจุ่มอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของอุปกรณ์ลงในน้ำหรือของเหลว
- ห้ามวางอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของอุปกรณ์ในเครื่องล้างจานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับโดยทันที ติดต่อชั้นรับ Nespresso หรือตัวแทน Nespresso ที่ได้รับอนุญาตเพื่อตรวจสอบซ่อมแซม หรือแก้ไข
- อุปกรณ์ที่ชำรุดอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อต การไหม้ และ

แรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตรายอยู่ภายใต้!

### หลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้งานอุปกรณ์

- อย่าปล่อยอุปกรณ์ทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแลในระหว่างการเปิดใช้งาน
- ห้ามใช้อุปกรณ์ในกรณีที่ชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้อีก สำหรับอุปกรณ์ที่ชำรุด ห้ามใช้ในคราวน์ Nespresso หรือตัวแทน Nespresso ที่ได้รับอนุญาตเพื่อตรวจสอบซ่อมแซม หรือแก้ไข
- อุปกรณ์ที่ชำรุดอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อต การไหม้ และ

## ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

### อัคคีภัยได้

- ดึงคันโยกลงมาให้สุดเสมอ และห้ามยกขึ้นในขณะที่ใช้งานอยู่ เพราะอาจก่อให้เกิดน้ำร้อนลวกได้
- อย่าวางนิ้วใต้ช่องปล่อยกาแฟ เพราะถือว่างต่อการเกิดน้ำร้อนลงไว้ได้
- อย่าวางนิ้วเข้าไปในช่องแคปซูลหรือก้านใส่แคปซูล เพราะทำให้เกิดอันตรายและบาดเจ็บได้!
- นำอาเจาเหล่านรอบฯ แคปซูล เมื่อไม่ได้ถูกนำไปเม็ดเจาะให้เป็นรูและก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์
- ห้ามใช้แคปซูลที่ชำรุดหรือผิดรูป หากแคปซูลติดอยู่ในช่องใส่แคปซูล ให้ปิดเครื่อง และถอดปลั๊กออกจากก่อนดำเนินการอีกด้วย โทรติดต่อชุมชน Nespresso หรือตัวแทน Nespresso ที่ได้รับอนุญาต

### เติมน้ำดื่มเย็นลงในถังน้ำเสມอ

- หากไม่ใช้อุปกรณ์เป็นเวลาหน้า (เช่น วันหยุด เป็นต้น) นำน้ำออกจากรถถังน้ำให้หมด
- เปลี่ยนน้ำในถังน้ำเมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือช่วงระยะเวลาที่ใกล้เดียงกัน
- อย่าใช้อุปกรณ์โดยที่ไม่มีมาตรฐานหยดและตะแกรงรองหยดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ของเหลวหลงบนพื้นผิวโดยรอบ
- อย่าใช้สารทำความสะอาดที่มีความเข้มข้นสูงหรือน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นตัวทำละลาย ใช้ผ้าชุบหมาดและสารทำความสะอาดแบบอ่อนทำความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ์
- ในการทำความสะอาดตัวเครื่อง ใช้เฉพาะเครื่องมือ

### ทำความสะอาดที่สะอาดเท่านั้น

- เมื่อนำเครื่องออกมาจากบรรจุภัณฑ์ให้ดึงแผ่นฟิล์มพลาสติกออกและทิ้งไป
- อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อแคปซูลกาแฟ Nespresso โดยเฉพาะซึ่งมีจำหน่ายผ่านทางชุมชน Nespresso หรือตัวแทน Nespresso ที่ได้รับอนุญาตของท่านเท่านั้น
- อุปกรณ์ของ Nespresso ห้ามหมัดผ่านการควบคุมอย่างเข้มงวด หังนี้ มีการดำเนินการทดสอบความนำเชื้อถือภัยได้เงินไว้ในทางปฏิบัติแบบสูงกับชิ้นส่วนที่คัดเลือกแล้ว ดังนั้น จึงอาจไม่ว่องรอยการใช้งานก่อนหน้านี้
- Nespresso ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคำแนะนำโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

### การล้างตะกรัน

- นำยาขัดคราบตะกรัน หากใช้อย่างถูกต้องจะช่วยให้ระบบการทำงานของเครื่องยังอยู่ในสภาพที่ดี ถึงแม้จะผ่านระยะเวลาใช้งาน漫漫 เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าคุณยังสามารถได้รับประสบการณ์กาแฟ เมื่อันกับวันแรกที่ใช้



เก็บรักษาคำแนะนำฉบับนี้ ส่งต่อให้กับผู้ใช้งานท่านต่อไป นอกจากนี้ คุณมีคำแนะนำฉบับนี้ยังจัดทำในรูปแบบไฟล์ PDF ที่ [nespresso.com](http://nespresso.com)

## คำอธิบาย

ส่วนประกอบของเครื่องชงกาแฟ



เครื่องชงกาแฟ



ชุดแคปซูล Nespresso คละรส



แฟ้ม «ยินดีต้อนรับสู่ Nespresso»




คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ

- 1 ถ้วยของหยด
- 2 ตะแกรงรองหยด + ที่ช่วยวางแก้ว
- 3 ภาชนะใส่แคปซูลสำหรับแคปซูลที่ใช้ แล้ว 9-11 แคปซูล
- 4 ช่องปล่อยกาแฟ
- 5 คันโยก
- 6 ปุ่มเอสเพรสโซ่ (แก้วเล็ก)
- 7 ปุ่มลังกิ (แก้วใหญ่)
- 8 ① ปุ่มเปิดปิด
- 9 ฝาปิดถังน้ำ
- 10 ถังน้ำ



## การใช้งานครั้งแรก

⚠ กรุณาก่อนใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยก่อนเพื่อลึกเลี้ยงความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อตและอัคคีภัยที่อันตรายถึงชีวิตได้

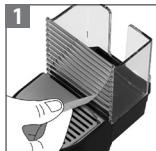

ดึงแผ่นพิล์มพลาสติกออกจากตะแกรงรองหยด



นำดังนี้ และภาชนะใส่แคปซูลออกมาปรับแก้ความยาวของสายไฟและจัดเริบสายไฟส่วนที่ยาวเกินไว้ให้เครื่องชงกาแฟ



เก็บสายไฟที่เหลืออยู่ไว้ในที่เก็บสายไฟใต้เครื่องชงกาแฟและวางเครื่องในแนวตั้งตรง



เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟ



สามารถยกถังน้ำด้วยฝาปิดของถังน้ำได้



ล้างถังน้ำก่อนเติมน้ำดื่ม



เปิดเครื่องไฟปุ่มกาแฟและภาชนะใส่แคปซูลกระพริบ: เครื่องทำความร้อนประมาณ 25 วินาทีไฟนิ่ง: พร้อมใช้งาน



วางแผนให้ช่องบล็อกกาแฟและกดปุ่มล้างゴโกเพื่อล้างเครื่องทำ เช่นเดินขั้น 3 ครั้ง

## การเตรียมกาแฟ



ล้างและเติมน้ำดื่มลงในถังน้ำ สามารถยกถังน้ำด้วยฝาปิดของถังน้ำได้



เปิดเครื่องไฟกระพริบ: เครื่องทำงานร้อนประมาณ 25 วินาทีไฟนิ่ง: พร้อมใช้งาน




ยกคันโยกขึ้นให้สุดและใส่แคปซูล



ดึงคันโยกลงมาและวางถ้วยกาแฟใต้ช่องปล่อยกาแฟ



ในระหว่างที่เครื่องทำงานร้อน ท่านสามารถกดปุ่มกาแฟเพื่อกำลังกระพริบอยู่ได้ จากนั้น กาแฟจะเหลืออุ่นโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องพร้อมใช้งานแล้ว

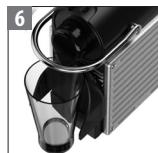

สำหรับแก้วลาเต้มัคคิอาโต้ พับที่ช่วยวางแก้วให้หอยู่ในตำแหน่งตั้งตรง ชี้ที่ช่วยวางแก้วจะหล่นลงมาเองอีกครั้งโดยอัตโนมัติ เมื่อนำแก้วออกเพื่อหลักเลี่ยงไม่ให้น้ำหยดลงบนพื้นผิวครัวของท่าน



กดปุ่มเอสเพรสโซ่ (40 มล.) หรือปุ่มลังโภ (110 มล.) ขั้นตอนการเตรียมจะหยุดลงโดยอัตโนมัติ สำหรับการทำไม่ให้กาแฟเหลือหรือการต้มกาแฟ ให้กดที่ปุ่มอีกครั้ง




นำถ้วยกาแฟออก ยกและดึงคันโยกลงมาเพื่อนำแคปซูลออกจากยังภาชนะใส่แคปซูลที่ใช้แล้ว

## แนวคิดการประยัดพลังงานและการตรวจสอบดับน้ำ



ในการประยัดพลังงาน ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งานแล้ว ปิดเครื่องอัตโนมัติ:  
เครื่องจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากที่ไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 9 นาที

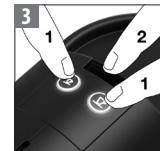

การเพิ่มเวลาในการปิดเครื่องอัตโนมัติ  
ตั้งแต่ 9 นาทีถึง 30 นาที. ปิดเครื่อง กด  
ปุ่มเอสเพรสโซ่และล็อกพื้นที่กัน จากนั้น  
กดปุ่มเปิด/ปิด



ไฟสีแดงปรากฏขึ้น: ถังน้ำว่างเปล่า เติม  
น้ำดื่มน้ำในถังน้ำ ถอดและล้างภาชนะใส่  
แคปซูลที่ใช้แล้วและถอดสายดูด



## การตั้งค่าโปรแกรมสำหรับปริมาณน้ำ



เติมน้ำลงในถังน้ำและใส่แคปซูล



กดปุ่มเอสเพรสโซ่หรือปุ่มลังโกค้างไว้



ปล่อยปุ่มหนึ่งครั้ง เมื่อได้ปริมาณที่  
ต้องการ



ตอนนี้ได้มีการตั้งค่าระดับ  
ปริมาณน้ำแล้ว

## การปรับค่าระบบให้ว่างก่อนช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเย็นแข็งหรือก่อนการซ่อมแซม



ปิดเครื่อง



ถอดถังน้ำอุ่นมา ดึงคันโยกลง วาง  
ภาชนะให้ช่องปล่อยกาแฟ



กดปุ่มเอกสารให้ค้างไว้และเปิดเครื่อง  
รอจนกว่าไม่มีน้ำไหลออกมากแล้ว




เครื่องปิดเงียบโดยอัตโนมัติ

## การคืนค่าสู่การตั้งค่าโรงงาน



ปิดเครื่อง

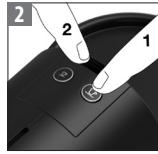


กดปุ่มล็อกให้ค้างไว้และเปิดเครื่อง

**i** กาแฟเอกสารโซ่: 40 มล. กาแฟ  
ลังโก: 110 มล.

## การทำความสะอาด

**i** อย่าใช้สารทำความสะอาดที่มีความ  
เข้มข้นสูงหรือน้ำยาทำความสะอาดที่เป็น  
ตัวทำละลาย ห้ามวางลงในเครื่องล้างจาน

**⚠** ห้ามจุ่มอุปกรณ์หรือชิ้น  
ส่วนของอุปกรณ์ลงไปในน้ำ  
ทำความสะอาดซึ่งปล่อยกาแฟอยู่เสมอ  
โดยใช้ผ้าซูบหมาย

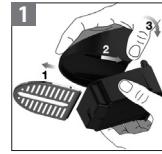

การประกอบที่ช่วยวางแผนแก้วและตาราง  
หยด: นำตัวประกอบอุ่น วางไว้ด้านข้าง  
และหนีบตาดรอหงษ์หยดเข้ากับที่ช่วยวางแผน  
แก้ว

**⚠️ กรุณาอ่านข้อควรระวังด้านความปลอดภัยบนบรรจุภัณฑ์ของการล้างตะกรัน และดูที่ตราง**


**สำหรับความถี่ในการใช้งาน (ดูหน้า 106)**

**ⓘ ระยะเวลาประมาณ 15 นาที**


## การล้างตะกรัน



นำแคปซูลออกมาระดึงคัน  
โยกลง

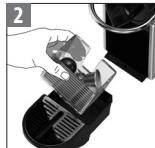

นำรัศสุดออกจากถาดรองหยดและภาชนะ  
ใส่แคปซูลที่ใช้แล้วให้หมด

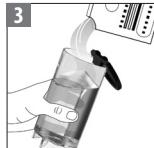

เติมน้ำ 0.5 ลิตรลงในถังน้ำและไส่น้ำยา  
ล้างตะกรัน Nespresso



วางภาชนะ (ปริมาณต่ำสุด: 0.6 ลิตร) ไว้  
ใต้ช่องปล่อยกาแฟ



เปิดเครื่อง




ไฟกระพริบ: เครื่องกำลังทำความสะอาด  
ไฟ灭: พร้อมใช้งาน



กดปุ่มกาแฟทั้งสองปุ่มพร้อมกันเป็นเวลา  
สามวินาที ปุ่มจะเริ่มกระพริบ



กดปุ่มล้างゴโกะและรอจนกว่าของเหลวในถัง  
น้ำจะหมด

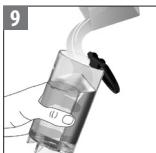


เติมน้ำยาล้างตะกรันท์ให้แล้วชี้งอยู่ในภาชนะลงในถังน้ำ และทำการขันตอน 8 ชั่วโมงพร้อมสับกันจากด้านหลังไปด้านหน้าอีกด้วย



เทน้ำออกให้หมดจากถังน้ำและล้างถังน้ำเดิมนาดีมลงในถังน้ำ



เมื่อพร้อมแล้ว กดปุ่มลังโกลเพื่อล้างเครื่อง

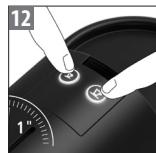

ในการออกจากโหมดล้างตะกรันท์ กดปุ่มทั้งสองปุ่มพร้อมกันเป็นเวลาหนึ่งวินาที ตอนนี้เครื่องพร้อมใช้งานแล้ว

### ⚠ ข้อควรระวัง

นำยาล้างตะกรันท์อาจเป็นอันตรายได้ หากเลี่ยงไม่ให้น้ำยาสัมผัสสูกดวงตา ผิวนังหรือพื้นผิว เราแนะนำอุปกรณ์ล้างตะกรันท์ Nespresso ซึ่งมีจำหน่ายที่ชุมชน Nespresso เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับเครื่องชงกาแฟของท่านโดยเฉพาะ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์อื่น (เช่น น้ำส้มสายชู) ซึ่งอาจส่งผลต่อรัศชาติของกาแฟได้ ตารางต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นถึงความถี่ในการล้างตะกรันท์ที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่เหมาะสมของเครื่อง โดยขึ้นอยู่กับความกระด้างของน้ำ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการล้างตะกรันท์ กรุณาติดต่อชุมชน Nespresso ของท่าน

ความกระด้างของน้ำ: ล้างตะกรันท์หลังจาก:				fH	เกรดฝรั่งเศส
fH	dH	CaCO <sub>3</sub>	ถ้วย (40 ml)	dH	เกรดเยอรมัน
36	20	360 mg/l	1000		
18	10	180 mg/l	2000		
0	0	0 mg/l	4000		CaCO <sub>3</sub> แคลเซียม คาร์บอเนต

## การแก้ไขปัญหา

ไม่มีไฟ	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ เครื่องปิดเองโดยอัตโนมัติ กดปุ่มเปิด/ปิด</li> <li>→ ตรวจสอบปลั๊ก แรงดันไฟฟ้า และพาวเวอร์</li> </ul>
ไม่มีกาแฟ ไม่มีน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ ตรวจสอบถังน้ำ ถ้าไม่มีน้ำ ให้เติมน้ำดื่มน้ำกลับไป ส้างตะกรันในกรณีที่จำเป็น</li> <li>→ ยกถังน้ำขึ้น กดปุ่มกาแฟหนึ่งปุ่มและรอจนกว่าน้ำจะไหลออกมาก</li> </ul>
กาแฟร้อนไม่เพ็ค	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ ทำความสะอาดถังน้ำยากราฟฟ์ก่อน ล้างตะกรันเครื่องในกรณีที่จำเป็น</li> </ul>
ไม่สามารถดึงคันบีบลงมาให้สุดที่ได้	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ นำวัสดุออกจากภาชนะใส่แคปซูลออกให้หมด/ ตรวจสอบว่าไม่มีแคปซูลติดอยู่ภายในเครื่อง</li> </ul>
การรั่วไหลหรือการหลุดของกาแฟที่ผิดปกติ	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ ตรวจสอบว่าถังน้ำวางอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่</li> </ul>
ไฟกระพริบผิดปกติ	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ โทรติดต่อชุมชน Nespresso</li> <li>→ ออกจากชั้นตอนการล้างตะกรัน (ดูข้อหน้าการล้างตะกรัน)</li> </ul>
ไม่มีกาแฟ มีแต่น้ำไหลออกมาก (แม้ว่าจะใส่แคปซูลแล้วก็ตาม)	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ ในกรณีปัญหาน้ำดังกล่าว โทรติดต่อชุมชน Nespresso</li> </ul>
เครื่องปิดเอง	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ ในการประยัดพลังงาน เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติหลังจากที่ไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 9 นาที ดูข้อหน้า «แนวคิดการประยัดพลังงาน»</li> </ul>
ไฟด้านหน้าเป็นสีแดง	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ ถังน้ำวางเปล่าหรือต้องทำความสะอาด</li> </ul>

## ข้อจำกัดเฉพาะทางเทคนิค

~	220-240 V, 50-60 Hz, <1260 W
P <sub>max</sub>	19 บาร์
kg	~ 3 kg
L	0.7 L
W	11.1 cm
H	23.5 cm
D	32.6 cm



## การติดต่อชุมชน Nespresso

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หากมีปัญหารือต้องการคำแนะนำทั่วไป กรุณาโทรติดต่อชุมชน Nespresso ท่านสามารถดูข้อมูลติดต่อชุมชน Nespresso ได้ที่แฟ้ม «ยินดีต้อนรับสู่ Nespresso» ภายในกล่องเครื่องซองกาแฟหรือที่ Nespresso.com

## การกำจัดทึ้งและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เป็นไปตาม คำสั่งของสหภาพยุโรปที่ 2012/19/EC วัสดุบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนี้ประกอบด้วยวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณประกอบด้วยวัสดุมีค่าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือ รีไซเคิลได้ การแยกวัสดุขยะที่เหลือออกเป็นประเภทต่างๆ จะช่วยให้การนำรัถคุณค่ากลับมาใช้ใหม่ได้สะดวกและง่ายขึ้น นำเครื่องไปทิ้งที่จุดเก็บขยะ คุณสามารถขอข้อมูลเรื่องการทิ้งขยะได้จากหน่วยงานในท้องที่ของคุณ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของ Nespresso ได้ที่ [www.nespresso.com/positive](http://www.nespresso.com/positive)

## การรับประกัน

Nespresso รับประกันผลิตภัณฑ์นี้ต่อความบกพร่องของวัสดุและเนื้ือร่องซึ่งทางบริษัทดำเนินระยะเวลา 2 ปี ระยะเวลาประกันเริ่มต้นแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์และ Nespresso ต้องการหลักฐานด้านฉบับเที่ยวกับการซื้อเพื่อยืนยันวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ในระหว่างช่วงเวลาที่ Nespresso จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้แก่เจ้าของตามดุลยพินิจของ Nespresso ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนใหม่หรือซ่อมแซมจะได้รับการรับประกันเฉพาะช่วงเวลาที่เหลือจากการรับประกันเดิมที่ยังไม่หมดอายุหรือเป็นระยะเวลาปกติเดือน แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะมากกว่า การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่สามารถนำไปใช้กับความบกพร่องอันเป็นผลมาจากการละเลย อุบัติเหตุ การใช้งานในทางที่ผิด หรือเหตุผลอื่นใดที่ออกหนีการควบคุมที่เหมาะสมของ Nespresso รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายชำรุดจากการใช้งานตามปกติ การละเลยหรือการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ การบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ การสะสมตัวของแคลเซียมหรือการล้างตะกรัน การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟที่ไม่เหมาะสม การแก้ไขหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์โดยมิได้รับอนุญาต การใช้งานเพื่อการพาณิชย์ อัคคีภัย ฟ้าผ่า อุทกภัย หรือสาเหตุภายนอกอื่นๆ การรับประกันนี้มีผลบังคับใช้ในประเทศไทยที่ซื้อผลิตภัณฑ์หรือในประเทศไทยน้ำ ที่ Nespresso จำหน่ายหรือให้บริการผลิตภัณฑ์รุ่นเดียวกันซึ่งมีจำกัดเฉพาะทางเทคนิคเนื่องจากประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์จำกัดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของการรับประกันที่สอดคล้องกันในประเทศไทยที่ให้บริการ หากค่าซ่อมหรือค่าเปลี่ยนไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในการรับประกันนี้ ทาง Nespresso จะแจ้งให้เจ้าของทราบและเจ้าของจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว การรับประกันแบบจำกัดนี้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ Nespresso แต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตาม เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เนื่องจากข้อกำหนดของการรับประกันแบบจำกัดดังกล่าวไม่ได้ยกเว้น จำกัด หรือแก้ไข และยังรวมอยู่ในสิทธิ์ตามกฎหมายที่กำหนดซึ่งบังคับใช้ต่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ให้แก่ท่าน หากท่านเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของท่านบกพร่อง กรุณาระดับต่ำ Nespresso เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการซ่อมแซม กรุณายื่นซึ่งเอกสารที่ [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com) สำหรับรายละเอียดข้อมูลติดต่อ

تضمن نسبيسيو هذا المنتج ضد عيوب المواد والعيوب الصناعية لمدة سنتين. تبدأ فترة الضمان من تاريخ الشراء، وتطلب نسبيسيو تقديم إثبات شراء أصلي للتأكد من التاريخ. خلال فترة الضمان، تقوم نسبيسيو حسب تقديرها باصلاح أو استبدال أي منتج مغطى. سيتم ضمان القطع أو أجزاء التي يتم تبديلاً لها أو إصلاحها طيلة المدة المتبقية من الضمان الأصلي أو ستة أشهر، أيهما أكبر. لا ينطبق هذا الضمان المحدود على أي عيوب ناتجة عن الإهمال أو الحوادث أو سوء الاستخدام، أو لأسباب أخرى خارجة عن حدود سيطرة نسبيسيو المعقوله، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر التلف أو البلي الطبيعي، الإهمال أو عدم اتباع تعليمات المنتج، الصيانة غير اللائقة أو غير الكافية، بقايا الكالسيوم أو التربيبات؛ توصيل الجهاز إلى تيار كهربائي غير مناسب، إجراء تعديل أو إصلاح غير مرخص، استخدام الجهاز لأغراض تجارية، الحرائق أو الفيضان أو أسباب خارجية أخرى. يسري هذا الضمان فقط في بلد الشراء أو في البلدان الأخرى حيث تبيع نسبيسيو نفس الطراز أو الخدمات بمواصفات فنية متطابقة، تخضع خدمة الضمان خارج بلد الشراء لشروط وظروف الضمان المقابلة في البلد الذي يتم تقديم الخدمة فيه، إذا لم تكن تكاليف التصليح أو الاستبدال تغطي من قبل الضمان، ستقوم نسبيسيو بإخبار المالك الذي سيتوجب عليه تحمل تكاليف الإصلاح. يمثل هذا الضمان المحدود أقصى ما يمكن أن تلتزم به نسبيسيو مهما كان سبب الخسارة، بخلاف ما تسمح به القوانين المعمول بها، فلن شروط هذا الضمان المحدود لا تستبعد أو تقييد أو تعدل الحقوق القانونية الإلزامية المطبقة على بيع هذا المنتج لك، بل تضاف إلى تلك القواعد. إذا كنت تعتقد أن المنتج الخاص بك مغطى، قم بالاتصال بنسبيسيو للحصول على تعليمات حول كيفية المضي قدماً في عملية الإصلاح. يرجى زيارة موقعنا على [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com) للحصول على تفاصيل الاتصال.

## **التخلص من الماكينة والمسؤولية البيئية**

يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات الاتحاد الأوروبي .EC/19/2012 EU Directive. يحتوي الجهاز ومواد التغليف على أجزاء قابلة لإعادة التصنيع. يحتوي الجهاز على مواد قيمة يمكن استردادها أو يمكن أن تكون قابلة لإعادة التصنيع. إن فرز النفايات المتبقية حسب أنواعها المختلفة سيسهل عملية إعادة تصنيع المواد الخام القيمة. أترك الجهاز لدى نقاط التجميع. يمكنك الحصول على معلومات عن كيفية التخلص من الجهاز عن طريق الهيئات المحلية.

لمعرفة المزيد حول استراتيجية الاستدامة لدى نسبريسو، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني:  
**[www.nespresso.com/positive](http://www.nespresso.com/positive)**

## الكشف عن الأعطال واصلاحها

## المواصفات

لا يظهر أي مؤشر ضوئي ← توقف الماكينة عن العمل فجأةً: اضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف.  
← إفحص: القابس، الجهد والصمامات الكهربائية.

ما من قهوة، ولا ماء. ← إفحص خزان الماء، فإذا كان فارغاً، أملأه بماء للشرب. إلجا إلى إزالة القشور عند الضرورة. لرفع الذراع.

← اضغط على زر القهوة وانتظر حتى تخرج الماء. ← القهوة ليست ساخنة بما يكفي. ← قم بتسخين الفنجان أولاً. إلجا إلى إزالة القشور عندما تدعى الحاجة إلى ذلك.

لا يمكن إغلاق الذراع بالكامل. ← أفرغ الحاوية من الكبسولات /تأكد من عدم وجود أي كبسولة داخل الماكينة.

تسرب أو تدفق طبيعي للقهوة. ← تأكد من أن وضعية خزان الماء صحيحة.

وميض غير منتظم على فترات ← اتصل بناudi Nespresso.

متقطعة. ← للخروج من نظام إزالة القشور (راجع الفقرة حول إزالة القشور).

لا قهوة وإنما مجرد تنقيط ماء ← في حال واجهتك مشاكل، اتصل بناudi Nespresso.

الماكينة تتوقف من تلقاء نفسها ← بهدف توفير الطاقة، تتوقف الماكينة عن العمل بعد مرور تسع دقائق على الاستخدام عن العمل.

الآخرين. راجع الفقرة التي تحمل عنوان "مبدأ توفير الطاقة". ← خزان الماء فارغ أو بحاجة إلى التنظيف.

< 1260 W, 50/60 Hz, 220–240 V ~

19 bar P<sub>max</sub>

~ 3 kg

0.7 L

cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1




cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1




cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1




cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1




cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1



cm 23.5 cm 32.6 cm 11.1






للخروج من نظام إزالة القشور، اضغط على الزرين في الوقت عينه وثانية واحدة. عندئذ، تصبح الماكينة جاهزة للاستعمال.



عندما تصبح الماكينة جاهزة، اضغط على زر لونجو لتشغيلها.

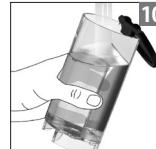

أعد ملء خزان الماء بمحلول إزالة القشور الذي سبق واستخدامه وجمعته في الوعاء للشرب. وأعد المرحلة 8 مرات أخرى.



## ⚠ تحذير

قد يكون محلول إزالة القشور مضرًا. لذلك، تجنب أن يلامس عينيك وبشرتك والسطح. ننصح باستخدام مسحوق Nespresso لإزالة القشور المتوفر لدى نادي Nespresso. علمًاً أنه يمكن ميكفًا مع ماكنتك. لا تستخدم أي مسحوق آخر (على غرار الخل) لأنه قد يؤثر على طعم القهوة. يشير الجدول المبين أدناه إلى الوتيرة المطلوبة للقيام بعملية إزالة القشور من أجل الحصول على الأداء الأفضل، وذلك بالاستناد إلى صلابة الماء. للحصول على أي معلومات إضافية بشأن إزالة القشور، يرجى الاتصال بنادي Nespresso.

صلابة الماء: إزالة القشور: بعد:	fr درجة فرنسيّة	dh درجة ألمانيّة	الفنجانين (40 ml)	CaCO <sub>3</sub>	dh	fr
			1000	360 mg/l	20	36
			2000	180 mg/l	10	18
		كربونات الكالسيوم CaCO <sub>3</sub>	4000	0 mg/l	0	0

**المدة التقريبية: 15 دقيقة.**

اطلع على التدابير الوقائية المذكورة على علبة مسحوق إزالة القشور وراجع الجدول لمعرفة وتيرة الاستعمال. (راجع الصفحة 12).


**إزالة القشور**



ضعوعاء يسع 0.6 لتر كحد أدنى تحت فوهة القهوة (خرج القهوة).



إملأ خزان الماء بنصف لتر من الماء وأضف إليه سائل إزالة القشور الخاص بـ Nespresso.

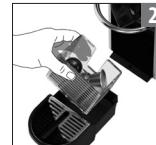

أفغ صينية التقطر وحاوية الكبسولات المستعملة.



أخرج الكبسولة واحفظ الدراع.



إضغط على زر لونجو وانتظر حتى يصبح خزان الماء فارغاً.



إضغط في الوقت عينه على زرِي القهوة ول فترة ثالث ثوان. سيبدأ هذان الزران بالوميض.



الزر يومض: في طور التسخين ضوء الزر ثابت: الماكينة جاهزة.



شُغل الماكينة.

## تفريغ النظام قبل الانقطاع لفترةٍ عن الاستعمال أو للحماية من الجليد أو قبل القيام بأي إصلاح



توقف الماكينة عن العمل تلقائياً.



إضغط على زر إسبريسو وتتابع الضغط عليه وشفل الماكينة في الوقت نفسه. انتظر حتى يكثف الماء عن التقطير.



أخرج خزان الماء. ارفع الذراع إلى الأعلى بشكل مستقيم. أغلق الذراع. ضع وعاء تحت فوهة القهوة (مخرج القهوة).



أوقف الماكينة عن العمل.

## إعادة تعيين مستوى الامتلاء المضبوط على إعدادات المصنع

### التنظيف



من أجل جمع قاعدة الفنجان وصينية التقطير: إنزع الصينية وضعهما جنباً إلى جنب بشكل عمودي وثبت صينية التقطير على قاعدة الفنجان.

● لا تستخدم مسحوق تنظيف قوي أو يحتوي على مادة مذيبة. لا تضع الماكينة في آلة غسل الصحون.

⚠ لا تغمر الماكينة أو جزء منها بالماء. نظف فوهة القهوة (مخرج القهوة) بانتظام باستخدام قماش رطب.




إضغط على زر لونجو واستمر في الضغط وشفل الماكينة في الوقت نفسه.



● فنجان إسبريسو: 40 مليلتر، فنجان لونجو: 110 مليلتر.

## مبدأ توفير الطاقة والكشف عن مستوى الماء

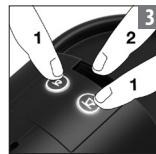

رفع مدة التوقف التلقائي من تسع دقائق إلى ثالثين دقيقة: أوقف الماكينة عن العمل، فارغ. أعد ملء هذا الخزان بماء الشرب. ثم اضغط على زر إسبريسو ولونجو في الوقت عينه ومن ثم اضغط على مفتاح التقطير واغسلهما. التشغيل/الإيقاف.

من أجل توفير الطاقة، أطفئ الماكينة عندما لا تستخدمها. التوقف التلقائي: ستتوقف الماكينة عن العمل تلقائياً بعد مرور تسع دقائق من دون تشغيلها.

## ضبط مستوى الامتداد



سوف يتم حفظ مستوى الامتداد. حرر الزر عندما يتم الوصول إلى كمية الماء المرجوة.

إضغط على زر إسبريسو أو لونجو واستمر في الضغط.

إملأ خزان الماء وضع كبسولة.

## تحضير القهوة




أغلق الذراع وضع الفنجان



شُغل الماكينة. الزر يومض: يستغرق التسخين حوالي 25 ثانية. ضوء الزر ثابت: الكبسولة. الماكينة جاهزة.



أشطف خزان الماء ثم املأه بماء للشرب.

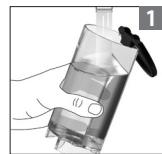


**⚠ لا تفتح الذراع أبداً خلال عملية التشغيل وراجع التدابير الوقائية لتجنب حدوث أي ضرر محتمل لدى تشغيل الماكينة.**



بعد إعداد الفنجان، ارفع الذراع وأغلقه لإخراج الكبسولة التي تسقط في حاوية الكبسولات المستعملة.



اضغط على زر إسبريسو أو على زر لونجو. ستتوقف عملية التحضير تلقائياً لوقف تفريغ القهوة أو ملء فنجان القهوة خاصتك، اضغط مرة ثانية.

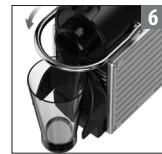


لتحضير فنجان لاتي ماكياتو، إشن قاعدة الفنجان لتسقّي عامودياً. ستسقط من جديد وتلقائياً ما إن تزيل الفنجان وذلك لتجنب انتشار قطرات على سطوح المطبخ.




خلال عملية التسخين، يمكنك أن تضغط على زر القهوة وهو لا يزال يومض. عندئذ، تتدفق القهوة تلقائياً ما إن أصبحت الماكينة جاهزة.

**⚠️ابدأ أولاً بقراءة الفقرة المخصصة للتدابير الوقائية لتجنب أي مخاطر قد تنتج عن الصعقات الكهربائية والحرائق المميتة.**


## الاستخدام الأول

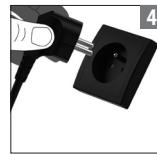


قم بتوصيل الماكينة بالتيار الكهربائي.

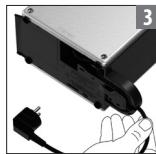

مرّر باقي السلك في مساره تحت الماكينة ثم أعد وضع الماكينة **بشكل مستقيم**.

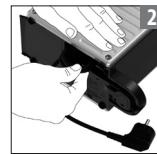

أخرج خزان الماء وحاوية الكبسولات. قم بتسوية طول السلك انتلاقاً من الحجرة المخصصة لحفظ السلك تحت الماكينة.

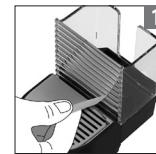

انزع الغشاء البلاستيكي عن مصفاة التقطير.



ضع وعاءً تحت فوهة القهوة (مخزن القهوة) واضغط على زر لونجو لشطف الماكينة. أعد الكرة ثالث مرات.



شغل الماكينة. يومض نزق القهوة وزر حاوية الكبسولات معاً. يستغرق التسخين حوالي 25 ثانية. الضوء ثابتًا: الماكينة جاهزة.



إنخلع خزان الماء قبل أن تملأه بماء الشرب.



يمكن حمل خزان الماء بواسطة الغطاء.

## نظرة عامة



### محتويات العلبة

- 1 صينية التقطير
- 2 مصفاة التقطير + قاعدة الفنجان
- 3 حاوية الكبسولات تتسع لـ 9 إلى 11 كبسولة مستعملة
- 4 فوهة القهوة (مخرج القهوة)
- 5 الذراع
- 6 زر إسبريسو (فنجان صغير الحجم)
- 7 زر لونجو (فنجان كبير الحجم)
- 8 ① مفتاح التشغيل/الإيقاف
- 9 غطاء خزان الماء
- 10 خزان الماء



كبسولة نسبريسو هدية  
للتجربة



ملف Welcome to Nespresso



دليل الاستخدام

احتفظ بهذه التعليمات  
مررها إلى أي مستخدم  
لاحق.

يتوفر دليل التعليمات  
هذا كملف PDF على  
موقع [nespresso.com](http://nespresso.com)

- اختبارات الأداء تحت الظروف العملية على وحدات مختارة وبشكل عشوائي مما يمكن أن يظهر آثار استخدام مسبق علاً أجهزة جديدة.
- تحقق نسبريسو لنفسها بحق تغيير التعليمات دون إشعار مسبق.

#### إزالة التربات.

- عند استعماله بشكل صحيح يساعد مستحضر إزالة التربات من نسبريسو، على ضمان تشغيل الجهاز طيلة فترة استخدامه بحيث تبقى لذة القهوة كما كانت في اليوم الأول من الاستخدام.

الأسواعية أو في فترة مماثلة.

- لا تستخدم الجهاز بدون صينية التقطير ومصفاة التقطير لتجنب إراقة أي سائل على الأسطح المحيطة به.
- لا تستخدم أي سائل تنظيف أو مذيب قوي. استخدم قطعة قماش مبللة وسائل تنظيف خفيف لتنظيف سطح الجهاز.
- عند فتح تغليف الجهاز، قم بإزالة الشريط البلاستيكي على صينية التقطير ومصفاة التقطير.
- هذا الجهاز صمم خصيصاً للكبسولات قهوة نسبريسو وهي متوفرة حسراً من خلال نادي نسبريسو أو ممثل نسبريسو المعتمد.
- تخضع جميع أجهزة نسبريسو لضوابط صارمة. تجرى عليها

منطقة ادخال الكبسولة أو في مجرى الكبسولات لتجنب خطر الإصابة! يمكن أن يتدفق الماء حول الكبسولة عندما لا تكون مثقوبة بالشفرات فيؤدي إلى تعطل الجهاز.

- لا تستخدم أي كبسولة تالفة أو مشوهة. إذا علقت كبسولة داخل حاوية الكبسولات، أوقف تشغيل الجهاز وأفصله عن التيار قبل القيام بأي إجراء. اتصل بنادي نسبريسو أو ممثل نسبريسو المعتمد.
- حافظ على خزان الماء مملوءاً بمياه الشرب الباردة والمنعشة.
- أفرغ خزان الماء إذا كنت ستترك الجهاز لفترة طويلة دون استخدام (العطلات وغيرها).
- استبدل مياه الخزان عندما لا يتم تشغيل الجهاز خلال العطلة

### تجنب الأضرار المحتملة عند تشغيل الجهاز.

- لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء تشغيله.
- لا تستخرج الجهاز إذا كان معطلًا أو لا يعمل بشكل مثالي. قم على الفور بإزالة المقبس من مأخذ الطاقة. اتصل بنادي نسبريسو أو ممثل نسبريسو المعتمد للقيام بالإصلاح أو الفحص أو التعديل.
- يمكن أن يسبب الجهاز المعطل صدمات كهربائية أو حروق أو اشتعال حرائق.
- تأكد من إغلاق المقبض بحكام ولا ترفعه إطلاقاً أثناء التشغيل. قد يؤدي ذلك إلى حروق.
- لا تضع أصابعك تحت مخرج القهوة لتجنب خطر الحرق.
- لا تضع أصابعك في

- قبل التنظيف والصيانة، قم بإزالة القابس من مأخذ التيار الكهربائي واترك الجهاز حتى يبرد.
- لا تلمس الكابل بأيد مبللة.
- لا تضع الجهاز أو أي جزء منه في الماء أو في أي سوائل أخرى.
- لا تضع الجهاز أو جزء منه في غسالة الصحون.
- الكهرباء والماء يشكلان خطراً عند التقائهما مما قد يؤدي إلى صدمات كهربائية قاتلة.
- لا تفتح الجهاز. التيار الكهربائي خطير!
- لا تضع أي شيء في أي فتحة. قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو صدمة كهربائية!

- إذا احتجت إلى تطويل الكابل، لا تستخدم إلا سلكاً مزوداً بقريع أرضي وبقطر لا يقل عن 1.5 ملم مربع أو آخر مطابق لدخلات الطاقة.
- لتجنب الأضرار الخطرة، لا تضع الجهاز على أو بجوار الأسطح الساخنة مثل السخانات والموقد والأفران وموقد الغاز واللهب المشوف أو ما شابه ذلك.
- ضع الجهاز دائمًا على سطح أفقي ومستقر ومستو. يجب أن يكون السطح مقاوماً للحرارة والسوائل، كالماء والقهوة أو ما شابه ذلك.
- افصل التيار الكهربائي عن الجهاز عندما لا يكون قيد الاستعمال لفترة طويلة. قم بفصل التيار عن طريق سحب القابس وليس عن طريق سحب الكابل نفسه كي لا يتلف.

المقبس يتطابق مع ما هو مذكور على لوحة التصنيف. استخدام توصيلات غير مناسبة سيؤدي إلى إلغاء الضمان.

### يمكن توصيل الجهاز فقط عندما تتم عملية التركيب.

- لا تسحب الكابل على حواف حادة، علقة أو اتركه متسل.
- حافظ على الكابل بعيداً عن الحرارة والرطوبة.
- إذا تعرض الكابل للتلف، فيجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيلها أو أشخاص مؤهلين من أجل تجنب جميع المخاطر.
- لا تقوم بتشغيل الجهاز إذا كان الكابل تالفاً.
- قم بإرجاع الجهاز إلى نادي نسبريسو أو إلى ممثل نسبريسو المعتمد.

- للعب من قبل الأطفال.
- لن يتحمل الصانع أي مسؤولية والضمان لن يطبق في حال تم أي استخدام تجاري للجهاز، أو تم التعامل معه أو استخدامه بشكل غير لائق، أو أصبح بأي أضرار نتيجة استخدامه لأغراض أخرى، أو تشغيله بشكل خاطئ أو إجراء عملية إصلاح غير مؤهلة، أو عدم التقيد بالتعليمات.

### تجنب خطر حدوث صدمة كهربائية قاتلة واندلاع حريق.

- في حالات الطوارئ: قم على الفور ب拔掉 الكابل من مقبس الكهرباء.
- لا تقم بتوصيل الجهاز إلا إلى مقبس مناسب، سهل الاستخدام، ومجهز بتقريغ أرضي. تأكد من أن جهد التيار الكهربائي

- أعمارهم عن 8 سنوات استخدام هذه الماكينة شرط وجود من يشرف عليهم وبعد اطلاعهم على تعليمات السلامة والاستخدام والمخاطر المحتملة.
- لا يجوز للأطفال تنظيف وصيانة الماكينة ما لم يكونوا فوق عمر الثمانين سنوات وتحت إشراف شخص بالغ. تحفظ الماكينة وسلك الكهرباء الخاص بها بعيداً عن متناول الأطفال تحت 8 سنوات.
- يمكن استخدام هذه الماكينة من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة أو من قبل قليلي الخبرة، على أن تجري مراقبتهم أو تلقينهم تعليمات استخدام الماكينة بأمان مع فهم مخاطر الاستخدام.
- لا يجوز استخدام الماكينة



**⚠ توخي الحذر - تعتبر احتياطات السلامة جزءاً من هذا الجهاز.**  
افرآ احتياطات السلامة يعنيه قيل استخدام الجهاز لمرة الأولى، احتفظ بها في مكان قريب كي تجدها عند الحاجة.

**⚠ توخي الحذر - عند رؤية هذه العلامة، يرجى الرجوع إلى احتياطات السلامة لتجنب أي أذى أو ضرر.**

- صمم هذا الجهاز للاستخدام في المنازل وما شابهها، مثل: مطابخ الموظفين في المتاجر، المكاتب والمتاجر وغيرها من بيوت العمل، البيوت الزراعية، وكذلك من قبل عمال الفنادق والموتيلات وغيرها من المباني السكنية وأماكن النوم وأماكن تناول الإفطار.
- يمكن للأطفال الذين تزيد

**ⓘ معلومات - عند رؤية هذه العلامة، يرجى استيعاب الرسالة المتعلقة بالاستخدام الصحيح والأمن للجهاز.**

ن Spencero، طريقتك الحصرية للتمتع بكوب رائع من اسبرسو، تماماً كما تريده... وعندما تريده. تزود كافة الماكينات بنظام استخلاص فريد من نوعه لضمان درجة عالية من الضغط تصل إلى 19 بار. خضعت كافة المعايير لعملية حسابية غاية في الدقة لضمان استخلاص كل نكهة ممكنة، لنحوك قوام القهوة والكريما الغنية الاستثنائية بمنتها.

## المضمون



يرجى قراءة الإرشادات والإجراءات الوقائية قبل تشغيل الماكينة.

11-12	إزالة القشور	3	الإجراءات الوقائية
13	الكشف عن الأعطال واصلاحها	6	نظرة عامة
13	المواصفات	7	الاستخدام الأول
13	الاتصال بنادي Nespresso	8	تحضير القهوة
14	التخلص من الماكينة والمسؤولية البيئية	9	نظام توفير الطاقة والكشف عن مستوى الماء
15	الكافالة	9	ضبط مستوى الامتلاء
			تغريح النظام قبل فترة من الانقطاع عن الاستخدام
		10	والحماية من الجليد أو قبل إصلاح أي عطل
		10	إعادة تعيين مستوى الامتلاء المضبوط على إعدادات المصنع
		10	التنظيف



my  
machine



NESPRESSO®