

REMINGTON®

Rechargeable Ladyshaver



WDF5030

Спасибо за покупку нового изделия Remington®. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1 Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями возможно только после соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, связанных с его эксплуатацией.
- 2 Прибор следует заряжать с помощью адаптера (HK28G-3.6-100) (для ЕС) и базы, которые входят в комплект поставки.
- 3 Убедитесь в том, что переходник не намок.
- 4 Предупреждение: отсоединяйте прибор от источника питания перед мытьем головок водой.
- 5 Подходит для использования в ванной и душе. 
- 6 Не погружайте зарядное устройство в воду или другую жидкость, а также не промывайте его под проточной водой.
- 7 Из соображений гигиены не давайте прибор для использования другим людям.
- 8 Не подключайте к сети и не отключайте устройство от сети влажными руками.
- 9 Не используйте устройство, переходник или другие компоненты, если они неисправны, поскольку это может привести к травме. Обязательно заменяйте поврежденный переходник аналогичным оригинальным устройством того же типа.
- 10 Используйте только оригинальные аксессуары.
- 11 Обязательно надевайте на устройство защитную крышку, чтобы защитить режущие головки во время поездки.
- 12 Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.
- 13 Используйте устройство только по назначению, описанному в данном руководстве. Не используйте насадки, не рекомендованные Remington®
- 14 Для предотвращения травм и блокировки либо повреждения прибора во включенном состоянии он ни в коем случае не должен соприкасаться с волосами на вашей голове, ресницами, лентами и пр.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1 Бритвенная головка
- 2 Держатель сетки
- 3 Кнопки фиксатора держателя сетки
- 4 Кнопки фиксатора бритвенной головки
- 5 2 гипоаллергенные гибкие сетки бритвы с защитой от засорения
- 6 Подвижный триммер
- 7 Триммер для зоны бикини с насадкой-гребешком
- 8 Массажная полоска
- 9 Мягкое покрытие ручки, предотвращающее скольжение
- 10 Кнопка вкл/выкл
- 11 Индикатор заряда батареи
- 12 Подставка для подзарядки
- 13 Адаптер для зарядки (не показана)
- 14 Косметичка (не показана)
- 15 Щетка для чистки (На рисунке не показано)

НАЧАЛО РАБОТЫ

При первом использовании женской бритвы наберитесь терпения. Как и с любым другим новым продуктом, Вам может понадобиться некоторое время, прежде чем Вы привыкнете к обращению с ней. Посвятите некоторое время изучению Вашей бритвы, и мы уверены, что она будет приносить вам радость от использования в течение многих лет.

★ ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- Перед зарядкой убедитесь, что ваши руки, триммер и сетевой адаптер сухие.
- Убедитесь, что изделие выключено.
- Бритву можно заряжать, подключив адаптер к зарядному устройству или напрямую к изделию.
- Когда бритва заряжается, индикатор зарядки на изделии светится зеленым цветом.
- Перед первым использованием женской бритвы REMINGTON заряжайте ее в течение 24 часов. Для последующего использования заряжайте устройство в течение 20 часов перед использованием. Одна полная зарядка позволяет использовать устройство в беспроводном режиме на протяжении 40 минут.

- Используйте изделие до разряда батареи. О разряде свидетельствует заметно замедленная работа бритвы.
- Избыточная зарядка этого прибора невозможна. Однако если прибор не будет использоваться в течение длительного периода времени (2-3 месяца), отключите его от сети и подготовьте к хранению.
- Полностью зарядите прибор в течение 16 часов перед следующим использованием.
- Для продления срока службы батарей полностью разряжайте их каждые 6 месяцев с последующей зарядкой в течение 20 часов.

★ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАРЯДКЕ

- Не подсоединяйте сетевой адаптер к сети мокрыми руками.
- Заряжайте триммер в сухом и прохладном месте.
- Не заряжайте триммер в непосредственной близости от воды.
- Триммер можно подключать к электросети с напряжением 220—240 В.

❗ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Женская бритва подходит для бритья ног, подмышек и зоны бикини.
- Бритву можно использовать для сухого бритья или под душем.

★ ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО БРИТЬЯ

- Включите бритву.
- Держите женскую бритву под прямым углом к Вашей коже и перемещайте ее против роста волос.
- После бритья выключите бритву.

★ **ВНИМАНИЕ!** Перед сухим бритьем убедитесь, что кожа чистая, сухая и не смазана кремом или маслом.

★ ДЛЯ БОЛЕЕ ДЛИННЫХ ВОЛОС

- Если Вы не брились некоторое время, то перед бритьем воспользуйтесь триммером. Это поможет Вам достичь более эффективного результата бритья.
- Держите бритву триммером к ноге, слегка наклонив ее к телу (приблизительно под углом 45°).
- Медленно перемещайте триммер против направления роста волос.

★ ПОДРАВНИВАНИЕ И ПРИДАНИЕ ФОРМЫ

- Установите насадку триммера для зоны бикини.
- Держите женскую бритву под прямым углом к Вашей коже и мягко надавливайте.

- Обработайте и профилируйте зоны по желанию.

✳ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАИЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА БРИТЬЯ

- Мы рекомендуем использовать новую бритву ежедневно в течение двух или трех недель, что позволит Вам определить оптимальный способ бритья для Вашего типа волос с характерной для них быстротой роста.

ВНИМАНИЕ


- Если Ваша кожа подвержена раздражению при бритье или аллергической реакции, перед использованием бритвы ее действие необходимо проверить на небольшом участке руки или ноги.

👁 УХОД ЗА БРИТВОЙ

- Для обеспечения длительной и безупречной работы бритвы, регулярно очищайте ее бреющую головку. Самый простой и наиболее гигиеничный способ очистить бритву – после использования ополоснуть ее бреющую головку в теплой воде.

✳ ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Убедитесь, что бритва выключена.
- Снимите узел держателя сетки, нажав на кнопку фиксатора держателя по обе стороны бритвенной головки (рис. 1).

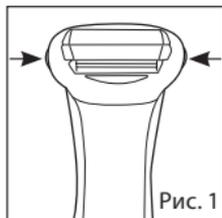

- Сдуйте с сетки остатки волос.
- Снимите узел бритвенной головки, сдвинув вправо и удерживая кнопку фиксатора головки бритвы, расположенную на задней панели бритвы. Одновременно уверенно потяните и снимите узел головки бритвы (рис. 2).

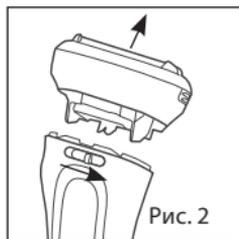


Рис. 2

- Смахните щеточкой или смойте струей воды с корпуса бритвы, бреющей головкой и блока ножей скопившиеся волосы. (Рисунок Н)
- Оставьте бреющий блок открытым, чтобы бритва могла полностью высохнуть.
- Присоедините головку бритвы к корпусу. Для этого сдвиньте вправо и удерживайте кнопку фиксатора бритвенной головки, а затем надвиньте головку обратно на корпус, убедившись в надежности закрепления (рис. 3).

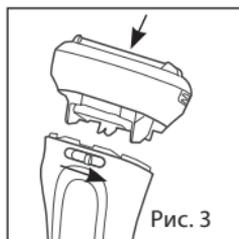


Рис. 3

- Присоедините держатель сетки к головке бритвы, надежно установив его на место со щелчком.
- Не промывайте бритву водой с температурой более 70°C.
- Не погружайте бритву целиком в воду.
- Запрещается очищать сетки бритвы щеткой.
- Регулярно смазывайте сетки и лезвия головки каплями масла для швейных машин.

✳ ЗАМЕНА СЕТКИ И ЛЕЗВИЙ

- Для безупречной работы бритвы в течение длительного времени мы рекомендуем заменять сетки и ножи каждые 6 месяцев. Их можно заказать в сервисном центре Remington®.
- Признаки того, что сетки и лезвия пора менять.
- ✳ Раздражение: По мере изнашивания сетки может появляться раздражение кожи.

✱ **Оттягивание:** По мере изнашивания лезвий срезание волосков происходит не на надлежащем уровне, и вы начинаете чувствовать, что бритва выдергивает волосы.

✱ **Износ:** Вы можете заметить, что лезвия прорывают сетки.

✱ ЗАМЕНА СЕТКИ

- Убедитесь, что бритва выключена.
- Уверенно нажмите на кнопки фиксатора держателя сетки с любой стороны сетки. После этого держатель сетки можно будет легко отсоединить от узла головки.
- Удерживайте держатель сетки так, чтобы сетка была обращена к вам. Расположите большие пальцы по обе стороны пластиковой защиты сетки и уверенно нажмите, чтобы сетка высвободилась из защелок.
- Повторите это действие для второй сетки.
- Чтобы выполнить сборку, нужно перевернуть держатель сетки. Установите новые сменные сетки в держатель сетки и аккуратно нажмите, чтобы они зафиксировались со щелчком.
- Присоедините держатель сетки к головке бритвы, надежно установив его на место со щелчком.

✱ ВНИМАНИЕ

- Держите только за пластмассовую часть, чтобы не допустить повреждения сетки.
- Не нажимайте на сетку при ее замене.

✱ ЗАМЕНА ЛЕЗВИЙ

- Убедившись, что бритва выключена, откройте держатель сетки (как описано выше).
- Зажмите плоские края лезвия большим и указательным пальцами и аккуратно потяните вверх.
- Для установки лезвия вставьте выступающий штырек головки бритвы в отверстие, расположенное в центре лезвия. Аккуратно нажмите на лезвие, чтобы оно зафиксировалось со щелчком.
- Присоедините держатель сетки к головке бритвы, надежно установив его на место со щелчком.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ

- Перед утилизацией батарею следует извлечь из устройства.

- При извлечении батареи прибор следует отключить от зарядного устройства.
- Убедитесь, что батарея разряжена.
- На задней панели бритвы нажмите кнопку фиксатора бритвенной головки вправо, возьмитесь за бритвенную головку и снимите ее.
- С помощью небольшой отвертки выкрутите 4 винта из верхней внутренней части бритвы и один винт из нижней части бритвы.
- Отделите верхнюю часть корпуса от нижней.
- Нажмите на внутреннюю рамку по направлению вверх и извлеките из центра верхней части корпуса.
- Подденьте батареи и извлеките их из внутренней рамки.
- Отрежьте или разломайте контакты проводов с обеих сторон батарей.
- Батарея подлежит безопасной утилизации.



Экологическая защита

Во избежание проблем с экологией и здоровьем, вызванных веществами, содержащимися в электрических и электронных устройствах, устройства, помеченные этим символом, следует утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов; они подлежат восстановлению, повторному использованию или переработке.



Model No WDF5030

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :

- Ürünü düşürmeyiniz
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
- Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.
Çin Halk Cumhuriyetinde üretilmiştir.

Изготовитель: Сделано в Китае для VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA,
Альфред-Крупп Штрассе 9, Эльванген, 73479, Германия

Импортер в РФ: АО «Спектрум Брэндс»

Юр.адрес: Россия, 119048, Москва, ул.Усачева, д.33, стр.1, т/ф +7 495 933 31 77

Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации

Дата изготовления: см. на продукте в формате XXXгг (где XXX – день года, гг - год)
220-240В~50/60Гц

16/INT/ WDF5030 T22-0004458 Version 10 /16

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands,Inc.,
or one of its subsidiaries

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen,
Germany

www.remington-europe.com

© 2016 Spectrum Brands, Inc.