

polaris
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Руководство по эксплуатации/Гарантия
Manual instruction/Guarantee



PIR 2466K

Утюг электрический
Праска електрична
Електрлік утік
Electric steam iron

**Утюг электрический
POLARIS
Модель PIR 2466K**

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Общие указания по безопасности.....	2
Специальные указания по безопасности прибора	3
Сфера использования	4
Описание прибора.....	4
Комплектация	5
Подготовка к работе	5
Эксплуатация прибора.....	5
Чистка и хранение.....	7
Если у Вас возникла проблема	8
Технические характеристики.....	9
Информация о сертификации	9
Гарантийное обязательство.....	10

Общие указания по безопасности

- Используйте прибор только по назначению.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, то всегда выключайте его.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с прибором.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- При использовании удлинителя, убедитесь, что он заземлен
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

Специальные указания по безопасности данного прибора

- Не прикасайтесь к горячим поверхностям утюга. Используйте ручку и кнопки.
- Перед тем, как налить воду в утюг, отключите его от сети.
- Во избежание поражения электрическим током не опускайте шнур, штепсельную вилку, прибор в воду или иные растворы.
- Не оставляйте без присмотра утюг, включенный в сеть. Отключайте утюг от сети при выходе из помещения, где Вы гладите, даже если Вы покидаете помещение на очень короткое время.
- Никогда не оставляйте Ваш утюг лежащим на гладильной доске. Всегда ставьте его вертикально на пятую опору, даже если вы делаете перерыв между глажением.
- Не подпускайте близко к утюгу детей, особенно, когда вы используете функцию выброса пара. При работе электроутюга сильно нагреваются, и прикосновение к поверхности утюга или попадание пара на кожу может вызвать сильный ожог.
- Горячий пар, выпускаемый утюгом, опасен. Не направляйте поток пара на человека.
- Никогда не осуществляйте глажение или отпаривание одежды, надетой на человека.

- Не пользуйтесь утюгом рядом с работающей плитой или другими электронагревательными приборами.
- Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими предметами или с подошвой утюга.
- Отключайте утюг от электрической сети на время чистки, хранения или заполнения резервуара для воды.
- Не пользуйтесь неисправным утюгом. В случае поломки обратитесь в уполномоченный сервисный центр для проведения ремонта.
- Неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя.
- Не заливайте уксус или средства против накипи в резервуар для воды.
- Не допускайте соприкосновения подошвы утюга с острыми металлическими поверхностями, что позволит избежать царапин на подошве и продлит срок ее службы.
- Внимание! Перед тем как упаковать прибор дайте ему полностью остыть в вертикальном положении.

Сфера использования

Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной Инструкцией. Прибор не предназначен для промышленного использования.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

Описание прибора



1. Устройство распыления воды
2. Крышка резервуара для воды
3. Кнопка интенсивной подачи пара – «паровой удар»
4. Кнопка устройства распыления воды
5. Регулятор подачи пара
6. Индикатор нагрева

7. Защитное приспособление электрошнура
8. Резервуар для воды
9. Регулятор температуры
10. Кнопка самоочистки
11. Керамическая подошва утюга

Комплектация

1. Прибор
2. Стаканчик для воды
3. Инструкция пользователя
4. Список сервисных центров
5. Гарантийный талон

Подготовка к работе

- Удалите весь упаковочный материал.
- Аккуратно снимите защитную пленку с поверхности подошвы.
- Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению сети.
- Очистите отверстия на рабочей поверхности, чтобы грязь, возможно попавшая в отверстия во время изготовления утюга, не испачкала ткань
- Перед первым использованием утюга прогладьте сначала кусок ненужной ткани, чтобы убедиться, что рабочая поверхность достаточно чистая.
- Некоторые части утюга смазаны при изготовлении и при первом включение утюг может немного дымить. Спустя некоторое время после начала использования это прекратиться.

Эксплуатация прибора

Выбор температуры

- Прочитайте ярлык на изделии, которое Вы собираетесь гладить.
- Если на ярлыке не имеется никаких инструкций по глажению, и Вы не знаете вид ткани, обратитесь к таблице, представленной ниже.
- Таблица может быть использована только для тканей и не подходит для отделок изделий (оборки, блестящих нашивок и т.д.). Изделия с различными видами отделок рекомендуется гладить при низких температурах.
- Сначала отсортируйте изделия по видам ткани: шерсть с шерстью, хлопок с хлопком и т.д.
- Если изделие состоит из нескольких видов ткани, выбирайте минимальную температуру для этих компонентов. (Например, изделие состоит из 60% полиэстера и 40% хлопка: для глажения выбирается позиция для синтетических тканей).
- Если вы не знаете состава изделия, найдите на нем место, которое незаметно при носке и попробуйте подобрать соответствующий температурный режим.
- Выберите одно из положений терморегулятора, согласно таблице.

Нейлон или ацетатные ткани (nylon and acetate) - *

Шерсть, шёлк или смешанные ткани. (wool ,silk or mixtures) - **

Хлопок или лён (cotton or linen) - ***

Температурные режимы	* <i>Низкий</i>	** <i>Средний</i>	*** <i>Высокий</i>
Ткань	Синтетический шелк, нейлон, акриловые ткани	Кримплен, Шерсть	Хлопок и лён.
Операции	Сухое глажение с изнанки изделия	Глажение сильным нажимом с изнанки изделия	Глажение с использованием распылителя, отпаривателя

Керамическая подошва утюга


Данная модель имеет подошву с керамическим покрытием, что обеспечивает отличное скольжение и защиту ткани вне зависимости от ее типа и температуры глажения.

Наполнение водного резервуара.

- Перед наполнением водного резервуара, убедитесь, что утюг отключён от сети.
- Отключите подачу пара, установив регулятор подачи пара (5) в положение "X" 
- Поднимите крышку резервуара для воды
- Используя стаканчик, медленно налейте водопроводную или дистиллированную воду в резервуар для воды до максимального уровня, отмеченного линией "MAX"

Режим отпаривания

- Установите утюг на горизонтальную поверхность.
- Установите регулятор подачи пара (5) в положение "X"  и затем заполните резервуар для воды водопроводной водой, согласно настоящей инструкции.
- Подключите прибор к источнику питания, установите регулятор температуры (9) в положение *** (Высокий).

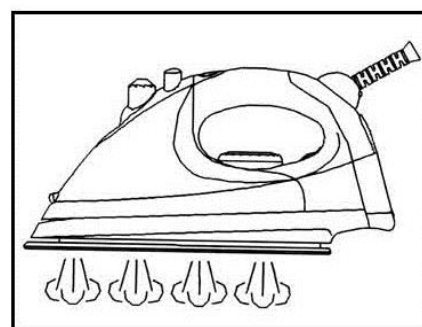


Горящая лампа индикатора нагрева (6) указывает на то, что утюг нагревается. Когда индикатор нагрева погаснет, утюг достиг желаемой температуры. Функция «отпаривание» может осуществляться только при максимальных температурах нагрева. В противном случае возможен выброс горячей воды.

- По окончании глажения установите регулятор подачи пара (5) в положение "X"  и отсоедините прибор от источника питания.
- Перед тем как убрать утюг, дайте подошве остыть до комнатной температуры.

Антикапельная система

Утюг оснащен специальной защитной системой, препятствующей подтеканию воды при глажении на низкой температуре. Теперь вы можете гладить самые деликатные ткани, не боясь их испортить. При температуре ниже необходимой для образования пара, система автоматически начнет работать, и ни одна капля воды не оставит больше пятен на Ваших вещах.

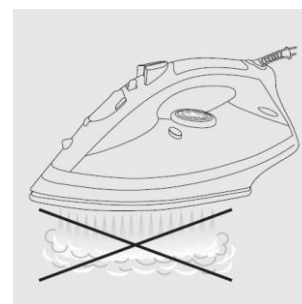

Сухое глажение


- Соедините прибор с источником питания, установите желаемую температуру глажения, согласно различным тканям (см. таблицу).
- Когда индикатор нагрева погаснет, это означает, что утюг нагрелся, достиг выбранной температуры и готов к сухому глажению.
- При необходимости смачивания, нажмите кнопку устройства распыления воды (4). Разбрызгиваемая через устройство распыления (1) вода равномерно смочит изделие.
- По окончании глажения отсоедините утюг от сети.

Внимание! При необходимости перехода от высокого температурного режима к более низкому режиму, с помощью регулятора температуры (10), установите желаемую температуру, и во

избежание порчи (обжога) вещей, подождите, пока подошва утюга остынет. При постоянном свечении индикатора нагрева (6) можете продолжить глажение.

Использование устройства распыления воды:

- При любом режиме глажения для смачивания ткани водой нажмите кнопку (4) распылителя (1).
- Иногда необходимо нажать кнопку несколько раз, при этом в резервуаре должна находиться вода.

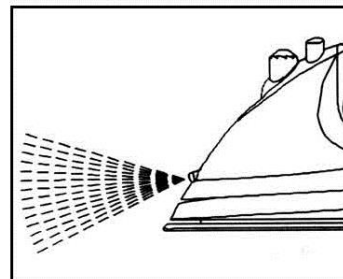

Режим интенсивной подача пара - "паровой удар"

- Установите регулятор подачи пара (5) в положение "X", затем заполните резервуар для воды чистой водопроводной водой, согласно настоящей инструкции.
- Вставьте вилку утюга в розетку, установите регулятор температуры в положение *** (*Высокий*). Светящийся индикатор нагрева (6) информирует о нагревании утюга. Когда индикатор нагрева погаснет, это означает, что установленная температура достигнута.
- Для получения мощного парового удара нажмите два – три раза кнопку парового удара (3) в течение короткого промежутка времени.
- При отпаривании небольшое количество горячей воды может быть выброшено из выпускных отверстий подошвы утюга. **При чрезмерно частом нажатии на кнопку парового удара, температура подошвы утюга может опуститься ниже установленной. Прекратите нажатие на кнопку «паровой удар» (3) и дайте утюгу нагреться.**
- По окончании глажения дайте подошве утюга остыть до комнатной температуры.

Внимание! Когда используете функцию «паровой удар», регулятор подачи пара (5)

должен быть установлен в положение "X".

Чистка и хранение

Самоочистка

Для увеличения срока службы утюга проводите **самоочистку** один раз в месяц. Для этого:

- Откройте отверстие для наполнения резервуара, наполните водой до отметки MAX, закройте отверстие.
- Установите регулятор температуры на отметку MAX.
- Включите прибор в сеть.
- Дайте утюгу нагреться, пока не погаснет индикатор нагрева.
- Отключите утюг от сети.
- Держа утюг в горизонтальном положении над раковиной, нажмите кнопку «самоочистка» (10).
- Для окончательной очистки паровых отверстий на рабочей поверхности, прогладьте влажную ткань.
- По окончании процесса очистки установите регулятор температуры на отметку МИН (*) и регулятор уровня подачи пара на отметку "X".

Чистка внешних поверхностей прибора

- Перед чисткой всегда вынимайте вилку из розетки.
- Протирайте корпус слегка влажной тканью.
- Для очищения подошвы утюга, используйте влажную ткань.

- Никогда не используйте жесткие салфетки, абразивные чистящие средства, уксус или другие химикаты для очищения подошвы утюга.

Хранение утюга

- Отключите утюг от сети и дайте подошве остыть.
- Вылейте воду из резервуара и установите регулятор уровня подачи пара в положение  «Без пара».
- Поставьте утюг на пятую-опору. Всегда храните остывший утюг в вертикальном положении на пяте-опоре в сухом месте.
- Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

Транспортировка

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

Если у Вас возникла проблема

Если возникает какая-либо небольшая проблема, она обычно может быть легко решена, когда найдена причина ее возникновения.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Вода протекает через отверстия в подошве	- Выбранная температура недостаточна для выработки пара. - Утюг недостаточно нагрет для использования пара. - Слишком сильная подача пара. - Утюг хранился в горизонтальном положении, резервуар не был опорожнен, ручка управления не была установлена в положение «без пара»	- Установите ручку регулятора температуры на отметку *** (max). - Подождите, пока сигнальная лампочка погаснет. - Уменьшите подачу пара. - См. раздел инструкции «Хранение утюга».
Коричневые подтеки из подошвы пачкают белье.	- Использование химических продуктов для удаления накипи. - Использование неразбавленной деминерализованной воды - Волокна ткани набиваются в отверстия подошвы и обугливаются.	- Не добавляйте в резервуар никаких продуктов для удаления накипи. - Проведите самоочистку и используйте водопроводную воду. - Проведите самоочистку. Очистите подошву неметаллической мочалкой. Время от времени прочищайте отверстия подошвы.
Грязная или коричневая подошва пачкает белье.	- Использование слишком высокой температуры. - Белье недостаточно тщательно прополоскано или использовался крахмал.	- Очистите подошву, как указано выше. Установите регулятор температуры в соответствии с таблицей температур. - Очистите подошву, как указано выше. Не используйте крахмал.
Незначительное количество или отсутствие пара.	- Резервуар пуст. - Отложение накипи в утюге. - Утюг слишком долго использовался всухую.	- Заполните резервуар водой из-под крана. - Проведите самоочистку. - Проведите самоочистку.
Пощипанная или поврежденная подошва.	Утюг стоял в горизонтальном положении на металлической подставке.	Всегда ставьте утюг на пятую опору.

Технические характеристики

PIR 2466K - утюг электрический бытовой торговой марки POLARIS

Напряжение: 220 – 240 В.

Частота: ~50 Гц

Мощность: 2000-2400 Вт

Класс защиты – I.

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

- Сертификат соответствия № TC RU C-US.AL16.B.16174 серия RU № 0465252
- Срок действия с 28.09.2016 по 28.08.2017
- Выдан: орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Гарант Плюс», 121170, Российская Федерация, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 3



Расчетный срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

Производитель:

TEXTON CORPORATION LLC - ООО «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»

160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904, United States of America

160 Гринтри Драйв, Помещение 101, город Дувр, округ Кент, Штат Делавэр, 19904, Соединенные Штаты Америки

Информацию о месяц и годе изготовления необходимо смотреть на паспортной табличке на приборе.

Уполномоченный представитель в РФ и Белоруссии:

ООО «ДС-Сервис»

109518, г. Москва, Волжский б-р, д.5

Телефон единой справочной службы 8 800 700 11 78

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: **Утюг электрический бытовой**

Модель: **PIR 2466K**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев, с даты приобретения изделия, и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «Texton Corporation LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов вовнутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

**Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru*

Праска електрична
POLARIS
Модель **PIR 2466K**

Інструкція з експлуатації

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблені відповідно до високих вимог якості, функціональності і дизайну. Ми впевнені, що Ви будете задоволені придбанням нового виробу нашої фірми.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації з правильного використання приладу і догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом з гарантійним талоном, касовим чеком, по можливості, картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

Зміст

Загальні вказівки з безпеки.....	11
Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу.....	12
Сфера використання приладу.....	13
Опис приладу.....	13
Комплектація.....	14
Підготовка до роботи.....	14
Експлуатація приладу.....	14
Чищення та зберігання.....	16
Якщо у Вас виникла проблема.....	16
Технічні характеристики.....	17
Інформація про сертифікацію.....	18
Гарантійні зобов'язання.....	19

Загальні вказівки з безпеки

- Використовуйте прилад тільки за призначенням.
- Перед введенням приладу в експлуатацію уважно прочитайте інструкцію з експлуатації.
- Щоразу перед вмиканням приладу оглядайте його. При наявності ушкоджень приладу і шнуру живлення в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
- Прилад та шнур живлення повинні зберігатися поза межами дії високих температур, прямих сонячних променів та вологи.
- Не залишайте прилад працювати без нагляду! Якщо не користуєтеся приладом, завжди вимикайте його.
- Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці. Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (включаючи дітей), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання цього приладу особою, відповідальною за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор з приладом.
- **Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, рукомийників або інших ємностей, заповнених водою.**

- В жодному разі не занурюйте прилад у воду або інші рідини. Не торкайтеся приладу вологими руками. При намоканні приладу негайно відключіть його від мережі.
- В разі падіння приладу у воду негайно відключіть його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки у воду. Перш ніж надалі використовувати прилад, прилад повинен бути перевірений кваліфікованим спеціалістом.
- Вмикайте прилад тільки в джерело змінного струму (~). Перед вмиканням переконайтеся, що прилад розрахований на напругу, що використовується в мережі.
- Прилад може вмикатися тільки в мережу з заземленням. Для забезпечення Вашої безпеки заземлення повинне відповідати встановленим електротехнічним нормам. Не користуйтеся нестандартними джерелами живлення або пристроями підключення.
- При використанні подовжувача переконайтеся, що він заземлений.
- **Будь-яке помилкове вмикання позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Перед вмиканням приладу в мережу переконайтеся, що він вимкнений.
- Не використовуйте прилад поза приміщеннями. Бережіть прилад від ударів об гострі кути. По закінченні експлуатації, а також при чищенні або поломці приладу завжди вимикайте його з мережі.
- Не можна переносити прилад, тримаючи його за шнур живлення. Забороняється також відключати прилад від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При вимиканні приладу з мережі тримайтеся за штепсельну вилку.
- Використання додаткових аксесуарів, що не входять до комплекту, позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
- Після використання ніколи не обмотуйте шнур електроживлення навколо приладу, тому що згодом це може привести до заломлення шнуру. Завжди гладко розправляйте шнур на час зберігання.
- Заміну шнура живлення можуть здійснювати тільки кваліфіковані фахівці – співробітники сервісного центру. Некваліфікований ремонт становить пряму небезпеку для користувача.
- Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен здійснюватися тільки кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися тільки оригінальні запасні частини.

Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу

- Не доторкайтеся до гарячих поверхонь праски. Використовуйте ручку та кнопки.
- Перш ніж налити воду в праску, відключіть її від мережі.
- Щоб уникнути враження електричним струмом не занурюйте шнур, штепсельну вилку, прилад у воду або інші розчини.
- Не залишайте без нагляду праску, ввімкнену в мережу. Відключайте праску від мережі при виході з приміщення, де Ви прасуєте, навіть якщо Ви залишаєте приміщення на дуже короткий час.
- Ніколи не залишайте Вашу праску горизонтально на прасувальній дошці. Завжди ставте її вертикально на п'ятку-опору, навіть якщо ви робите перерву між прасуванням.
- Не підпускайте близько до праски дітей, особливо, коли ви використовуєте функцію подачі пари. При роботі електричні праски сильно нагріваються, і торкання до поверхні праски або потрапляння пари на шкіру може викликати сильний опік.
- Гаряча пара, що випускається праскою, небезпечна. Не спрямовуйте потік пари на людей.
- Ніколи не здійснюйте прасування або відпарювання одягу, одягнутого на людину.
- Не користуйтеся праскою поруч з працюючою електроплитою або іншими електронагрівальними приладами.
- Не допускайте доторкання шнуру живлення до гарячих предметів або підшови праски.
- Відключайте праску від електричної мережі на час чищення, зберігання або заповнення резервуару для води.
- Не користуйтеся несправною праскою. У випадку поломки звернете в уповноважений сервісний центр для проведення ремонту.

- Некваліфікований ремонт може стати причиною нещасного випадку або травми користувача.
- Не заливайте оцет або засоби проти накипу в резервуар для води.
- Не допускайте доторкання підошви праски до гострих металевих поверхонь, що дозволить уникнути подряпин на підошві і продовжить строк її служби.
- Увага! Перед тим як упакувати прилад, дайте йому повністю охолонути у вертикальному положенні.

Сфера використання приладу

Прилад призначений виключно для побутового використання відповідно до цієї Інструкції. Прилад не призначений для промислового використання.

Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного або не передбаченого цією інструкцією використання.

Опис приладу



1. Пристрій розпилення води
2. Кришка резервуару для води
3. Кнопка інтенсивної подачі пари - «паровий удар»
4. Кнопка пристрою розпилення води
5. Регулятор подачі пари

6. Індикатор нагрівання
7. Захисне пристосування електрошнуру
8. Резервуар для води
9. Регулятор температури
10. Кнопка самоочищення
11. Керамічна підошва праски

Комплектація

1. Прилад
2. Склянка для води
3. Інструкція користувача
4. Список сервісних центрів
5. Гарантійний талон

Підготовка до роботи

- Видаліть весь пакувальний матеріал.
- Акуратно зніміть захисну плівку з поверхні підшви.
- Переконайтесь, що напруга, зазначена на приладі, відповідає напрузі електромережі.
- Очистіть отвори на робочій поверхні, щоб бруд, що можливо потрапив в отвори під час виготовлення праски, не забруднив тканину.
- Перед першим використанням праски пропрасуйте спочатку шматок непотрібної тканини, щоб переконатися, що робоча поверхня достатньо чиста.
- Деякі частини праски змазані при виготовленні, і при першому вмиканні праска може трохи димити та пахнути. Через деякий час після початку використання це припиниться.

Експлуатація приладу

Вибір температури

- Прочитайте ярлик на виробі, що Ви збираєтесь прасувати.
- Якщо на ярлику немає жодних інструкцій з прасування і Ви не знаєте виду тканини, зверніться до таблиці, представленої нижче.
- Таблиця може бути використана тільки для тканин і не підходить для обробки виробів (оборок, блискучих нашивок і т.д.). Вироби з різними видами обробки рекомендується прасувати при низьких температурах.
- Спочатку відсортуйте вироби за видами тканини: вовна з вовною, бавовна з бавовною і т.д.
- Якщо виріб складається з декількох видів тканини, вибирайте мінімальну температуру для цих компонентів. (Наприклад, виріб складається з 60% поліестеру і 40% бавовни: для прасування вибирається позиція для синтетичних тканин).
- Якщо ви не знаєте складу виробу, знайдіть на ньому місце, непомітне ззовні при носінні, і спробуйте підібрати відповідний температурний режим.
- Виберіть одне з положень терморегулятора, відповідно до таблиці.

Нейлон або ацетатні тканини (nylon and acetate) - ●

Вовна, шовк або змішані тканини. (wool, silk or mixtures) - ●●

Бавовна або льон (cotton or linen) - ●●●

<i>Температурні режими</i>	● <i>Низький</i>	●● <i>Середній</i>	●●● <i>Високий</i>
<i>Тканина</i>	Синтетичний шовк, нейлон, акрилові тканини	Кримплен, вовна	Бавовна та льон
<i>Операції</i>	Сухе прасування з вивороту виробу	Прасування сильним натиском з вивороту виробу	Прасування з використанням розпилювача, відпарювача

Керамічна підшва праски

Ця модель має підшву з керамічним покриттям, що забезпечує відмінне ковзання та захист тканини незалежно від її типу і температури прасування.

Наповнення водного резервуару.

- Перед наповненням водного резервуару, переконайтесь, що праска відключена від мережі.
- Вимкніть подачу пари, встановивши перемикач (5) в положення "  ".

- Підніміть кришку резервуара для води.
- Використовуючи мірну склянку, повільно залийте чисту водопровідну або дистильовану воду в резервуар до рівня, позначеного лінією “MAX”


Режим відпарювання

- Встановіть праску на горизонтальну поверхню.
- Встановіть регулятор подачі пари (5) в положення "  " і заповніть резервуар водопровідною водою, відповідно до цієї інструкції.

• Підключіть прилад до джерела живлення, встановіть регулятор температури (9) у положення ●●● (*Високий*). Лампа індикатора нагрівання (6) вказує на те, що праска нагрівається. Коли праска досягне встановленої температури, індикатор нагрівання згасне. Функція «відпарювання» може здійснюватися тільки при максимальних температурах нагрівання. В іншому випадку можливий викид гарячої води.

- По закінченню прасування встановіть регулятор подачі пари (5) у положення "  " і відключіть прилад від джерела живлення.

- Перш ніж поставити праску на зберігання, дайте підошві охолонути до кімнатної температури.

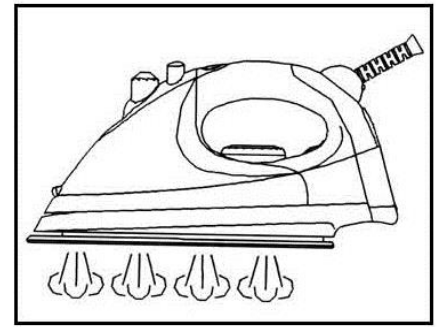

Протикрапельна система

Праска оснащена спеціальною захисною системою, що перешкоджає підтіканню води при прасуванні на низькій температурі. Тепер ви можете прасувати найделікатніші тканини, не боячись їх зіпсувати. При температурі нижче необхідної для утворення пари система автоматично почне працювати, і жодна крапля води не залишить більше плям на Вашому одязі.




Сухе прасування

- Увімкніть прилад до джерела живлення, встановіть бажану температуру прасування, відповідно до виду тканини (див. таблицю).
- Коли індикатор нагрівання згасне, це означає, що праска нагрілася, досягла обраної температури і готова до сухого прасування.
- При необхідності змочування, натисніть кнопку пристрою розпилення води (4). Вода, що розприскується через пристрій розпилення (1), рівномірно змочить виріб.
- По закінченні прасування вимкніть праску з мережі.

Увага! При необхідності переходу від високого температурного режиму до більше низького режиму, за допомогою регулятора температури (9), встановіть бажану температуру, і щоб уникнути псування (припалення) речей, почекайте, поки підошва праски охолоне. При постійному світінні індикатора нагрівання (6) можете продовжити прасування.


Використання пристрою розпилення води:

- При будь-якому режимі прасування для змочування тканини водою натисніть кнопку (4) розпилювача (1).
- Іноді необхідно натиснути кнопку розпилення кілька разів, при цьому в резервуарі має знаходитись вода.

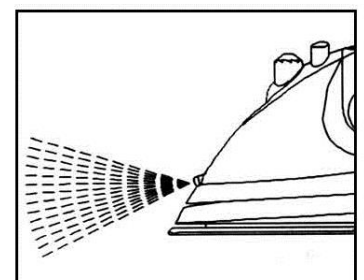

Режим інтенсивної подачі пари - "паровий удар"

- Встановіть регулятор подачі пари (5) у положення "❄️", потім заповніть резервуар для води чистою водою, відповідно до цієї інструкції.
- Вставте вилку праски в розетку, встановіть регулятор температури в положення ●●● (Високий). Світловий індикатор нагрівання (6) інформує про нагрівання праски. Коли індикатор нагрівання згасне, це означає, що встановлена температура досягнута.
- Для одержання потужного парового удару натисніть два – три рази кнопку подачі пари (3) протягом короткого проміжку часу. Інтервал між ударами повинен становити не менше 4 секунд.
- При відпарюванні невелика кількість гарячої води може вихлюпуватись з випускних отворів підшви праски.

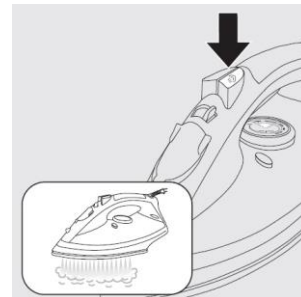

При надміру частому натисканні на кнопку парового удару, температура підшви праски може опуститися нижче встановленої. В такому випадку припиніть натискання на кнопку «паровий удар» (3) і дайте прасці нагрітись.

- По закінченні прасування дайте підшві праски охолонути до кімнатної температури.

Увага! Коли використовуєте функцію «паровий удар», регулятор подачі пари (5) повинен бути встановлений у положення "❄️".

Чищення та зберігання

Самоочищення

Для продовження строку служби праски проводьте **самоочищення** один раз на місяць. Для цього:

- Відкрийте отвір для заповнення резервуару, наповніть резервуар водою до позначки MAX, закрийте отвір.
- Встановіть регулятор температури на позначку MAX.
- Увімкніть прилад в мережу.
- Дайте прасці нагрітись, поки не згасне індикаторна лампочка.
- Відключіть праску від мережі.
- Тримавши праску в горизонтальному положенні над раковиною, натисніть кнопку "самоочищення" (10).
- Для остаточного очищення парових отворів на робочій поверхні, пропрасуйте вологу тканину.
- По закінченні процесу очищення встановіть регулятор температури на позначку "МІН" (●) і регулятор рівня подачі пари на позначку "❄️".

Чищення зовнішніх поверхонь приладу

- Перед чищенням завжди виймайте вилку з розетки.
- Протирайте корпус ледь вологою тканиною.
- Для чищення підшви праски, використовуйте вологу тканину.
- Ніколи не використовуйте жорсткі серветки, абразивні засоби для чищення, оцет або інші хімічні речовини для чищення підшви праски.

Зберігання праски

- Від'єднайте праску від мережі та дайте підшві охолонути.
- Злийте воду з резервуара та встановіть регулятор рівня подачі пари в положення "❄️" «Без пари».
- Поставте праску на п'яту-опору. Завжди зберігайте остиглий праска у вертикальному положенні на п'яті-опорі в сухому місці.

Зберігання

- Електроприлади слід зберігати в закритому сухому та чистому приміщенні при температурі повітря не вище плюс 40°C та відносній вологості не вище 70% за відсутності навколо пилю, парів кислот та інших речовин, що негативно впливають на матеріали з яких виготовлено електроприлади.

Транспортування

- Електроприлади транспортуються всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду. Для перевезення приладу використовуйте оригінальну заводську упаковку.
- Під час транспортування приладів, вони не повинні потрапляти під безпосередній вплив атмосферних осадів і агресивних середовищ.



Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом, отримання травм під час використання вашого приладу, а також його поломки, суворо дотримуйтесь основних мір безпеки при роботі з цим приладом, а також загальних вказівок з техніки безпеки при роботі з електричною побутовою технікою.

ВИМОГИ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

Примітка: Після завершення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте в спеціалізований пункт збору на утилізацію. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.

Відходи, що утворюються під час утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору для подальшої утилізації в установленому порядку та відповідно до чинних вимог і норм галузевої нормативної документації, в тому числі відповідно до СанПіН 2.1.7.1322-03 «Гігієнічні вимоги щодо розміщення і знешкодження відходів виробництва та споживання.»

Якщо у Вас виникла проблема

Якщо виникає певна невелика проблема, вона зазвичай може бути легко вирішена, якщо буде знайдена причина її виникнення.

ПРОБЛЕМА	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	МОЖЛИВЕ РІШЕННЯ
Вода витікає через отвори в підошві	• Обрана температура недостатня для вироблення пари. • Праска недостатньо нагріта для використання пари. • Занадто сильна подача пари • Праска зберігалася в горизонтальному положенні, резервуар не був спорожнений, перемикач не був встановлений в положення «БЕЗ ПАРИ».	• Встановіть ручку регулятора температури на позначку ●●● (max). • Почекайте, поки сигнальна лампочка згасне. • Зменште подачу пари • Див. розділ інструкції «Зберігання праски».
Коричневі патьоки з підошви бруднять білизну	• Використання хімічних продуктів для видалення накипу. • Використання нерозбавленої	• Не додавайте в резервуар жодних продуктів для видалення накипу. • Використовуйте

	демінералізованої води • Волокна тканини набиваються в отвори підошви і обвуглюються.	водопровідну воду • Очистіть підошву неметалічною мочалкою. Час від часу прочищайте отвори підошви.
Брудна або коричнева підошва бруднить білизну	• Використання занадто високої температури. • Білизна недостатньо ретельно прополоскана або використовувався крохмаль.	• Очистіть підошву, як зазначено вище. Встановіть регулятор температури відповідно до таблиці температур. • Очистіть підошву, як зазначено вище. Не використовуйте крохмаль.
Незначна кількість або відсутність пари.	• Резервуар порожній. • Відкладення накипу в прасці. • Праска занадто довго використовувалася насухо.	• Заповніть резервуар водою з-під крану. • Проведіть самоочищення • Проведіть самоочищення
Подряпана або ушкоджена підошва.	• Праска стояла в горизонтальному положенні на металевій підставці.	• Завжди ставте праску на п'ятку-опору.

Технічні характеристики

PIR 2466K - праска побутова електрична торговельної марки POLARIS

Напруга: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Потужність: 2000-2400 Вт

Клас захисту – I

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

Інформація про сертифікацію

Прилад сертифікований на відповідність вимогам УкрСЕПРО.



Розрахунковий строк служби виробу: 3

роки

Гарантійний строк: 1 рік від дня покупки

Виробник:

TEXTON CORPORATION LLC - ТОВ «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»

160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904, United States of America

160 Грінтрі Драйв, Приміщення 101, місто Дувр, округ Кент, Штат Делавер, 19904, Сполучені Штати Америки

Інформацію про місяць і рік виготовлення необхідно дивитися в паспортній табличці на приладі

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: **Праска електрична побутова**

Модель: **PIR 2466K**

Ця гарантія надається виробником на додачу до прав споживача, встановлених чинним законодавством, і жодною мірою не обмежує їх.

Ця гарантія діє протягом 12 місяців з дати придбання виробу і забезпечує гарантійне обслуговування виробу у випадку виявлення дефектів, пов'язаних з матеріалами та роботою. У цьому випадку споживач має право, серед іншого, на безкоштовний ремонт виробу. Ця гарантія дійсна при дотриманні наступних умов:

1. Гарантійне зобов'язання поширюється на всі моделі, що випускаються компанією «Textron Corporation LLC» у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб повинен бути придбаний винятково для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися в суворій відповідності до інструкції з експлуатації, з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Обов'язки виробника за цією гарантією виконуються продавцями - уповноваженими дилерами виробника і офіційними обслуговуючими (сервісними) центрами. Ця гарантія не поширюється на вироби, придбані в продавців, не уповноважених виробником, які самостійно відповідають перед споживачем відповідно до законодавства.
4. Ця гарантія не поширюється на дефекти виробу, що виникли в результаті:
 - Хімічного, механічного або іншого впливу, потрапляння сторонніх предметів всередину виробу;
 - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил і вимог техніки безпеки;
 - Зношення деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим строком використання;
 - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами*;
5. Ця гарантія дійсна по пред'явленню разом з оригіналом справжнього талона, оригіналом товарного чека, виданого продавцем, і виробу, у якому виявлені дефекти.
6. Ця гарантія дійсна тільки для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, і не поширюється на вироби, які використовуються для комерційних, промислових або професійних цілей.

З усіх питань гарантійного обслуговування виробів POLARIS звертайтеся до Вашого місцевого офіційного продавця POLARIS.

**Адреси авторизованих обслуговуючих центрів на сайті Компанії: www.polar.ru*

Электр үтігі

POLARIS

Моделі PIR 2466K

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

POLARIS сауда белгісімен шығатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Құралды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, құралды дұрыс пайдалану мен күтуге қатысты кеңестер берілген.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон қорапта және орама материалымен бірге сақтаңыз.

Мазмұны

Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар	20
Осы құралдың қауіпсіздігі жөніндегі арнайы нұсқаулар	21
Пайдалану саласы	22
Құралдың сипаттамасы	22
Жинақталуы	23
Жұмысқа дайындау	23
Құралды пайдалану	23
Тазарту және күту	25
Егер сізде қиындық туындаса	25
Техникалық сипаттамасы	26
Сертификаттау туралы ақпарат	27
Кепілдік міндеттеме	28

Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар

- Құралды тек қана мақсаты бойынша ғана пайдаланады.
- Бұл құралды пайдалануды бастамас бұрын пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен танысыңыз.
- Әр жолы құралды қоспас бұрын оны қарап шығыңыз. Құралдың және желілік сымның ақауы болса, құралды розеткаға қосуға мүлдем болмайды.
- Құрал мен желілік сым жоғары температураның және тікелей күн көзіне ұшырамайтындай етіп, сақталуы керек.
- Жұмыс істеп тұрған құралды бақылаусыз қалдырмаңыз! Егер Сіз құралды пайдалануды жалғастырмасаңыз, онда әрдайым оны сөндіріп қойыңыз.
- Құралды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеңіз.
- Аталмыш құрал құралды қолдануға қатысты қауіпсіздіктері үшін жауап беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, білімі мен тәжірибесі жоқ немесе жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына арналмаған. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалап отырыңыз.
- Назар аударыңыз! Құралды ванна, шұңғылша немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды.

- Құралды суға немесе басқа сұйықтыққа салуға мүлдем болмайды. Ылғал қолмен құралды ұстауға болмайды. Құрал дымқылданса, бірден желіден ажыратыңыз.
- Құрал суға түсіп кеткен жағдайда, оны бірден желіден ажыратыңыз. Және бұл кезде қолды суға малуға болмайды. Құралды екінші мәрте пайдаланудың алдында оны білікті маман тексеріп шығуы керек.
- Құралды тек қана ауыспалы тоқ көзіне ғана қосыңыз (~). Қоспас бұрын, құралдың желіде қолданылатын кернеуге арналғанына көз жеткізіңіз.
- Құралды тек қана жерге тұйықталған желіге ғана қосады. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерлендіру бекітілген электротехникалық нормаларға сәйкес келуі тиіс. Қоректендірудің стандартты емес көздерін немесе қосу құрылғыларын пайдалануға болмайды.
- Ұзартқышты қолданғанда оның жерлендірілгеніне көз жеткізіңіз.
- **Кез келген ақау бола тұра құралды іске қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Құралды желіге қоспас бұрын, оның сөніп тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Құралды бөлмежайдан тысқары жерде пайдаланбаңыз. Құралды сүйір бұрыштарға соғылуынан сақтаңыз. Пайдаланып болғаннан кейін, тазартқанда немесе құрал сынып қалса әрдайым желіден ажыратыңыз.
- Құралды желілік сымынан ұстап тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, желілік сымнан ұстап желіден ажыратуға тиым салынады. Құралды желіден ажыратқанда штепсель ашасынан ұстаңыз.
- Жинағына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Пайдаланып болғаннан кейін, электрмен қоректендіру сымын құралды айналдыра орауға болмайды, себебі, уақыт өте келе бұл сымның үзілуіне әкеп соғуы мүмкін. Қашанда сақтау үшін сымды жақсылап тарқатыңыз.
- Сымды тек қана білікті мамандар –қызмет көрсету орталығының қызметкері ғана ауыстыра алады. Біліктілігі жоқ тұлға тарапынан жасалған жөндеу қолданушыны қауіп-қатерге ұшыратуы мүмкін.
- Құралды өз бетіңізбен жөндеуге болмайды. Жөндеуді қызмет көрсету орталығының білікті мамандары ғана жүзеге асыруы керек.
- Құралды жөндеу үшін тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылады.

Осы құралдың қауіпсіздігі жөніндегі арнайы нұсқаулар

- Үтіктің ыстық табанын алақаныңызбен ұстамаңыз. Сапты және тетіктерді қолданыңыз.
- Үтікке су құймас бұрын, оны желіден ажыратыңыз.
- Электр тоғымен күйіп қалмас үшін сымды, штепсель ашасын, құралды суға немесе басқа сұйықтыққа салмаңыз.
- Желіге қосылған үтікті қараусыз қалдырмаңыз. Үтіктеп жатқан бөлмеден тым қысқа уақытқа шығатын болсаңыз да, шығар кезде үтікті желіден ажыратыңыз.
- Ешқашан да үтікті үтіктейтін тақтайдың үстінде қалдырмаңыз. Үтіктеу арасында тым қысқа уақытқа үзіліс жасайтын болсаңыз да әрдайым оны таяныш-тірекке тігінен қойыңыз.
- Балаларды үтікке тым жақындатпаңыз, әсіресе, сіз бу шығаратын функцияны қолданатын болсаңыз. Жұмыс кезінде электр үтіктер қатты қызады, және үтіктің табанын ұстау немесе будың теріге тиюі теріні қатты күйдіруі мүмкін.
- Үтіктен шығатын ыстық ауа өте қауіпті. Будың ағынын адамға бағыттамаңыз.
- Адамның үстіндегі киімді үтіктеуге және қыртысын жазуға болмайды.
- Жұмыс істеп тұрған пештің қасында немесе басқа да электрмен қызатын құралдардың қасында үтікті қолданбаңыз.

- Желілік сымның ыстық заттарға немесе үтіктің табанына тиюіне жол бермеңіз.
- Суға арналған резервуарды тазартқанда, сақтау кезінде немесе жөндеген кезде үтікті электр желісінен ажыратыңыз.
- Ақауы бар үтікті қолданбаңыз. Үтік сынып қалса жөндеу үшін өкілетті қызмет көрсету орталығына апарыңыз.
- Біліктілігі жоқ тұлға тарапынан жасалған жөндеу қолданушыны қауіп-қатерге ұшыратуы немесе бақытсыз жағдайдың себепкері болуы мүмкін.
- Суға арналған резервуарға сірке суын немесе қалқа қарсы құралдарды құймаңыз.
- Үтік табанының өткір метал қабатқа тиюіне жол бермеңіз, бұл үтік табанындағы сызаттарды болдырмауға және жарамдылық мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді.
- Назар аударыңыз! Құралды орауына салмас бұрын тігінен қойып, толығымен суытыңыз.

Пайдалану саласы

Құрал осы Нұсқаулыққа сәйкес, тек қана тұрмыста қолдануға арналған. Құралды өнеркәсіптік мақсатта пайдалануға болмайды.

Өндіруші осы нұсқауда қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаған жағдайдың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

Құралдың сипаттамасы



1. Суды бүрку құрылғысы
2. Суға арналған резервуардың қапқы
3. Бұды қарқынды шығару тетігі – «бу соққысы»
4. Суды бүрку құрылғысының тетігі
5. Бу шығаруды реттегіш

6. Қызу индикаторы
7. Электр сымның қорғанысы
8. Суға арналған резервуар
9. Температураны реттегіш.
10. Өздігінен тазарту тетігі
11. Үтіктің керамикалық табаны

Жинақталуы

1. Құрал
2. Суға арналған тостақ
3. Пайдаланушының нұсқаулығы
4. Қызмет көрсету орталықтарының тізімі
5. Кепілдік талон

Жұмысқа дайындау

- Барлық орама материалын алыңыз.
- Үтік табанынан қорғаныс пленкасын абайлап алыңыз.
- Үтікті жасау барысында саңылауға түсіп кетуі мүмкін шаң-тозаң матаны бүлдірмес үшін, жұмыстық қабатты тазартыңыз.
- Үтікті алғаш рет пайдаланар алдында жұмыстық қабаттың жеткілікті түрде таза екендігіне көз жеткізу үшін, алдымен керексіз шүберекті үтіктеңіз.
- Үтіктің кейбір бөліктері жасалу барысында майланады, сондықтан, алғаш қосқан кезде үтіктен түтін шығуы мүмкін. Пайдалануды бастағаннан кейін біраз уақыт өткесін, түтін шығуын қояды.

Құралды пайдалану

Температураны таңдау:

- Үтіктейтін бұйымыңыздың затбелгісіндегі жазуды оқыңыз.
- Егер затбелгіде үтіктеу бойынша ешқандай нұсқау болмаса, және Сіз матаның түрін білсеңіз, төменде келтірілген кестеге қараңыз.
- Кесте тек қана маталар үшін жарамды және бұйымның әшекейлері үшін жарамайды (бұрмелер, жарқыраған тігістер және т.б.). Түрлі әшекейлері бар бұйымды төменгі температурада үтіктеуге кеңес береміз.
- Алдымен бұйымды матаның түрі бойынша сұрыптаңыз: жүн матаны жүнмен, мақта матасын мақтамен және т.б..
- Егер бұйым матаның бірнеше түрінен жасалған болса, осы қоспалары үшін минималды температураны таңдаңыз. (Мысалы, бұйымның 60% полиэстерден және 40% мақта матасынан тұрады: үтіктеу үшін синтетикалық маталарға арналған қалпы алынады, үтіктеу барысы бусыз атқарылады).
- Егер сіз бұйымның құрамын білмесеңіз, киген кезде көзге түспейтіндей жерін таңдап алып, сәйкес келетін температуралық режимді таңдап көріңіз.
- Кестеге сәйкес термореттегіш белгісінің бірін таңдаңыз:

Нейлон немесе ацетатты маталар (nylon and acetate) - *

Жүн, жібек немесе аралас маталар. (wool ,silk or mixtures) - **

Мақта немесе зығыр (cotton or linen) - ***

<i>Температура- лық режимдер</i>	* <i>Төменгі</i>	** <i>Орташа</i>	*** <i>Жоғарғы</i>
<i>Мата</i>	Синтетикалық жібек, нейлон, акрилды маталар	Кримплен, жүн	Мақта және зығыр
<i>Операциялар</i>	Бұйымның теріс жағынан құрғақтай үтіктеу	Бұйымның теріс жағынан қатты басып үтіктеу	Суды бұрку, қыртысын жазу құрылғыларын қолданып, үтіктеу

Үтіктің керамикалық табаны

Бұл үлгідегі үтік табанының керамикалық жабыны бар, бұл тамаша сырғуын және матаның түріне және үтіктеу температурасына қарамастан, матаны қорғауын қамтамасыз етеді.

Су резервуарын толтыру


- Резервуарды толтырмас бұрын, үтіктің желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Бу шығаруды реттегішті (5) "  " белгісіне орнатып, бу шығаруды сөндіріңіз.
- Суға арналған резервуардың қақпағын көтеріңіз.
- Өлшейтін тостақты пайдаланып, таза құбыр суын немесе қайнатылған суды суға арналған резервуарға "**max**" белгісімен көрсетілген максималды деңгейге дейін құйыңыз.

Қыртысты жазу режимі

- Үтікті жазық қабатқа қойыңыз.
- Бу шығаруды реттегішті (5) "  " белгісіне орнатып, осы нұсқауға сәйкес резервуарды сумен толтырыңыз.
- Құралды қоректендіру көзіне қосып, температураны реттегішті (9) *******(Жоғары) белгісіне қойыңыз. Қызу индикаторының жанып тұрған шамы (6) үтіктің қызып жатқанын көрсетеді. Үтік орнатылған температураға жеткенде, қызу индикаторы сөнеді.
- «Қыртысты жазу» функциясы қызудың тек қана максималды температураларында ғана жүзеге асырылады. Кері жағдайда ыстық судың шашырауы ықтимал.
- Үтіктеуді аяқтағаннан кейін бу шығаруды реттегішті (5) "  " белгісіне қойып, құралды қоректендіру көзінен суырып алыңыз.
- Үтікті алып қоярдан бұрын, табанын бөлме температурасына дейін суытыңыз.

Тамшыға қарсы жүйе

Үтік төменгі температурада үтіктеген кезде судың тамып тұруына қарсы арнайы қорғаныс жүйесімен жабдықталған. Енді сіз бүлдіріп алам деп қорықпастан, ең нәзік маталарды да үтіктей аласыз. Бу түзілуге қажеттіден төменгі температурада, жүйе автоматты түрде жұмыс істей бастайды, және судың бірде бір тамшысы Сіздің киіміңізде дақ қалырмайды.

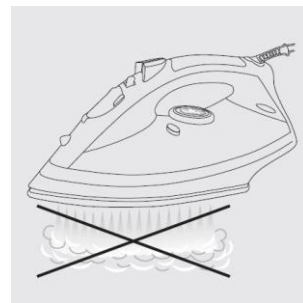


Құрғақтай үтіктеу

- Құралды қоректендіру көзіне қосыңыз, маталардың түріне қарай, үтіктеудің қажетті температурасын орнатыңыз (кестені қара).
- Қызу индикаторы сөнген кезде бұл үтіктің қызғанын, қажетті температураға жеткенін және құрғақтай үтіктеуге дайын екенін көрсетеді.
- Дымқылдау қажет болса, суды бүрку құрылғысының тетігін (4) басыңыз. Бүрку құрылғысы арқылы шашырайтын (1) су бұйымды бертігіс етіп дымқылдайды.
- Үтіктеуді аяқтағаннан кейін үтікті желіден ажыратыңыз.

Назар аударыңыз! Жоғарғы температуралық режимнен төменгі режимге өту үшін, температура реттегіштің (10), көмегімен температураны орнатыңыз, және бұйымды бүлдіруге жол бермес үшін, қажетті үтіктің табаны суығанша күте тұрыңыз. Қызу индикаторы (6) тұрақты жанып тұрғанда үтіктеуді жалғастыруыңызға болады.

Су бүрку құрылғысын пайдалану

- Үтіктеудің кез-келген режимінде матаны дымқылдау үшін суды бүрку тетігіне (5) басыңыз.
- Кейде суды бүрку тетігін бірнеше рет басу қажет болады, бұл кезде резервуарда су болуы керек.

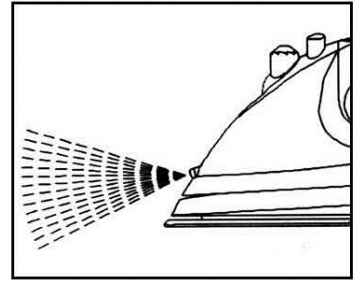

Буды қарқынды шығару режимі - "бу сокқысы"

- Бу шығаруды реттегішті (5) " " белгісіне орнатып, осы нұсқауға сәйкес резервуарды таза құбыр сумен толтырыңыз.
- Үтіктің ашасын розеткаға қосып, температураны реттегішті
- *** (Жоғарғы) белгісіне орнатыңыз. Қызудың жарық индикаторы (6) үтіктің қызғанын көрсетеді. Қызу индикаторының сөнуі, орнатылған температураға қол жеткізілгенін білдіреді.
- Қуатты бу сокқысын алу үшін қысқа уақыт аралығында бу шығару тетігін (3) екі-үш рет басыңыз.
- Қыртысты жазу кезінде үтік табанының бу шығатын тесігінен ыстық судың аздаған мөлшері шығып кетуі мүмкін.
- Бу сокқысы тетігіне тым жиі басқан кезде, үтік табанының температурасы орнатылғаннан төмен түсіп кетуі мүмкін. Бұндай жағдайда «бу сокқысы» тетігіне (3) басуды тоқтатып, үтікті қыздырыңыз.
- Үтіктеуді аяқтағаннан кейін үтік табанын бөлме температурасына дейін суытыңыз.

Назар аударыңыз! «Бу сокқысы» функциясын қолданғанда, бу шығаруды реттегіш (5) " " белгісіне орнатылуы тиіс.

Тазарту және күту

Өздігінен тазарту

Үтіктің жарамдылық мерзімін арттыру үшін айына бір рет өздігінен тазартуды өткізіңіз.. Бұл үшін:

- Резервуарды толтыруға арналған саңылауды ашып, MAX белгісіне дейін сумен толтырыңыз, саңылауды жабыңыз.
- Температураны реттегішті MAX белгісіне орнатыңыз.
- Құралды желіге қосыңыз.
- Қызу индикаторы сөнгенше, үтікті қыздырыңыз.
- Үтікті желіден ажыратыңыз.
- Үтікті шұңғылшаның үстінде еңкейтіп ұстап, буды реттегішті «өздігінен тазарту» (10) тетігіне басыңыз.
- Жұмыстық қабаттағы бу саңылауларын мұқият тазарту үшін дымқыл шүберекті үтіктеңіз.
- Тазарту үрдісі аяқталғаннан кейін температураны реттегішті МИН (*) белгісіне және бу шығару деңгейін реттегішті " " белгісіне орнатыңыз.

Құралдың сыртқы қабатын тазарту

- Тазартудың алдында әркез құралды желіден ажыратыңыз.
- Құралдың корпусын сәл ғана сулы матамен сүртіңіз.
- Үтіктің табаның тазалау үшін сулы матаны қолданыңыз.
- Қатты сулықтарды, абразивті тазарту құралдарын, сірке қышқылы немесе үтіктің табаның тазалауға арналған өзге де химиялық құралдарды пайдалануға тыйым салынады.

Үтікті сақтау

- Үтікті желіден ажыратыңыз және оның табынының сууын күтіңіз.
- Сауыттағы суды төгіңіз және буды жіберу деңгейінің реттегішін  «Бусыз» қалпына орнатыңыз.
- Үтікті тіреу-табанына қойыңыз. суы- үтікті ара тік жағдайда бас өкшеде-ықта ара құрғақ жерде ылғи сақта-.

Сақтау жөніндегі шарт

Құралдар қоршаған ауа температурасы плюс 40°C -тан аспайтын және 5°C-тан кем емес, салыстырмалы ылғалдығы 70%-дан жоғары емес, қышқылды және электрлі құралдар материалдарына теріс әсер ететін өзге де будың, шаңның болмауы жағдайында жабық, құрғақ әрі таза бөлмежайда сақталуы тиіс

Тасымалдау жөніндегі шарт

Құралдарды тасымалданатын көлік түрінде әрекет ететін, механикаландырылған жүк тиеу-түсіру жұмыстарын қамтамасыз ететін жүкті тасымалдау ережелеріне сәйкес жабық көлік құралдарының кез келген түрінде тасымалдайды. Құралдарды тасымалдау барысында бүлінуден сақтау әрекеті қамтамасыз етілуі тиіс – бұйым сапасы мен тұтынушы құралының сыртқы түрін сақтау. Құралдарды тасымалдау барысында оларды тікелей атмосфералық жауынның түсуінен, агрессивті ортадан сақтау қажет.



Өрттің пайда болуын алдын-алу, электр тоғымен зақымданбау, құралды пайдалану барысында жарақаттан сақтанып, оны бүлдірмеу үшін құралды қолдану барысында қауіпсіздіктің негізгі шараларын, сондай-ақ электр құрылғыларымен жұмыс атқару барысында қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды қатаң түрде қадағалаңыз.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Ескертпе: Қызмет көрсету мерзімі аяқталғаннан кейін құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жарату үшін арнайы орынға өткізіңіз. Бұл әрекетіңізбен Сіз қоршаған ортаны қорғауға септігіңізді тигізесіз.

Бұйымды кәдеге жарату барысында пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативті құжаттар, соның ішінде «Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын орналастыру мен залалсыздандыру бойынша гигиеналық талаптар» Санитарлық ережелер мен нормаларға 2.1.7.1322-03 сәйкес кәдеге жарату үшін міндетті түрде жиналуы тиіс.

Егер Сізде қиындық туындаса

Егер қандай да бір аздаған қиындық туындаса, ол тез шешіледі, егер Сіз кестені басшылыққа алатын болсаңыз.

ҚИЫНДЫҚ	ЫҚТИМАЛДЫ СЕБЕП	ЫҚТИМАЛДЫ ШЕШІМ
Табандағы саңылаудан су ағып тұр	• Таңдап алған температура бу шығару үшін жеткіліксіз. • Бұды пайдалану үшін үтік жеткілікті түрде қызған жоқ. • Бу тым қатты шығып тұр. • Үтік горизонталды күйде жатқан, резервуардағы су төгілмеген, басқару сабы «бусыз» белгісіне қойылмаған	• Температура реттегіштің сабын *** (max) белгісіне қойыңыз • Сигналды шам сөнгенше, күте тұрыңыз • Бу шығаруын азайтыңыз. • Нұсқаудағы «Үтікті сақтау» тарауын қараңыз.
Табаннан шығатын қоңырқай сулар киімді бүлдіруде	• Қақтан тазарту үшін химиялық өнімдерді қолдану. • Сұйытылмаған минералдан тазартылған суды қолдану. • Матаның талшықтары табандағы саңылауға толып, күйюде.	• Резервуарға қақтан тазартуға арналған ешқандай өнімді салмаңыз. • Құбыр суын пайдаланып, өздігінен тазартуды өткізіңіз. Өздігінен тазартуды өткізіңіз. • Табанын тазартыңыз • Табандағы саңылауды оқтын-оқтын тазартып тұрыңыз.
Лас немесе қоңырқай табаны киімді бүлдіруде	• Тым жоғары температураны қолдану. • Киім дұрыс шайылмаған немесе оған крахмал қосылған..	• Табанды жоғарыда көрсетілгендей етіп тазартыңыз. Температура реттегішті температуралар кестесіне сәйкес орнатыңыз. • Крахмалды қолданбаңыз.
Будың аз шығуы немесе мүлдем болмауы..	• Резервуарда су жоқ. • Үтікте қақтың толып қалуы • Үтік ұзақ уақыттай сусыз қолданылған.	• Резервуарды құбырдағы сумен толтырыңыз. Өздігінен тазартуды өткізіңіз.
Табаны сызатталған немесе бүлінген .	Үтік металды түпқоярда горизонталды күйде жатқан	• Үтікті әрдайым таяныш-тірекке қойыңыз.

Техникалы сипаттамасы

PIR 2466K - POLARIS сауда белгісінің тұрмыстық электр үтігі

Кернеу: 220-240 В

Жиілік: ~ 50 Гц

Қуаты: 2000-2400 Вт

Қорғаныс жіктелімі: 1

Ескертпе: Өзгерістер мен жетілдіруді енгізудің ұдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашылық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұтынушының бұған назар аударатынына үлкен үміт артады.

Сертификаттау туралы апарат

Құрал РФ нормативті құжаттарына сәйкестікке сертификатталған.



Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі: 3 жыл

Кепілдік мерзімі: сатып алғаннан бастап 1 жыл

Өндіруші:

TEXTON CORPORATION LLC - «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН» ЖШҚ

160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904, United States of America.

160 Гринтри Драйв, 101 бөлмежайы, Дувр қаласы, Кент округі, Делавэр Штаты, 19904, Америка Құрама Штаттары.

Өндірілген айы мен жылы туралы ақпаратты құралдың төлқұжаттық кестесінен қараңыз

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕ

Бұйым: **Тұрмыстық электр үтігі**

Моделі: **PIR 2466K**

Бұл кепілдік әрекеттегі заңдылықпен бекітілген тұтынушының құқығына қосымша ретінде өндірушімен берілген, және тұтынушының құқығын еш шектемейді.

Бұл кепілдік бұйымды сатып алған күннен 12 ай бойына әрекетте болады, және материалдар мен жұмыс істеуіне байланысты ақаулар табылған жағдайда кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді. Бұл жағдайда тұтынушы басқасын қоса алғанда, бұйымды тегін жөндеуге құқықты. Бұл кепілдік келесі шарттарды сақтағанда, жарамды:

7. Кепілдік міндеттеме «Texton Corporation LLC» компаниясы шығаратын барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан).
8. Бұйым тек қана тұрмыстық қажеттіліктерге пайдалану үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс
9. Өндірушінің міндеттемесін осы кепілдік бойынша сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсететін (сервис) орталықтар орындайды. Бұл кепілдік өндіруші құзырлық бермеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға таралмайды, олар тұтынушы алдында заңға сәйкес жауап береді.
10. Бұл кепілдік келесі жайттардың нәтижесінде пайда болған ақауларды жөндеуге таралмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер, бөгде заттардың бұйымның ішіне түсіп кетуі;
 - Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес, дұрыс пайдаланбағанда, жинаққа кірмейтін, қосымша аксессуарларды пайдаланғанда, сондай-ақ, бұйымды техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
 - Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері, шам, батареялар, қорғаныс экрандары, қоқыс жинақтауыштар, белдіктер, қылшақтар тозғанда;
 - Авторланған қызмет көрсету орталықтары болып табылмайтын*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуі;
11. Осы талонның түпнұсқасымен, сатушы берген тауарлы чектің түпнұсқасымен және ақау табылған бұйыммен бірге көрсеткенде ғана жарамды болмақ.
12. Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.

POLARIS бұйымдарына кепілдік қызмет көрсету мәселелері бойынша Өзіңіздің жергілікті POLARIS ресми сатушыңызға хабарласыңыз.

** Авторланған қызмет көрсету орталықтарының мекен-жайлары Компания сайтында: www.polar.ru*