



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР

MC-BL603

Благодарим Вас за покупку техники Midea! Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте это руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Рисунки приведены только для справки, приобретенная Вами модель может отличаться.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности.....	1
Комплектация.....	2
Общее описание.....	2
Технические данные.....	3
Использование и техническое обслуживание	3
Венчик	4
Измельчитель.....	4
Советы по применению	5
Очистка	6
Уход	6
Выявление и устранение неисправностей	6


Меры безопасности

1. Прибор предназначен только для домашнего использования.
2. Перед подключением прибора убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению местной электросети.
3. Не позволяйте шнуру свисать с края стола или соприкасаться с горячей поверхностью, включая плиту.
4. Не рекомендуется использовать аксессуары или детали, изготовленные или продаваемые другими производителями, так как это может привести к травмам.
5. Не используйте прибор, если его шнур питания, вилка или другие компоненты повреждены. В случае любого повреждения шнура питания или вилки, они могут заменяться только специальными компонентами, предназначенными для данного продукта в центре сервисного обслуживания Midea.
6. Перед разборкой и очисткой убедитесь, что двигатель и насадки полностью остановлены.
7. Избегайте прикосновения к острым ножам, особенно, когда прибор подключен к сети.
8. Не погружайте блок с электродвигателем, вилку или кабель в воду или любую другую жидкость.
9. Выключите прибор и отключите его от сети перед заменой аксессуаров или контакта с деталями, которые движутся во время работы.
10. Не превышайте объем и время работы, указанное в таблице. Не давайте прибору работать более чем 60 секунд подряд. Если необходима более долгая работа, то продолжите после короткого перерыва.
11. Дайте прибору остыть, прежде чем продолжить работу.
12. Если насадки застряли, отключите прибор и только после этого удалите ингредиенты, которые блокируют насадки.
13. Прибор может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или не имеющими опыта и знаний в том случае, если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасной эксплуатации прибора и понимают потенциальные опасности.
14. Дети не должны играть с данным прибором. Очистка и техническое обслуживание не должно проводиться детьми без присмотра.
15. Всегда отключайте блендер от сети, если вы оставляете его без присмотра, а также перед сборкой, разборкой и очисткой.

Комплектация

1. Ручной блендер (сет)
2. Инструкция по эксплуатации
3. Гарантийный талон

Общее описание

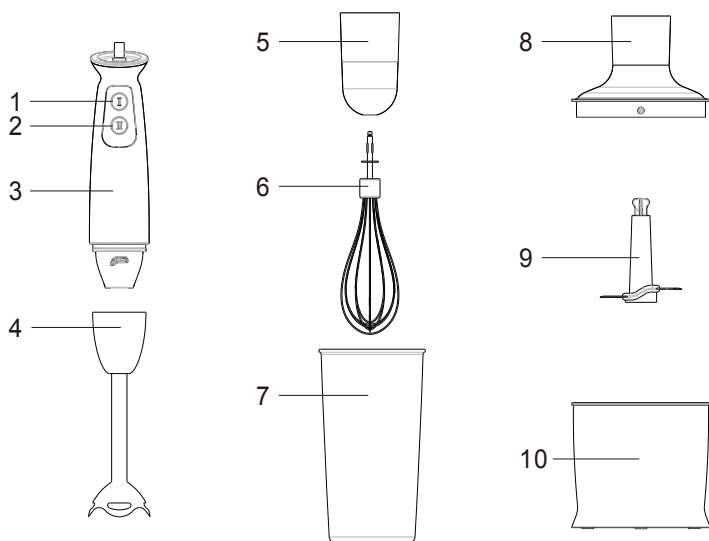

- | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1. Кнопка I | 2. Кнопка II | 3. Блок электродвигателя |
| 4. Насадка для смешивания | 5. Держатель венчика | 6. Венчик |
| 7. стакан | 8. Основание ножей | 9. Ножи |
| | | 10. Чаша для измельчения |

Технические данные

Название изделия	Напряжение	Частота	Мощность	Ёмкость
Ручной блендер	220-240 В ~	50 Гц	550 Вт	700 мл

Использование и техническое обслуживание

1. Перед использованием вымойте все детали, которые будут контактировать с пищевыми продуктами (см. раздел Очистка)
2. Температура смешиваемой пищи не должна превышать 60°C, а ее объем не должен превышать максимальную отметку уровня на стакане блендера. Соберите прибор должным образом перед подключением к розетке.

Ручной блендер предназначен для:

- a. смешивания жидкостей, например, молочных продуктов, соусов, фруктовых соков, супов, смешанных напитков и коктейлей.
- b. перемешивания мягких ингредиентов, например, теста для блинов или майонеза.
- c. производства пюре из отварных продуктов, например, для детского питания.

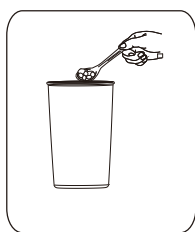


Рис. 1

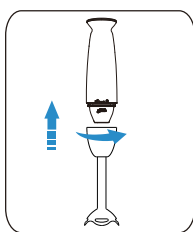


Рис. 2

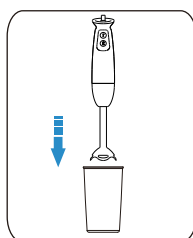


Рис. 3

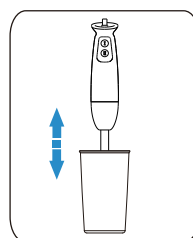


Рис. 4

1. Поместите в стакан. (Рис. 1)
2. Прикрепите насадку-блендер к блоку электродвигателя (Рис. 2) и поместите ее в стакан (Рис. 3)
3. Поместите насадку-блендер в стакан. Подключите прибор к электросети, затем нажмите кнопку "I" или "II".
4. В процессе обработки перемещайте блендер — по часовой стрелке и вверх-вниз. (Рис. 4)
5. После завершения работы отпустите кнопку, отключите прибор от электросети.

Венчик

Венчик предназначен для взбивания сливок, яичных белков, десертов и т.д.

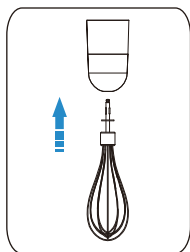


Рис. 1

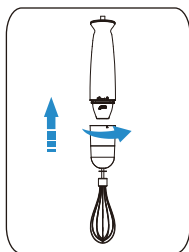


Рис. 2

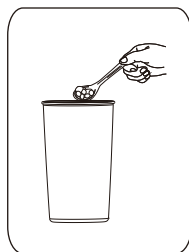


Рис. 3

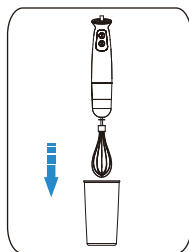


Рис. 4

1. Соедините венчик и основание венчика. (Рис.1)
2. Соедините основание венчика и блок электродвигателя. (Рис.2)
3. Поместите ингредиенты в стакан. (Рис.3)
4. Поместите венчик в стакан. В процессе обработки перемещайте венчик по кругу по часовой стрелке. (Рис.4)
5. После окончания работы отключите прибор от электросети. Поверните насадку против часовой стрелки и отсоедините, не прилагая усилий. Очистите прибор в соответствии с рекомендациями раздела «Очистка и уход».

Измельчитель

Измельчитель предназначен для измельчения таких продуктов как орехи, мясо, лук, твердый сыр, вареные яйца, чеснок, зелень, сухой хлеб и т.д.

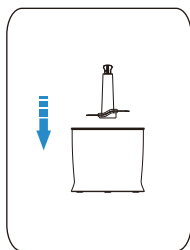


Рис. 1

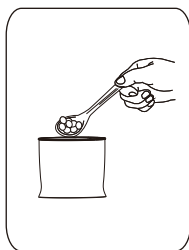


Рис. 2

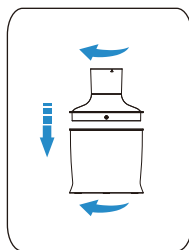


Рис. 3

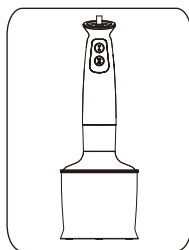


Рис. 4

1. Поместите нож измельчителя в чашу. (Рис.1)
2. Поместите порезанные ингредиенты (не более 2 см) в чашу измельчителя. (Рис.2)
3. Расположите измельчитель в чаше. (Рис.3)
4. Подключите кабель питания в розетку и выберите скорость I или II. (Рис.4)
5. После завершения работы отпустите кнопку, отключите прибор от сети.

Советы по применению

Если ингредиенты прилипают к стенке чаши измельчителя, уберите их с помощью воды или с помощью лопатки.

Количество ингредиентов и время смешивания		
Ингредиенты	Количество ингредиентов	Время
Фрукты и овощи	100-200 г	60 сек.
Детское питание, супы и соусы	100-400 мл	60 сек.
Тесто	100-500 мл	60 сек.
Коктейли и смешанные напитки	100-500 мл	60 сек.
Количество ингредиентов и время взбивания		
Ингредиенты	Количество ингредиентов	Время
Сливки	250 мл	70-90 сек.
Яичные белки	4 яйца	120 сек.
Количество ингредиентов и время измельчения		
Ингредиенты	Количество ингредиентов	Время
Лук и яйца	200 г	10 сек.
Мясо и рыба	250 г (максимум)	15 сек.
Зелень	50 г	10 сек.
Сыр	100 г (максимум)	30 сек.
Орехи	100 г	30 сек.

Очистка и уход

Очистка

Прибор легче чистить, если вы делаете это сразу же после использования.

1. Отключите прибор, отсоедините насадку-блендер, венчик, основание ножей измельчителя.
2. Промойте элементы в теплой воде, при необходимости используйте средство для мытья посуды и как следует ополосните их под струей воды.
3. Очистите основание влажной тканью или губкой, никогда не опускайте основание электродвигателя в воду и не промывайте его под струей воды.
4. Не погружайте блок электродвигателя, вилку или кабель в воду или любую другую жидкость.
5. Избегайте прикосновения к острым ножам, особенно, когда прибор подключен к сети.
6. Если компоненты блендера не отмываются после работы с морковью, загрязнение будет легче удалить, если добавить несколько капель растительного масла.

Уход

1. Пожалуйста, храните прибор в сухой среде.
2. Никогда не помещайте мерный стакан или любые другие части блендера в микроволновую печь.

Выявление и устранение неисправностей

1. Если во время использования прибора наблюдается шум, запах, дым или перегрев, отключите питание и приостановите использование.
2. В случае, если прибор не работает, проверьте правильно ли подключено питание и правильно ли установлены насадки.
3. Если после вышеуказанной проверки прибор по-прежнему не работает, то свяжитесь с сервисным центром.

Правильная утилизация:



Данный символ, изображенный на изделии или на упаковке, указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов и после вывода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация прибора позволит избежать угрозы для окружающей среды и здоровья людей, вытекающей из неправильного обращения с прибором. Более подробную информацию по утилизации данного изделия можно получить в муниципалитете, местной службе по утилизации отходов или в магазине, где было приобретено изделие.

Все технические усовершенствования будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации. Внешний вид изделия и цвет могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Сертификат соответствия №ТС RU С-СН.АЛ16.В.05453

Орган по сертификации: ООО «Гарант Плюс».

Адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д.36, стр.3

Срок действия: до 02.07.2018

Импортер: ООО «Ориент Хоусхолд Аплиансес».

127015, Москва, ул. Новодмитровская, д.2, стр.1

Изготовитель: «GuangDong Midea Consumer Electric Manufacturing Company Limited».

№.68 GuangLe Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, Китай.

Сделано в Китае



