

### Возможные неисправности и их устранение



В случае, если неполадки не удается устранить самостоятельно или возникли другие проблемы, пожалуйста, свяжитесь с центром обслуживания клиентов Midea для получения гарантийной поддержки.

## Технические характеристики

Модель	Номинальное напряжение	Номинальная частота	Номинальная мощность	Аксессуары
MC-BL1001	200 B ~	50 Гц	600 Вт	Стеклянная чаша для смешивания

#### Правильная утилизация:



Данный символ, изображенный на изделии или на упаковке, указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов и после вывода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация прибора позволит избежать угрозы для окружающей среды и здоровья людей, вытекающей из неправильного обращения с прибором. Более подробную информацию по утилизации данного изделия можно получить в муниципалитете, местной службе по утилизации отходов или в магазине, где было приобретено изделие.

Все технические усовершенствования будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации. Внешний вид изделия и цвет могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Сертификат соответствия №TC RU C-CN.OM02.B.02780 Орган по сертификации: ООО «Авто Эксперт». Адрес: 125438, Российская Федерация, г. Москва, Пакгаузное ш., д. 1 Срок действия: до 05.07.2019 Импортер: ООО "Ориент Хоусхолд Апплиансес". 127015, Москва, ул. Новодмитровская, д.2, стр.1 Производитель: Guangdong Midea Small Domestic Appliances Division, No. 19 Sanle Road, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China Сделано в Китае








Набор функций

Информация для потребителей Материалы, содержащиеся в данной инструкции, тщательно проверяются. В случае выявления ошибки печати, неполноты или тсутствия информации, пожалуйста, свяжитесь с нашей компанией мечание: любое техническое совершенствование будет отражено в новом руководстве, без предварительного уведомления. Внешний характеристики поставляемого товара.

Модель: MC-BL1001 Руководство пользователя

Блендер

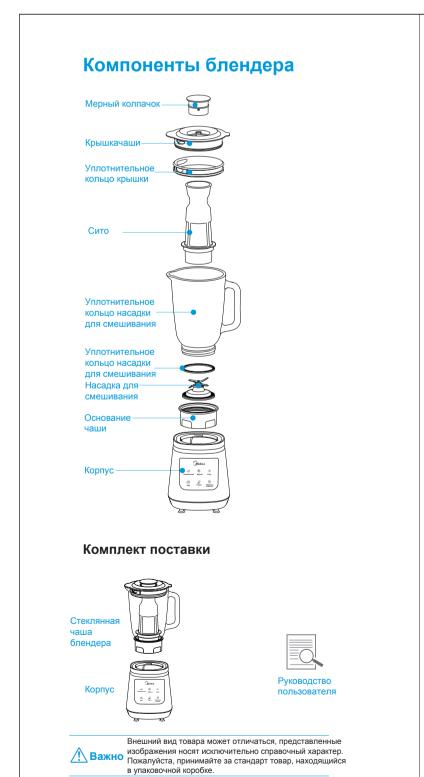

## Инструкции Перед началом использования 1. Вымойте все детали, которые будут контактировать с пищевыми продуктами и

убедитесь, что электропитание отключено. 2. Температура смешиваемой пищи не должна превышать 40 °C, а ее объем не должен превышать максимальную отметку уровня на чаше блендера. 3. Каждый раз после использования обратитесь к разделу «Очистка и техническое обслуживание» для обеспечения своевременной очистки и технического обслуживания 4. Для смешивания совместите большой выступ на чаше блендера и паз основания чаши.

Midea

Выбрав нужную функцию, нажмите кнопку соответствующей функции для начала работь выорав нужную функцию, нажмите кнопку соответствующей функции длія начала расоть через минуту блендер автоматически остановится; для продолжения работы, пожалуйст нажмите кнопку соответствующей функции повторно. Чтобы остановить работу прибора нажмите любую кнопку.

правильность установки; стеклянная чаша для смешивания не вкручивается, а непосредственно устанавливается на корпус; при этом также должен послышаться щелчок, что означает правильность установки.

Эксплуатация прибора

**★** Этапы использования для продуктов, не

1. Нарежьте необходимое количество фруктов,

воду или другие напитки и приправы в

блендера (стеклянная чаша ставится

программы и подождите, пока программа

(твердые злаки и бобовые рекомендуется

предварительно замочить или тщательно

чашу (общий объем пищи и воды не должен

2. Установите чашу для смешивания на основание

непосредственно, а для установки пластиковой

нажмите вниз и поверните); подключите кабель

питания, нажмите кнопку «Смешивание» для запуска

смешивания автоматически завершит свою работу;

и вылейте приготовленный фруктовый, овощной или

3. Отключите кабель питания, снимите чашу блендера

овощей, злаков или других продуктов на кусочки и

полоски размером не более 2 см; поместите их в

чашу блендера, добавьте охлажденную кипяченую


соответствующем количестве, установите крышку на

Смешивание

требующих сита:

превышать 1500 мл):

злаковый сок.

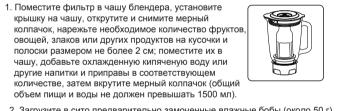

объем пищи и воды не должен превышать 1500 мл). 2. Загрузите в сито предварительно замоченные влажные бобы (около 50 г), добавьте необходимое количество воды (не более 1000 мл). Примечание: чем выше концентрация жидкости, тем менее эффективно взбивание, поэтому не следует добавлять большое количество соевых бобов.

нивания соевых бобов зависит от температуры воды: 8-12 ч при температуре ниже 20 °C, и около 4-6 ч. при температуре выше 20 °C 3. Установите чашу для смешивания на основание

★ Этапы использования для продуктов, требующих сито:

использовать сито.

II. Фрукты

требующих сита:

превышать 1500 мл);

Для получения однородной консистенции сока следует дополнительно

блендера (стеклянная чаша ставится непосредственно, а для установки пластиковой нажмите вниз и поверните); подключите кабель питания, нажмите кнопку «Смешивание» для запуска программы и подождите, пока программа смешивания автоматически завершит свою работу;

4. Отключите кабель питания, снимите чашу блендера и вылейте приготовленный фруктовый, овощной или злаковый сок (твердые злаки и бобовые рекомендуется предварительно замочить или проварить).

**★** Этапы использования для продуктов, не

1. Нарежьте необходимое количество фруктов,

воду или другие напитки и приправы в

2. Установите чашу на основание блендера

чашу (обший объем пищи и воды не должен

овощей, злаков или других продуктов на кусочки и

чашу блендера, добавьте охлажденную кипяченую

соответствующем количестве, установите крышку на

(стеклянная чаша ставится непосредственно, а для

установки пластиковой нажмите вниз и поверните);

подключите кабель питания, нажмите кнопку Фрукты

для запуска программы и подождите, пока программа

и вылейте приготовленный фруктовый, овощной или

Фрукты автоматически завершит свою работу;

3. Отключите кабель питания, снимите чашу блендера

полоски размером не более 2 см: поместите их в



# или проварить).

IV. Описание функций Смузи, Импульсный режим/Очистка см в чашу для смешивания и установите крышку на чашу (внимание: максимальное количество льда не должно превышать 25 кусочков, иначе колка льда будет менее эффективной); 2. Установите чашу на основание блендера (нажать вниз и повернуть), подключите кабель питания, нажмите кнопку Смузи для запуска программы и подождите, пока программа взбивания автоматически завершит свою работу;
3. Отключите кабель питания и вылейте готовое смузи.

Импульс- Нажмите кнопку Импульсный режим/Очистка, чтобы запустить машину, и отпустите, чтобы остановить; добавьте небольшое количество воды, режим/ нажмите и отпустите кнопку Импульсный режим/Очистка несколько раз. Очистка чтобы провести простую очистку чаши.

1. Поместите фильтр в чашу блендера, установите

овощей, злаков или других продуктов на кусочки и

чашу, добавьте охлажденную кипяченую воду или

количестве, затем вкрутите мерный колпачок (общий

объем пищи и воды не должен превышать 1500 мл).

2. Загрузите в сито предварительно замоченные влажные бобы (около 50 г),

чем выше концентрация жидкости, тем менее эффективно взбивание,

Время замачивания соевых бобов зависит от температуры воды: 8-12 ч.

при температуре ниже 20 °C, и около 4-6 ч. при температуре выше 20 °C.

поэтому не следует добавлять большое количество соевых бобов.

3. Установите чашу на основание олендера (стеклянная чаша ставится непосредственно, а для

е необходимое количество воды (не более 1000 мл). Примечание

полоски размером не более 2 см: поместите их в

другие напитки и приправы в соответствующем

3. Установите чашу на основание блендера

подключите кабель питания, нажмите кнопку

4. Отключите кабель питания, снимите чашу

установки пластиковой нажмите вниз и поверните);

Фрукты для запуска программы и подождите, пока

программа Фрукты автоматически завершит свою

блендера и вылейте приготовленный фруктовый,

бобовые рекомендуется предварительно замочить

овощной или злаковый сок (твердые злаки и

колпачок, нарежьте необходимое количество фруктов,

крышку на чашу, открутите и снимите мерный

Три вышеописанные функции требуют использования чаши для смешивания.

#### **★** Этапы использования для продуктов, требующих сито: Очистка и техническое обслуживание Для получения однородной консистенции сока следует дополнительно

## Очистка

После использования данного прибора, разборные аксессуары следует очистить сразу же; для этого выполняйте следующие шаги: 1. Во-первых, отключите прибор от сети, отсоедините чашу для смешивания или мини-мельницу от основания блендера, отсоедините от чаши основание

Обратите внимание: ① Очистите основание влажной тряпкой. Никогда не опускайте основание блендера в воду и не промывайте его под струей воды.
② Запрещается использовать для очистки абразивные губки и аналогичные материалы; компоненты блендера нельзя мыть в посудомоечных маш а также помещать в сухожаровые шкафы для дезинфекции.

2. Очистите отсоединенные компоненты блендера в теплой воде с жидкостью для мытья посуды и промойте их под струей воды. . Чтобы добиться лучшей очистки чаши для смешивания, после удаления пищи из чаши, в нее следует залить чистую воду и несколько раз применить функцию «Импульсный режим/Очистка».

③ Обращайтесь с ножами и лезвиями с осторожностью: они очень острые.

4. В случае, если на насадках появились пятна от продуктов, перед обычной чисткой протрите их тряпкой, смоченной пищевым растительным маслом. 5. После промывки чистой водой компоненты блендера нужновытереть и просушить.

## Техническое обслуживание

1. Для сохранения сухости двигателя рекомендуется использовать прибор 2. Если прибор не используется в течение длительного времени, храните его в сухом, вентилируемом месте, чтобы уберечь двигатель от воздействия

## Меры предосторожности

Особые рекомендации В целях обеспечения безопасности использования, во избежание повреждения или потери вашего имущества или имущества окружающих, необходимо соблюдение следующих мер предосторожности. Использование данного прибора без соблюдения правил техники Данный прибор не предназначен для использования:

— Детьми без присмотра взрослых и лицами с ограниченными возможностями Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки Представляет [Запрещенное] содержание

коммерческих целях запрещено. • Запрещается включать прибор вхолостую, а также переполнять его. Если прибор включен, запрещается перемещать его или прикасаться к вращающимся частям во избежание случайных травм. • Запрещается вешать шнур питания на острые предметы и соединять его с • Запрещается использовать прибор на наклонной или неустойчивой поверхности. Запрещается добавлять горячую пищу и перемешивать ее (не более 40 °C).

Пожалуйста, не используйте неисправную розетку электросети, чтобы избежать

• Прибор предназначен для бытового использования, его использование в

 пожара и травм. Запрещается размещать прибор слишком близко к газовой плите и другим подобным приборам, чтобы избежать поломки прибора, возгорания и телесных Представляет [Компульсивное] содержание • Не разрешайте детям включать прибор без присмотра и использовать его в качестве игрушки, а также храните его в недоступном для детей месте. Пожилые люди и лица с ограниченными возможностями, не имеющие опыта эксплуатации прибора, должны использовать прибор под присмотром и руководством.

 В случае повреждения вилки или прочих деталей во избежание дальнейших повреждений следует прекратить использование продукта и отправить его в авторизованный сервисный центр для профессионального ремонта и замены. Перед разборкой или ремонтом каких-либо деталей прибора, пожалуйста, убедитесь, что прибор отключен от электричества.
 В случае повреждения сетевого шнура, во избежание опасности, его замена должна производиться специалистами сервисного центра производителя, отделом технического

бслуживания или аналогичных отделов. Ситуации, которые могут привести к несчастному случаю Чтобы избежать пожара и личных травм, не используйте с прибором сторонние аксессуары и комплектующие.

Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Перед тем, как опорожнить чашу или почистить блендер, обязательно сначала снимите

#### находящийся в упаковочной коробке), обратите внимание на острое лезвие, чтобы избежать порезов. ↑ Действия, способные вызвать незначительные травмы или

 Перед использованием, убедитесь, что указанное на заводской табличке рабочее напряжение
 прибора соответствует напряжению вашей электросети (220 В - 50 Гц), чтобы избежать нарушения безопасной эксплуатации и повреждения прибора.
 Время непрерывной работы данного прибора не должно превышать 1 минуты. В случае перегрева корпуса электродвигателя в процессе эксплуатации, отключите прибор на 20 минут и снова включите его после полного охлаждения.
 Для защиты от перегрева в приборе установлен предохранитель, и в случае неправильной эксплуатации или серьезной перегрузки двигателя, продукт автоматически выключится. В случае, если после выключения прибор не удается включить в течение 30 минут, его следует направить на сервисное обслуживание и ремонт.
 Серовисное обслуживание произоводится дмомой-производителем. не пытайтесь Перед использованием, убедитесь, что указанное на заводской табличке рабочее напряжение

 Сервисное обслуживание производится фирмой-производителем, не пытайтесь самостоятельно разобрать прибор. самостоятельно разоорать приоор. После использования прибора, очистите емкости и детали от остатков пищи, чтобы избежать появления коррозии и нежелательного запаха.

появления коррозии и нежелательного запаха. В Если продукты застряли в процессе работы прибора, следует немедленно отключить прибор от сети, отсоединить кабель питания, снять контейнер, вынуть и очистить заблокированный нож и родолжить работу только после охлаждения двигателя. Тосле эксплуатации прибора отключите прибор от сети и очистите изделие. Перед использованием прибора, убедитесь, что поверхность стола чистая и своевременно даляйте масляные загрязнения. Оптимальное расстояние между данным устройством и другими кухонными приборами – не менее 30 см.

	T			
Dimensions: 105*210mm	Instructions		Household appliance	
Color: three-color printing on both sides	Prepared by		Item No.	Blender
Midea Blue: C90 M20 QS Blue: C100 M40 K15	Code		Model	
Black: K100	Version			
Texture: 80g two-side offset paper, folded, with the black frame being the cutting frame	information			