

sinbo

SCM 2946 COFFEE MAKER

INSTRUCTION MANUAL

EN

RU



www.sinbo.com

Русский

КОФЕВАРКА SINBO SCM 2946 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

* Описание изделия:

Благодарим Вас за использование нашей продукции.

Это изделие является одним из традиционных. Стильное, красиво оформленное, простое в использовании, экологически чистое, антибактериальное, гигиеничное. Создано специально для кофейных церемоний, отдыха и здоровья, приема гостей и удовлетворения индивидуальных вкусов. Прибор с контролем температуры, прост в эксплуатации, легко очищается.

* Схема сборки и установки:

Мерная ложка



Чаша фильтра




Внутренняя чаша



Стекло́нный чайник



Корпус

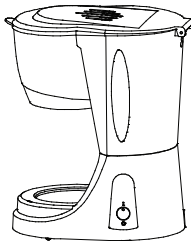

* Характеристики:

Многофункциональный дизайн

Стильный, красиво оформленный, простой в использовании

Противокапельная конструкция, прибор безопасен и надежен

Автоматическое управление температурой

Съемная чаша фильтра, прост в эксплуатации, легко очищается, экологически чистый, антибактериальный, гигиеничный.

220-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 700-830 Вт

* Использование:

1. Перед первым использованием прибора, пожалуйста, ополосните съемные компоненты (чашку, чашу фильтра, стеклянный чайник, мерные ложки) водой. Не ополаскивайте погружайте в воду

несъемные части, а протрите мягкой тканью, слегка смоченной в воде.

2. Установите чистые компоненты в прибор, налейте необходимое количество воды в резервуар (уровень воды не должен быть выше или ниже указанных отметок), затем вскипятите воду несколько раз для очистки труб и других внутренних частей.

3. вскипятите воду, откройте крышку, проверьте количество воды (уровень воды не должен быть выше или ниже указанных отметок) и закройте крышку.

4. Сделайте кофе, вскипятите воду, откройте крышку, добавьте нужное количество кофе в чашку фильтра и накройте крышкой.

5. Установите стеклянный чайник на изолированную подставку, подключите к источнику электропитания, нажмите на кнопку включения (загорится лампочка), по окончании кипячения прибор автоматически переходит в изолирующее состояние, если нет необходимости держать кофе в тепле, вы можете нажать на кнопку выключения (индикатор погаснет) и отсоединить от розетки.

6. Вылейте полученный кофе из стеклянного чайника и наслаждайтесь.

7. Если вы не собираетесь пить кофе сразу после его приготовления, то оставьте его на пластине подогреваться. Если нет необходимости в подогреве, отключите прибор от розетки.

8. Если вы только что приготовили кофе, и вам необходимо приготовить новое, пожалуйста, подождите в течение нескольких минут. Термостат нуждается в перезагрузке.

9. По окончании приготовления кофе очистите съемные компоненты (чашку, чашку фильтра, стеклянный чайник, мерные ложки) и корпус.

10. Проводите чистку и уход за изделием регулярно.

*** ПРИМЕЧАНИЕ:**

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкции перед использованием прибора и обратите внимание на следующее:

1. Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение настенной розетки соответствует напряжению, указанному на заводской табличке.

2. Некоторые части прибора сильно нагреваются при эксплуатации (например, пластина и стеклянный чайник), поэтому не трогайте их руками во избежание ожогов.

3. Для защиты от возгорания, поражения электрическим током или получения травм не погружайте прибор, шнур питания и штепсель в воду или другие жидкости.

4. Если вы не собираетесь использовать прибор, отключите его, не выдергивая вилку, и подождите пока пластина и стеклянный чайник остынут.

5. Не эксплуатируйте прибор с поврежденным шнуром или штепселем, после возникновения неисправностей или любых повреждений, верните прибор в ближайший авторизованный сервисный центр для осмотра, ремонта или настройки.

6. В процессе нагревания: Когда работа прибора осуществляется вблизи детей, необходим тщательный надзор. При возникновении проблем немедленно отключите прибор.

7. Прибор изготовлен для использования в домашних условиях или офисе.

*** Уход и обслуживание:**

1. Никогда не погружайте прибор в воду для очистки.

2. Перед очисткой, отключите прибор, не выдергивая вилку, и подождите пока пластина и стеклянный чайник остынут.

3. Для очистки кофеварки используйте мягкую смоченную тряпку, съемные компоненты (чашка, чаша фильтра, стеклянный чайник, мерная ложка) могут быть погружены в воду для очистки.

4. Удаление накипи; в течение использования кофеварки CaCO_3 приведет к образованию накипи, мы рекомендуем удалять накипь каждые 2-3 месяца специальным средством, которое вы сможете приобрести в магазине, следуйте инструкциям по выполнению.)

5. Когда вы очистили накипь, для полного удаления средства вскипятите воду (без добавления кофе) два-три раза.

*** Устранение Неисправностей:**

НЕИСПРАВНОСТЬ: Кофеварка перестала работать при нагреве

ПРИЧИНА: В результате аномального нагрева в действие вступила автоматическая защита

РЕШЕНИЕ: Отключите кофеварку на минуту, а затем включите обратно или позвоните по телефону центра обслуживания

НЕИСПРАВНОСТЬ: Вода вытекает из нижней части кофеварки

ПРИЧИНА: Мог возникнуть разрыв в резервуаре или силиконовых трубках

РЕШЕНИЕ: Прекратите использование и позвоните в сервисный центр

НЕИСПРАВНОСТЬ: Остатки кофе стекают в стеклянный чайник

ПРИЧИНА: Кофе порошок слишком мелкий, или имеется повреждение в чашке фильтра

РЕШЕНИЕ: Используйте более грубый кофе порошок или позвоните в сервисный центр

НЕИСПРАВНОСТЬ: Кофе медленно капает

ПРИЧИНА: Чашка неправильно установлена

РЕШЕНИЕ: Проверьте чашку, установите в соответствии с местом

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №: 1-2946-22112016

Наименование _____
Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев
Наименование, адрес
и телефон торговой организации _____

Подпись продавца

Штамп магазина

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить в контакт центре, по телефону: 8-800-333-17-74, по электронной почте info@sinbo.ru или на сайте www.sinbo-russia.ru

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, изделие проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею _____

(Подпись покупателя)

Информация о произведенных работах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента



Изготовитель: United Favour Development Limited

Страна производитель: Китай

Адрес изготовителя: Flat B, 10/F, Lee May Building, 788 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong

Импортер в РФ: ООО "Хаскел"

РФ, г. Москва, ул. Щербаковская, д.53, корп.3, комн.408

ИНН/КПП 7719269331/771901001

Гарантийный срок: 12 мес

www.sinbo-russia.ru



United Favour Development Limited

Unit B, 10/F Lee May Building 788-790
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.

Produced at: 12-2016 **Made in China**

Изготовитель: United Favour Development Limited

Страна производитель: Китай

Адрес изготовителя: Flat B, 10/F, Lee May Building, 788 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong

Месяц и год производства: 12-2016