

polaris
ТЕХНИКА УЮТНОЙ ЖИЗНИ

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Інструкція з експлуатації / Гарантія
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУ/КЕПІЛДІК
Manual instruction / Guarantee



RHB 0508
Блендер электрический
Блендер ручной
ЭЛЕКТРЛІК БЛЕНДЕР
Hand blender

Блендер электрический
Модель РНВ 0508
POLARIS
Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантитным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Общие указания по безопасности.....	2
Специальные указания по безопасности данного прибора	3
Сфера использования	4
Описание прибора.....	4
Комплектация	4
Подготовка к работе и эксплуатация прибора.....	5
Чистка и уход	5
Транспортировка и хранение	5
Требования утилизации.....	6
Поиск и устранение неисправностей.....	6
Технические характеристики	6
Информация о сертификации	7
Гарантитное обязательство.....	8

Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного

прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой.**
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте держатель прибора в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

Специальные указания по безопасности данного прибора


- Не оставляйте прибор во время работы без присмотра.
- Всегда отключайте прибор от сети по окончании работы, перед сменой принадлежностей или насадок, а также для чистки.
- Не обрабатывайте блендерной насадкой горячие ингредиенты (> 70 °C), а также твёрдые, замороженные продукты и сухие продукты вне жидкой среды.
- Во избежание травм, держите на безопасном расстоянии пальцы рук, волосы, одежду от движущихся частей блендера.
- Никогда не используйте неисправный прибор или насадки.
- **ВНИМАНИЕ! Режущие лезвия очень острые и могут представлять опасность. Будьте осторожны с ножами во время работы и чистки прибора**
- **ВНИМАНИЕ! Запрещено использовать прибор без продуктов! Не превышайте допустимое время непрерывной работы.**

Сфера использования

Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной Инструкцией. Прибор не предназначен для промышленного использования.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования. Ручной блендер отлично подходит для приготовления соусов, супов-пюре, майонеза, детского питания, а также для приготовления молочных коктейлей.

Описание прибора

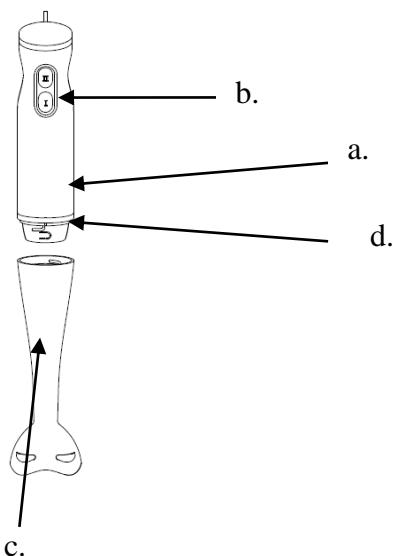

Ручной блендер

- a. Держатель блендера (Моторная часть)
- b. Кнопки выбора скорости вращения
- c. Погружная блендерная насадка с ножом для измельчения из нержавеющей стали
- d. Место отсоединения насадок

Комплектация

1. Прибор со съемной насадкой
2. Инструкция пользователя
3. Список сервисных центров
4. Гарантийный талон

Подготовка к работе и эксплуатация прибора

- Распакуйте прибор и убедитесь в том, что все его сборочные единицы не повреждены.
- Перед первым употреблением тщательно промойте части прибора, которые будут находиться в контакте с продуктами.
- Присоедините блендерную насадку (с) к корпусу держателя блендера и зафиксируйте её поворотом по часовой стрелке до щелчка.
- Подключите прибор к сети переменного тока 220В
- Погрузите рабочую часть прибора в посуду с продуктами. Посуду желательно использовать с высокими краями, во избежание разбрызгивания продуктов не заполняйте посуду более чем на 1/3 её объёма.
- Для равномерного измельчения продуктов и получения однородной массы, ингредиенты (мясо, рыбу, яйца, отварные овощи) необходимо обрабатывать с добавлением жидкости (молоко, бульон, вода) из расчёта 30 – 50мл на 100г. продукта.
- Надёжно удерживая прибор произведите измельчение продуктов, удерживая кнопку включения (b) в нажатом положении. Не вынимайте работающую насадку из смеси продуктов во избежание выхода её из строя.
- Данный прибор не рассчитан на продолжительную работу, поэтому через каждые 30 секунд непрерывной работы делайте перерыв на 5 минут для охлаждения прибора.
- По окончании работы выключите блендер, выньте из посуды.
- Отключите шнур питания и демонтируйте съёмную насадку с ножами для чистки.

Чистка и уход

- Перед чисткой прибора, отключите его от сети.
- Лезвия прибора промойте водой. Допускается использовать мягкое моющее средство для мытья посуды и волосистую кисть или зубную щётку.
- Не допускайте попадания воды, моющих средств и пищевых продуктов внутрь корпуса насадки со стороны узла присоединения, а также внутрь корпуса держателя.
- Корпус прибора протрите мягкой влажной салфеткой.
- Протрите прибор сухой салфеткой и поместите для хранения в сухое место
- Не используйте для мытья посудомоечную машину

Транспортировка и хранение

Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида и обеспечивающими проведение механизированных погрузочно-разгрузочных работ.

При транспортировании приборов должна быть обеспечена защита от повреждений - сохранность качества изделий и внешнего вида потребительской тары

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

Требования к утилизации

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
При включении в электросеть блендер не работает	Неисправна розетка	Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор
	Поврежден шнур электропитания	Устраняется только специалистами ремонтных мастерских
При работе блендер отключился	Перегрев. Сработала функция автоматического отключения	Выключите блендер из розетки и дайте ему полностью остыть
При измельчении продуктов чувствуется сильная вибрация прибора	Продукты нарезаны слишком крупно	Нарежьте продукты меньшими кусочками
Во время работы появился посторонний запах	Прибор перегрелся	Сократите время непрерывной работы прибора. Увеличьте интервалы между включениями
	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Проведите тщательную очистку прибора



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током, получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.

Технические характеристики

Напряжение: 220 – 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 500 Вт

Класс защиты – II

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

РНВ – блендер бытовой электрический торговой марки Polaris.

Информацию о месяц и году изготовления необходимо смотреть на паспортной табличке на приборе.

Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

- Сертификат соответствия № ТС RU C-US.АЛ16.В.13999 серия RU № 0442422
- Срок действия с 11.08.2016 по 10.08.2017 включительно
- Выдан: орган по сертификации продукции ООО «Гарант Плюс». Место нахождения: 121170, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 3. Фактический адрес: 121170, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 3. Телефон/факс: +7(495) 532-86-08, адрес электронной почты: garantplus-os@inbox.ru

Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



Расчетный срок службы изделия:

Гарантийный срок:

3 года

1 год со дня покупки

Производитель:

TEXTON CORPORATION LLC - ООО «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»

160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904, United States of America

160 Гринтри Драйв, Помещение 101, город Дувр, округ Кент, Штат Делавэр, 19904, Соединенные Штаты Америки

Уполномоченный представитель в РФ и Белоруссии

ООО «ДС-Сервис» 109518, г.Москва, Волжский б-р, д.5

Телефон единой справочной службы 8 800 700 11 78

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Блендер электрический

Модель: РНВ 0508

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «Texton Corporation LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

В случае обнаружения неисправностей оборудования незамедлительно связаться с сервисным центром.

***Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru**

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

Блендер електричний
Модель РНВ 0508
POLARIS
Інструкція з експлуатації

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності й дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендацій з правильного використання приладу й догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, якщо це можливо, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

Зміст

Загальні вказівки з безпеки	9
Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу	10
Сфера використання	10
Опис приладу	11
Комплектація	11
Підготовка до роботи та експлуатація приладу	11
Чищення та догляд	12
Транспортування і зберігання	12
Усунення несправностей	13
Технічні характеристики	13
Інформація про сертифікацію	14
Гарантійне зобов'язання	15

Загальні вказівки щодо безпеки

- Прилад призначено винятково для побутового використання.
- Прилад повинен використовуватися тільки за призначенням.
- Перед вмиканням приладу щоразу оглядайте його. При виявленні ушкоджень самого приладу або шнура живлення в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання цього приладу особою, відповідальною за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми, аби не допустити їхніх ігор із приладом.
- **Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин або інших сінностей, заповнених водою.**

- Умікайте прилад тільки в джерело змінного струму (~). Перед вмиканням переконайтесь, що прилад розрахований на напругу, що використовується в мережі.
- **Будь-яке помилкове вмикання позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Перед вмиканням приладу в мережу переконайтесь, що прилад вимкнений.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням. Бережіть прилад від спеки, прямих сонячних променів, ударів об гострі кути, вологи (ні в якому разі не занурюйте прилад у воду). Не торкайтесь приладу вологими руками. При намоканні приладу негайно відключіть його від мережі.
- В разі падіння приладу в воду негайно відключіть його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки в воду. Перш ніж знову використовувати прилад, необхідно щоб кваліфікований фахівець перевірив його на справність
- Не можна переносити прилад, тримаючи його за шнур живлення. Забороняється також відключати прилад від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При вимиканні приладу з мережі тримайтесь за штепсельну вилку.
- Після використання ніколи не обмотуйте шнур електроживлення навколо приладу, тому що згодом це може привести до заломлення шнуру. Завжди гладко розправляйте шнур на час зберігання.
- Заміну шнура живлення можуть здійснювати тільки кваліфіковані фахівці – співробітники сервісного центру. Некваліфікований ремонт становить пряму небезпеку для користувача.
- Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен здійснюватися тільки кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися тільки оригінальні запасні частини.
- Після завершення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте в офіційний пункт збору на утилізацію. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.

Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу


- Не залишайте прилад працювати без нагляду.
- Завжди від'єднуйте прилад від мережі після закінчення роботи, перед заміною приладдя чи насадок, а також перед чищеннем.
- Не оброблюйте блендерною насадкою гарячі інгредієнти (> 70 °C), а також тверді чи заморожені продукти та сухі продукти без додавання рідини.
- Щоб уникнути травм, тримайте на безпечній відстані від рухомих частин блендера пальці рук, волосся та одяг.
- Ніколи не використовуйте несправний прилад чи насадки.
- **УВАГА!** Леза, для різання, дуже гострі та можуть становити небезпеку. Будьте обережні з ножами під час роботи та чищення приладу.
- **УВАГА!** Забороняється використовувати прилад без продуктів! Не перевищуйте допустимий час безперервної роботи.

Сфера використання

Прилад призначений винятково для побутового використання відповідно до цієї Інструкції. Прилад не призначений для промислового використання.

Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного або непередбаченого цією інструкцією використання. Ручний блендер дуже добре підходить для приготування соусів, супів-пюре, майонезу, дитячого харчування, а також для приготування молочних коктейлів.

Опис приладу

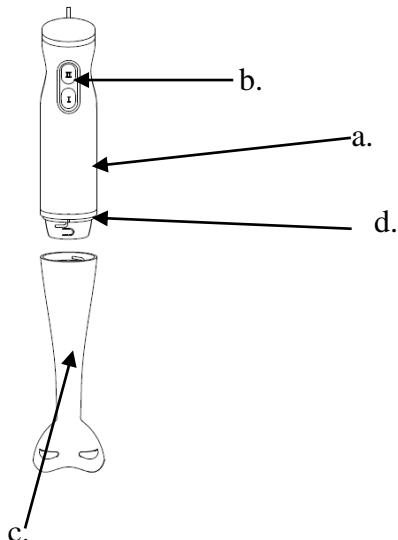

Ручний блендер

- a. Держак блендера (Моторна частина)
- b. Кнопка вибору швидкості обертання
- c. Блендерна насадка з ножем для подрібнення з нержавіючої сталі
- d. Місце від'єднання насадок

Комплектація

1. Прилад з насадкою, що знімається
2. Інструкція користувача
3. Перелік сервісних центрів
4. Гарантійний талон

Підготовка до роботи та експлуатація приладу

- Розпакуйте прилад та переконайтесь в тому, що всі частини, які входять до його складу не пошкоджені.
- Перед першим використанням ретельно промийте частини приладу, котрі будуть безпосередньо контактувати з продуктами

- Надіньте блендерну насадку (С) на корпус держака блендера та зафіксуйте її, повернувши за годинниковою стрілкою до характерного звуку клацання.
- Під'єднайте прилад до джерела змінного струму 220В.
- Опустіть робочу частину приладу в посуд з продуктами. Бажано використовувати посуд з високими краями, щоб уникнути розбризкування продуктів не заповнююте ємність більш ніж на 1/3 її об'єму.
- Для рівномірного подрібнення продуктів і отримання однорідної маси, інгредієнти (м'ясо, риба, яйця, відварені овочі) необхідно оброблювати з додаванням певної кількості рідини (молока, бульйону, води) з розрахунку 30 – 50 мл на 100 г. продукту.
- Міцно тримаючи прилад здійсніть подрібнення продуктів, натиснувши та утримуючи кнопку вимкнення (b). Щоб уникнути поломки, не виймайте прилад, що працює, з суміші продуктів.
- Цей прилад не розрахований на тривалу роботу, тому після кожних 30 секунд безперервної роботи, необхідно дати приладу охолонути протягом 5 хвилин перед подальшим використанням.
- Після завершення роботи вимкніть блендер, вийміть із ємності.
- Від'єднайте шнур живлення від мережі та демонтуйте знімну насадку з ножами для проведення чищення.

Чищення та догляд

- Перед чищенням приладу, відключіть його від мережі
- Леза приладу промийте водою. Можна використовувати м'які миючі засоби для миття посуду та волосяну чи зубну щітку.
- Не допускайте попадання води, миючих засобів та продуктів харчування всередину корпусу насадки та зі сторони вузла з'єднання, а також всередину корпусу держака.
- Корпус приладу протріть м'якою вологою серветкою.
- Протріть прилад сухою серветкою та покладіть для зберігання в сухе місце.
- Не рекомендується мити блендерну насадку у посудомийній машині.

Транспортування і зберігання

Транспортування приладів здійснюється всіма видами транспорту в критих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду, та забезпечують проведення механізованих вантажно-розвантажувальних робіт.

Під час транспортування приладів, необхідно забезпечити захист від пошкодження - збереження якості виробу та зовнішнього виду споживчої тарі.

Під час транспортування приладів, вони не повинні потрапляти під безпосередній вплив атмосферних осадів і агресивних середовищ.

Прилади слід зберігати в закритому сухому та чистому приміщенні при температурі повітря не нижче плюс 5°C і не вище плюс 40°C та відносній вологості не вище 70% за відсутності навколо пилу, парів кислот та інших речовин, що негативно впливають на матеріали з яких виготовлено прилади.



Увага! Після завершення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте в спеціалізований пункт для подальшої утилізації. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.

Усуення несправностей

Несправність	Можливі причини	Способи усуення
При під'єданні до електромережі блендер не працює	Несправна мережева розетка	Перевірте напругу в розетці, під'єнавши до неї інший прилад
	Пошкоджений шнур електрор живлення	Усуення несправності повинно здійснювати тільки спеціалістами ремонтних майстерень
Під час роботи блендер вимкнувся	Перегрів. Спрацювала функція автоматичного вимкнення	Від'єднайте блендер від розетки та дайте йому повністю охолонути
Під час подрібнення продуктів відчувається сильна вібрація приладу	Продукти нарізані надто великими кусками	Наріжте продукти дрібнішими кусочками
Під час роботи відчувається сторонній запах	Прилад перегрівся	Зменште час безперервної роботи приладу. Збільште інтервали між увімкненнями
	Прилад новий, джерелом запаху може бути захисне покриття	Здійсніть ретельне чищення приладу

⚠ Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом, отримання травм під час використання вашого приладу, а також його поломки, суворо дотримуйтесь основних мір безпеки при роботі з цим приладом, а також загальних вказівок з техніки безпеки при роботі з електроприладами.

Технічні характеристики

Напруга: 220 – 240 В

Частота: ~50 Гц

Потужність: 500 Вт

Клас захисту – II

Примітка. Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

РНВ – блендер побутовий електричний торгівельної марки Polaris.

Інформацію про місяць і рік виготовлення необхідно дивитися в паспортній таблиці на приладі.

Інформація про сертифікацію



076



Розрахунковий термін служби виробу:

3 роки

Гарантійний строк:

1 рік від дня покупки

Виробник:

TEXTON CORPORATION LLC - ТОВ «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»

160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904, United States of America

160 Грінтрі Драйв, Приміщення 101, місто Дувр, округ Кент, Штат Делавер, 19904, Сполучені Штати Америки

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Блендер електричний

Модель: РНВ 0508

Ця гарантія надається виробником на додачу до прав споживача, встановлених чинним законодавством України, і жодною мірою не обмежує їх.

Ця гарантія діє протягом 12 місяців з дати придбання виробу і забезпечує гарантійне обслуговування виробу у випадку виявлення дефектів, пов'язаних з матеріалами та роботою. У цьому випадку споживач має право, серед іншого, на безкоштовний ремонт виробу. Ця гарантія дійсна при дотриманні наступних умов:

1. Гарантійне зобов'язання поширюється на всі моделі, що випускаються компанією «Texton Corporation LLC» у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб повинен бути приданий винятково для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися в суворій відповідності до інструкції з експлуатації, з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Обов'язки виробника за цією гарантією виконуються продавцями - уповноваженими дилерами виробника і офіційними обслуговуючими (сервісними) центрами. Ця гарантія не поширюється на вироби, придбані в продавців, не уповноважених виробником, які самостійно відповідають перед споживачем відповідно до українського законодавства.
4. Ця гарантія не поширюється на дефекти виробу, що виникли в результаті:
 - Хімічного, механічного або іншого впливу, потрапляння сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життєдіяльності всередину виробу;
 - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил і вимог техніки безпеки;
 - Зношення деталей оздоблення, ламп, батареї, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим строком використання;
 - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами*;
5. Ця гарантія дійсна по пред'явленню разом з оригіналом справжнього талона, оригіналом товарного чека, виданого продавцем, і виробу, у якому виявлені дефекти.
6. Ця гарантія дійсна тільки для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, і не поширюється на вироби, які використовуються для комерційних, промислових або професійних цілей.

З усіх питань гарантійного обслуговування виробів POLARIS звертайтесь до Вашого місцевого офіційного продавця POLARIS.

У разі виявлення несправностей обладнання слід негайно звернутися до сервісного центру.

*Адреси авторизованих центрів обслуговування на сайті Компанії: www.polar.ru

Постачальник не несе ніякої відповідальності за збитки, пов'язані з пошкодженням приладу під час його транспортування, в результаті некоректного використання, а також у зв'язку з модифікацією або самостійним ремонтом приладу.

Электрлік блендер
Моделі РНВ 0508
POLARIS

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

POLARIS сауда белгісімен шығатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Құралды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықпен мүккіт танысыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ак, құралды дұрыс пайдалану мен күтүге қатысты көңестер берілген.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон корапта және орама материалымен бірге сактаңыз.

Мазмұны

Кауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар	16
Осы құралдың кауіпсіздігі жөніндегі арнағы нұсқаулар	17
Пайдалану саласы	18
Құралдың сипаттамасы	18
Жинақталуы.....	19
Жұмыска дайындау және құралды пайдалану.....	19
Тазарту және күтім	19
Ақауларды жою.....	20
Техникалық сипаттамасы	21
Сертификаттау туралы ақпарат	21
Кепілдік міндеттеме.....	22

Кауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар

- Құрал тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
- Құралды тек мақсаты бойынша ғана пайдаланады.
- Әр жолы құралды қоспас бұрын оны қарап шығыныз. Құралдың және желілік сымның ақауы болса, құралды розеткаға қосуға мүлдем болмайды.
- Құралды балалар және мүмкіндігі шектеулі жандар тікелей қадағалау және бақылау жүзеге асрырылғанда ғана пайдалана алады.
- Атальыш құрал құралды колдануға қатысты қауіпсіздіктері үшін жауап беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асрырылған кездерді есепке алмағанда, білімі мен тәжірибесі жок немесе жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) колдануына

арналмаған. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалап отырыныз.

- **Назар аударыңыз! Құралды ванна, шұңғылша немесе сүмен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды.**
- Құралды тек қана ауыспалы тоқ көзіне ғана қосыңыз (~). Қоспас бұрын, құралдың желіде қолданылатын кернеуге арналғанына көз жеткізіңіз.
- **Кез келген ақау бола тұра құралды іске қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсете құқығынан айырады.**
- Құралды желіге қоспас бұрын, оның сөндірүлі екендігіне көз жеткізіңіз
- Құралды бөлмежайдан тыскары жерде пайдаланбаңыз. Құралды ыстықтан, тікелей күн сәулесінен, сүйір бұрыштарға соғылудан, ылғалданудан сақтаңыз (ешқашан құралды суға батырмаңыз). Құралды дымқыл қолыңызбен ұстамаңыз. Құрал суланған жағдайда бірден желіден ажыратыңыз.
- Құрал суға түсіп кеткен жағдайда оны бірден желіден ажыратыңыз. Осы кезде қолыңызды суға салмаңыз. Қайта қолданаар алдында құралды білікті маман тексеруі керек.
- Құралды желілік сымынан ұстап тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, желілік сымнан ұстап құралды желіден ажыратуға тыыйым салынады. Құралды желіден ажырату кезінде штепсель ашасынан ұстаңыз.
- Пайдаланып болғаннан кейін, электрмен коректендіру сымын құралды айналдыра орауга болмайды, себебі, уакыт өте келе бұл сымның үзіліуіне әкеп соғуы мүмкін. Қашаңда сақтау үшін сымды жақсылап тарқатыңыз.
- Сымды тек қана білікті мамандар – қызмет көрсете орталығының қызметкерлері ғана ауыстыра алады. Біліктілігі жоқ тұлға тараپынан жасалған жөндеу қолданушыны қауіп-кательге ұшыратуы мүмкін.
- Құралды өз бетінізбен жөндеуге болмайды. Жөндеуді қызмет көрсете орталығының білікті мамандары ғана жүзеге асыруы керек.
- Құралды жөндеу үшін тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылады.
- Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін электр құральын әдеттең тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмай, жоятын ресми орынға өткізіңіз. Сөйтіп, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

Осы құралдың қауіпсіздігі жөніндегі арнайы нұсқаулар

- Құралды жұмыс кезінде қаруусыз қалдырмаңыз.
- қондырмаларды құралды сөндіріңіз.
- Құралды пайдаланып болғаннан кейін және оның керек-жараптарын немесе қондырмаларды ауыстырап алдында, сонымен катар, құралдың жабдықтары мен қондырмаларды орнату алдында не оларды алу алдында және тазартудан бұрын құралды әркашанда желіден ажыратыңыз.
- Ыстық ($> 70^{\circ}\text{C}$ -ден жоғары) ингредиенттерді, сондай-ақ, қатты өнімдерді не мұздаған азық-түліктерді және сұйықтық ортадан тыс болған, яғни сұйықтығы жоқ құрғак азық-түліктерді блендердің қондырмалары арқылы өндеуге болмайды.
- Жарапат алmas үшін, саусақтарды, шашыңызды, киімді блендердің козғалатын бөлшектерінен қауіпсіз қашықтықта ұстаңыз.
- Ақауы бар құралды немесе қондырманы ешқашан пайдаланбаңыз.


- Назар аударыңыз! Құралдың пышактарының жүзі өте өткір және олар қауіп-қатерге ұшырату мүмкін. Құралды пайдаланғанда немесе тазалау кезінде пышактарға қол тигізу барысында, сақ болыңыз.
- Назар аударыңыз! Құралды азық-түліксіз ешқашан қолдануға тыйым салынады. Құралды, оның үздіксіз жұмысының үйгарынды ұқытынан асырып қолдануға болмайды.

Пайдалану саласы

Құрал осы Нұсқаулыққа сәйкес, тек қана тұрмыста қолдануға арналған. Құралды өнеркәсіптік мақсатта пайдалануға болмайды.

Ондіруші осы нұсқауда қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаған жағдайдың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес. Қол блендері соустарды, сорпа-е兹белерді, майонезді, балалар тағамдарын, сондай-ақ, сүт коктейльдерін дайындау кезінде өте қолайлыш.

Құралдың сипаттамасы

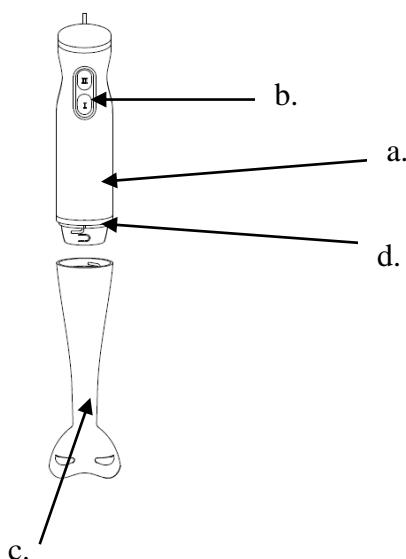

Қол блендері

- Блендердің ұстагышы (Моторлы бөлігі)
- Айналу жылдамдығын таңдау батырмасы
- Блендердің тағамды ұсақтауға арналған тот баспайтын болаттан жасалған пышагы бар батыру қондырмасы
- Блендердің қондырмаларын ажырату орны

Жинақталуы

1. Алмалы қондырмасы бар құрал
2. Пайдаланушының нұсқаулығы
3. Қызмет көрсету орталықтарының тізімі
4. Кепілдік талоны

Жұмысқа дайындау және қуралды пайдалану

- Құралдың орамасын ашып, жинақталатын бірліктерінің ақаулы еместігіне көз жеткізуіз.
- Алғаш рет пайдаланар алдында тағаммен жанасатын құралдың барлық бөлшектерін мұқият жүзуын.
- Блендердің (С) қондырмасын ұстағыштың сыртқы бетіне кигізіңіз және бекіту үшін оны сағат тілімен сырт еткен дыбыс шыққанға дейін бұрап, бекітіңіз.
- Құралды тек қана 220В. ауыспалы ток көзіне қосыңыз.
- Құралдың жұмыс болігін азық-түліктер салынған ыдыска түсіріңіз. Азық-түлік салынған ыдыстың ернеуінің биік болғаны дұрыс. Қоспалардың шайқалып төгілуін болдыртпау үшін, ыдысты шамамен 1/3 мөлшерде азық-түлікпен толтырыңыз, көрсетілген мөлшерден асыра толтырмаңыз.
- Азық-түліктерді өндеу барысында оларды бірқалыпты ұсактап алу үшін және олардан біртекті қоспаларды жасап алу үшін, ингредиенттерге (етке, балыққа, жұмыртқага, пісірлген көкөністерге) сұйықтықтардың (сүт, сорпа, су) біршама қолемін қосып өндеуге қажет, есептегендеге азық-түліктің 100 гр. 30-50мл сұйықтық қосу қажет.
- Құралды мықтап ұстап тұрыңыз, іске қосу алдында блендерді араластырылатын тамақ өнімдеріне батырыңыз, қосу (б) батырмасына басып ұстап тұрып азық-түліктерді ұсактаңыз. Қондырманың саптан шығуын болдырмас үшін, оны жұмыс барысында азық-түліктен жасалған қоспадан шығармаңыз.
- Бұл құрал ұзақ уақыттай жұмыс істеуге арналған, сондыктan, құрал қызып кетпес үшін, үздіксіз жұмыстың әрбір 30 секундтан кейін 5 минут үзіліс жасап тұрыңыз.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін блендерді өшіріп, ыдыстан шығарыңыз.
- Құралды желіден ажыратыңыз және алмалы кондырманы тазалау үшін бөлшектеніз.

Тазарту және күтім

- Құралды тазартар алдында оны желіден ажыратыңыз.
- Пышақтардың жүздерін суды ағызып жуыңыз. Тазарту барысында ыдысты жууга арналған жұмсақ жуғыш құралдарды және қылдан жасалған жаққышты немесе мәсүекті қолдануға рұқсат.
- Қондырманың ішкі жағына, жалғаудың түйін жағынан, сондай-ақ, сыртқы бетіндегі ұстағыштың ішкі жағына жуғыш құралдары мен тамақ өнімдері, сонымен қатар су тимеуін қадағалаңыз.
- Құралдың сыртқы бетін жұмсақ дымқыл сулықпен сүртіңіз.
- Құралдың құрғақ сулықпен сүртіңіз, содан кейін құралды жинап, сактау үшін құрғақ жерге койыңыз.
- Блендерді және оның бөлшектерін жуу үшін ыдыс-аяқ жуатын машинаны қолданбаңыз

САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ ЖӨНІНДЕГІ ШАРТ

Құралдарды тасымалданатын көлік түрінде әрекет ететін, механикаландырылған жүқ тиесу-түсіру жұмыстарын қамтамасыз ететін жүкті тасымалдау ережелеріне сойкес жабық көлік құралдарының кез келген түрінде тасымалдайды.

Құралдарды тасымалдау барысында бүлінуден сақтау әрекеті қамтамасыз етілуі тиіс – бұйым сапасы мен тұтынушы құралының сыртын түрін сактау.

Құралдарды тасымалдау барысында оларды тікелей атмосфералық жауынның түсінен, агрессивті ортадан сақтау қажет.

Құралдар коршаған ауа температурасы плюс 40°C -тан аспайтын және 5°C-тан кем емес, салыстырмалы ылғалдығы 70%-дан жоғары емес, қышқылды және электрлі құралдар материалдарына теріс ететін өзге де будын, шаңың болмауы жағдайында жабық, құрғак ері таза бөлмежайда сакталуы тиіс.

Ақауларды жою

Ақау	Мүмкін себебі	Шешу тәсілі
Құралды электр желісіне қосу барысында блендер жұмыс жасамайды.	Розетка бүлінген. Электр қоректендірушымы закымдалған.	Розеткаға өзге құралды қосу арқылы кернеуді тексеріңіз. Жөндеу шеберханаларының мамандары ғана бұл ақауды жоя алады.
Жұмыс барысында блендер сөніп қалды.	Құрал қызып кетті. Автоматты түрде сөну функциясы қосылды.	Блендерді розеткадан ажыратыңыз және оның толық сууын күтіңіз.
Өнімдерді ұсақтау барысында құралдың дірілі қатты.	Өнімдер тым ірі етіп кесілген.	Өнімдерді кіші етіп кесіңіз.
Жұмыс барысында бөгде ііс пайда болды.	Құрал қызып кетті. Құрал жана, ііс корғаның жабынынан шығуда.	Құралдың үздіксіз жұмыс жасау уақытысын қысқартыңыз. Құралды қосу аралығын ұлғайтыңыз. Құралды мұқият түрде тазартыңыз.



Орттің пайда болуын алдын-алу, электр тогымен закымданбау, құралды пайдалану барысында жаракаттан сақтанып, оны бұлдірмеу үшін құралды қолдану барысында қауіпсіздіктің негізгі шараларын, сондай-ақ электр құрылғыларымен жұмыс атқару барысында қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды қатаң түрде қадағалаңыз.



Назар аударыңыз! Қызмет көрсету мерзімі аяқталғаннан кейін құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Оны одан ері кедеге жарату үшін арнайы орынга өткізіңіз. Бұл әрекеттіңізден Сіз қоршаған ортанды қорғауга септігінді тигізесіз.

Техникалық сипаттамасы

Көрнеуі: 220-240 В.
Жиілігі: ~ 50 Гц.
Куаттылығы: 500 Вт.
Корғаныс жіктелімі - II.

Ескертуе: Өзгерістер мен жетілдіруді енгізуудің үдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашлық байқалуы мүмкін. Тұтынушының бұған назар аударалынына өндіруші үлкен үміт артады.

РНВ - Polaris сауда белгісімен тұрмыстық электрлік блендері.

Сертификаттау туралы акпарат

Құрал РФ нормативті құжаттарына сәйкестікке сертификатталған.



Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі: 3 жыл

Кепілдік мерзімі: сатып алғаннан бастап 1 жыл

Өндіруші:

TEXTON CORPORATION LLC - «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН» ЖШҚ
160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904, United States of America
160 Гринтри Драйв, 101 бөлмежайы, Дувр қаласы, Кент округі, Делавэр Штаты, 19904, Америка Құрама Штаттары

Өндірілген айы мен жылы туралы акпаратты құралдың төлкүжаттық кестесінен қараңыз

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕ

Бұйым: Электрлік блендер

Моделі: РНВ 0508

Бұл кепілдік әрекеттегі заңдылықпен бекітілген тұтынушының құқығына қосымша ретінде өндірушімен берілген, және тұтынушының құқығын еш шектемейді.

Бұл кепілдік бұйымды сатып алған күннен 12 ай бойына әрекетте болады, және материалдар мен жұмыс істеуіне байланысты ақаулар табылған жағдайда кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді. Бұл жағдайда тұтынушы басқасын қоса алғанда, бұйымды тегін жөндетеуге құқықты. Бұл кепілдік келесі шарттарды сактағанда, жарамды:

1. Кепілдік міндеттеме TEXTON CORPORATION LLC компаниясы шығаратын барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан).
2. Бұйым тек қана тұрмыстық қажеттіліктерге пайдалану үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс.
3. Өндірушінің міндеттемесін осы кепілдік бойынша сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсететін (сервис) орталықтар орындаиды. Бұл кепілдік өндіруші құзырлық бермеген сатушылардан сатып алғанған бұйымдарға тараалмайды, олар тұтынушы алдында заңға сыйкес жауап береді.
4. Бұл кепілдік келесі жайттардың нәтижесінде пайда болған ақауларды жөндеуге тараалмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер, бөгде заттардың бұйымының ішіне түсіп кетуі;
 - Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес, дұрыс пайдаланбағанда, жинаққа кірмейтін, қосымша аксессуарларды пайдаланғанда, сондай-ақ, бұйымды техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
 - Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері, шам, батареялар, қорғаныс экрандары, коқыс жинақтауыштар, белдіктер, қылшактар тоғанды;
 - Авторланған қызмет көрсету орталықтары болып табылмайтын*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуі;
5. Осы талонның түпнұсқасымен, сатушы берген тауарлы чектің түпнұсқасымен және ақау табылған бұйыммен бірге көрсеткендеға жарамды болмак.
6. Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарғағана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға тараалмайды.

POLARIS бұйымдарына кепілдік қызмет көрсету мәселелері бойынша Өзініздің жергілікті POLARIS ресми сатушынызға хабарласыңыз. Құралдың ақаулы екендігі анықталса, тез арада қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет.

Құралдың ақаулы екендігі анықталса, тез арада қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет.

* Авторланған сервистік орталықтардың мекен-жайлары Компания сайтында:

www.polar.ru

Құралды жеткізуі тасымалда барысында, дұрыс емес пайдалану салдарынан, сондай-ақ құралдың түрін өзгерту, немесе өздігінен жөндеу жұмысын жүргізу әрекетіне байланысты туындаған ақау үшін жауапты емес.