



Hotpoint

ARISTON

CHEF PLUS



ПРИМЕЧАНИЯ

Изготовитель постоянно ведет работы по улучшению изделия и оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.



Срок службы товара - 5 лет.

RU Инструкции по эксплуатации

УСТАНОВКА

Перед подключением



Убедитесь в том, что напряжение на табличке с техническими данными соответствует напряжению в домашней сети.

- Не снимайте внутренние защитные листы, прикрепленные к боковым стенкам камеры. Они защищают внутренние каналы микроволновой печи от попадания грязи и пищевых частиц.
- Установите печь на ровную устойчивую поверхность, достаточно прочную, чтобы выдерживать вес печи и установленной в нее посуды. Будьте осторожны при эксплуатации печи.
- Установите печь вдали от других

нагревательных приборов. **Для обеспечения достаточной вентиляции над печью необходимо оставить свободное пространство высотой не менее 30 см.** Вокруг печи необходимо оставить свободное пространство для достаточной циркуляции воздуха. **Не устанавливайте микроволновую печь в шкаф. Данная печь не предназначена для установки или использования на рабочей поверхности, находящейся на расстоянии менее 850 мм над полом.**

- Убедитесь, что на устройстве отсутствуют видимые повреждения. Убедитесь в том, что дверца печи закрывается плотно в проеме. Освободите печь и протрите внутреннюю поверхность камеры мягкой влажной тканью.



Запрещается включать устройство в случае повреждения сетевого шнура или вилки, нарушений в работе устройства, при наличии повреждений или после падения устройства. Не погружайте сетевой шнур или вилку в воду. Не подносите сетевой шнур к горячей поверхности. Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию и другим опасным ситуациям.

- Не используйте удлинитель сетевого шнура: Если сетевой шнур слишком короткий, попросите квалифицированного электротехника или специалиста по техническому обслуживанию установить розетку рядом с устройством.



Для данного прибора требуется заземление. Нарушение этого требования может привести к поражению электрическим током. Микроволновую печь **СЛЕДУЕТ** подключать к правильно установленной заземленной розетке или заземленной коммутационной коробке с плавкими предохранителями. Обратитесь к квалифицированному электротехнику или специалисту по техническому обслуживанию в случае неполного понимания инструкций или возникновения сомнений в правильности подключения заземляющего провода.

ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- Эксплуатация печи возможна только с плотно закрытой дверцей.
- В случае близкого расположения к телевизору, радиоприемнику или антенне возможно ухудшение телевизионного приема или возникновение радиопомех.
- Заземление данного устройства обязательно. Изготовитель не несет ответственности в случае получения травм животными или людьми и повреждения оборудования при невыполнении пользователем данного требования.
- Изготовитель не несет ответственности за любые неполадки, вызванные невыполнением пользователем данного требования.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Не нагревайте и не используйте легковоспламеняющиеся материалы в микроволновой печи или рядом с ней. Пары могут стать причиной пожара или взрыва.
- Не используйте микроволновую печь для сушки ткани, бумаги, специй, трав, дерева, цветов, фруктов и других горючих материалов. Это может привести к пожару.

- Если материал внутри или снаружи микроволновой печи выделяет искры или дым, выключите печь, не открывая дверцу. Отсоедините сетевой шнур или отключите питание на панели предохранителей или с помощью прерывателя сети.
- Не перегревайте пищу. Это может привести к пожару.
- Не оставляйте микроволновую печь без присмотра, особенно при использовании бумаги, пластика и других горючих материалов в процессе приготовления пищи. Во время разогревания пищи бумага может обуглиться или загореться, а некоторые виды пластика расплавятся. Не оставляйте микроволновую печь без внимания при использовании большого количества жира или масла, чтобы исключить их перегрев и возникновение пожара!
- Не используйте в микроволновой печи агрессивные химикаты и испаряющиеся вещества. Печь данного типа предназначена специально для разогревания или приготовления пищи. Она не предназначена для использования в промышленных или лабораторных целях.
- Не навешивайте и не устанавливайте сверху на дверцу тяжелые предметы, которые могут вывести из строя навесы и затруднить открытие двери. Также запрещается вешать какие-либо вещи на ручку дверцы.
- Микроволновая печь предназначена для разогревания пищи и напитков. Сушка продуктов или одежды, нагревание грелок, туфель, салфеток, влажной ткани и аналогичных предметов может привести к получению травм, возгоранию или пожару.
- Данное устройство разрешается использовать детям старше 8 лет, лицам с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, не имеющим опыта и навыков работы с печью, если они находятся под присмотром, после получения необходимых инструкций, касающихся безопасного использования устройства, и сведений о возможных рисках. Детям запрещается играть с устройством. Очистка и обслуживание микроволновой печи может выполняться детьми старше 8 лет под присмотром взрослых. Храните устройство и сетевой шнур в местах, недоступных для детей младше 8 лет.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей)

с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, не имеющими опыта и навыков работы с печью, если они не находятся под присмотром и не получили необходимых инструкций по эксплуатации устройства от лица, ответственного за их безопасность.

- Контроль за детьми выполняется для того, чтобы дети не играли с устройством.
- Не разогревайте в микроволновой печи продукты в плотно закрытых емкостях. При открытии емкости под давлением можно получить травму, кроме того, такая емкость может взорваться.
- Регулярно проверяйте уплотнение на двери и зону вокруг него на наличие повреждений. При обнаружении повреждений не включайте устройство до устранения неисправности обученными специалистами по обслуживанию.
- Данное устройство не предназначено для работы с использованием внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

- Не используйте микроволновую печь для приготовления или разогревания целых яиц в скорлупе или без, так как они могут взорваться даже после того, как микроволновая печь будет выключена.

ВНИМАНИЕ! При повреждении дверцы или ее уплотнений работать с печью нельзя до тех пор, пока квалифицированный специалист не устранил неисправность.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Данное устройство предназначено только для домашнего использования!
- Запрещается включать микроволновую печь без продуктов в камере. Эксплуатация в подобном режиме скорее всего приведет к повреждению микроволновой печи.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия печи. Блокирование отверстий для забора и выпуска воздуха может вызвать повреждение печи и испортить качество приготовления пищи.
- Если вы учитесь работать с микроволновой печью, поставьте в камеру стакан с водой. Вода поглощает микроволновую энергию и защищает печь от повреждения.
- Не храните и не используйте устройство на улице.
- Не используйте данное устройство рядом с кухонной раковиной, во влажном подвале, рядом с бассейном или в аналогичных условиях.
- Запрещается использовать камеру для хранения каких-либо предметов.
- Снимайте проволочные замки с бумажных или пластиковых пакетов перед тем, как поместить пакеты в камеру.

ГЛУБОКОЕ ПРОЖАРИВАНИЕ

- Не используйте печь для глубокого прожаривания, поскольку невозможно контролировать температуру масла.
- Используйте подставки под горячее или рукавицы для защиты от ожогов при касании емкостей, деталей плиты и тарелок после приготовления. Во время работы доступные части сильно нагреваются. Не разрешайте маленьким детям подходить к печи.

ЖИДКОСТИ

- Например, напитки или вода. Перегрев жидкости до температуры, превышающей кипение, может происходить без образования пузырьков. Это может привести к резкому выплескиванию горячей жидкости.
- Для того, чтобы исключить такую возможность, необходимо предпринять следующие действия:
 1. Не используйте емкости с ровными стенками и узким горлышком.
 2. Размешайте жидкость перед помещением в камеру и оставьте чайную ложку в емкости.
 3. После нагревания подождите некоторое время, размешайте жидкость снова и аккуратно извлеките емкость из печи.
- После разогревания детского питания или жидкости в детской бутылке или баночке для детского питания обязательно перемешивайте содержимое и проверяйте температуру перед кормлением. Это обеспечит равномерное распределение тепла и исключит возможность нанесения ожогов.
- Перед разогреванием обязательно снимайте крышку и соску с бутылочки!

АКСЕССУАРЫ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

На рынке присутствует ряд дополнительных аксессуаров. Перед покупкой убедитесь в том, что они пригодны для микроволновой печи.

Перед началом приготовления пищи убедитесь в том, что приобретенная вами посуда разрешена для использования в микроволновой печи и пропускает сквозь себя волны.


Установив посуду с продуктами питания в микроволновую печь, убедитесь в том, что она не соприкасается со стенками печи.

Это особенно касается аксессуаров, выполненных из металла, либо отдельных металлических деталей.

Если аксессуары, содержащие металл, соприкасаются со стенками печи во время ее работы, возможно искрообразование и повреждение печи.

Всегда проверяйте свободное вращение подставки перед запуском печи. Если вращение подставки затруднено, замените емкость на меньшую.

Опора вращающейся подставки



Под вращающейся стеклянной подставкой должна находиться вращающаяся опора. Не размещайте никакие устройства на вращающейся опоре.

- Установите вращающуюся опору в камеру.

Стеклянная подставка



Стеклянную подставку следует использовать для всех режимов приготовления. Она собирает капли жидкости и частицы пищи, которые в противном случае могли бы прилипнуть и загрязнить камеру печи.

- Установите стеклянную подставку на вращающуюся опору.

Пароварка



Используется для приготовления пищи с помощью соответствующей функции.

Установите продукты на центральную решетку при приготовлении рыбы или овощей.

Центральная решетка не

используется для приготовления пасты, риса или бобов. Обязательно устанавливайте пароварку на стеклянную подставку.

Решетки для гриля



Высокая решетка используется для приготовления в режиме «Гриль» или «Комби-гриль + Микроволны».

Низкая решетка используется для приготовления в режиме «Конвекция» или «Комби-конвекция + микроволны».

Тарелка Crisp



Разместите продукты непосредственно на тарелку Crisp.

Тарелку Crisp перед использованием можно подогреть (не более 3 минут).

Тарелка Crisp обязательно ставится на стеклянную опору.

Не устанавливайте какую-либо посуду на тарелку Crisp, так как она быстро нагревается и может вызвать повреждение посуды.

Ручка



Ручка используется для извлечения тарелки Crisp из печи.

Крышка для тарелки (аксессуар приобретается отдельно)



Крышка используется для того, чтобы закрыть продукты во время приготовления в режиме микроволновой

печи и исключить образование брызг, удерживать влагу, а также сократить время приготовления.

Крышка используется для двухуровневого нагрева.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА

Очистка, как правило, является единственным необходимым типом обслуживания. Ее необходимо выполнять после отключения микроволновой печи.

Если печь не содержится в

чистоте, это может привести к разрушению покрытия поверхности, к значительному сокращению срока эксплуатации и вероятности возникновения опасных ситуаций.

Не используйте губки с металлическим наполнителем,

абразивные моющие средства, металлические сетки, шлифовальные шкурки и другие приспособления, которые могут повредить панель управления,

внутренние и наружные поверхности печи. Используйте ткань с мягко действующим

моющим средством, либо бумажное полотенце и

средство для очистки стекол в аэрозольной упаковке. Нанесите средство для очистки стекла на бумажное полотенце.

Не распыляйте жидкость на корпус печи.

Регулярно, особенно в случае пролива жидкости, снимайте поворотную подставку, опору и протирайте основание камеры микроволновой печи.

Печь рассчитана на эксплуатацию с установленной подставкой.

Не включайте микроволновую печь, если вращающаяся подставка извлечена для очистки. Используйте мягкую влажную ткань с мягко действующим моющим средством для очистки внутренних поверхностей, внутренней и внешней стороны дверцы и проема дверцы.

Не допускайте скопления жира или остатков пищи вокруг дверцы.

Для удаления трудно удаляемых отложений нагрейте чашку с водой в печи в течение 2–3

минут. Пар размягчит отложения. Чашка воды с добавлением лимонного сока, установленная на вращающуюся подставку и нагреваемая в течение нескольких минут, поможет удалить неприятный запах из камеры. Не используйте устройство для паровой обработки для очистки микроволновой печи.


Регулярно очищайте микроволновую печь и удаляйте остатки продуктов.

Элемент гриля не требует очистки, так как повышенный нагрев удаляет все следы, однако поверхность рядом с решеткой требует регулярной очистки. Выполняйте очистку мягкой влажной тканью, смоченной мягко действующим моющим средством.

Если гриль используется редко, необходимо не менее одного раза в месяц включить его на 10 минут, чтобы удалить остатки пищи и снизить риск возгорания.

В посудомоечной машине можно мыть следующее:


ОПОРА ПОВОРОТНОГО
СТОЛА

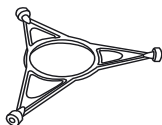

ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ



РУЧКА



РЕШЕТКИ ДЛЯ ГРИЛЯ



АККУРАТНАЯ ОЧИСТКА:

Тарелку Crisp необходимо промывать в воде с мягко действующим моющим средством. Сильно загрязненные поверхности можно очистить жесткой тканью с мягко действующим моющим средством.

Перед очисткой дождитесь охлаждения тарелки Crisp.

Не погружайте в воду и не обливайте водой

горячую тарелку Crisp. От резкого охлаждения тарелка может треснуть.

Не используйте проволочные сетки. Они могут поцарапать поверхность.

РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Если микроволновая печь не работает, прежде, чем вызвать специалиста, проверьте следующие параметры:

- Поворотный стол и поворотная опора находятся на месте.
- Вилка хорошо вставлена в настенную розетку.
- Дверца хорошо закрыта.
- Проверьте состояние предохранителей и убедитесь в наличии напряжения.
- Проверьте наличие достаточной вентиляции.
- Подождите 10 минут и попробуйте снова включить микроволновую печь.
- Перед повторной попыткой снова откройте и закройте дверцу.


Это необходимо для того, чтобы избежать ложного вызова, который вам придется оплатить. При обращении в сервисную службу укажите серийный номер и номер модели микроволновой печи (см. табличку с техническими данными). Дополнительные рекомендации находятся в буклете с технической гарантией.

⚠ Если необходимо заменить сетевой шнур, используйте только оригинальное изделие, которое можно заказать через сервисную организацию. Замена сетевого шнура должна выполняться обученными специалистами по обслуживанию.

⚠ Сервисное обслуживание должно выполняться только обученными специалистами по обслуживанию. Выполнение сервисных и ремонтных работ другими лицами, кроме обученных специалистов по обслуживанию, опасно. Эти работы связаны со снятием крышки, которая обеспечивает защиту от воздействия микроволновой энергии. Не снимайте крышки.

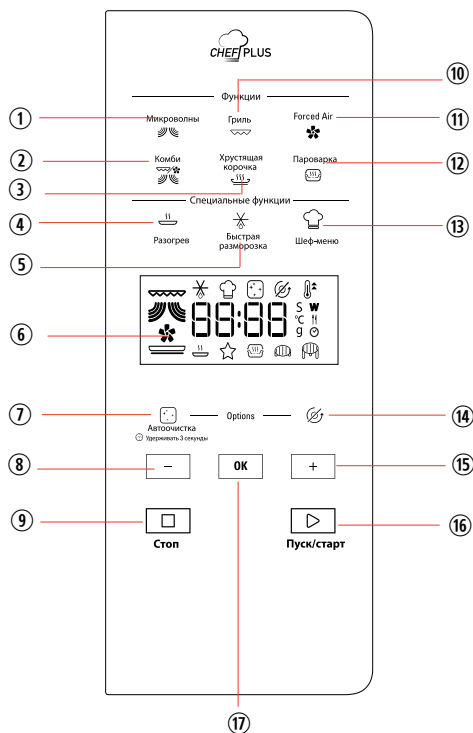

- 1 Кнопка «Микроволны»
- 2 Кнопка «Комби»
- 3 Кнопка «Хрустящая корочка»
- 4 Кнопка «Разогрев»
- 5 Кнопка «Быстрая разморозка»
- 6 Дисплей
- 7 Кнопка «Автоматическая»/Часы»
- 8 Кнопка «Минус»
- 9 Кнопка «Стоп»
- 10 Кнопка «Гриль»
- 11 Кнопка «Forced Air» (Конвекция)
- 12 Кнопка «Пароварка»
- 13 Кнопка «Шеф-меню»
- 14 Кнопка «Остановка поворотного стола»
- 15 Кнопка «Плюс»
- 16 Кнопка «Пуск/старт»
- 17 Кнопка «OK»

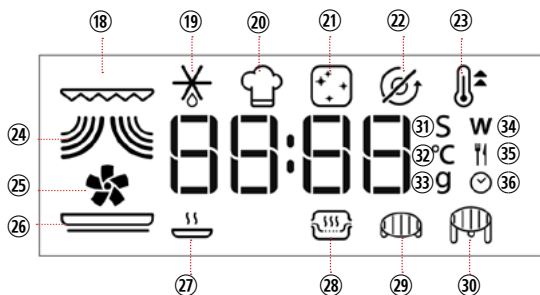

- 18 Значок гриля
- 19 Значок Быстрая разморозка
- 20 Значок шеф-меню
- 21 Значок автоматической очистки
- 22 Значок остановки поворотного стола
- 23 Значок предварительного разогрева
- 24 Значок микроволн
- 25 Значок конвекции
- 26 Значок хрустящей корочки
- 27 Значок меню быстрого разогрева
- 28 Значок функции меню пара
- 29 Значок нижней решетки
- 30 Значок верхней решетки
- 31 Значок секунд
- 32 Значок температуры
- 33 Выбор массы/порций
- 34 Мощность микроволн (Вт)
- 35 Выбор вида продукта
- 36 Установка часов/Выбор времени



РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Печь находится в режиме ожидания, если отображается время (если время не установлено, на дисплее отображается символ «:»).



ЗАЩИТА ОТ ЗАПУСКА / БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

Функция автоматической защиты включается через минуту после возврата печи в режим ожидания.

При включении защитной функции для начала процесса приготовления необходимо открыть и закрыть дверцу, в противном случае на дисплее отобразится «door»(дверца).

door



ПРИОСТАНОВКА И ОСТАНОВКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Приостановка приготовления:

Режим приготовления можно временно приостановить, чтобы проверить, перевернуть или помешать продукты, простым открытием дверцы. Данный режим сохраняется в течение 5 минут.

Продолжение приготовления:

Закройте дверцу и ОДИН РАЗ нажмите кнопку Пуск/старт. Процесс приготовления продолжится с момента паузы.

Если дальнейшее приготовление не требуется: Извлеките продукт, закройте дверцу и нажмите кнопку «Стоп».

Если приготовление завершено:

Звуковой сигнал подается один раз в минуту в течение 10 минут после завершения процесса приготовления. Нажмите на кнопку «Стоп» или откройте дверцу, чтобы прекратить подачу сигнала.



ДОБАВИТЬ/ПЕРЕМЕШАТЬ/ ПЕРЕВЕРНУТЬ ПРОДУКТ

В зависимости от выбранного режима приготовления может возникнуть необходимость добавить/перемешать/перевернуть продукт. В этом случае печь временно прекратит приготовление и запросит вас выполнить необходимое действие. При соответствующем запросе:

- ① ОТКРЫТЬ ДВЕРЦУ.
- ② ДОБАВИТЬ, ПЕРЕМЕШАТЬ, ПЕРЕВЕРНУТЬ ПРОДУКТ (в зависимости от режима приготовления).
- ③ ЗАКРЫТЬ ДВЕРЦУ и включить устройство нажатием кнопки «Пуск/старт».

ПРИМЕЧАНИЕ.

Если пользователь не откроет дверцу в течение 2 минут после появления запроса на добавление продукта, печь остановится и перейдет в режим ожидания.

Если после запроса на перемешивание или переверачивание продукта не открыть дверцу в течение 2 минут, процесс приготовления продолжается (в этом случае результат приготовления может оказаться не самым лучшим).



ЧАСЫ

Настройка часов на устройстве:

- ① Нажмите кнопку «Часы»
- ② Установите разряд часов кнопками Плюс/Минус.
- ③ Нажмите кнопку «ОК»/«Пуск/старт». Начнет мигать разряд минут.
- ④ Для установки минут нажимайте кнопки Плюс/Минус.
- ⑤ Нажмите кнопку «ОК»/«Пуск/старт». Время установлено.

Примечание.

При первом включении (или после перебоа в подаче электроэнергии) устройство автоматически переходит в режим установки времени. Выполните описанную выше процедуру, начиная с шага 2.



- Если часы не настроены, после включения в сеть на дисплее отображается «12:00».
- В процессе установки времени, если нажать на кнопку «Стоп» или если настройка не будет завершена в течение длительного времени, печь выйдет из режима настройки, все параметры теряют силу, а на дисплее отобразится «:».



ПУСК/СТАРТ

Данная функция позволяет запустить режим Микроволны на максимальной мощности (800 Вт) в течение 30 секунд; для включения функции просто нажмите кнопку «Пуск/старт». Данная функция рекомендуется для ускоренного разогревания продуктов с большим содержанием воды, например бульона, кофе или чая.

- 1 Нажмите кнопку «Пуск/старт».

При нажатии кнопки Быстрый старт микроволновая печь включается на полную мощность (800 Вт) на 30 секунд.

Каждое последующее нажатие увеличивает время приготовления на 30 секунд. Если вы уже выбрали режим приготовления (например, Гриль), нажмите кнопку «Пуск/старт» для запуска процесса.



- Уровень мощности микроволн и время приготовления можно изменить даже после запуска процесса приготовления. Для установки мощности излучения последовательно нажимайте кнопку Микроволны. Нажимайте кнопки Плюс/Минус, чтобы изменить время приготовления, или нажмите кнопку «Пуск/старт», чтобы увеличить продолжительность приготовления на 30 секунд.



АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

Функция автоматической очистки позволяет очистить камеру микроволновой печи и избавиться от неприятных запахов.

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ЦИКЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

- 1 Налейте в емкость 235 мл воды (см. наши рекомендации в разделе «Советы и предложения» ниже).
- 2 Поместите емкость непосредственно на стеклянный поворотный стол.

ЗАПУСК ПРОЦЕДУРЫ ОЧИСТКИ:

- 3 Нажмите один раз кнопку «Автоматическая очистка», на дисплее отобразится продолжительность процедуры очистки.
- 4 Для запуска этой функции нажмите кнопку «ОК»/«Пуск/старт».

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕССА звуковой сигнал подается каждые 10 секунд в течение 10 минут после окончания процесса очистки:

- 5 Нажмите на кнопку «Стоп» или откройте дверцу, чтобы прекратить подачу сигнала.
- 6 Извлеките емкость.
- 7 С помощью мягкой ткани или бумажного полотенца и мягкодействующего моющего средства очистите внутренние поверхности.



- Для повышения качества очистки рекомендуется использовать емкость диаметром 17–20 см и высотой не более 6,5 см. Рекомендуется использовать емкость из легкого пластика, подходящую для применения в микроволновой печи.

Так как после завершения процедуры очистки емкость нагревается, для ее извлечения из микроволновой печи рекомендуется использовать термозащитные перчатки.

Для повышения качества очистки и удаления неприятных запахов добавьте в воду немного лимонного сока.

Элемент гриля не требует очистки, так как высокая температура сжигает все брызги, однако периодически может потребоваться чистка поверхности над местом установки гриля. Выполняйте очистку мягкой влажной тканью, смоченной мягкодействующим моющим средством.

Если Гриль используется нерегулярно, во избежание возгорания один раз в месяц решетку гриля следует помещать в печь на 10 минут для сжигания всех брызг.



МИКРОВОЛНЫ

Функция Микроволны позволяет быстро приготовить или разогреть продукты или напитки.

- 1 Нажмите кнопку «Микроволны». На дисплее отображается максимальная мощность (800 Вт) и начинают мигать значки мощности.
- 2 Нажимайте кнопки Плюс/Минус для установки мощности.
- 3 Для подтверждения нажмите кнопку «ОК».
- 4 Для установки времени приготовления нажмите кнопки Плюс/Минус.
- 5 Нажмите кнопку «ОК»/«Пуск/старт». Функция запустится.

После запуска режима приготовления:

- Для регулировки мощности: сначала нажмите на кнопку Микроволны, а затем на кнопки Плюс/Минус для установки значения.
- Для увеличения или уменьшения времени: нажимайте на кнопки Плюс/Минус, либо на кнопку «Пуск/старт» для увеличения времени приготовления на 30 секунд.

МОЩНОСТЬ	РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:
800 Вт	Разогревание напитков, воды, прозрачных супов, кофе, чая и других продуктов с высоким содержанием воды. Если в продуктах содержатся яйца или сметана, выберите меньшую мощность.
650 Вт	Приготовление рыбы, мяса, овощей и других продуктов.
500 Вт	Более деликатное приготовление, например, белковых продуктов, блюд с сыром и яйцами, а также завершение процесса приготовления запеканки.
350 Вт	Медленное кипячение, растапливание масла.
160 Вт	Размораживание.
90 Вт	Размягчение мороженого, масла и сыра, сохранение тепла.



ГРИЛЬ

При выборе данной функции используется мощный кварцевый гриль для обжаривания, приготовления продуктов на гриле или создания румяной корочки.

Функция Гриль позволяет обжаривать продукты, такие как сырные тосты, горячие сэндвичи, картофельные крокеты, сосиски, овощи.

- 1 Нажмите на кнопку «Гриль».
- 2 Для установки времени приготовления нажимайте кнопки Плюс/Минус.
- 3 Нажмите кнопку «ОК»/«Пуск/старт». Функция запустится.



*Для таких продуктов, как сыр, тосты, стейки или сосиски, установите тарелку на верхней проволочной решетке.

- При использовании этой функции следует применять жаропрочную посуду.
- Не пользуйтесь пластиковой посудой в режиме гриля. Она оплавляется. Посуда из дерева и бумаги также непригодна.
- Будьте осторожны, не касайтесь верхней стенки камеры рядом с нагревательным элементом гриля.



КОМБИ-ГРИЛЬ





В данном режиме объединены функции микроволн и приготовления на гриле, что позволяет сократить время запекания.

- 1 Нажмите кнопку «Комби».
- 2 Нажимайте кнопки Плюс/Минус, чтобы выбрать «1», и нажмите кнопку «ОК» для подтверждения.
- 3 С помощью кнопок Плюс/Минус установите уровень мощности микроволн (см. таблицу ниже).
- 4 Нажмите кнопку «ОК» для подтверждения.
- 5 Для установки времени приготовления нажимайте кнопки Плюс/Минус.
- 6 Нажмите кнопку «ОК»/«Пуск/старт». Функция запустится.

После запуска режима приготовления:

- Для регулировки мощности: нажмите на кнопку Микроволны, а затем на кнопки Плюс/Минус для установки значения.
- Для увеличения или уменьшения времени:

нажимайте на кнопки Плюс/Минус, либо на кнопку «Пуск/старт» для увеличения времени приготовления на 30 секунд.

УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ	РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:
650 Вт	 Овощи
500 Вт	 Птица
350 Вт	 Рыба
160 Вт	 Мясо
90 Вт	 Запеченные фрукты



- Не оставляйте надолго открытой дверцу печи, которая работает в режиме Гриль, поскольку это приведет к падению температуры.
- При использовании большой емкости, требующей остановки поворотного стола, разверните емкость примерно через половину времени приготовления блюда. Это необходимо для образования равномерного цвета по всей поверхности.
- Убедитесь, что для этой функции используется теплостойкая посуда, предназначенная для микроволновой печи.
- Не пользуйтесь пластиковой посудой в режиме гриля. Она оплавляется. Посуда из дерева и бумаги также непригодна.
- Будьте осторожны, не касайтесь верхней стенки камеры рядом с нагревательным элементом гриля.
- Во время приготовления большой порции, например птицы, уложите ее в посуду, предназначенную для применения в микроволновой печи, поставьте посуду непосредственно на поворотный стол.



КОМБИ-КОНВЕКЦИЯ

В данной функции сочетается микроволновое нагревание и конвекция, позволяя приготовить блюда, как в духовке, за более короткое время. С помощью функции Комби-конвекция можно обжаривать мясо, готовить курицу, картофель в мундире, прошедшие предварительную обработку замороженные блюда, рыбу, пироги и кондитерские изделия.

- 1 Нажмите кнопку «Комби».
- 2 Нажимайте кнопки Плюс/Минус, чтобы выбрать «2», и нажмите кнопку «ОК» для подтверждения.
- 3 Нажимайте кнопки Плюс/Минус, чтобы установить температуру, и нажмите «ОК» для подтверждения.
- 4 Нажимайте кнопки Плюс/Минус, чтобы установить мощность микроволн (см. таблицу ниже) и нажмите кнопку «ОК» для подтверждения.
- 5 Нажимайте кнопки Плюс/Минус для установки времени.
- 6 Нажмите кнопку «ОК»/«Пуск/старт». Функция запустится.


УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ	РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:
350 Вт	Приготовление домашней птицы, картофеля в мундирах, лазаньи и рыбы
160 Вт	Приготовление жареного мяса и фруктовых пирогов
90 Вт	Пирожки и кондитерские изделия

После запуска режима приготовления:

- Для увеличения или уменьшения времени: нажимайте на кнопки Плюс/Минус, либо на кнопку «Пуск/старт» для увеличения времени приготовления на 30 секунд.



- Использование низкой проволочной решетки обеспечит свободную циркуляцию воздуха вокруг продукта.
- Убедитесь, что для этой функции используется теплостойкая посуда, предназначенная для микроволновой печи.
- В таблице ниже приведены некоторые рецепты, которые можно приготовить с помощью функции Комби-конвекция:

ВИД ПРОДУКТА		ПАРАМЕТРЫ	ВЕС	ВРЕМЯ	СОВЕТЫ
	Целая курица	200 °C – 350 Вт	1200 г	60 мин.	Поместите курицу на нижнюю решетку. Рекомендуется под решетку поставить тарелку, чтобы в нее стекали капли бульона.
	Бисквитный торт	180 °C – 90 Вт	700 г	55 мин.	Поместите посуду, предназначенную для применения в микроволновой печи, на поворотный стол.
	Лимонный пирог	160 °C – 90 Вт	800 г	55 мин.	Поместите посуду, предназначенную для применения в микроволновой печи, на поворотный стол.



FORCED AIR (КОНВЕКЦИЯ)

Данная функция используется для блюд, приготавливаемых в печи. Благодаря использованию мощного нагревательного элемента и вентилятора, процесс приготовления в микроволновой печи аналогичен процессу приготовления в обычной печи. Эта функция используется для приготовления безе, пасты, пирожных, суфле, птицы и жареного мяса.

- 1 Нажмите кнопку «Forced Air» (Конвекция).
- 2 Нажимайте кнопки Плюс/Минус для установки температуры.
- 3 Нажмите кнопку «OK» для подтверждения.
- 4 Для установки времени приготовления нажимайте кнопки Плюс/Минус.
- 5 Нажмите кнопку «OK»/«Пуск/старт». Функция запустится. При достижении установленной температуры значок конвекции будет вспыхивать.

После запуска режима приготовления:

- Для регулировки температуры: нажмите на кнопку «Forced Air» (Конвекция), а затем на кнопки Плюс/Минус для установки значения.
- Для увеличения или уменьшения времени: нажимайте на кнопки Плюс/Минус, либо на кнопку «Пуск/старт» для увеличения времени приготовления на 30 секунд.



Использование низкой проволочной решетки обеспечит свободную циркуляцию воздуха вокруг продукта.

- Убедитесь, что для этой функции используется теплостойкая посуда.
- Используйте тарелку Crisp в качестве тарелки для выпекания мелких изделий, таких как булочка или сдоба. Установите тарелку на нижнюю решетку.



ОСТАНОВКА ПОВОРОТНОГО СТОЛА

Для получения оптимальных результатов стеклянный поворотный стол должен вращаться во время приготовления.

Однако в случае если вам необходимо использовать большую посуду, вращение которой внутри камеры может быть затруднено, имеется возможность остановить вращение стеклянной подставки с помощью функции «Остановка поворотного стола».

Она работает только в следующих режимах приготовления:

- Forced Air (Конвекция)
- Комби-гриль (Микроволны + Гриль)
- Комби-конвекция (Микроволны + Конвекция)



РАЗОГРЕВ

Эта функция позволяет разогревать блюда в автоматическом режиме.






Эта функция используется для разогрева: супа, соуса, охлажденной пиццы, продуктов в упаковке, напитков.


- ① Нажмите кнопку «Разогрев».
- ② Нажимайте кнопки Плюс/Минус, чтобы установить вид продукта (см. таблицы ниже), и нажмите кнопку «ОК» для подтверждения.
- ③ Нажимайте кнопки Плюс/Минус для

установки массы продукта.

- ④ Нажмите кнопку «ОК»/«Пуск/старт». Начнется цикл разогрева. Продолжительность режима определяется автоматически в зависимости от выбранного продукта и его веса.

Примечание. Через некоторое время на дисплее отобразится рекомендация перевернуть или помешать блюдо для более эффективного разогрева. См. раздел «Добавить/перемешать/перевернуть продукт» на странице 9.

ВИД ПРОДУКТА		ВЕС	СОВЕТ
P1	 Бульон	250–1000 г	Закройте блюдо крышкой, чтобы не было циркуляции воздуха. Перемешайте блюдо, когда печь это позволит. Перед подачей к столу дайте блюду остыть 3 минуты.
P2	 Соус	250–1000 г	Закройте блюдо крышкой, чтобы не было циркуляции воздуха. Перемешайте блюдо, когда печь это позволит. Перед подачей к столу дайте блюду остыть 3 минуты.
P3	 Охлажденная пицца	200–600 г	Извлеките из упаковки, разложите пиццу на теплостойком блюде для микроволновой печи. Укладывать несколько пицц одна на одну не рекомендуется.
P4	 Мелкая тарелка	250–350 г	Закройте блюдо крышкой, чтобы не было циркуляции воздуха. Перед подачей к столу дайте блюду остыть 3 минуты.
P5	 Напиток	150–600 мл	Во избежание перегрева жидкости поместите в чашку металлическую ложку.

-  Разместите более толстые, плотные куски продукта ближе к центру тарелки, а более тонкие, менее плотные куски ближе к краю тарелки.
- Разместите тонкие куски мяса друг на друга или чередуя их.
- В связи с разнообразием продуктов питания устанавливается среднее значение продолжительности приготовления. Рекомендуется проверять внутреннюю готовность блюда и при необходимости увеличивать время приготовления для достижения нужной степени готовности.
- Оставьте разогретые продукты в печи на 1–2 минуты перед подачей на стол. Это улучшит результат, особенно при использовании заморо-

женных продуктов.

- Пластиковые пакеты необходимо открыть или наколоть вилкой, для того чтобы удалить давление и исключить разбрызгивание продукта из-за скопления пара во время приготовления.
- Поместите продукты в микроволновую печь на теплостойкой мелкой тарелке или блюде.

БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА







Данный режим позволяет быстро разморозить продукт в автоматическом режиме.

Эта функция используется для размораживания мяса, птицы, рыбы, овощей и хлеба.

- ① Нажмите кнопку «Быстрая разморозка».
- ② Нажимайте кнопки Плюс/Минус, чтобы установить вид продукта (см. таблицу ниже), и нажмите кнопку «ОК» для подтверждения.
- ③ Нажимайте кнопки Плюс/Минус для установки массы продукта.

- ④ Нажмите кнопку «ОК»/«Пуск/старт». Начнется цикл размораживания. Продолжительность режима определяется автоматически в зависимости от выбранного продукта и его веса.

Для достижения лучших результатов появится запрос повернуть/перемешать продукт, если необходимо. См. раздел «Добавить/перемешать/перевернуть продукт» на странице 9.

ВИД ПРОДУКТА		ВЕС	РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
P1	 Мясной фарш	100–2000 г	Мясной фарш, котлеты, стейки или жареное мясо. Для получения оптимального результата после приготовления оставьте пищу в печи как минимум на 5 минут.
P2	 Птица	100–2500 г	Курица целиком, кусками или куриное филе. Для получения оптимального результата после приготовления оставьте пищу в печи как минимум на 5–10 минут.
P3	 Рыба	100–1500 г	Целая, стейки или филе. Для получения оптимального результата после приготовления оставьте пищу в печи на 5 минут.
P4	 Овощи	100–1500 г	Овощи крупной, средней и мелкой нарезки. Для получения оптимального результата перед подачей к столу оставьте пищу в печи на 3–5 минут.
P5	 Хлеб (стандарт)	100–550 г	Замороженные булочки, багеты и круассаны. Для получения оптимального результата оставьте пищу в печи на 5 минут.
P6	 Размораживание хлеба* (использование тарелки Crisp)	100–500 г	Эта фирменная функция позволяет размораживать хлеб. Благодаря совместному использованию технологии размораживания и хрустящей корочки вкус и консистенция размороженного хлеба не отличается от свежеприготовленного. Эта функция используется для быстрого размораживания и нагревания замороженных булочек, багетов и круассанов. Поместите пустую тарелку Crisp на стеклянную поворотную подставку, закройте дверцу, затем выберите программу Размораживание хлеба, установите массу хлеба и нажмите кнопку ОК. На дисплее отобразится «PRE HEAT (Разогрев)», и печь автоматически переключится в режим Микроволны и Гриль для предварительного нагрева тарелки Crisp. После достижения необходимой температуры появится сообщение («ADD») с запросом на добавление продукта. Поместите хлеб на тарелку Crisp, закройте дверцу и нажмите кнопку «Пуск/старт». Переверните продукт после появления запроса.

*Кроме стандартного способа разморозки хлеба, микроволновая печь может поставляться со специальной функцией «Разморозка хлеба», объединяющей технологии Разморозка и Хрустящая корочка. Дополнительные сведения можно получить в специальном параграфе.



- Разместите более толстые, плотные куски продукта ближе к центру тарелки, а более тонкие, менее плотные куски ближе к краю тарелки. Разместите тонкие куски мяса друг на друга или чередуя их.
- Для продуктов питания, не указанных в таблице, имеющих вес, примерно равный рекомендованному, используйте функцию ручного

управления при более низкой мощности микроволновой печи (например, мощностью 160 Вт).

- В связи с разнообразием продуктов питания устанавливается среднее значение продолжительности приготовления. Рекомендуется проверять внутреннюю готовность блюда и при необходимости увеличивать время приготовления для достижения нужной степени готовности.
- Оставьте разогретые продукты в печи на 1–2 минуты перед подачей на стол. Это улучшит результат, особенно при использовании замороженных продуктов.
- Пластиковые пакеты необходимо открыть или наколоть вилкой, для того чтобы удалить давление и исключить разбрызгивание продукта из-за скопления пара во время приготовления.
- Поместите продукты в микроволновую печь на теплостойкой мелкой тарелке или блюде.



ХРУСТЯЩАЯ КОРОЧКА

Благодаря исключительной функции, с обеих сторон продукта образуется идеальная золотисто-коричневая корочка. При одновременном использовании функций Микроволны и Гриль тарелка Crisp быстро нагревается до нужной температуры, а затем начинается образование хрустящей корочки.

Для применения функции Хрустящая корочка используются следующие принадлежности:

- тарелка Crisp;
- захватная ручка для работы с горячей тарелкой Crisp.

Эта функция используется для разогревания и приготовления пиццы, пирогов и других блюд из теста. Эту функцию также можно использовать для жарки бекона и яиц, сосисок, картофеля, картофеля-фри, гамбургеров и других блюд без добавления масла (либо с добавлением незначительного количества).

- 1 Нажмите кнопку «Хрустящая корочка».
- 2 Для установки времени приготовления нажимайте кнопки Плюс/Минус.
- 3 Нажмите кнопку «ОК»/«Пуск/старт». Функция запустится.

Для этой функции необходимо использовать только тарелку Crisp. Другие тарелки Crisp, предлагаемые на рынке, не позволяют достичь желаемого результата при использовании этой функции.



- Убедитесь в том, что тарелка Crisp правильно установлена в центре поворотного стола.
- При использовании этой функции тарелка Crisp и печь сильно нагреваются.
- Не устанавливайте горячую тарелку Crisp на поверхность, чувствительную к нагреву.
- Будьте осторожны, не касайтесь верхней стенки камеры рядом с нагревательным элементом гриля.
- Используйте рукавицы или захватную ручку для извлечения горячей тарелки Crisp.
- Перед приготовлением блюд, не требующих длительного времени приготовления (пицца, пирожки...) рекомендуется предварительно прогреть тарелку Crisp в течение 2–3 минут.



ПАРОВАРКА


С помощью функции приготовления на пару вы получаете здоровые блюда с естественным вкусом. Эта функция используется для приготовления на пару таких продуктов, как паста, рис, овощи и рыба.

При включении этой функции обязательно меняется пароварка из комплекта микроволновой печи.

Возможно, будет предложено задать время кипячения для риса и пасты, указанные на упаковке с этими продуктами.

Для приготовления риса (P2) или пасты (P1):

Специальная принадлежность:



Пароварка без решетки

Продукт	Порции	Объем	Уровень
Паста		70 г	L1
		140 г	L2
		210 г	L3
Рис		100 г	L1
		200 г	L2
		300 г	L3
		400 г	L4

Установите функцию на панели управления:

- 1 Нажмите кнопку «Пароварка».
- 2 Нажимайте кнопки Плюс/Минус, чтобы установить вид продукта (см. таблицу ниже), и нажмите кнопку «ОК» для подтверждения.
- 3 Для установки уровня нажимайте кнопки Плюс/Минус (в соответствии с размерами порций, приведенными в таблице выше).
- 4 Нажмите кнопку «ОК»/«Пуск/старт». Функция запустится.


Примерный процесс приготовления (на примере пасты):

A) Взвесьте пасту	B) Поместите пасту в емкость, посолите	C) Налейте воды до определенного уровня	D) Накройте крышкой и поставьте в печь
Строго соблюдайте количество порций, приведенное в таблице выше.		Используйте воду комнатной температуры.	



ВИД ПРОДУКТА		СОВЕТ
P1	Паста	Перед приготовлением предварительно установите время кипячения в соответствии со значением, указанным на упаковке.
P2	Рис	Перед приготовлением предварительно установите время кипячения в соответствии со значением, указанным на упаковке.

Для приготовления овощей или рыбы (P3-P6):

Специальная принадлежность:



Пароварка

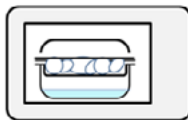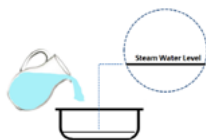

A: Налейте в чашу воды до отметки уровня воды для пара.

B: Вставьте решетку и положите на нее продукты.

C: Накройте ее крышкой и поставьте в печь.

D: Установите функцию на панели управления:

- ① Нажмите кнопку «Пароварка».
- ② Нажимайте кнопки Плюс/Минус, чтобы установить вид продукта (см. таблицу ниже), и нажмите кнопку «ОК» для подтверждения.
- ③ Нажимайте кнопки Плюс/Минус для установки массы продукта (мин.: 150 – макс.: 500 г).
- ④ Нажмите кнопку «ОК»/«Пуск/старт». Функция запустится.

ВИД ПРОДУКТА		ВЕС	СОВЕТ
P3	 Картофель/Корнеплоды	150–500 г	Используйте овощи одинакового размера. Разрежьте овощи на одинаковые кусочки. Добавьте 100 мл на дно пароварки.
P4	 Мягкие овощи	150–500 г	
P5	 Замороженные овощи	150–500 г	Добавьте 100 мл на дно пароварки.
P6	 Филе рыбы	150–500 г	Разложите филе ровным слоем на решетке пароварки. Укладка тонких кусочков слоями. Добавьте 100 мл на дно пароварки. После приготовления оставьте в печи на 1–2 минуты.
P7	 Куриное филе	150–500 г	Добавьте 100 мл на дно пароварки.
P8	 Фрукты	150–500 г	Добавьте 100 мл на дно пароварки.




- Используйте воду комнатной температуры.
- Пароварка предназначена для использования только в микроволновой печи!
- Не используйте пароварку в любом другом режиме. Использование пароварки в другом режиме может вызвать повреждение принадлежностей.
- Обязательно устанавливайте пароварку на стеклянный поворотный стол.
- В связи с разнообразием продуктов питания устанавливается среднее значение продолжительности приготовления. Рекомендуется проверять внутреннюю готовность блюда и при необходимости увеличивать время приготовления для достижения нужной степени готовности.



ШЕФ-МЕНЮ





Выбор рецептов для автоматического приготовления с предварительно определенными параметрами для получения оптимальных результатов.

- 1 Нажмите кнопку «Шеф-меню».
- 2 Нажмите и удерживайте кнопки Плюс/Минус для выбора вида продукта. (см. таблицу «ШЕФ-МЕНЮ» в кратком руководстве).
- 3 Нажмите кнопку «ОК» для подтверждения.
- 4 В зависимости от вида продукта на дисплее может появиться запрос для указания веса. Для установки запрашиваемых значений используйте кнопки Плюс/Минус.

- 5 Нажмите кнопку «ОК»/«Пуск/старт». Функция запустится.
 - Продолжительность режима определяется автоматически в зависимости от выбранного продукта и его веса.
-  При большом объеме/количестве продуктов, таких как жареная или запеченная рыба, время выдержки может составлять 8–10 минут.
- Для таких продуктов, как овощи, хот-доги и рыба, приготовленная на пару, время выдержки может составлять 2–3 минуты.
 - Подробная информация о добавлении/перемешивании/переворачивании продуктов содержится в главе «Добавить/перемешать/вернуть продукт» на стр. 9.

РЕЦЕПТ	НАЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ	РЕЦЕПТЫ ЖАРКОГО С ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКОЙ	ВЕС	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	ПОДГОТОВКА
1  Попкорн	Комнатная температура		100 г	3мин	Положите пакет на поворотный стол. Допускается одновременное использование только одного пакета.
2  Различные виды риса	Заморожено		300–650 г	6-11мин	Извлеките продукт из упаковки, уложите на посуду для микроволновой печи, переверните продукт после запроса печи.
3  Различные виды пасты	Заморожено		250–550 г	5-10мин	Извлеките продукт из упаковки, уложите на посуду для микроволновой печи, перемешайте продукт после запроса печи.
4  Различные виды овощей	Заморожено		150–600 г	4-12мин	Поместите продукт на блюдо для микроволновой печи. Добавьте в продукт 2 столовые ложки воды. Перемешайте продукт после появления запроса.
5  Замороженная лазанья	Заморожено		300–600 г	26-40мин	Снимите алюминиевую фольгу, поместите продукт на посуду для микроволновой печи на нижнюю решетку.
6  Замороженная пицца	Заморожено		250–750 г	6-11мин	Снимите упаковку, поместите продукт на тарелку Crisp.

РЕЦЕПТ	НАЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ	РЕЦЕПТЫ ЖАРКОГО С ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКОЙ	ВЕС	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	ПОДГОТОВКА
7  Открытый пирог	Комнатная температура		950 г	18мин	Подготовьте готовое тесто 370 г. Расстелите тесто в тарелке Crisp. Наколите его. Поместите в печь и предварительно нагрейте. Подготовьте начинку: 4 яйца, крем-фреш 150 мл, 100 г нарезанного бекона, 130 г тертого сыра (Грюйер или ему подобный), черный перец и земляной орех для приправы, смешайте все. После появления запроса на добавление начинки добавьте ее и поставьте блюдо обратно в печь и продолжайте выпекание.
8  Кордон блю/ Куриные котлеты	Заморожено		100– 400/100 г	6-11мин	Смажьте тарелку Crisp небольшим количеством масла. Добавьте продукты на предварительно разогретую тарелку Crisp. Переверните после появления запроса.
9  Картофель фри	Заморожено	√	200– 400/50 г	9-11мин	Не для замороженного картофеля фри с кожурой. Добавьте продукты на тарелку Crisp без масла. Поставьте тарелку Crisp на верхнюю решетку. После запроса перемешайте продукт от центра к краям.
10  Куриные нагетсы	Заморожено	√	200– 500/50 г	8-11мин	Добавьте продукты на тарелку Crisp без масла. Поставьте тарелку Crisp на верхнюю решетку. Переверните после появления запроса.
11  Панированная рыба	Заморожено	√	250– 500/50 г	8-11мин	Добавьте продукты на тарелку Crisp без масла. Переверните после появления запроса.
12  Картофельные дольки	Комнатная температура	√	300– 550/50 г	12-20мин	Очистите и порежьте картофель. Приправьте специями картофель и смажьте небольшим количеством масла в тарелке Crisp, а затем сбрызните маслом сверху. Перемешайте после появления запроса.
13  Куриные крылышки	Заморожено	√	200– 600/50 г	9-19мин	Добавьте продукты на тарелку Crisp без масла. Поставьте тарелку Crisp на верхнюю решетку. Переверните после появления запроса.
14  Бисквитное тесто (легкое)	Комнатная температура		400 г	23мин	Взбивайте электрическим миксером два яйца и 125 г сахара в течение 2–3 минут. Расплавьте 37 г маргарина и добавьте в смесь из яйца и сахара. Смешайте 125 г муки с 7,5 г разрыхлителя и постепенно добавляйте его вместе с 75 г воды. Поместите круглый пергамент на дно микроволновой печи и специальной посуды для нее, затем наливайте смесь под углом. После предварительного нагрева поставьте блюдо в микроволновую печь на нижнюю решетку.

РЕЦЕПТ	НАЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ	РЕЦЕПТЫ ЖАРКОГО С ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКОЙ	ВЕС	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	ПОДГОТОВКА
 <p>15 Свежая пицца</p>	Комнатная температура		700 г	21мин	Отмерьте 150 г воды температурой 37°C и добавьте непосредственно в посуду для смешивания и растворите 15 г дрожжей в воде. Отмерьте 2 мл соли, 907 г масла и взвесьте 225 г муки, добавьте в воду. Хорошо перемешайте, пока тесто не станет густым (это займет 5 минут). Накройте полотенцем и дайте подняться в течение 30 минут при комнатной температуре. Перемешивайте тесто до нужного состояния. Раскатайте тесто с помощью скалки, положите на слегка смазанную тарелку Crisp и наколите вилкой. Равномерно распределите 10 мл кетчупа на тесте, посыпьте 60 г ветчины и 125 г сыра (и душицей) сверху. После предварительного нагрева поставьте тарелку Crisp в микроволновую печь на нижнюю решетку.
 <p>16 Булочки</p>	Комнатная температура		350 г	23мин	Взбейте вместе 170 г маргарина и 170 г сахара с помощью миксера, пока смесь не станет мягкой и однородной. Взбейте 3 яйца по одному. Аккуратно вливайте в 225 г просеянной муки, смешанной с 7 г разрыхлителя и 0,25 г соли. Разложите по 28 г смеси в бумажные формы и поместите 11–13 шт. равномерно на тарелке Crisp. После предварительного нагрева поставьте тарелку Crisp в микроволновую печь на нижнюю решетку.
 <p>17 Сухое печенье</p>	Комнатная температура		180 г	14мин	Перемешайте смесь из печенья, 80 г масла и 1 очень крупного яйца в большой кастрюле деревянной ложкой, до однородности. Руками месите тесто до мягкого состояния. Возьмите несколько столовых ложек песочного теста и сверните его в шарики (по 20 г каждый). Расположите на тарелке Crisp на расстоянии 5 см друг от друга. После предварительного нагрева поставьте тарелку Crisp в микроволновую печь на нижнюю решетку.
 <p>18 Меренги</p>	Комнатная температура		100 г	60мин	Взбейте 2 яичных белка и 80 г сахара. Заправьте ванильной и миндальной эссенцией. Разделите на 10–12 частей на тарелке Crisp. После предварительного нагрева поставьте тарелку Crisp в микроволновую печь на нижнюю решетку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	230 В/ 50 Гц
Частота	2450 МГц
Макс. расчетная входная мощность	1900 Вт
Гриль	1000 Вт
Номинальный ток	8 А
Мощность в режиме ожидания	<2,0 Вт
Отключение питания	<0,5 Вт
Внешние размеры (ВхШхГ)	310 x 520 x 458
Внутренние размеры (ВхШхГ)	200 x 326 x 320

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**Бесплатная горячая линия:
8 800 3333 887 ***

* (Услуга бесплатна для абонентов всех стационарных линий на всей территории России) Мы заботимся о своих покупателях и стараемся обеспечить высокое качество сервисного обслуживания. Мы постоянно совершенствуем наши продукты, чтобы сделать Ваше общение с техникой простым и приятным.

Уход за техникой

Линия профессиональных средств Professional по уходу за техникой, рекомендуемая Hotpoint Ariston, продлит срок эксплуатации Вашей техники и снизит вероятность ее поломки. Линия профессиональных средств Professional создана с учетом особенностей Вашей техники. Продукты производятся в Италии с соблюдением высоких европейских стандартов в области качества, экологии и безопасности использования. Узнайте подробнее на сайте www.hotpoint-ariston.

ru в разделе «Сервис» и спрашивайте в магазинах Вашего города.

Авторизованные сервисные центры

Чтобы быть ближе к нашим потребителям, мы создали широкую сервисную сеть, особенностью которой является высокая подготовка, профессионализм и честность сервисных мастеров.

При возникновении неисправности

Перед тем, как обратиться в Службу Сервиса проверьте, нельзя ли устранить неисправность самостоятельно.

Обратиться в Службу Сервиса можно по телефону бесплатной горячей линии или по телефонам, указанным в гарантийном документе.

**! Мы рекомендуем обращаться только к авторизованным сервисным центрам
! При ремонте требуйте использования оригинальных запасных частей**

Перед обращением в Службу Сервиса необходимо убедиться, что Вы готовы сообщить оператору:

- Описание неисправности;
- Номер гарантийного документа (сервисной книжки, сервисного сертификата и т.п.);
- Модель и серийный номер (S/N) изделия, указанные в информационной табличке, расположенной на изделии или гарантийном документе;
- Дату продажи изделия.

Другую полезную информацию и новости Вы можете найти на сайте www.hotpoint-ariston.ru в разделе «Сервис».

СОВЕТЫ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка подлежит полной переработке, что подтверждается специальным символом. Следуйте региональным инструкциям по утилизации. Храните потенциально опасные упаковочные материалы (пластиковые мешки, полистирол и пр.) в местах, недоступных для детей.

Данное устройство отмечено знаком, указывающим на его соответствие европейским директивам 2012/19/UE по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Соблюдая рекомендованные нормы утилизации, вы помогаете избежать потенциально вредного влияния на окружающую среду и здоровье человека, связанного с нарушением правил утилизации данного продукта.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ



Согласно положениям Европейской директивы 2012/19/UE об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) отработанные бытовые электроприборы запрещается утилизировать вместе с обычными

несортированными бытовыми отходами. Отработанные приборы утилизируют отдельно, чтобы оптимизировать извлечение и вторичную переработку содержащихся в них материалов, и уменьшить негативное влияние на здоровье людей и окружающую среду.

Перечеркнутый значок "мусорного бака" на изделии напоминает вам о ваших обязанностях утилизировать прибор отдельно от бытовых отходов. За информацией о правильной утилизации отработанных приборов потребителям следует обращаться в местные органы власти или к продавцам.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Изделия должны перевозиться в оригинальной упаковке в горизонтальном положении.
- Во время транспортировки и хранения защищать изделия от атмосферного воздействия и механических повреждений.
- Изделие должно храниться в упакованном виде в не отапливаемом помещении при температуре:
 - от плюс 5°C до плюс 40°C
- Упакованное изделие должно храниться при относительной влажности не выше 80% в закрытых помещениях с естественной вентиляцией.

«Indesit Company spa» Виале А. Мерлони 47, 60044, Фабриано (АН), Италия

Изделие:	Отдельно стоящая микроволновая печь
Торговая марка:	
Модель:	MWHA 27343 B
Изготовитель:	INDESIT COMPANY S.p.A.
Стране происхождения:	КИТАЙ
Класс защиты от поражения электрическим током	I
В случае необходимости получения информации по сертификатам соответствия или получения копий сертификатов соответствия на данную технику, Вы можете отправить запрос по электронному адресу CERT.RUS@INDESIT.COM	
Дату производства данной техники можно получить из серийного номера (S / N XXXXXXXXXX * XXXXXXXXXX), следующим образом:	- 1-я цифра в S/N соответствует последней цифре года, - 2-ая и 3-я цифры в S/N - порядковому номеру месяца года, - 4-ая и 5-ая цифры в S/N - числу определенного месяца и года

ИМПОРТЕР:	ООО «ВИРЛУП РУС»
С вопросами (в России) обращаться по адресу	Россия, 127018, Москва, ул. Двинцев, дом 12, корп. 1 Телефон горячей линии в рф: 8-800-333-38-87
УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО:	ООО «ВИРЛУП РУС»
С вопросами обращаться по адресу	Россия, 127018, Москва, ул. Двинцев, дом 12, корп. 1 Телефон горячей линии в рф: 8-800-333-38-87

Hotpoint

ARISTON



Indesit Company SpA
Viale Aristide Merloni, 47
60044 Fabriano (AN)
Italy
www.indesitcompany.com



MWHA 27343 B