

KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE

Руководство по эксплуатации

Гриль

AGR400



KAMBROOK

ГРИЛЬ

AGR400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50/60 Гц

Мощность: 2000 Вт

Габариты (В×Ш×Г):
170×380×365 мм

Вес: 6,1 кг

Длина шнура: 0,8 м

Сделано в Китае

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Гриль: 1 шт.

Съемные рабочие
поверхности: 2 шт.

Скребок для чистки: 1 шт.

Руководство
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон: 1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Kambrook уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Сертификат №TC RU C-CN.ПФ02.В.00315.

Срок действия — с 15.12.2016 по 14.12.2018 включительно.

Орган по сертификации продукции — ООО «ПРОФИТ».

Изменения данных сертификации происходят в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

Специальные условия реализации не установлены.

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1 и 2-й знаки с начала — месяц (неделя) изготовления; 3 и 4-й знаки с начала — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед использованием прибора. Несоблюдение указанных в руководстве правил пользования может привести к травмам и повреждению имущества пользователя.
- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Данное устройство предназначено для использования только в домашних условиях.
- Перед первым включением убедитесь в том, что прибор правильно собран и все упаковочные материалы удалены.
- Во избежание поражения электрическим током и повреждения устройства не погружайте прибор, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость, не эксплуатируйте прибор в местах с повышенной влажностью.
- Не допускайте свисания сетевого шнура, не прокладывайте его по нагревающимся поверхностям, не допускайте запутывания шнура.
- Не устанавливайте прибор на край поверхности. Устанавливайте прибор на ровную, устойчивую, жаропрочную поверхность.
- Не устанавливайте прибор на газовую или электрическую плиту или на поверхность, которая может нагреваться.
- Не оставляйте работающий гриль без присмотра.
- Не перемещайте гриль во время работы.
- При использовании обеспечьте свободные промежутки со всех сторон гриля. Не устанавливайте гриль рядом с предметами, которые могут деформироваться от нагрева.
- При включении прибора в сеть убедитесь, что ручка выбора температуры находится на минимальном значении.
- Не прикасайтесь к нагревающимся поверхностям. Для открывания и подъема верхней рабочей поверхности пользуйтесь ручкой. Соблюдайте меры предосторожности при регулировке высоты верхней рабочей поверхности.
- Не пользуйтесь ножом или другими острыми предметами, они могут повредить антипригарное покрытие гриля. Используйте специальные кухонные приборы для антипригарного покрытия.

KAMBROOK


ГРИЛЬ AGR400

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не размещайте на гриле никакие предметы, когда верхняя рабочая поверхность гриля закрыта при эксплуатации или хранении. Это может повредить конструкцию и функциональность гриля.
- Не покрывайте части прибора фольгой, это приведет к его перегреву.
- Во время работы гриля корпус прибора может нагреваться.
- Будьте аккуратны при удалении горячего жира из контейнера для сбора жира.
- При смене рабочих поверхностей убедитесь, что ручка выбора температуры находится на минимальном значении и прибор полностью остыл.
- Не используйте гриль с засохшими остатками продуктов после предыдущего использования. Это ухудшит антипригарные свойства рабочих поверхностей гриля.
- Рабочие поверхности имеют естественный износ, срок эксплуатации зависит от аккуратности и частоты использования.
- Поддерживайте гриль в чистоте. Производите чистку рабочих поверхностей прибора и контейнера для сбора жира после каждого использования. При чистке соблюдайте инструкции, приведенные в разделе «Чистка и уход».
- Не используйте абразивные чистящие средства, химикаты или жесткие металлические мочалки для чистки. Не мойте съемные поверхности в посудомоечной машине.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Не устанавливайте прибор вблизи других источников тепла.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.
- Вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети, когда оставляете прибор без присмотра, по окончании использования, а также перед чисткой, перемещением и перед тем, как убрать его на хранение. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и прибор на предмет повреждений. При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование и передайте его в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

ОПИСАНИЕ

- 1 Ручка
- 2 Верхняя крышка
- 3 Регулятор высоты верхней рабочей поверхности/ блокировка верхней рабочей поверхности в закрытом состоянии
- 4 Кнопка для открытия в горизонтальное положение
- 5 Основание
- 6 Регулятор выбора температур
- 7 Регулятор таймера
- 8 Верхний нагревательный элемент
- 9 Нижний нагревательный элемент
- 10 Кнопка для освобождения нижней рабочей поверхности
- 11 Поддон для масла (жира)
- 12 Кнопка для освобождения верхней рабочей поверхности (на верхней поверхности крышки)
- 13 Рабочие поверхности (рифленая и плоская)

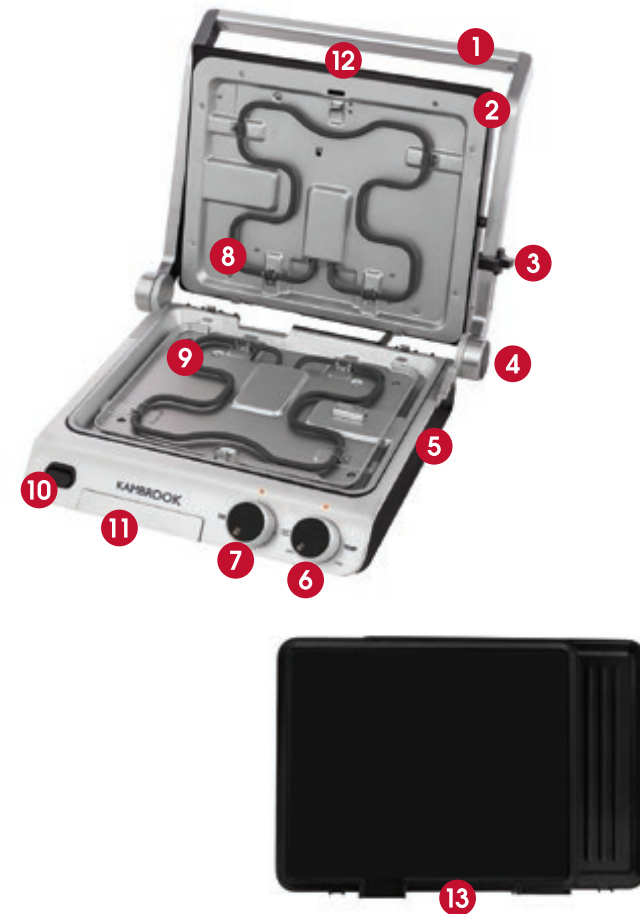

Информация о назначении изделия: устройство предназначено для жарки мяса, рыбы и овощей, а также для использования в качестве пресса для сэндвичей и гриля для барбекю.

KAMBROOK

ГРИЛЬ AGR400

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Удалите все упаковочные материалы.
- Промойте съемные детали устройства.
- Просушите и установите на место.
- Перед установкой рабочих панелей убедитесь, что они чистые и инородные частицы не повреждают нагревательные элементы.
- Установите устройство на сухой ровной горизонтальной поверхности, устойчивой к воздействию высоких температур.
- Рекомендуем включить прибор на полную мощность на время более 5 минут для прокаливания необходимых деталей устройства. Обеспечьте при этом достаточную вентиляцию.

УСТАНОВКА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- Переведите прибор в полностью открытое положение. Для этого нажмите кнопку, когда прибор находится в полуоткрытом состоянии, и полностью откройте гриль.
- Вставьте нижнюю рабочую поверхность в фиксирующие крючки в основании прибора.
- Нажмите на поверхность сверху, чтобы зафиксировать ее.
- Чтобы закрепить верхнюю поверхность, проделайте с ней аналогичные действия.

СНЯТИЕ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



Внимание

Устанавливайте и снимайте рабочие поверхности, только когда прибор отключен от сети питания и полностью остыл.

- Переведите прибор в полностью открытое положение.
- Нажатием кнопок для освобождения рабочих поверхностей ослабьте зажимы соответственно верхней и нижней панелей.
- Извлеките панели из фиксирующих крючков.

При первом включении устройства может появиться неприятный запах или дым. Это не является неисправностью прибора и через некоторое время прекратится.

УСТАНОВКА

Прибор можно установить в трех положениях.

Положение закрыто/нагрев

(а): верхняя часть корпуса закрыта и опирается на основание. Используйте это положение при включении/нагреве изделия, а также при обжаривании продуктов с двух сторон одновременно.



а

Полуоткрытое положение (b):

верхняя часть корпуса открыта. Используйте это положение для приготовления блюда на гриле. Поднимите верхнюю крышку под углом примерно 90°.



б

Полностью открытое положение (с):

верхняя часть корпуса открыта, верхняя и нижняя рабочие поверхности находятся в одной плоскости. Используйте такое положение для приготовления различных продуктов одновременно. Для того чтобы перевести гриль в полностью открытое положение, необходимо нажать на кнопку, когда прибор находится в полуоткрытом состоянии, и полностью его открыть.



с

KAMBROOK

ГРИЛЬ

AGR400

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рекомендуем всегда прогревать прибор перед использованием. Не выкладывайте продукты на холодные рабочие поверхности.

Снимайте продукты с панелей, используя специальные кухонные приборы, предназначенные для антипригарных покрытий.

Не используйте скребок для чистки в процессе приготовления продукта и до тех пор, пока прибор не остыл.

КОНТАКТНЫЙ ГРИЛЬ

Используйте для приготовления гамбургеров, филе или тонких кусочков мяса, рыбы или овощей. В положении «закрыто» продукты готовятся быстро, так как обе стороны продукта нагреваются одновременно.

- Установите гриль в положение «закрыто» и подключите кабель питания к электрической сети.
- Установите поддон для жира.
- Поверните регулятор температуры в требуемое положение.

Достижение заданной температуры может занять до 7 минут. Индикатор над регулятором температуры выключится, когда гриль достигнет заданной температуры. Во время приготовления индикатор будет включаться/выключаться, что указывает на поддержание изделия заданной температуры приготовления.

- Поместите пищу на нижнюю поверхность гриля и опустите на нее верхнюю поверхность. С помощью регулятора высоты зафиксируйте верхнюю рабочую поверхность в одном из пяти положений.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Если готовится более чем один кусок продукта, то необходимо, чтобы все куски были одинаковыми по толщине для равномерного приготовления.

- По завершению приготовления уберите продукты с поверхности гриля, выключите прибор и дайте ему остыть, прежде чем приступить к чистке.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ГРИЛЬ

Использование гриля в горизонтальном положении удваивает площадь поверхности для приготовления и позволяет одновременно готовить продукты различного типа и толщины, не смешивая вкусы.

- Установите гриль в горизонтальное положение, подключите кабель питания к электрической розетке.
- Поверните регулятор температуры в требуемое положение.
- Положите продукты для приготовления на рабочие поверхности.
- По завершению приготовления уберите продукты с поверхности гриля, выключите гриль и дайте ему остыть, прежде чем приступить к чистке.

KAMBROOK

ГРИЛЬ

AGR400

ЧИСТКА И УХОД

ЧИСТКА

- После отключения устройства от питания дайте ему полностью остыть, прежде чем приступать к чистке.
- Очистите поддон с жиром. Удалите остатки продуктов с рабочих поверхностей гриля с помощью скребка для чистки.

Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства или мочалки для очистки изделия. Правильная чистка обеспечит долгий срок службы устройства. Прибор необходимо чистить после каждого использования.

- Протрите основание прибора с помощью влажной мягкой салфетки и мыльного раствора.
- Промойте съемные рабочие поверхности, поддон для жира и скребок для очистки поверхности в теплой проточной воде с небольшим количеством моющего средства.

Съемные рабочие поверхности не рекомендуется мыть в посудомоечной машине во избежание повреждения и сокращения их срока службы.

- Перед установкой рабочих панелей на место убедитесь, что все поверхности и прибор полностью высохли.

ХРАНЕНИЕ

- Перед установкой на длительное хранение убедитесь, что прибор полностью остыл, почищен и просушен.
- Разместите сетевой шнур в отсеке для шнура.
- Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30°C и относительной влажности не более 65%.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

МОСКВА

ООО «Сервис», Большая Садовая ул., 10.
Часы работы: с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных.
Тел.: 8 495 755 85 20

Полный список адресов и телефонов сервисных центров указан в гарантийном талоне, также их можно найти на сайте www.kambrook.ru или уточнить по телефону 8 495 797 81 18.

