



SHB 3062 BLENDER

KULLANMA KILAVUZU



TR

EN

FR

NL

ES

RU

HR

AR



Русский

Русский

SINBO SHB 3062 ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ БЛЕНДЕРОМ ИНСТРУКЦИЯ

До применения блендера необходимо внимательно прочесть эту инструкцию по применению и сохранить в качестве источника информации.

Важные предупреждения

1. Прочесть все инструкции.
2. Прежде чем залить в блендер жидкости для смешивания, подождать их остывания до комнатной температуры.
3. До включения прибора в электросеть, обязательно проверить соответствие параметров вашей электросети параметрам напряжения и частоты, указанным на заводской табличке устройства.
4. Не допускать свисания шнура питания с края стола или стойки или касания горячих поверхностей..
5. Следить за тем, чтобы шнур питания находился на удалении от работающих газовых или электрических плит и горячих духовок.
6. При наступлении перечисленных ниже ситуаций, необходимо выключить прибор и вынуть вилку из розетки:
 - Перед присоединением или отсоединением насадок и деталей.
 - После применения.
 - Перед чисткой.
7. Держать на удалении свои руки и кухонные принадлежности от блендера в то время когда он включен в электросеть.
8. Не прикасаться к острым лезвиям ножей.
9. Не пытаться включить прибор с поврежденным шнуром питания или вилкой, при наличии сбоев в работе и неисправности, после падения на пол или наличии повреждения. Для осмотра и ремонта прибора или электрической или механической настройки, отправить прибор на завод-изготовитель или в авторизованный сервисный центр.
10. Не пользоваться несанкционированными аксессуарами.
11. Применение не рекомендованных изготовителем деталей и аксессуаров запрещается, потому что это может стать причиной серьезного несчастного случая и выхода прибора из строя.
12. Перед отсоединением блендера от отсека с мотором, необходимо соблюдать следующие положения:
 - Подождать полной остановки ножей измельчителей;
 - Избегать случайного отсоединения стеклянного кувшина от блока с ножами измельчителями.
13. Никогда не включать блендер в холостом режиме (без продуктов).
14. Не пользоваться для чистки абразивными средствами и жесткими мочалками для мытья посуды.
15. Никогда не погружать основание блендера, шнур питания и вилку в воду или другую жидкость.
16. Для предотвращения риска поражения электротоком, замену шнура питания в случае повреждения должен производить завод-изготовитель, авторизованная сервисная служба или аналогичный квалифицированный специалист.

Важные предупреждения

17. Этот прибор не подходит для применения людьми с физическими или умственными недостатками и душевными расстройствами (включая детей), в том числе людьми, не обладающими достаточными знаниями и опытом или без присмотра лица, способного взять на себя ответственность или лицами, которые не получили соответствующий инструктаж у компетентного лица.

18. Для предотвращения использования прибора детьми в качестве игрушки, не оставлять их без надлежащего присмотра.

19. Соблюдать особую осторожность в случае пользования прибором рядом с детьми или людьми с физическими или умственными недостатками.

20. В процессе пользования держать крышку блендера закрытой.

21. Не включать блендер не поместив в чашу продукты.

22. Не включать блендер в холостом режиме (без твердых или жидких продуктов).

23. Прибор предназначен только для бытового использования. Фирма-изготовитель снимает с себя всю ответственность в случае пользования прибором вне целей прямого назначения или применения с нарушением описанных здесь инструкций.

24. Не применять на открытых площадках.


25. Сохранить это руководство.

Только для домашнего применения

- Пластиковая емкость 1500 мл
- Импульсный режим и 2-х уровневый переключатель скорости
- Простота чистки основания и емкости
- Измельчение продуктов; функция смешивания фруктов, овощей и продуктов
- Съёмная крышка с приемным отверстием
- Система блокировки
- Ножи из нержавеющей стали
- Отсек для хранения сетевого шнура
- Параметры сети: 230В 50Гц 400Вт
- Непрерывная работа: 3 минуты

Детали прибора

1. Уплотнитель крышки
2. Крышка кувшина
3. Пластиковый кувшин
4. Блок с ножами
5. Регулятор скорости
6. Основание (отсек с мотором)

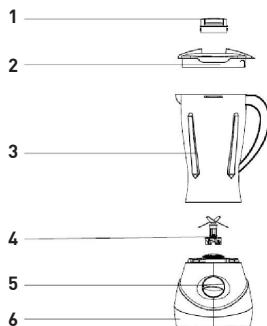

Применение блендера

Перед первым применением прибора необходимо внимательно, от начала и до конца прочесть все инструкции и важные правила безопасности. Освободить прибор от упаковки всех видов, проверить все комплектующие на предмет целостности и соответствия, пользуясь губкой для посуды, промыть все детали и аксессуары, за исключением отсека с мотором, в теплой воде с моющим средством. Наружную поверхность отсека с мотором протереть слегка увлажненной тканью.

1. Установить на кольцо уплотнитель, убедиться в том, что уплотнитель закреплен точно под краями блока с ножами измельчителя.

В случае неправильной установки или наличия повреждения уплотнителя, появится протечка.

2. Установить блок с ножами измельчителями на нижний отсек с мотором.

3. Сверху блока с ножами закрепить кувшин блендера.

4. Поместить предназначенные к обработке продукты в кувшин блендера.

5. Установить уплотнитель крышки в нижнюю выемку крышки.

6. Сверху приемного отверстия в крышке блендера поместить крышку и поворотом зафиксировать ее положение.

7. Закрыть подготовленной таким образом крышкой кувшин блендера и поворотом зафиксировать ее положение. Крышка приемного отверстия может занимать 3 разные позиции и может сниматься для добавления продуктов в кувшин блендера.

- Крышка не зафиксирована/чтобы установить или удалить крышку приемного отверстия, необходимо зафиксировать крышку блендера.

- Крышка зафиксирована.

8. Установить сверху отсека с мотором.

9. Не включать блендер для непрерывной работы более чем в течение 3 минут.

10. Выбрать скорость оборотов.

Таблица выбора скорости оборотов

Скорость	Применение/вид продуктов	Макс. количество
1	Вспенивание молока	500 мл
	Для приготовления таких негустых смесей, как клар и молочный коктейль и взбивания яиц	1 литр
2	Для приготовления супов-пюре, густых смесей, соусов и т.п.	1.3 литра
	Майонез	3 яйца + 450 мл жидкого масла
	Приготовление густых напитков Вначале закладывают свежие фрукты и сопутствующие жидкие продукты (йогурт, молоко и сок)	800 мл жидкости
(P) Импульсный режим	Применяется для включения мотора в импульсном режиме. Включается нажатием на кнопку и отключается при отпускании кнопки.	6 кубиков

Важно

С целью продления срока службы блендера, продолжительность непрерывной работы блендера не должна превышать 60 секунд. После достижения желаемой консистенции продуктов, прибор необходимо сразу выключить.

В связи с возможностью повреждения пластиковой поверхности прибора, не рекомендуется применять для измельчения пряностей.

Система защиты блендера не допускает включение прибора в случае неправильной установки на отсек с мотором.

Перед включением, не рекомендуется помещать в кувшин блендера сухие продукты. В случае необходимости, такие продукты рекомендуется предварительно порезать на мелкие кусочки и закладывать в приемное отверстие на крышке блендер небольшими порциями в процессе работы прибора. Не помещать в приемное отверстие свои пальцы. Регулярно опустошать кувшин блендера от переработанных продуктов.

Не использовать кувшин блендера в качестве емкости для хранения продуктов. Опустошать кувшин блендера до и после каждого применения.

Не следует одновременно перерабатывать продукты более чем 1.3 литра, для приготовления таких пенистых напитков как молочный коктейль, объем жидкости не должен превышать 1 литра.

Советы

Для приготовления майонеза сначала измельчить в блендере все компоненты кроме растительного масла. Снять крышку приемного отверстия на крышке кувшина блендера. Через приемное отверстие постепенно добавлять в смесь растительное масло очень малыми порциями, не выключая блендер. В процессе приготовления таких плотных смесей как пюре и густого соуса, необходимо время от времени перемешивать смесь вручную. Если переработка становится особенно затруднительной, рекомендуется добавить небольшое количество жидкости.

Чистка

До начала процедуры чистки прибора, перевести выключатель в позицию выключено, вынуть вилку из розетки и отсоединить съемные детали.

Не допускать намокания блока с мотором, шнура питания и вилок.

Емкость блендера необходимо опустошать до отсоединения ножей-измельчителей.

Кувшин блендера можно мыть в посудомоечной машине.

Отсек с мотором и шнур питания

Протереть вначале увлажненной, затем сухой тканью.

Намотать шнур питания вокруг расположенного внизу прибора устройства для намотки кабеля.

Блок с ножами

Отсоединить блок с ножами-измельчителями, приподняв сверху от основания.

Снять уплотнительное кольцо, промыть.

Ножи очень острые, поэтому не прикасайтесь к лезвиям в процессе мойки. Ножи можно помыть водой с моющим средством с помощью щетки, затем прополоскать под проточной водой. Не погружать в воду блок с ножами-измельчителями.

Крышка

Прежде чем приступить к мойке крышки, вынуть из выемки уплотнитель. Обе детали помыть вручную и высушить.

Другие детали

Все другие детали необходимо вымыть вручную, затем высушить.

Автоматическая чистка (P)

1. Залить в блендер 500 мл горячей воды с моющим средством.
2. Для промывки изнутри, включить прибор в импульсном режиме с помощью кнопки (P).
3. Прополоскать в чистой воде, пользуясь рекомендациями раздела «блок с ножами», очистить ножи.
4. Все детали тщательно просушить.

ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ В РАМКАХ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Вы можете внести свой вклад в защиту окружающей среды!

Для утилизации отслужившего свой срок прибора, пожалуйста, соблюдайте местные предписания, касающиеся правил утилизации электронных и электрических отходов, сдавайте их в соответствующие пункты сбора вторсырья.

طريقة استعمال الرحي الكهربائية بليندر

قبل البدء في استعمال الجهاز، الرجاء قراءة دليل الاستعمال هذا قراءة جيدة،
و الاحتفاظ به كمرجع تعود إليه وقت الحاجة.


تحذيرات هامة

1. الرجاء قراءة التعليمات بالكامل.
2. قبل سكب السوائل داخل الرحي الكهربائية، الرجاء الانتظار إلى أن تبرد إلى درجة حرارة الغرفة.
3. قبل البدء في استعمال الجهاز، تأكد من أن الفولتية المنصوص عليها فوق بطاقة الجهاز متناسبة مع فولتية الشبكة المتوفرة لديك.
4. الامتناع عن ترك السلك الكهربائي يعلق بحافة المائدة أو بالمساحات الساخنة.
5. الامتناع عن وضع الجهاز على مقربة من الأفران الغازية أو الكهربائية أو عن وضعه داخل فرن ساخن أو بالقرب منه.
6. الرجاء الحرص على إغلاق الجهاز في الظروف التالية :
 - (1) قبل تركيب القطع و قبل فكها.
 - (2) بعد الانتهاء من الاستعمال.
 - (3) قبل البدء في عملية التنظيف.
7. في حالة اتصال وحدة المحرك، احرص على إبعاد يديك و الأجهزة المطبخية عن الرحي الكهربائية.
8. الامتناع عن لمس شفرات السكين الحادة.
9. الامتناع بتاتا عن استعمال الجهاز إذا ما أصاب سداد توصيله أو سلكه خلل ما، أو إذا لم يعمل بصفة عادية.
أو إذا ما تعطل، أو إذا ما سقط على الأرض، أو إذا ما أصيب بضرر ما، خذ الجهاز إلى أقرب مركز للخدمات للقيام بعمليات الإصلاح والضبط الكهربائي أو الميكانيكي للجهاز.
10. الامتناع عن استعمال الوحدات الإضافية التي لم يتم التصديق عليها.
11. لا ينبغي استعمال الوحدات الإضافية التي لم يزوجها المصنع، نظرا للجروح التي يمكن أن تسببها للمستخدم.
12. عند فك الرحي الكهربائية عن وحدة المحرك، الرجاء الانتباه للنقاط التالية :
 - (1) الانتظار إلى أن تتوقف شفرات السكين تماما.
 - (2) الامتناع عن فك الإبريق الزجاجي عن الوحدة القاطعة بصفة مفاجئة.
 - (3) الامتناع بتاتا عن تشغيل الرحي الكهربائية و هي خاوية.
 - (4) الامتناع عن استعمال مستحضرات التنظيف الشاطفة و المحككات السلكية لتنظيف الأواني.
 - (5) الامتناع بتاتا عن تغطيس قاعدة الرحي الكهربائية، أو سلكه أو سداد توصيلها في الماء.
 - (6) في حالة إصابة السلك الكهربائي بخلل ما، فتقاربا للمخاطر، يجب أن يقوم المصنع بعملية تغييره، أو المسؤول عن الخدمات، أو تقني مؤهل لذلك.
17. لا يجب أن يُستعمل هذا الجهاز من قبل أشخاص ضعفاء البنية (و نذكر منهم الأطفال) و كذلك من قبل المعوقين ذهنيا أو جسديا أو الأشخاص الذين تنقصهم الخبرة، إلا بشرط ضمان مراقبة أو مساعدة من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم. و لمنع الأطفال من اللعب بالجهاز، يجب توفير مراقبة يقطعة بما فيه الكفاية.
18. يجب توفير مراقبة يقطعة بما فيه الكفاية، لمنع الأطفال من اللعب بالجهاز.
19. الانتباه الشديد عند استعمال الجهاز على مقربة من الأطفال أو من الأشخاص الذين يشكون من إعاقة ما.
20. الرجاء استعمال الجهاز حين يكون الغطاء موضوعا في مكانه.
21. الامتناع عن تشغيل الجهاز قبل وضع أي مادة داخله.
22. الامتناع عن تشغيل الجهاز عندما يكون فارغا (بدون وجود مادة صلبة أو سائلة).
23. لقد تم تصميم الجهاز من أجل الاستعمال المنزلي فحسب. و في حالة الاستعمال غير السليم للجهاز، و عدم الامتثال للتعليمات المذكورة في دليل الاستعمال هذا، لن نقبل تحمل أي مسؤولية كانت.

تحذيرات هامة

24. الامتناع عن استعمال الجهاز في هواء الطلق.
25. الرجاء المحافظة على هذه التعليمات.
- مناسب للاستعمال المنزلي فحسب

- وعاء الخزّان من البلاستيك 1500 مل
- تشغيل فوري، مع مستويين للتحكم في السرعة
- خزّان و قاعدة سهلا للتنظيف
- وظيفة طحن الأغذية، و وظيفة خلط الفواكه و الخضّر و الأغذية.
- غطاء فتحة التموين قابل للفتح
- نظام القفل
- سكين من الفولاذ غير قابل للصدأ
- محمية لسلك الطاقة
- القيم : 230V 50Hz 400 وات
- التشغيل المتواصل : 3 دقائق

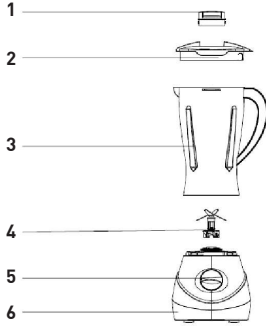

قطع الجهاز

1. فلكة الغطاء
2. غطاء الإبريق
3. الإبريق البلاستيكي
4. الوحدة القاطعة
5. زر التحكم في السرعة
6. القاعدة

طريقة استعمال الرّحى الكهربائية بليندر

قبل البدء في استعمال الجهاز لأول مرة، اقرأ التعليمات و التحذيرات الهامة الخاصة بالسلامة بالكامل. ثم قم بفتح كل لوازم التشغيل، و التأكد من أن جميع القطع قد سُلمت في حالة سليمة. اعمل على غسل كل القطع ما عدى القاعدة، بالماء و الصابون بواسطة محكة غسل الأواني. امسح جسم الجهاز بمنديل رطب.

1. قم بتركيب فلكة الحلقة - تأكد من أن الفلكة قد ثبتت ثباتاً جيّداً تحت حافة الوحدة القاطعة. فإذا كان في الفلكة خلل ما، أو لم يقع تركيبها بشكل سليم، فسيُسبب ذلك في حدوث تسرب.

2. قم بتركيب الوحدة القاطعة فوق القاعدة.

3. قم بتركيب الإبريق فوق الوحدة القاطعة.

4. املا الإبريق بالمادة المطلوبة.

5. ضع فلكة الغطاء في القسم السفلي من الغطاء.

6. ركب الغطاء في غطاء التموين المتوفر، أدّره حتى يُقفل.

7. ركب الغطاء فوق الإبريق، و أدّر غطاء التموين حتى يُقفل. يمكن أن يكون غطاء التموين في 3 أوضاع

مختلفة - يمكن فكّ الغطاء لإضافة مواد داخل الإبريق - يتمّ قفل الغطاء إذا ما كان الغطاء غير مقفل/ تركيب غطاء التموين أو فكّه.

- الغطاء مقفل.

8. قم بتركيب الرّحى الكهربائية فوق وحدة المحرك.

9. الامتناع عن تشغيل الجهاز بصفة متواصلة لمدة تتجاوز الـ 3 دقائق.

10. قم باختيار السرعة.

طريقة استعمال الرحي الكهربائية بليندر

جدول اختيار سرعة التشغيل		
السرعة	طريقة الاستعمال/ نوعية الغذاء	الكمية القصوى
1	رغوة الحليب	500 مل
	عصيدة، ميلك شايف، خفق البيض، و ما مائل ذلك من خلطات غير الخائثة.	1 لتر
2	أنواع الشربة، الخلطات الخائثة، أنواع الصلصات، إلى آخره...	3, 1 لتر
	المايونيز	3 بيضات + 450 مل من الزيت.
	المشروبات الخائثة	800 مل من السوائل
	ضع أولا الفواكه الطازجة ثم أضف المادة السائلة (بما في ذلك الباغورت، الحليب، و عصير الفواكه).	
(P) التشغيل المنقطع	يُستعمل لتشغيل المَحرك بصفة منقطعة. فيالضغط على الزر يشتغل المحرك.	6 قطع

هام

حتى تضمن طول عمر استعمال الجهاز، الامتناع عن تشغيله لمدة تتجاوز 60 ثانية. فيمجرد حصولك على الخليط بالخائثة المرجوة، قم بإغلاق الجهاز فوراً.
الامتناع عن رحي التوابل في الجهاز. لإمكانية الضرر بقطعه البلاستيكية.
في حالة عدم ثبات الرحي الكهربائية في مكانها، فلن يعمل الجهاز.
الامتناع عن وضع مواد غذائية جافة داخل الرحي الكهربائية. فإذا استلزم الأمر، قطعها إلى قطع صغيرة. و أضفها قطعة قطعة أثناء تشغيل الجهاز من خلال غطاء التموين. الامتناع عن إدخال يدك من خلال الثقوب. و احرص على تفريغ المواد الغذائية المطحونة بصفة منتظمة. الامتناع عن استعمال إبريق الرحي الكهربائية، على أنه وعاء للمحافظة الأكل. اعمل على تفريغ الرحي الكهربائية قبل كل استعمال و بعده.
الامتناع عن ملء الوعاء أكثر من 1,3 لتر. أما السوائل ذات الرغوة مثل الميلىك شايف مثلاً، فلا يجب تجاوز الـ 1 لتر منها.

أفكار عملية

لتحضير المايونيز، ضع أولاً جميع اللوازم ما عدى الزيت داخل الرحي الكهربائية. قم برفع غطاء التموين، ثم قم بإضافة الزيت رويداً رويداً أثناء تشغيل الجهاز، من خلال غطاء التموين.
قد تتطلب الخلطات مثل معجون الخضر أو صلصات الخائثة، أن تحركها باليد. فإذا استعصى عليك الأمر، أضف إليها كمية قليلة من السائل.

التنظيف

قبل البدء في عملية التنظيف، احرص على وضع الجهاز في وضع مغلق، أفصل سداد التوصيل و قم بفك القطع.
احرص على عدم بلل وحدة المحرك، سلكه الكهربائي أو سداد توصيله.
قبل فصل الوحدة القاطعة، قم بتفريغ محتواها أو لا.
يمكن غسل الإبريق داخل آلة غسل الأواني.

وحدة المحرك

امسحها بمنديل رطب، ثم قم بتجفيفها.
قم بلف السلك حول قسم وحدة المحرك السفلي.

الوحدة القاطعة

قم بإخراج الوحدة القاطعة من القاعدة. بالضغط على جزئها السفلي نحو الأعلى .
قم بفكّ فلّكة الحلقة . ثمّ بغسلها.
و نظرا لحدة شفرات الوحدة القاطعة، الامتناع عن لمسها باليدين- قم بتنظيف الشفرات بغسلها بالماء الساخن و الصابون بواسطة الفرشاة , ثمّ بشطفها جيّدا تحت الماء الدافق. الامتناع عن تغطيس الوحدة القاطعة في الماء .

الغطاء

قبل البدء في تنظيف الغطاء, قم بفكه بالشدّ على مخارج الفلّكة.
قم بغسل القطعتين اللتنتين باليد, ثمّ بتجفيفهما.

القطع الأخرى

قم بغسلها باليد, ثمّ بتجفيفها.

التنظيف الذاتي(P)

1. املاّ البليندر بـ 500 مل من الماء الساخن و الصابون.
2. بواسطة زرّ التشغيل المنقطع (P) قم بالتنظيف الذاتي.
3. اشطفه, ثمّ بفكّ القسم الذي يحتوي على "الوحدة القاطعة", و نظفها كما تمّ بيانه أعلاه.
4. قم بتجفيف القطع تجفيفا جيّدا.

عند انتهاء عمر الجهاز, ارمي به وفقا لقواعد المحافظة على البيئة.

تخلص من الجهاز في إطار احترام البيئة.

يمكنك أن تساهم في حماية البيئة!

الرجاء لا تهمل الامتثال لتعليمات السلطات المحليّة : قم بتسليم الآلات المنزلية الكهربائية التي لم تعد في وضع استخدام إلى المراكز المناسبة التي خصصت لذلك الغرض.



HRVATSKI

HRVATSKI

SINBO SHB 3062 BLENDER UPUTSTVO ZA UPORABU

Prije početka uporabe aparata temeljno pročitajte ovo uputstvo za uporabu i sačuvajte za kasnije potrebe.

BITNA UPOZORENJA

1. Pročitajte sve upute za uporabu.
2. Prije usipanja tekućina u blender sačekajte da se ohlade i postignu sobnu temperaturu.
3. Prije uporabe aparata provjerite da li napon u vašoj strujnoj mreži odgovara naponu naznačenom na specifikacijskoj pločici koja se nalazi na proizvodu.
4. Pazite da kabel aparata ne visi preko rubova radne površine i zaštitite ga od kontakta sa vrućim površinama.
5. Aparat ne stavljajte u blizini plinskih ili električnih štednjaka ili u blizini vrućih pećnica.
6. Aparat isključite i izvucite utikač iz utičnice u sljedećim slučajevima:
 - Prije postavljanja i odvajanja dijelova
 - Nakon uporabe
 - Prije čišćenja.
7. Kada je aparat uključen u izvor za napajanje, ruke i kuhinjski pribor držite dalje od blendera.
8. Ne dodirujte oštre noževe.
9. Ne pokušavajte rabiti aparat sa oštećenim kablom ili utikačem, aparat koji ne radi normalno, aparat koji je pao na pod, pokvareni ili oštećeni aparat. Za ispitivanje, pregled, električno ili mekaničko podešavanje aparat odnesite u ovlašteni servisni centar ili kod proizvođača
10. Ne rabite pribor koji ne preporučuje proizvođač.
11. Uporaba pribora koji ne preporučuje proizvođač može uzrokovati ozljede.
12. Odvajanjem blendera s kućišta motora potrebno se pridržavati sljedećeg:
 - Sačekajte da se noževi upotpunosti zaustave;
 - Nemojte slučajno skidati stakleni vrč sa umetka za nož.
13. Ne uključujte prazan blender.
14. Ne rabite abrazivna sredstva za čišćenje i žicu.
15. Kućiste blendera, kabel i utikač nipošto ne uranjajte u vodu.
16. Za izbjegavanje svake vrste opasnosti oštećeni kabel treba da zamjeniti ovlašteni servisni centar, proizvođač ili stručni električni tehničar.
17. Ovaj aparat ne treba da rabe osobe sa fizičkim, psihičkim i mentalnim invaliditetom (uključujući i djecu) bez nadzora i usmjeravanja osobe koja može snositi odgovornost za sigurnu uporabu aparata. Aparat ne treba da rabe neiskusne i osobe koje nisu upućene u način njegove uporabe.
18. Uporaba aparata u blizini djece zahtjeva brižni nadzor. Zabranite djeci da se igraju s aparatom.

BITNA UPOZORENJA

19. Kada rabite aparat u blizini djece i osoba sa posebnim potrebama potreban je veliki oprez.

20. Aparat rabite sa postavljenim poklopcem.

21. Aparat ne uključujte ukoliko niste stavili hranu u njega.

22. Ne rabite prazan blender. (bez hrane u čvrstom i tečnom stanju)

23. Aparat je dizajniran samo za kućansku uporabu. Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za kvar izazvan nepravilnom uporabom aparata ili ne pridržavanja uputa navedenih u ovom priručniku.

24. Ne rabite na otvorenim površinama.


25. Sačuvajte ovo uputstvo za uporabu.

Samo za kućansku uporabu

- Plastični vrč 1500ml
- 2 brzine + impulsni rad
- Jednostavno čišćenje baze i vrča
- Funkcije: drobljenje hrane i miješanje voća i povrća.
- Odvojivi poklopac otvora za umetanje hrane
- Sustav zaključavanja
- Noževi od nehrđajućeg čelika
- Zaštita kabela za napajanje
- Vrijednosti: 230V~, 50Hz, 400W
- Kontinuirani rad: 3 minute

DIJELOVI APARATA

1. Brtva poklopca
2. Poklopac vrča
3. Plastični vrč
4. Umetak za nož
5. Okretni prekidač
6. Kućište

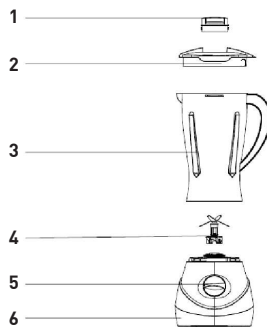

UPORABA BLENDERA

Prije prve uporabe aparata pročitajte sve upute za uporabu i bitne sigurnosne naputke. Izvadite sav ambalažni materijal i provjerite da li su svi dijelovi u ispravnom stanju. Sve dijelove, izuzev kućišta(baze) operite u toploj vodi sa sredstvom za pranje uz uporabu mekog sunđer. Kućište aparata očistite vlažnom krpom.

1. Postavite prsten brtve-uvjerite se da je prsten brtve pravilno uklopljen u rubove ispod umetka za nož.

Ako prsten brtve nije pravilno postavljen ili je oštećen može doći do curenja.

UPORABA BLENDERA

2. Umetak za nož postavite na kućište.
3. Vrč postavite iznad umetka za nož..
4. Hranu ubacite u vrč.
5. Prsten brtve poklopaca postavite sa donje strane poklopca.
6. Postavite poklopac za otvor kroz koji ubacujete hranu na poklopcu i okrenite kako bi se uklopio.
7. Stavite poklopac na vrč i poklopac otvora za umetanje hrane okrenite i zaključajte. Poklopac otvora za ubacivanje može biti postavljen u 3 Različite pozicije:
 - Mali poklopac na otvoru za umetanje hrane možete izvaditi za dodavanje hrane u vrč;
 - Poklopac nije zaključan/mali poklopac je uklopnjen na poklopcu vrča kako bi se on mogao stavljati i odvajati.
 - Poklopac je zaključan.
8. Blender postavite na kućište motora.
9. Aparat ne rabite više od 3 minute u kontinuitetu.
10. Odaberite brzinu obrta.

Grafikon preporučene brzine rada

Brzina	Uporaba/hrana	Max.količina
1	Pjenasto mlijeko	500ml
	Kaša, milkshake, jaje [smjese koje nisu guste]	1 litar
2	Juhe, guste smjese, sosovi isl.	1.3 litar
	Majoneza	3 jaja + 450ml ulja
	Gusti napitci	
	Prvo stavite svježe voće i tekućine (kiselomlijeko, mlijeko i voćni sokovi)	800ml tekućine
(P) Trenutna brzina	Rabi se za rad u prekidima. Pritiskom na tipku aparat će raditi.	6 čaša

Bitno

Blender ne rabite više od 60 sekundi u kontinuitetu. Na taj način produžićete život vašeg aparata. Kada postignete željenu gustinu isključite aparat.

U aparatu ne meljite začine da ne bi došlo do oštećenja plastičnih dijelova.

Ako blender nije pravilno postavljen aparat neće raditi.

Ne ubacujte suhu hranu u blender prije pokretanja aparata. Po potrebi hranu izrežite na manje komade i ubacujte ih u vrč kroz otvor na poklopcu za umetanje hrane dok blender radi. Nipošto ne uvlačite ruke kroz otvor na poklopcu. Uredno praznite sadržaj iz vrča. Blender ne rabite kao posudu za čuvanje hrane. Prije i nakon svake uporabe ispraznite blender.

U blender ne stavljajte više od 1.3 litra hrane za obradu. Maksimalna količina tekućina i sastojaka za pjenaste napitke poput milkshake ne smije biti veća od 1 litra.

SAVJETI

Za pravljenje majoneze u blender prvo ubacite sve sastojke osim ulja. Izvadite poklopac otvora za umetanje hrane. Dok blender radi kroz otvor za ubacivanje hrane lagano dodajte ulje.

Guste sosove i pirea treba povremeno promješati rukom. Ako se hrana teško obrađuje možete dodati malo vode.

Čišćenje

Prije početka čišćenja obavezno isključite aparat, izvucite utikač iz utičnice i odvojite dijelove.

Zaštitite kućište motora, kabel i utikač od vode i vlage.

Vrč ispraznite prije nego ga odvojite od jedinice sa nožem.

Vrč možete prati u perilici za suđe.

Kućište motora

Očistite vlažnom krpom i posušite.

Kabel obmotajte oko donjeg dijela kućišta.

Umetak za nož

Umetak za nož pritisnite sa donje strane ka gore i odvojite od baze.

Izvadite prsten brtve i operite.

Noževi su oštri-ne dodirujte ih rukama. Noževe operite toplom vodom sa sredstvom za pranje uz uporabu priložene četkice i dobro isperite pod vodom. Umetak za nož ne uranjajte u vodu.

Poklopac

Prije početka čišćenja poklopca izvadite prsten brtve uhvativši za izbočeni dio.

Oba dijela operite u vodi i posušite.

Ostali dijelovi

Operite ručno i posušite.

Automatsko čišćenje (P)

1. U vrč blendera uspite 500 ml vode sa sredstvom za pranje.
2. Uporabom tipke za trenutni rad (P) ostvarite automatsko čišćenje.
3. Isperite, izvadite noževe i operite na način opisan u poglavlju "umetak za nož".
4. Dobro posušite dijelove.

PRAVILNO ZBRINJAVANJE STARIH UREĐAJA



I vi možete pomoći u zaštiti životnog okoliša! Molimo vas da se pridržavate lokalnih propisa i uređenja: stare električne uređaje predajte u odgovarajuće centre za recikliranje.

YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ

ADANA-SEYHAN-DORUK SOĞUTMA-RESATBEY MAH. AV. MEHMET EROĞLU CAD. NO:8-TEL.:0322 458 55 14 **ADANA-KOZAN-DURAN SOĞUTMA-CUMHURİYET MH. DEDEOĞLU SK. SIS. APT. - TEL.:0322 516 57 78 ADANA-SEYHAN-DÜZOVA ELEKTRİK - KÜÇÜK SAAT MEYDANI HILAL HAN İS MRK NO 32 - TEL.:0322 363 67 87 ADANA-SEYHAN-ÖZER ELEKTRONİK - OBALAR CAD. SALİH ZEKİ BUĞAY İS HANI NO:11 - TEL.:0322 352 25 75 ADANA-SEYHAN-SERİN ELEKTRONİK - MAHFEŞİĞMAZ MH. KENAN EVREN BULV. 21.SK. KAROL SİT. E BLOK NO:2/A - TEL.:0322 233 74 84 ADANA-CEYHAN-URANYUM ELEKTRONİK - İNÖNÜ BULVARI NO: 172 - TEL.:0322 611 29 95 ADANA-CEYHAN-CEYHAN ELEKTRONİK - BÜYÜKKIRIM MH. MEHMET SERİF YİĞİT CD. 4.SK. NO:3/B TEL. : 0322 613 45 96 **ADİYAMAN-YILDIRIM SERVİS - BAHÇELİEVLER MH. 177 SK. NO:2 - TEL.:0416 214 40 83 ADİYAMAN-KAHTA-ELK. EV ALET. TAMİRCİSİ-FATİH MH. ZAFER CD. NO:20 - TEL.:0416 725 99 89 ADİYAMAN-ÜNAL ELEKTRONİK-BAHÇELİEVLER MAH. ESKİ KAHTA CAD. NO:11/A-TEL.:0416 216 75 56 **ADİYAMAN-BEYAZ EŞYA TAMİRİ-CATI MH. BADEM SK. NO:11 BESNİ TEL.: 0416 318 32 00 AFYON-EMİN ELEKTRONİK-ENSTİTÜ CD. NO:19-TEL.:0272 215 43 32 AFYON-DİNAR-GÖKCEÖĞLU ELEKTRİK-EMNİYET MH. YENİYOL CD. 146 BLOK NO:4-TEL.: 0272 353 53 44 **AĞRI-PATNOS-ACELE PESİN ELEKTRONİK-BUHARA SOK. NO:12-TEL.:0472 616 46 08 AĞRI-ÖZPAK ELEKTRONİK-ESKİ VAN CAD NO: 341 Ömer Hamamı Yanı-TEL.:0472 216 53 14 AKSARAY-İTİNA ELEKTRİK-TAŞ PAZARI MH. SEHİT HATİP UÇKUN SK. ESKİ TERMINAL ÇIKISI NO:9/A-TEL.:0382 212 63 99 **AMASYA-KUTUP TEKNİK SOĞUTMA-GÖKMEĐRESE MAH. M.K.P. CAD. HAMİTBATIR APT. NO:115/A-TEL.:0358 212 61 66 **AMASYA-SULUOVA-ÇALIŞKAN ELEKTRONİK-ÖZEL İDARE İS HANI NO:121-TEL.:0358 417 18 64 **AMASYA-FLAŞ ELEKTRONİK-YÜZEVLER MAH.TORUMTAY SOK. NO:25 DEMİRDİS APT. ALTI-TEL.:0358 212 33 71 **ANKARA-YENİMAHALLE-ERDOĞDU SOĞUTMA-ÇARŞI MH. DAMLADOL SK. NO:74/C-TEL.:0312 315 60 25 **ANKARA-KEÇİÖREN-VEFA ELEKTRONİK-PINARBASI MH. ASİK PASA CD. NO: 67/C-TEL.:0312 380 42 30 **ANKARA-MAMAK-YÜCEL ELEKTRONİK-ASIM GÜNDÜZ CD. 20/D-TEL.:0312 365 14 14 **ANKARA-ÇANKAYA-GÖKSEL ELEKTRONİK-21 CD. KARTAL KAYA APT. NO:29/A KIRKKONAKLAR-TEL.:0312 496 42 53 **ANKARA-ÇANKAYA-ATC İLETİŞİM-SELANİK CAD. NO: 313/A-TEL.: 0312 419 82 70 **ANKARA-GÖLBAŞI-BEKS SERVİS HİZMETLERİ-SEĞMENLER MAH. CEMAL GÜRSER CAD. NO:51/A-TEL.:0312 484 21 19 **ANKARA-BEYPAZARI-DOĞAN TEKNİK-KAYHAN GÜVEN CD. NO:22/C-TEL.:0312 762 89 19 **ANKARA-SİNCAN-YİĞİT TEKNİK ONARIM-M.C.M. 12. CADDE GÜLSUYU SK. NO:5/21-TEL.:0312 264 10 31 **ANKARA-KEÇİÖREN-MERT TEKNİK SERVİS-ÖZVURT CD. NO:27/A AKTEPE-TEL.: 0312 380 00 22 **ANKARA-ERYAMAN-ARSLANLAR ELEKTRONİK-GÜZELKENT MAH.ÇARŞI ARYA 511 SK. NO:40-TEL.:0312 279 16 41 **ANKARA-KIZILAY-ARTUKLU ELEKTRİKLY EV ALETLERİ-SAKARYA CD. ÖRNEK İSHANI NO:8/70 TEL. : 0312 435 83 55 **ANTALYA-KUMLUCA-AKGÜL TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ-ADNAN MENDERES BULV.KAVAKLI KUYU CAD. YEDİTEPELER KAR.SULAR APT.NO:9-TEL.:0242 887 53 80 **ANTALYA-CANKALP ELEKTRONİK-TUZZUCULAR MAH. İMARET SOK. FARAÇLAR PASJ.NO:11-TEL.:0242 242 31 35 **ANTALYA-MANAVAT-ÖNAL İLETİŞİM-ASAĞI PAZARCI MH. İBRAHİM SÖZEN CD. SELALE PSJ.NO: 18 1006 SK. TEL.:0242 742 35 36 **ANTALYA-ALANYA-ÇINTAS ELEKTRONİK-SERAY MH. ATATÜRK CD. HACI HAMİD OĞLU SK.NO: 20/A-TEL.:0242 513 88 85 **ANTALYA-MERKEZ-BÜYÜKGEBİZ ELEKTROMEKANİK GÜVENLİK-MUSTAFA GÖKSU-KIZILSARAY MH. DOLAPLİDERE CD. 80 SK. ÇAKMAK İS HANI NO: 8/5-6 TEL. :0242 243 33 90 **ARDAHAN-YILDIRIM ELEKTRİK-ATATÜRK CD. NO:69-TEL.:0478 211 28 58 **ARTVİN-ARTVİN ELEKTRİK-HALKEVİ CADDESİ NO: 12-TEL.: 0466 212 10 82 **AYDIN-YILMAZ ELEKTRONİK-KURTULUŞ MH. GARAJ CD. NO:5/B-TEL.:0256 212 00 35 **AYDIN-SÖKE-ÖZLEM ELEKTRONİK-YENİ CAMİ MH. SEKİLER CD. NO: 47-TEL.:0256 518 26 40 **AYDIN-NAZILLI-BARIN ELEKTRONİK-ALTINTAŞ MH. HÜRRIYET CD. NO:161 B-TEL.: 0256 315 43 21 **BALIKESİR-BANDIRMA-ANIL SOĞUTMA-GÜNAYDIN MAH. 2.OKUL CAD.NO:16/A-TEL.:0266 713 56 78 **BALIKESİR-EDREMIT-ÖZER TEKNİK-CAMİ VASAT MH. PARK CD. NO:12/A-TEL.:0266 373 12 44 **BALIKESİR-BURHANİYE-UĞUR TEKNİK SOĞUTMA-MAHKEME MH. MİTHATPAŞA CD. NO: 68-TEL.:0266 412 86 89 **BALIKESİR-KILIÇ ELEKTRONİK-YENİ ÇARŞI BASIN SOK. NO: 4/B-TEL.:0266-241 87 54 **BALIKESİR-GÖMEN-GÜRSES ELEKTRONİK-MALKOÇ MAH.MUFTU SEVKET CAD. 76.SOK. NO:2/B-TEL.:0266 762 01 28 **BALIKESİR-BANDIRMA-DİJİTAL ELEKTRONİK-17 EYLÜL MAH.HAVUZLU BAHÇE SK.NO:8/A-TEL.:0266 715 16 66 **BALIKESİR-ERDEK-MERT TEKNİK-YALI MH. HÜKÜMET CD. NO:55-TEL.:0266 845 61 10-97 **BARTIN-MARTİ ELEKTRONİK-HENDEKYANI CAD. ORTA MAH.101/B - BARTIN-TEL.:0378 228 34 22 **BATMAN-ŞAHİNLER ELEKTRONİK-CUMHURİYET CD. NO:20 2000 İS MERKEZİ KARŞISI-TEL.:0488 213 17 02 **BİLECİK-EDEBALI TEKNİK-İSTİKLAL MH V.REFİK A ÖZTÜRK CD NO: 1/A-TEL.:0228 212 46 80 **BİNGÖL-KARLIOVA-MEHMET KARTAL - KARTAL ELEKTRONİK-CUMHURİYET CD. NO:8-TEL.:0426 511 26 39 **BİNGÖL-SİMGE ELEKTRONİK- YENİŞEHİR MH. YESİM SK. BOĞATEKİN APT ALTI NO:14/C-TEL.:0426 213 77 56 **BİTLİS-AHLAT-UĞUR SOĞUTMA-TOKİ KONUTLARI YUKARI ÇARŞI-TEL.:0434 412 41 72 **BİTLİS-DİZAYN ELEKTRİK-NUR CAD. EREM CENTER İS MERKEZİKAT:2 NO:5-TEL.:0434 226 74 43 **BOLU-BEST ELEKTRONİK-TABAKLAR MAH.CUMHURİYET CAD.NO:28/B-TEL.:0374 218 12 25 **BURSA-OSMANGAZI-AYKÜZ ELEKTRONİK-ÇIRPAN MH. UYSAL SK. NO:13/B-TEL.:0224 254 60 76 **BURSA-GEMLİK-ACİL TV TAMİR SERVİSİ-DEMİR SUBAŞI MH. FIRIN SK. NO:7-TEL.:0224 514 71 20 **BURSA-MUDANYA-ER TİCARET-ÖMERBEY MH. CAMİ SK. NO: 50.K. EYÜP SULTAN APT. NO:1/C-TEL.:0364 227 44 91 **ÇORUM-ÖMÜR ELEKTRONİK-CENGİZTOPEL CAD. NO:2/F-TEL.:0364 224 68 09 **ÇORUM-ALACA-EROL ELEKTRONİK-AYHAN MH. ANKARA CD. NO:18-TEL.:0364 311 31 13 **DENİZLİ-KARDELEN SOĞUTMA-EMEK CD. NO: 30-TEL.:0258 241 67 31 **DENİZLİ-ÖZ ELEKTRONİK-ÇAYBAŞI CD. ÜNAL APT. NO: 28-TEL.:0258 261 29 25 **DENİZLİ-MERKEZ-ÇAĞLAYAN SOĞUTMA-TOPRAKLIK MH. TURAN GÜNEŞ CD.NO:34 TEL. : 0258 242 85 86 **DIYARBAKIR-BİSİM-ŞİK ELEKTRİK-KURTULUŞ MH. AHMET ARIF BULVARI NO: 19/F-TEL.:0412 415 05 94 **DIYARBAKIR-İLKADIM TİCARET-BATIKENT SİT. A/5 BLOK ALTI NO:1 SAĞLIK OCAĞI YANIBAĞLAR-TEL.:0412 235 70 89 **DIYARBAKIR-AZİZ ELEKTRONİK-HATBOYU CD. 469.SK. GÜNEŞ 2 APT. NO:3/B-TEL.:0412 223 33 46 **DIYARBAKIR-SILVAN-DİJİTAL ELEKTRONİK-KALE MH. SAMİ SEÇKİN CD. NO:9/B-TEL.:0412 711 44 14 **DIYARBAKIR-JAPON**

YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ

RECEP-YENİ MAH 19 MAYIS CAD NO74-TEL.:0412 511 24 10 **DIYARBAKIR-BAĞLAR-AZİZ ELEKTRONİK-HATBOYU CD. 469 SK. NO:3/B-TEL. : 0412 236 81 10 DÜZCE-ENSAR TEK SU SİSTEMLERİ-AZMINILLI MH. AYDINPINAR CD. SERHAT SK.NO:1/B-TEL.:0380 514 34 12 DÜZCE-BULUŞ ELEKTRONİK-CEDİDİYE MAH. MIMAR SINAN CAD.-TEL. : 0380 514 66 81 EDİRNE-UZUNKÖPRÜ-GÜVEN TEKNİK-GAZİ CAD. YUSUF SOK. YURDACAN PASAJI NO:7/TEL.:0284 513 89 66 EDİRNE-YILDIZ SOĞUTMA-1.MURAT MH. GÜNGÖR MAZLUM CAD. SERHAT SİTESİ B/BLOK 35/A-TEL.:0284 235 37 63 EDİRNE-KEŞAN-MUTLU TEKNİK-YUKARI ZAFERİYE MH. İLYASBEY CD. NO:32/B-TEL.:0284 715 22 71ELAZİĞ-ÖZDEV TEKNİK -İZZETPAŞA MAH.KAZIM BAYER CAD.NO:24/A-TEL.:0424 238 51 67 ELAZİĞ-YILMAZ BOBİNAJ-YENİ MAH. KEMAL SEDELE CAD. NO:12/E-TEL.:0424 212 08 96 ELAZİĞ-GÜNEŞ ELEKTRONİK-KÜLTÜR MAH. VALİ FAHRİBEY CAD.NO:113/D-TEL.:0424 233 10 18 ERZİNCAN-AYDINLAR ELEKTRİK-İNÖNÜ MAH. MERKEZ CARŞISI 15.SK NO:5 -TEL.:0446 223 59 76 ERZİNCAN-REFAHİYE-BİLGİN ELEKTRONİK-ERZİNCAN CAD. BELEDİYE İŞ HANI-TEL.:0446 611 26 10 ERZURUM-OLTU-GÜVEN ELEKTRONİK-ZİYABEY CAD. BELEDİYE PSJ. NO:6-TEL.:0442 816 42 23 ERZURUM-ATILAY ELEKTRONİK-KONGRE CAD. HASIRHAN PASJ. NO:87-TEL.:0442 213 30 60 ERZURUM-İSPİR-YILMAZ ELEKTRONİK-ZİYAPASA CD. ASAĞI MH. NO:184-TEL.:0442 451 40 95 ESKİŞEHİR-ARZU ELEKTRONİK-DELİKLİTAŞ MH. GÜRMAN SOK. NO:37/B-TEL.:0222 234 87 15 ESKİŞEHİR-SİVRİHİSAR-DERMAN ELEKTRONİK-CAMİKEBİR MH. YUNUSEMRE CD. NO:7-TEL.:0222 711 22 60 GAZİANTEP-ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TAMİRCİSİ-MUTERCİM ASIM CAD. KÖRÜKÇÜ SOK. NO:8/A-TEL.:0342 231 00 73 GAZİANTEP-ISLAHİYE-YILMAZ SOĞUTMA-AYDINLIK MH. GÖZ CAD.ÜNLÜ SİTESİ NO: 2-TEL.:0342 862 12 20 GAZİANTEP-İKİZÖĞÜ ELEKTRONİK-BEY MAH. EBLEHAN CARŞISI NO:12/A-TEL.:0342 230 71 00 GAZİANTEP-NİZİP-CAPAN TEKNİK-CUMHURİYET MAH. MERMER SOK. NO:10-TEL.:0342 517 51 66 GİRESUN-BULANCAK-YÜKSEL SOĞUTMA-İHSANİYE MH. CEMAL GÜRSEL CD. NO: 257-TEL.:0454 318 17 28 GİRESUN-UĞUR ELEKTRONİK-HACI HÜSEYİN MH. GAZİ CD. NO: 185 / 1-TEL.:0454 212 00 90 GÜMÜŞHANE-GÜMÜŞHANE SERVİSİ-HASANBEY MH. HASANBEY CD.NO:17/A-TEL.:0456 213 51 54 HATAY-SAMANDAĞ-GÜNEŞ ELEKTRİK-ATATÜRK MAH. İSKELE CAD. HAYUK PSJ NO:38-TEL.:0326 512 71 04 HATAY-KIRIKHAN-SEREN MAKİNA-BARBAROS MAH. BOZTEPE CAD. NO:23/B-TEL.:0326 344 32 49 HATAY-ANTAKYA-SERİ SOĞUTMA-KURTULUŞ CD. NO:51/C-TEL.:0326 213 28 32 HATAY-ERZİN-YILIZ BOBİNAJ-MUSTAFAHİ MH. İSTAYON CD. NO: 143-TEL.:0326 48148 32 HATAY-REYHANLI-BAS TEKNİK SOĞUTMA-ATATÜRK CD. DÖĞÜCÜLER İSHANI NO:1 -TEL.:0326 413 44 04 HATAY-REYHANLI-ÖZ İŞ SOĞUTMA-CUMHURİYET MH. TAYFUR SÖKMEN CD. NO:24/B-TEL.:0326 413 21 22 HATAY-DÖRTÖYL-FATİH ELEKTRONİK-SANAYİ MH. EVREN CD. YENİ SINEMA KARSISI NO:15 -TEL.:0326 712 84 46 HATAY-İSKENDERUN-GÜLISTAN ELEKTRONİK-KURTULUŞ MH. S. ÖĞÜZ YENER CD. NO:64/C-TEL.:0326 613 50 64 İĞİDER-PARLAK TEKNİK-TOPLUÇAR CD. NO:34-TEL.:0476 227 47 51 İSPARTA-ÖZSOYLAR SOĞUTMA-YAYLA MAH. İSMETPAŞA CAD. NO: 60 SİFA TIP MERKEZİ ALTI-TEL.:0324 626 83 98 İÇEL-ERDEMİLİ-ESEN ELEKTRİK-MERKEZ MAH. ATATÜRK CAD. NO:11-TEL.:0324 515 68 87 İÇEL-MEZİTLİ-AKKNİSAN SOĞUTMA&ELEKTRONİK-GMK.BUL. FATİH MH. 18 SK.ÖZÜDOĞRU SİT. 3/A-TEL.:0324 359 44 34 İÇEL-İÇEL ELEKTRONİK-MAHMUDİYE MH. 108. CD. NO:32/B-TEL.:0324 336 82 98 İÇEL-TARSUS-MERT ELEKTRONİK-GAZİLER MAH. ATATÜRK BULV. NO:119-TEL.:0324 626 83 98 İÇEL-TARSUS-TEKNİK İŞ ELEKTRİK TİC.-ATATÜRK CAD. UĞUR İŞ HANI NO:1-TEL.:0324 6242797 İÇEL-ANAMUR-CELİK ELEKTRONİK-BAHÇE MH. ORMAN İSLETMESİ ALTI NO:61/B-TEL.:0324 814 85 90 İÇEL-HAKAN ELEKTRONİK-BAHÇELİEVLER MH. 1809 SK. DİNLİ APT.ALTI NO:3/B-TEL.:0324 328 03 25 İÇEL-SİLİFKE-SADIK ELEKTRİK-GÖKSU MAH. ÖBÜZKAAN CAD. DERYALAR APT.NO:22/B-TEL.:0324 714 05 54 İSTANBUL-ATAŞEHİR-VURAL ELEKTRONİK-KARAMAN ÇITLIK YOLU NO:12/ESKİ PTT HAST. KARSISI/İÇERENKÖY TEL. : 0216 575 63 35 İSTANBUL-ŞİŞLİ-YILKA TİCARET-SEYMEN SOK. NO:27/A KURTULUŞ-TEL.:0212-233 80 53 İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE-ÇAĞDAŞ SERVİS-CENNET MAH.Y.KEMAL BEYATLI CAD.NO:14/D-TEL.:0212 579 35 30 İZMİR-LEZİKİ ZEYİTNBURNU-KARDEŞLER SOĞUTMA-SEYİT NİZAM MAH. SAHİT ERKAN ALYANAK SOK.NO:11-TEL.:0212 546 57 36 İSTANBUL-SERTEK-İYİDİRİM ELEKTRONİK-KAZIM KARABEKİR MAH. 2.SOK. NO:10 -TEL.:0212 611 10 76 İSTANBUL-EMİNÖNÜ-IRMAK DIŞ TİCARET-TAHTAKALE CD. TAHTAKALE TİCARET MERKEZİ NO:34 2.BODRUM NO:204-TEL.:0212 520 55 80 İSTANBUL-ÜMRANİYE-GÜLSER TEKNİK SERVİS-NAMİK KEMAL MH. SÜTÇÜ İMAM CD. SÜTÇÜ ÇIKMAZI NO:6/1-TEL.:0216 335 60 19 İSTANBUL-ÜMRANİYE-GÖZDE ELEKTRONİK-ATATÜRK MH. ALEMDAĞ CD. YILDIZ SK. NO:12/A-TEL.:0216 329 57 03 İSTANBUL-MALTEPE-GÜR TEKNİK SERVİS-BAGDAD CD. BOLAYIR SK. NO:3/A-TEL.:0216 352 25 20 İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA-DEDEOĞLU ELEKTRİK-2124 SOK NO:4 SULTANÇİFTLİĞİ-TEL.:0212 594 50 91 İSTANBUL-TUZLA-AKIN ISI TEKNİK SERVİS-YAYLA MH. F.ÇAKMAK CD. İSMAL AĞA SK. NO:11 TEL.:0216 395 66 62 İSTANBUL-SARİYER-HİSAR SERVİS 1-NURİPAŞA CD NO:4BA BAĞLAR MEVKİ YENİKÖY-TEL.:0212 223 27 96 İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE-AYGÜL DEKORASYON-19 MAYIS MH. OSMAN GAZİ CD. NO: 7-TEL.:0212 881 33 18 İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA-ÇAM TEKNİK-İSLAMBEY MAH NECİP FAZİL CAD 257 SK. NO:25-TEL.:0212 597 86 62 İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE-YILDIZ ELEKTRİK SOĞUTMA-HALKALI CD. ANADOLU PSJ. NO: 185-TEL.:0212 580 76 02 İSTANBUL-BAYRAMPAŞA-ÖZKAN ELEKTRONİK-KARTALTEPE MH. BİLGEHAN CD. NO:36-TEL.:0212 564 33 46 İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA-TOROS ELEKTRONİK-MERKEZ MH. BAĞLAR CD. NO:77-TEL.:0212 563 50 38 İSTANBUL-ŞİŞLİ-CHIP ELEKTRONİK-BOZKURT CAD.NO: 235-TEL.:0212 231 65 43 İSTANBUL-GÜNGÖREN-YÜKSEL ELEKTRONİK-M.FEVZİ ÇAKMAK MAH.İNÖNÜ CAD. NO: 138-TEL.:0212-504 61 42 İSTANBUL-BEYOĞLU-TOLGA ELEKTRONİK-CAMİ KEBİR MH. DEREBOYU CAD. NO:28 KASIMPASA-TEL.:0212 235 65 34 İSTANBUL-AVCILAR-NUR ELEKTRONİK-DENİZKÖSKLER MAH.DERYA SOK. NO:36/1-TEL.:0212 694 12 82 İSTANBUL-BAGÇLAR-ÇAĞLAYAN ELEKTRONİK-İSTOÇ 25.ADA NO:109-TEL.:0212 659 92 49 İSTANBUL-KADIKÖY-UMUT ELEKTRONİK-HALITAĞA CAD. CELAL MUHTAR SOK. NO:20/2-TEL.:0216 346 39 78 İSTANBUL-ZEYİTNBURNU-UZMAN ELEKTRONİK-YENİDOĞAN MH. 42.SK NO:50-TEL.:0212 582 36 37 İSTANBUL-KADIKÖY-MICROSYSTEM ELEKTRONİK-1. ORTA SK. NO:18/1 GÖZTEPE-TEL.:0216 411 91 50 İSTANBUL-MALTEPE-BEYDAĞI TEKNİK ELEKTRONİK-BAĞLARBAŞI MAH. İNÖNÜ CAD. -TEL.:0216 457 63 34 İSTANBUL-BAGÇLAR-KUMRU ELEKTRONİK-KEMALPAŞA MAH. NAMİK KEMAL CAD. NO: 126-TEL.:0212 429 34 19 İSTANBUL-ŞİŞLİ-KASVA ELEKTRONİK-MECİDİYE CAD. İMAM FEYZULLAH SOK. NO:2/B -TEL.:0212 211 33 11 İSTANBUL-BAKIRKÖY-İKİZLER ELEKTRONİK-SAKIZAGA MH. BERRİNCİNİ CD. NO:16/A-TEL.:0212 543 85 83 İSTANBUL-ÜSKÜDAR-KÖYLÜBAY ELEKTRONİK-ALBAY HÜSAMETTİN ERTÜRK SK. NO:7/A ÇENGELKÖY TEL.:0216 318 35 13 İSTANBUL-ÜSKÜDAR-AKÇELİK TİCARET-MIMAR SINAN MH. İSMAIL DÜMBÜLLÜ SK. NO:9/A-TEL.:0216 342 99 22 İSTANBUL-KADIKÖY-TELİVD ELEKTRONİK-MAZHAR OSMAN SOK FERAH APT NO:24/A FENERYOLU-TEL.:0216 414 66 00 İSTANBUL-İKİTELLİ-BARİŞ TEKNİK-ATATÜRK MH. İKİTELLİ CD. DURAK SK. NO:18 TEL. : 0212 471 04 76 İSTANBUL-K.ÇEKMECE-ENGİN ELEKTRONİK-TEVFİK BEY MH. MERKEZ CD. ORKİDE SOK. NO: 3 /1-TEL.:0212 598 44 76 İSTANBUL-BAHÇELİEVLER-SEV-CAN DAYANIKLI TÜK.MALLARI.-YILDIRIM BEYAZIT CD. ZAFER MH. TÜRKBEYİ SK. NO:6/2-3-TEL.:0212 552 45 87 İSTANBUL-ŞİŞLİ-**

YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ

İSİK ELEKTRONİK-AYAZAĞA MASLAK ATATÜRK CD NO: 25-TEL: -0212 289 76 94 **İSTANBUL-PENDİK-GÖKHAK ELEKTRONİK**-BATI MH. SABRİ TAŞKIN CD. SEBİL SK. NO:4/1 TEL. : 0216 354 07 00 **İSTANBUL-6.0 PAŞA-ATILIM ELEKTRONİK**-CEBEÇİ MAH. 2472 SOK. NO:14/A SULTANCIĞI-TEL: -0212 475 85 62 **İSTANBUL-GÜNGÖREN-NUR ELEKTRİK ELEKTRONİK**-MERKEZ MH. ASALET CD. NO: 22/D-TEL: -0212 441 42 09 **İSTANBUL-BEYKOZ-ULUDOĞAN ELEKTRONİK**-KAYABAŞI ÇIKMAZI NO: 4/B PASABAĞÇE-TEL: -0216 322 85 85 **İSTANBUL-KARTAL-ÖZÖĞÜ ELEKTRONİK**-KIZILAY BULVARI CD. BAHADIR SK. 4/A-TEL: -0216 387 18 87 **İSTANBUL-FATİH-SOYLU TEKNİK**-HIRKAI SERİF CAMİ ARKASI ESKİ ALI PAŞA CD. NO: 26-TEL: -0212 631 85 88 **İSTANBUL-FATİH-IRMAK DIŞ TİCARET**-HACI KADIN CD. NO:15 K.M. PAŞA TEL.: -0212 589 75 27 **İSTANBUL-SİLİVRİ-PDS ELEKTRONİK**-P.M. PAŞA MH. HACI PERVANE CD. NO:35/B -TEL: -0212 728 76 75 **İSTANBUL-GÜLTEPE-BİLİM ELEKTRONİK**-HARMANTEPE MH. ABDİ İPEKÇİ CD. NO:14/D -TEL: -0212 278 72 27 **İZMİR-BERGAMA-GEZGİN SERVİS**-K.KEMALBEY CAD. NO:82-84-TEL: -0232 633 35 15 **İZMİR-KONAK-TUNCA ELEKTRİK**-76 SK 10/A GÜZELYALI-TEL: -0232 246 40 62 **İZMİR-CAMDİĞİ-KUDRET ELEKTRONİK**-BURAK REİS CAD. NO: 239/A-TEL: -0232 435 81 36 **İZMİR-MENEMEN-AY ELEKTRONİK**-DR. SELAHATTİN ÖZKURT CD. NO:22/B-TEL: -0232 832 02 31 **İZMİR-KONAK-SİSTEM ELEKTRONİK**-2414 SK. NO:10 GÜLTEPE-TEL: -0232 469 72 69 **İZMİR-KARŞIYAKA-LEVENT ELEKTRİK LABORATUVARI**-1710 SK. NO:70/B ESHOT SOKAĞI-TEL: -0232 381 14 42 **İZMİR-KARŞIYAKA-ASMERKEZ TİCARET**-EŞİK TRAMVAY CD. 1475. SK. NO:78/1B ALAYBEY-TEL: -0232 364 33 73 **İZMİR-BORNOVA-ACEM ELEKTRONİK**-552/2 SK. NO: 4/A-TEL: -0232 339 73 31 **İZMİR-KONAK-KILIÇ ELEKTRONİK**-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CD. NO:62/1 LEVENT-TEL: -0232 433 15 19 **İZMİR-URLA-İLTER ELEKTRONİK**-İZMİR 75. YILI CADDESİ NO:81/C-D-TEL: -0232 754 44 44 **İZMİR-BUCA-ÇAĞLAR ELEKTRONİK**-670/1 SK. NO:57/B-TEL: -0232 276 27 77 **İZMİR-YEŞİLYURT-UMUT ELEKTRİK & ELEKTRONİK**-YILDIZ CAD. NO: 152/A-TEL: -0232 244 65 77 **İZMİR-ÖDEMİŞ-MURAT ELEKTRONİK**-UMURBEY MH. SANAYİ SİT. 9 SK. NO: 10 -TEL: -0232 544 41 98 **KAHRAMANMARAS-AKSUNGÜR ELEKTRİK**-UZUNOLUK CAD. 20.SOKAK NO:20/A-TEL: -0344 212 37 50 **KAHRAMANMARAS-KALE ELEKTRONİK**-FEVZİPAŞA MH. UZUNLUK CD. -TEL: : 0344 225 07 94 **KAHRAMANMARAS-ELBİSTAN-DEMİROĞLU SOĞUTMA**-GÜNEŞLİ MH. TERMİNAL CD. NO:30-TEL: -0344 413 40 67 **KARABÜK-SAFRANBOLU-MEHMET SAĞLAM** - GÖKAY TEKNİK-İNÖNÜ MH. ESKİ BAĞLAR CD. NO:13-TEL: -0370 712 24 97 **KARABÜK-ACAR ELEKTRONİK**-VAKIF İS HANI KAT:2 EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YANI: TEL: -0370 424 32 00 **KARAMAN-ÖZ AŞ SOĞUTMA**-ABBAS MH. MUT CD. NO: 82/A TEL. : 0338 214 56 76 **KARS-AYDIN ELEKTRONİK**-KAZIM KARABEKİR İŞHANI KAT:2 NO: 125 -TEL: -0474 212 87 82 **KASTAMONU-TASKÖPRÜ-DEĞİŞİM ELEKTRİK**-TABAKHANE MH. ATATÜRK CD. -TEL: -0366 417 42 04 **KASTAMONU-TOSYA-DOĞUŞ ELEKTRONİK**-VAKİF SK. 15/A-TEL: -0366 313 42 59 **KASTAMONU-HARUN TEKONOMİKUNİKASYON**-İNÖNÜ MAHALLESİ AFŞINBEY SOKAK NO:8/B-TEL: -0364 212 33 66 **KAYSERİ-MELİKGAZİ-AKTÜRK BEYAZ ESYA SERVİS**-AYDINLIKVELER MH. FIRAT CD. KRISTAL APT. A-B NO:17 TEL: -0352 332 08 25 **KAYSERİ-MELİKGAZİ-AKİS ELEKTRONİK**-ÇORAKÇILAR MH. CENGİZ TOPEL CD. NO:20/B-TEL: -0352 320 14 00 **KAYSERİ-DEVELİ-ÜĞÜR SOĞUTMA**-HARMAN MAHALLESİ BELEDİYE PAŞAĞI ÜZERİ NO: 15-TEL: -0352 621 56 31 **KAYSERİ-SÖNMEZ ELEKTRONİK**-CAMİ KEBİR MAH. BAŞMANE SOK. NO:16/A-TEL: -0352 231 69 62 **KAYSERİ-ZERO COMPUTER**-SAHABİYE MH. METE CD. SAHİR SATOĞLU SK. SATOĞLU AP D.1-TEL: -0352 232 15 34 **KIRIKKALE-KARDEŞLER ELEKTRONİK**-GÜZEL TEPE MH. CELAL ATIK CD. NO:4/B-TEL: -0318 224 47 42 **KIRKLARELİ-MERKEZ-BUSE ELEKTRONİK**-KARACA İBRAHİM MH. KAFAN CAMİ SK. ACUN PŞ. NO:23-TEL: -0288 212 73 57 **KIRKLARELİ-LÜLEBURGAZ-BUSE ELEKTRONİK**-YILMAZ MH. ESKİ KIRKLARELİ CD. EFSANE DÜĞÜN SALONU YANI NO:36/A TEL.: 0288 412 88 92 **KİRŞEHİR-GARANTİ ELEKTRONİK**-ANKARA CD. CİNGÖZ BEBE ARKASI YAĞMUR İŞHANI NO:9/B-TEL: -0386 214 02 18 **KİLİS-FLAŞ ELEKTRONİK**-SEHİTLER PARKI KARSISI NO:63/1-TEL.: 0348 814 55 28 **KOCAELİ-DORUK TEKNİK HİZ.** -KARABAŞ MH. CENGİZ TOPEL CD. MÜNECCİM ARIF SK. NO:6/A -TEL: -0262 331 11 66 **KOCAELİ-KARAMÜRSEL-KİLİNÇ ELEKTRONİK**-İNÖNÜ CD. M.YASEF SK. NO:10/M-TEL: -0262 452 55 55 **KOCAELİ-DİLOVASI-SAMET ELEKTRONİK**-BAĞDAT CAD NO: 42/2-TEL: -0262 754 79 86 **KOCAELİ-DARICA-KARDEŞLER ELEKTRONİK**-KAZIM KARABEKİR MH. MEVALANA CAD. NO: 1/A-TEL: -0262 656 27 88 **KOCAELİ-GEZE-YILDIRIM ELEKTRONİK**-H. HALİL MH. 1209 SK. NO:13/C-TEL: -0262 641 35 88 **KONYA-BEYŞEHİR-SELVİ SOĞUTMA**-HACI ARMAĞAN MH. ANTALYA CD. NO:108/F-TEL: -0332 512 40 10 **KONYA-SELÇUKLU-SAFİR SOĞUTMA**-FERİT PAŞA MH. GÜNEY SK. NO:3/F KULE SITE CİVARI-TEL: -0332 236 36 75 **KONYA-ERKAM SOĞUTMA**-KARAKURT MH. FURKAN DEDE CD.ASBASKAN SK. NO:13/B-TEL: -0332 350 00 32 **KONYA-ÖZCAN SOĞUTMA VE ISITMA LTD ŞTİ**-NİSANTASI MH. HULUSİ BAYBAL CD. NO:36/A-TEL: -0332 236 33 37 **KONYA-SELÇUKLU-KONSEY SOĞUTMA VE ISITMA**-KUÇUK İHSANİYE MH. SAİR GUBARI SK.BİNSA SİTESİ ALTI NO: 15 -TEL: -0332 321 21 22 **KONYA-AKŞEHİR-EROL ELEKTRONİK**-MEYDAN MAH. ÇOCUK PARKI KOD NO:38-TEL: -0332 812 61 12 **KONYA-MERAM-GÜRKAN TEKNİK**-İHTİYARETTİN MH.SİRCALI MEDRESE CAD.İBNİBİBİ SK. NO:1/B-TEL: -0332-351 02 03 **KONYA-SEYİŞEHİR-TUNCER ELEKTRONİK**-KIBRIS CD. NO:26-TEL: -0332 582 93 92 **KONYA-DURMAZLAR ELEKTRİK**-ANKARA-KONYA CAD. NO:67-TEL: -0332 673 28 48 **KONYA-EREĞLİ-ERDEMİR TEKNİK**-ÜÇ GÖZ MH. KIBRIS CD.ELİT APT. NO:3 TEL: : 0332 713 02 53 **KÜTAHYA-ELİFOĞLU ELEKTRİK**-FATİH SULTAN MEHMET BULVARI DUĞUR CAMİİ ALTI 43/B-TEL: -0274 226 32 80 **MALATYA-YUVA ELEKTRONİK**-İSTİKLAL MH. FUZULİ CD.İMAOĞLU SK. NO:1-TEL: -0422 322 52 88 **MALATYA-HALİM ELEKTRONİK**-SARAY MH. DEVECEL SK. NO:3-TEL: -0422 321 86 08 **MANİSA-SOMA-GÜRMAK TEKNİK**-KURTULUŞ MH. İDMAN SK. NO:47/A-TEL: -0236 613 66 56 **MANİSA-SALİHLİ-AYKAR SOĞUTMA**- BESEYLİ MH. BELEDİYE CD. NO:TEL: -243-0236 714 88 68 **MANİSA-AY ELEKTRONİK** MANİSA ŞB. -YARHASANLAR MAH. ESKİ HASAĞA 2306 SOK. NO: 18/A-TEL: -0236 237 30 62-63 **MANİSA-BURCU ELEKTRONİK**-TUNCA MAH. KURTULUŞ CAD. NO:54-TEL: -0236-234 57 42 **MANİSA-TURGUTLU-EMİN ELEKTRONİK**-ALTAY MH. SEVİNÇ SK. NO:25-TEL: -0236 313 28 35 **MANİSA-AKİŞAH-SARUHANLI-SEN SOĞUTMA**-ATATÜRK MH. 7 EYLÜL CD. NO: 21/B-TEL: -0236 357 12 00 **MANİSA-KULA-ERDAL KARAHAN**-TERMO DİNAMİK-CAMİİ CEDİT MH. 62 SK. NO:67-TEL: -0236 816 70 99 **MARDİN-MİDYAT-SAĞLAM ELEKTRONİK**-ESNAF SANATKARLAR KREDİ KOOP. KARSISI 2.CD.NO:56-TEL: -0482 462 33 90 **MARDİN-KIZILTEPE-İBRAHİMOĞLU ISITMA**-SANLIURFA CAD. ECE PAŞAĞI NO:7-TEL: -0482 312 55 99 **MARDİN-DERİK-UZAY ELEKTRONİK**-BELEDİYE MEYDANI NO:36-TEL: -0482 251 34 35 **MARDİN-YENİŞEHİR-MERKEZ TEKNİK**-KARAYOLLARI ARKASI BARİS CAD GÜNAYDIN APT ALTI-TEL: -0482 212 83 06 **MARDİN-NUSAYBİN-BÜDÜN ELEKTRONİK**-ZEYNEL ABİDİN MH. ÇİLEK SK NO: 1/B-TEL: -0482 415 61 98 **MUĞLA-FETHİYE-ANADOLU TEKNİK SERVİS**-OLUDENİZ YOLU ÜZERİ BAHA SIKMAN CD. NO:157-TEL: -0252 611 39 12 **MUĞLA-MİLAS-AFŞİN YILDIRIM -TEKNİK SOĞUTMA**-HACI İLYAS MAH. PAZAR SOK. NO:14-TEL: -0252 512 14 45 **MUĞLA-YATAĞAN-ASTENKİN ISITMA SOĞUTMA SERVİS**-İYENİ MH. 152. SK. NO:8-TEL: -0252 572 56 31 **MUĞLA-DALAMAN-ÖZKAN TEKNİK SOĞUTMA**-MERKEZ MAHALLESİ ATATÜRK CD. NO:56-TEL: -0252 692 25 25 **MUĞLA-ELBO ELEKTRİK ELEKTRONİK**-ORHANİYE MH. HÜRRIYET CAD. NO:1/6-TEL: -0252 214 18 84 **MUĞLA-DATÇA-**

YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ

MELİH ELEKTRONİK-İSKELE MH. AMBARCA CD. NO:17-TEL.:0252 712 02 30 **MUĞLA-MARMARİS-İLKSEL ELEKTRONİK**-YENİ YOL CD. NO:51/9-TEL.:0252 412 62 60 **MUĞLA-URLA-STAR ELEKTRONİK**-İNİSİBİ CAD NO 1/C AKYAKA BELDESİ-TEL.:0252 263 40 42 **MUŞ-HAŞIMOĞLU EKİCİ ELEKTRONİK**-HASIMOĞULLARI EKİCİ İS HANI BELEDİYE CD NO:20/A-TEL.:0436 212 38 80 **NİĞDE-HUZUR ELEKTRİK**-İLHANLI MAH ÖZKUL MARKET KARSISI ÖZKILIÇ AP ALTI NO: 43-TEL.:0388 233 54 05 **ORDU-TEK İSITMA SOĞUTMA**-SAKARYA MAH YENİ KUMRU CAD NO: 111-TEL.:0452 423 84 49 **ORDU-HAZAR SOĞUTMA**-YENİ MAH. 26 SOK NO:17-TEL.:0452 214 04 49 **ORDU-ÜNYE-STAR TEKNİK**-KALEDERE MH. 20TEMMUZ CD. NO:16-TEL.:0452 324 82 51 **ORDU-MERKEZ-MİKRO ELEKTRONİK**-YENİ MH. 319 SK. NO:18 - TEL.: 0452 223 13 49 **OSMANİYE-MODERN ELEKTRONİK**-ORTAOKUL CD. KİŞİOĞLU ÇARŞISI NO:15-TEL.:0328 812 82 84 **OSMANİYE-DÜZİÇİ-TERMO SOĞUTMA**-UZUNBANI MAH. UZUNBANI CAD. NO: 31 / A-TEL.:0328 874 25 60 **RİZE-ÇAYELİ-ÖZER TEKNİK**- MAKSUT ÖZER-EMNİYET MÜD.KARŞISI SAİRLER YOLU ÜZERİ NO:3/2B-TEL.:0464 532 63 81 **RİZE-CEVAHİR ELEKTRONİK**-TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. İS PASAJI-TEL.:0464 213 16 17 **SAKARYA-ADAPAZARI-ÇINAR ELEKTRONİK**-KÖMÜR PAZARI CAD. NO: 15 A-TEL.:0264 271 39 12 **SAMSUN-CARSAMBA-ÖZKAN SOĞUTMA**-ORTA MH. TUNCAY KOCABAS SK. NO:85-TEL.:0362 832 28 90 **SAMSUN-BAFRA-KARATAŞ TİCARET-KIZILIRMAK MH. F.ÇAKMAK SK. NO:18/A-TEL.: 0362 543 04 91 SAMSUN-GÜLTEKİN SERVİS**-ATATÜRK BULVARI NO:285-TEL.:0362 437 33 82 **SAMSUN-DENİZ ELEKTRONİK**-KADIKÖY MH. OSMANİYE CD. NO: 68-TEL.:0362 432 44 80 **SİİRT-ERYILMAZ ELEKTRONİK**-CUMHURİYET CAD. NO:25 ULUCAMI KARSISI-TEL.:0484 224 03 92 **SİNOP-ADA EV ALETLERİ**-CAMİ KEBİR MH. TÜTÜNCÜ SK. NO: 16-TEL.:0368 260 12 64 **SİNOP-AYANCIK-YILKAY SOĞUTMA**-YALI MH. DR.AZMİ HAMZAÖĞLU CD. NO:46-TEL.:0368 613 52 12 **SİNOP-BOYABAT-ÖZTÜRK BEYAZ EŞYA BAKIM SERVİS**-GÖKDERE MH.YUSUF KEMAL BEY CD.NO:24-TEL.:0368 315 61 21 **SİVAS-EKOL ELEKTRONİK**-HIKMET İŞİK MH. ZİYARET CD. NO:10-TEL.:0414 612 17 25 **ŞANLIURFA-AKTAS ELEKTRONİK**-ASFALT CD. NO:22/F-TEL.:0414 217 14 87 **ŞANLIURFA-BİRECİK-YARASIR SOĞUTMA**-MEYDAN MAH 10 TEMMUZ CAD KÖPRÜ ÇIKISI NO: 9-TEL.:0414 652 36 38 **ŞİRNAK-SİLOPI-ABAY ELEKTRONİK-2. CADDE** SİEMENS BAYII KARSISI-TEL.:0486 518 50 99 **ŞİRNAK-ULUDERE-ÜRÜN ELEKTRONİK**-CUMHURİYET CD. PTT YANI-TEL.:0486 351 28 22 **TEKİRDAĞ-HAYRABOLU-POYRAZ TEKNİK**-HİSAR MAH. ADELET SK. NO:24-TEL.:0282 315 55 68 **TEKİRDAĞ-SARAY-BATI TEKNİK**-YENİ MH. TAKSİM CD. NO:9 TEL.:0282 768 69 34 **TEKİRDAĞ-MURATLI-AKAN ELEKTRONİK**-MURADİYE MH. NAZİM SAV CD. NO:30/A-TEL.:0282 361 28 17 **TEKİRDAĞ-CORLU-FULL TEKNİK**-MUHİTTİN MH. FIKIR SK. NO:12/B-TEL.:0282 452 28 68 **TEKİRDAĞ-ARI ELEKTRONİK**-AYDOĞDU MH. SEHİTLER CD. NO: 33/A-TEL.:0282 263 40 61 **TEKİRDAĞ-MALKARA-KERİMOĞULLARI TİCARET**-YENİMAHALLE GÜLDESTE SOK. NO: 4/B-TEL.:0282 427 16 61 **TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY-ÇAĞIRI ELEKTRONİK**-G.O. PASA MH. SAYAR SK. KARDESLER APT. NO:5 -TEL.:0282 726 02 66 **TOKAT-ERBAAB-HİDRO ELEKTRİK**-CUMHURİYET MH. GAZİ BULVARI NO:146-TEL.:0356 715 56 01 **TOKAT-ÇİHAN ELEKTRONİK**-G.O.PASA BULVARI SİVAS CAD. NO:290/A- TEL.:0356 214 00 74 **TOKAT-TURHAL-GÜÇLÜ SOĞUTMA**-CELAL MH. TUNA SK. NO:11-TEL.: 0356 276 39 66 **TOKAT-CEM TEKNİK SOĞUTMA**-SOĞUKPINAR MH. GÖP BULVARI 241/A GÖKÇE PASAJI NO:14-TEL.:0356 212 37 57 **TRABZON-ÇIRAK TEKNİK**-FATİH MH. AYASOFYA CD. NO: 57 MÜZE KARSISI-TEL.:0462 229 66 44 **TRABZON-AKÇAABAT-ATOM ELEKTRİK**-ORTA MH. ERENLER SK. NO:5 -TEL.:0462 228 12 58 **TRABZON-YET-SAN ELEKTRONİK**-FATİH MH. FATİH CD. COSKUNER PASAJI NO:2/B-TEL.:0462 223 15 04 **TRABZON-ARAKLI-SENGÜL TEKNİK**-BAĞKUR ÇARŞISI NO: 10 / A-TEL.:0462 721 74 11 **VAN-ERCİŞ-ÖZKANAT TAMİRAT**-EMNİYET KARAKOL ARKASI NO:3-TEL.:0432 351 95 40 **VAN-EBİNG TEKNİK**-SİHKE CAD ATEŞ SOK. NO 10-TEL.:0432 214 31 37 **VAN-BURHAN AYDIN - ÖZ USTA TAMİRAT**-KÜLTÜR MERKEZİ ÇIYARI DEMİRCİLER 1. SK. NO: 1/C-TEL.:0432 216 34 58 **YALOVA-ALTINOVA-DOĞAN TEKNİK SOĞUTMA**-CUMHURİYET MH.MERKEZ DURAK KARSISI NO:29A-TEL.:0226 461 26 21 **YALOVA-TINAZTEPE ELEKTRİK**-İSTANBUL CD. BORA SK. NO: 14-TEL.:0226 812 01 60 **YOZGAT-AKDAĞMADENİ-AYDIN SOĞUTMA**-AHİŞHAVİ MH. 2. HANLAR SK. NO:10-TEL.:0354 314 64 12 **YOZGAT-ÖNDER ELEKTRONİK**-UN PAZARI NO:14-TEL.:0354 212 79 67 **YOZGAT-SORGUN-KARDESLER ELEKTRONİK**-CUMHURİYET CD. NO:29 1/C-TEL.:0354 415 45 79 **ZONGULDAK-KRD EREĞLİ-UZMAN ELEKTRONİK**-ERDEMİR CAD NO:130-TEL.:0372 316 31 28 **ZONGULDAK-MERKEZ-EMEK ELEKTRONİK**-PAPILA İS HANI ZEMİN KAT NO:9 SOĞUSU-TEL.:0372 251 67 31

- GARANTİ ŞARTLARI -

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil[kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar hariç] olmak üzere tamamı firmamızın garantisini kapsamaktadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olması unsurlarının yanısıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayi, acentesi temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı - üreticisinden birisine düzenleyeceği raporla arızanın taminine mümkün bulunmadığının belirlenmesi,durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



İTHALATÇI FİRMA

DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.

Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - İstanbul - Türkiye

Tel : {0212} 422 94 94 & Fax : {0212} 422 03 49

www.sinbo.com.tr - info@sinbo.com.tr



- SHB 3062 BLENDER -

- GARANTİ BELGESİ -

Garanti Belge No : 74406

SSHY Belge No : 25551

Garanti Belge Onay Tarihi : 13/10/2009

SSHY Belge Onay Tarihi : 30/03/2010

İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı

: DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLERİ İNŞ. SPOR MALZ.
İMALAT SAN. ve TİC. A.Ş.

Adresi

: Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii
Avcılar / İSTANBUL

Tel.

: 0212 422 94 94 & Fax: 0212 422 03 49

Yetkili Kişi

:


Yönetim Kurulu Başkanı


DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLERİ
İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Cihangir Mah. Güvercin Cad.
No:4 Avcılar - İSTANBUL
Tic. Sic. No: 273508 9118

Ürünün Cinsi

: BLENDER

Markası

: SINBO

Modeli

: SHB 3062

Alt Modeli

: -

Bandrol ve Seri No

:

Teslim Tarihi ve Yeri

:

Garanti Süresi

: 2 Yıldır

Azami Tamir Süresi

: 30 İş Günü

Kullanım Ömrü

: Bakanlıkça belirlenen ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

(Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi)

SATICI FİRMA

Ünvanı

:

Adresi

:

Tel.Fax

:

Fatura Tarihi ve No

:

Teslim Tarihi ve Yeri

:

İmza ve Kaşe

:

Bu bölüm, ürünü satın aldığınız Yetkili Satıcı tarafından imzalanacak ve kaşelenecektir.

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Değerli Müşterimiz,

En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yanı sıra; en iyi hizmeti vermenin de önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yakın olabilmek için, internet adresimizdeki erişim formlarının yanı sıra, tüketici danışma hatlarımızı da hizmetinize açmış durumdayız.

TÜKETİCİ
DANIŞMA HATTI
444 66 86

MERKEZ
TEKNİK SERVİS
(0212) 422 94 94

sinbo
www.sinbo.com.tr

Danışma Hatlarımızı,

- Hafta içi her gün **08.30-18.00** saatleri arasında arayabilir; istek, öneri ve şikayetlerinizi firmamıza iletebilirsiniz.

Tüketicinin Dikkatine:

Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz:

1. Ürünü aldığınızda **Garanti Belgesini** mutlaka yetkili satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürünü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından, Tüketici İlişkileri Merkezi'ne başvurunuz.
4. Ürünü promosyon aracılığı ile edinmişseniz, ürüne ait garanti belgesini en yakın yetkili servisimize giderek onaylattırınız.
5. Teknik servisteki işiniz bittiğinde **"Hizmet Fişi"** almayı unutmayınız. Alacağınız bu fiş, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Cihazınız ilk çalıştırmada çalışmıyor veya arızalı ise, size en yakın SİNBO Yetkili Servisine başvurabilir veya SİNBO Danışma Hatlarından yardım alabilirsiniz.

— |

| —

— |

| —



AE 11

Made in China
İmalat Yılı : 2010

- TEDARİKÇİ FİRMA / EXPORTER -
United Favour Development Limited
Unit B, 10/F Lee May Building 788-790
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.

- UYGUNLUK BEYANI / CE CONFORMITY -
CTI Centre Testing International
Bldg. C, Hongwei, Industrial Zone, Bao An
70 District, Shenzhen, China
SDES080731472424

EEE Yönetmeliğine uygundur.