

Инструкция по эксплуатации прибора для омоложения кожи лица (крем-бустер) ТВ-1666

Инструкции по технике безопасности

Для обеспечения правильной эксплуатации данного прибора, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием и сохраните его для дальнейшего обращения.

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не используйте данный прибор при следующих условиях:

- если Вы беременны,
- если Вам меньше 16 лет,
- если у Вас чувствительная кожа,
- если на Вас нанесен макияж,
- если у Вас аллергенная кожа,

Не используйте прибор в таких областях, как:

- веки, передняя поверхность шеи в области гортани

Избегайте контакта прибора с областями, где проводилась фотоэпиляция или пластическая хирургия.

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Немедленно прекратите использование прибора и обратитесь к специалисту, если Вы почувствовали недомогание.

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не устанавливайте прибор в условиях жаркого климата или во влажной среде.

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не пытайтесь модифицировать, разбирать или ремонтировать прибор самостоятельно.

5. ВНИМАНИЕ! В случае, если Вы не собираетесь использовать прибор в течение длительного времени, извлеките батареи, чтобы предотвратить возможные утечки.

1. Спецификация

Наименование: Прибор для омоложения кожи лица (крем-бустер)

Модель: ТВ-1666

Номинальное напряжение / Мощность: 1.5В / 0.27 Вт

Тип батареи: 1 x AAA батарейка 1.5 В

Размер: 32 мм*27 мм*135мм

Материал: акрилонитрилбутадиенстирол

Исполнительный Стандарт: Q/YYN1002-2015

2. Описание товара (рис.1)

- 1) Массажная головка
- 2) “☺” Индикатор очищения
- 3) “☹” Индикатор поддержания увлажнения
- 4) Кнопка питания
- 5) Крышка
- 6) Датчик

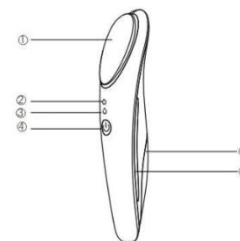


Рис. 1

3. Руководство по эксплуатации

Потяните за крышку и вставьте в батарейный отсек одну батарейку типа AAA (батарейка в комплект не входит).

1) Удерживайте кнопку питания, чтобы включить прибор, после чего автоматически запустится режим очищения “☺”, который светится зеленым цветом. Нажмите кнопку питания еще один раз, чтобы переключить прибор в режим увлажнения “☹”, который светится оранжевым цветом. Вы можете переключать режимы в процессе процедуры с помощью кнопки питания.

2) Данный прибор оснащен таймером, который автоматически переходит в режим ожидания через 2 минуты. Режим ожидания включен, когда индикаторы “☺” и “☹” загораются в одно и то же время с перерывами.

3) Прибор отключится автоматически при отсутствии переключения режимов в течение 2 минут. Если прибор находится в режиме ожидания, нажмите кнопку питания, чтобы вернуться в соответствующий функциональный режим.

4) Выключите прибор, удерживая кнопку питания.

4. Применения прибора

1) Для применения прибора в режиме очищения нанесите очищающий гель или тоник для лица. Убедитесь, что Ваши пальцы находятся в полном контакте с датчиком. Приложите массажную головку к коже и плавно перемещайте ее круговыми движениями (как показано на рисунке 2).

2) После того, как Вы закончили очищение, ополосните лицо теплой водой. Переключите прибор в режим увлажнения, чтобы продолжить обработку.

3) Нанесите увлажняющий лосьон или крем на лицо. Убедитесь, что Ваши пальцы полностью соприкасаются с датчиком. Приложите массажную голову к коже и плавно перемещайте ее круговыми движениями.



Рис. 2

5. Рекомендации по применению прибора

- 1) Очищайте прибор после каждого применения.
- 2) Не используйте стальные губки, абразивные чистящие средства или едкие жидкости для того, чтобы очистить прибор.

Обслуживание

1. ЭКО-советы

Пожалуйста, не выбрасывайте прибор с бытовыми отходами, вместо этого изделие следует сдать в соответствующий пункт сбора.

2. Устранение неисправностей

Проблема	Возможные причины	Решение
Прибор не работает	Садится батарейка	Поместите батарейку в соответствии с инструкцией
	Не вставлена батарейка	
	Батарейка вставлена неправильно	Выключите прибор и установите батарейку в соответствии с инструкцией
	Другие проблемы	Свяжитесь со службой поддержки

3. Гарантия и техническое обслуживание

Если Вам нужна любая услуга, информация, или, если у Вас есть вопросы, то, пожалуйста, посетите сайт TOUCHBeauty в www.touchbeauty.com или обратитесь к Вашему местному продавцу touchbeauty™.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD

Адрес: 7/F, BUILDING A, MARINA BAY CENTER, 2021 HAIXIU ROAD, BAO'AN CENTRAL DISTRICT, SHENZHEN, CHINA 518133

Авторское Право © TOUCHBeauty. Все Права Защищены.

www.touchbeauty.com

Товар сертифицирован по ТР ТС 020/2011

Товар не медицинского назначения

Срок службы прибора - 3 года

Гарантийный срок – 1 год

Дата производства указывается на упаковке



Гарантийный талон

Условия гарантии	Гарантийный талон
<p>1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.</p> <p>2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.</p> <p>3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях: - механических повреждений; - вскрытия пломб на изделии; - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых.</p> <p>4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие (пульт, шнуры, адаптер, батарейки и т.п.)</p> <p>5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами.</p> <p>6. Гарантийный срок – 1 года.</p> <p>7. Срок службы – 3 года.</p>	<p>Изделие: _____</p> <p>Модель: _____</p> <p>Серийный номер: _____</p> <p>Дата продажи: _____</p> <p>Торговая организация: _____</p> <hr/> <p>Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.</p> <p>Ф.И.О. и подпись покупателя: _____</p> <hr/> <p>Вскрыл упаковку, проверил и продал.</p> <p>Ф.И.О. продавца: _____</p> <hr/> <p align="center">М.П.</p>