

Инструкции по технике безопасности

Для обеспечения правильной эксплуатации данного прибора, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием и сохраните его для дальнейшего обращения.

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не используйте данный прибор при следующих **УСловиях**:

- если Вы беременны,
- если Вам меньше 16 лет,
- если у Вас чувствительная кожа,
- если на Вас нанесен макияж,
- если у Вас аллергенная кожа,

Не используйте прибор в таких областях, как:

- веки, передняя поверхность шеи в области гортани

Избегайте контакта прибора с областями, где проводилась фотоэпиляция или пластическая хирургия.

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Немедленно прекратите использование прибора и обратитесь к специалисту, если Вы почувствовали недомогание.

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не устанавливайте прибор в условиях жаркого климата или во влажной среде.

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не пытайтесь модифицировать, разбирать или ремонтировать прибор самостоятельно.

5. ВНИМАНИЕ! Перед процедурой необходимо снять ювелирные украшения и убрать волосы.

6. ВНИМАНИЕ! В случае, если Вы не собираетесь использовать прибор в течение длительного времени, извлеките батареи, чтобы предотвратить возможные утечки.

1. Спецификация

Наименование: прибор для омоложения кожи лица
(микротоковый лифтинг)

Модель: ТВ-1587

Номинальное напряжение / Мощность: 3В / 0.24 Вт

Тип батареи: 2 x AAA батареи 1,5 В (не включены)

Размер: 44 мм*70 мм*160мм

Материал: акрилонитрилбутадиенстирол

Исполнительный Стандарт: Q/YYN1002-2015

2. Описание товара (рис.1)

- 1) Массажный ролик
- 2) Корпус прибора
- 3) Датчик
- 4) Батарейный отсек
- 5) Крышка

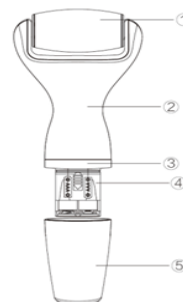


Рис. 1

3. Использование прибора

Потяните за крышку и вставьте в батарейный отсек две батарейки типа AAA (батарей в комплект не входят). (рис.2).

1) Удерживайте корпус прибора и убедитесь, что Ваши пальцы находятся в контакте с датчиком (рис.3). Приложите ролик к коже, после чего прибор автоматически начнет работу, производя вибрации.

2) **Лицо:** плавно проводите роликом по линии от челюсти до скул

① → ② → ③. Затем мягко ведите массажером от уголков рта к уху ④ (рис. 4).

3) **Шея:** равномерно проводите роликом от плеч до подбородка (рис 5).

4) **Руки:** плавно проводите роликами вдоль руки (рис. 6).

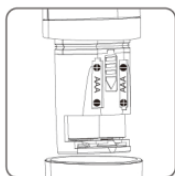


Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5



Рис.6

4. Рекомендации по применению прибора

- 1) Очищайте прибор после каждого применения.
- 2) Не используйте стальные губки, абразивные чистящие средства или едкие жидкости для того, чтобы очистить прибор.

Обслуживание

1. ЭКО-советы

Пожалуйста, не выбрасывайте прибор с бытовыми отходами, вместо этого изделие следует сдать в соответствующий пункт сбора.

2. Устранение неисправностей

Проблема	Возможные причины	Решение
Низкий уровень вибрации	Садиться батарея	Поместите батареи в соответствии с инструкцией
	Не вставлена батарея	
Прибор не работает	Батареи вставлены неправильно	Выключите прибор и установите батареи в соответствии с инструкцией

3. Гарантия и техническое обслуживание

Если вам нужна любая услуга, информация, или, если у Вас есть вопросы, то, пожалуйста, посетите сайт TOUCHBeauty в www.touchbeauty.com или обратитесь к Вашему местному продавцу touchbeauty™.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD

Адрес: 7/F, BUILDING A, MARINA BAY CENTER, 2021 HAIXIU ROAD, BAO'AN CENTRAL DISTRICT, SHENZHEN, CHINA 518133

Авторское Право © TOUCHBeauty. Все Права Защищены.

www.touchbeauty.com

Товар сертифицирован по TP TC 020/2011

Товар не медицинского назначения

Срок службы прибора - 3 года

Гарантийный срок – 1 год

Дата производства указывается на упаковке



Гарантийный талон	
Условия гарантии - В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие. - Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию. - Гарантия на изделие не распространяется в случаях: - механических повреждений; - вскрытия пломб на изделии; - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых. - Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие (пульт, шнуры, адаптер, батарейки и т.п.) - Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами. - Гарантийный срок – 1 года. - Срок службы – 3 года.	Гарантийный талон Изделие: _____ Модель: _____ Серийный номер: _____ Дата продажи: _____ Торговая организация: _____ Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен. Ф.И.О. и подпись покупателя: _____ Вскрыл упаковку, проверил и продал. Ф.И.О. продавца: _____ М.П.