



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

**MSM6BRE**




**BOSCH**


**de** Gebrauchsanleitung  
**en** Operating instructions  
**fr** Notice d'utilisation  
**it** Istruzioni per l'uso  
**nl** Gebruiksaanwijzing  
**da** Brugsanvisning  
**no** Bruksanvisning

**sv** Bruksanvisning  
**fi** Käyttöohje  
**pl** Instrukcja obsługi  
**hu** Használati utasítás  
**cs** Návod k použití  
**sk** Návod na obsluhu  
**hr** Uputa za uporabu






**sl** Navodilo za uporabo  
**ro** Instrucțiuni de utilizare  
**bg** Упътване за експлоатация  
**uk** Інструкція з експлуатації  
**ru** Инструкция по эксплуатации



de	Deutsch	3
en	English	5
fr	Français	7
it	Italiano	9
nl	Nederlands	11
da	Dansk	13
no	Norsk	15
sv	Svenska	17
fi	Suomi	19
pl	Polski	21
hu	Magyar	23
cs	Česky	25
sk	Slovensky	27
hr	Hrvatski	29
sl	Slovensko	31
ro	Românește	33
bg	Български	35
uk	Українська	37
ru	Русский	39

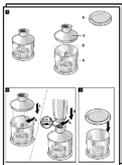

.....



## Для Вашей безопасности

Данная принадлежность предназначена для погружного блендера MSM6B.. Соблюдать указания в инструкции по эксплуатации погружного блендера.

### **▲ Указания по технике безопасности для данного прибора**

#### **Опасность травмирования об острые ножи/вращающийся привод!**

Никогда не трогать нож в универсальном измельчителе. Нож универсального измельчителя можно брать только за пластмассовую ручку. Никогда не чистить нож голыми руками. Использовать щетку.

#### **Важно!**

Принадлежность можно устанавливать и снимать только после остановки прибора.

Универсальный измельчитель пригоден только для описанного в данной инструкции применения. Ни в коем случае не работать погружным блендером/ножкой блендера в универсальном измельчителе. Универсальный измельчитель не пригоден для использования в микроволновой печи.

Насадку универсального измельчителя можно устанавливать и снимать только после остановки прибора. Никогда не погружать насадку универсального измельчителя в жидкости и не мыть под проточной водой или в посудомоечной машине.

**Перед использованием внимательно прочтите эту инструкцию для получения важных указаний по технике безопасности и эксплуатации данного прибора.**

Пожалуйста, сохраните инструкцию по эксплуатации.

При передаче прибора третьему лицу необходимо также передать ему инструкцию по эксплуатации.

Из-за наличия различных моделей не исключено, что не все принадлежности содержатся в Вашем наборе. Их можно приобрести также отдельно в сервисной службе.

#### **Универсальный измельчитель**

Пожалуйста, откройте страницы с рисунками.

Рисунок **▣**

- 1 Универсальный измельчитель
- 2 Нож
- 3 Насадка
- 4 Крышка

#### **Эксплуатация**

Для измельчения мяса, твердого сыра, репчатого лука, зелени, чеснока, фруктов, овощей, орехов, миндаля.

Обязательно следует соблюдать указанное в таблице максимальное количество (рисунок **▣**).

ru

**Внимание!**

*Перед измельчением мяса из него следует удалить хрящи, кости и сухожилия.*

*Универсальный измельчитель не пригоден для измельчения очень твердых продуктов (кофейных зерен, редьки, мускатных орехов) и замороженных продуктов (фруктов и т.п.).*

**Рисунок 9**

- Поставить универсальный измельчитель на гладкую и чистую рабочую поверхность и прижать его.
- Вставить нож.
- Загрузить продукты.
- Установить насадку на универсальный измельчитель и повернуть по часовой стрелке до фиксации со щелчком.
- Установить основной блок на насадку и повернуть его по часовой стрелке.
- Вставить штепсельную вилку в розетку.
- Крепко удерживать основной блок и универсальный измельчитель и включить прибор.
- После переработки отпустить кнопку включения.
- Для хранения переработанных продуктов установить крышку на универсальный измельчитель (рисунок 10).

**После работы/Чистка****Внимание!**

*Никогда не погружать насадку универсального измельчителя в воду и не мыть под проточной водой или в посудомоечной машине.*

- Снять основной блок с насадки.
- Повернуть насадку против часовой стрелки и снять ее с универсального измельчителя.
- Взять нож за пластмассовую ручку и извлечь.
- Универсальный измельчитель и нож можно мыть в посудомоечной машине.
- Насадку следует только протирать влажной тряпкой.

Право на внесение изменений оставляем за собой.

 Beratung und Reparaturauftrag bei Störungen

D 0911 / 70 440 040

A 0810 / 550 511

CH 0848 840 040

Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

**Carl-Wery-Straße 34**

**81739 München, GERMANY**


**[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)**




8001000708 (9501)

de, en, fr, it, nl, da, no, sv, fi,  
pl, hu, cs, sk, hr, sl, ro, bg, uk, ru


**A**

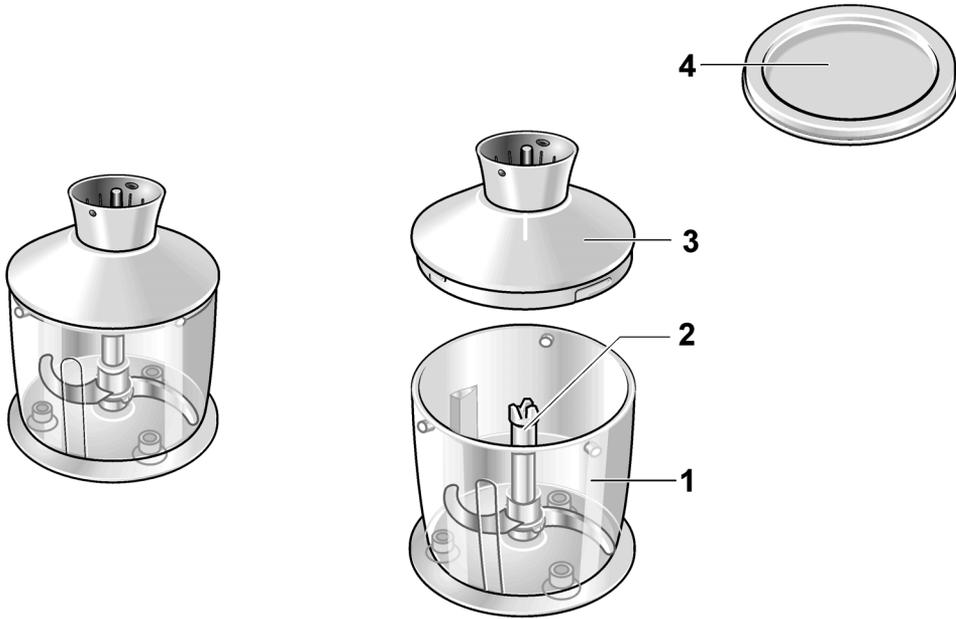

**B**

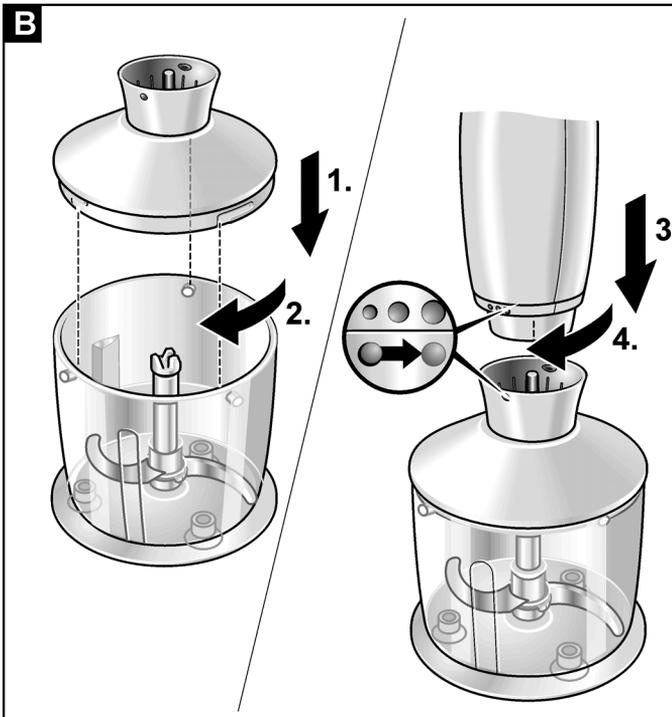

**C**

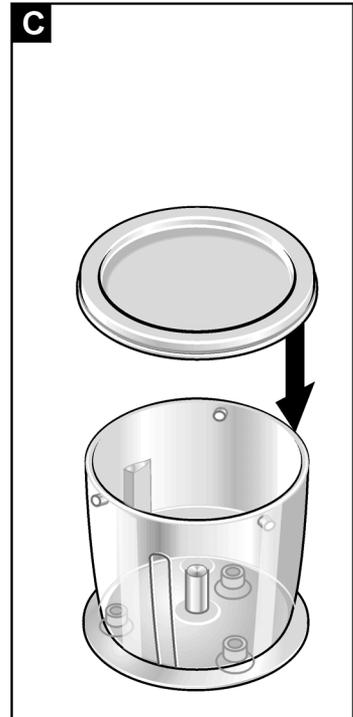

<b>D</b>			
	 (1 cm)	100 g	10 – 20 s
	 (2 cm)	150 g	5 s
		100 g	10s
		15 g	20 – 30 s
		20 x 	15 s
		100 g	15 s
		100 g	20 s
		100 g	30 – 40 s