

ШАГ 1

ПРОВЕРЬТЕ СИМВОЛЫ НА ЭТИКЕТКАХ ИЗДЕЛИЙ

МОЖНО СУШИТЬ В СУШИЛЬНОЙ МАШИНЕ



НЕЛЬЗЯ СУШИТЬ В СУШИЛЬНОЙ МАШИНЕ

Можно сушить в сушильной машине

Сушить при нормальной температуре

Сушить при низкой температуре

Не сушить в сушильной машине

Сушить, не отжимая, в подвешенном состоянии

Сушить в подвешенном состоянии


Сушить на горизонтальной поверхности

ШАГ 2

ПОДГОТОВКА И ЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ В БАРАБАН




Рассортируйте белье по типу и толщине ткани (см. таблицу программ).

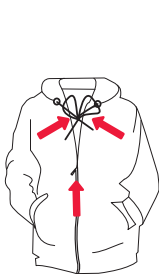


1 Застегните молнии, завяжите тесемки.




2 Выверните карманы наружу.

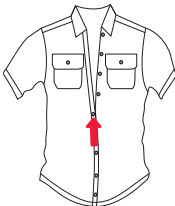

3 Застегните все пуговицы.

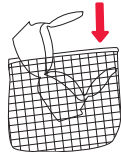

4 Деликатное белье положите в специальный мешок для белья.

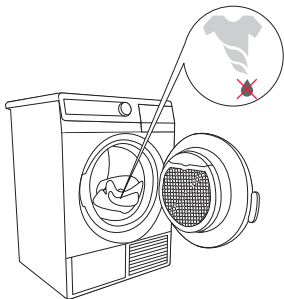

5 Загрузите в барабан отжатое вручную или в стиральной машине белье (рекомендуемая скорость отжима не менее 800 об./мин.).

ШАГ 3

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Программа	Белье	Программа	Белье
Хлопок ультра в шкаф стандарт под утюг	Хлопок полотенца, махровое белье, трикотаж, футболки, брюки, кухонные полотенца и т. п.	Освежить паром 	Одежда, которую необходимо обработать паром сезонная одежда, белье, которое необходимо гладить
Микс в шкаф под утюг	Белье из различных типов тканей брюки, футболки, костюмы и т. п.	Шерсть 	Шерстяные изделия - шерстяные изделия и изделия из смесовых шерстяных волокон, которые необходимо разрыхлить - свитера, шарфы, шали и т. п.
Сушка по времени 30' / 90'	- досушка белья - небольшое количество белья или отдельные изделия	Рубашки 	Рубашки и блузки
Постельное белье 	Крупные вещи - постельное белье, большие скатерти и полотенца и т. п. - предотвращение перекручивания белья	Синтетика стандарт ультра	Белье из синтетики и смесовых тканей футболки, брюки, костюмы, носки, халаты и т. п.
		Деликатное 	Деликатное белье, которое необходимо сушить при пониженной температуре (блузки, тонкое нижнее белье, пуховые вещи, футболки с принтами и аппликациями и т. п.). Рекомендуется использовать мешок для белья.



ШАГ 4



START | PAUSE



18:88

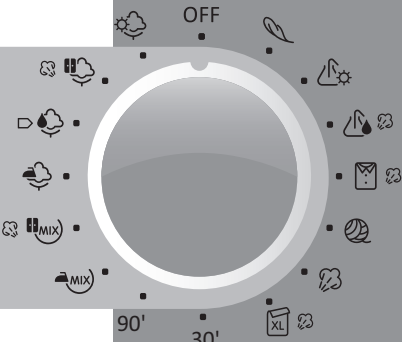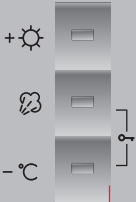

5 НАЖМИТЕ ДЛЯ СТАРТА/ОСТАНОВКИ СУШКИ

СТАРТ лампочка-индикатор горит
ОСТАНОВКА лампочка-индикатор мигает utipra

ЛАМПОЧКИ-ИНДИКАТОРЫ ГОРЯТ::

очистите фильтр;

вылейте воду из емкости для конденсата;

включена защитная блокировка.

3 УСТАНОВИТЕ ОТСРОЧКУ СТАРТА

Установите время отсрочки старта, нажимая на кнопку (от 30 минут до 24 часов).

На дисплее над кнопкой отобразится обратный отсчет времени до начала сушки.

2 ВЫБЕРИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ИНТЕНСИВНАЯ СУШКА (СТЕПЕНЬ СУШКИ)

При каждом нажатии на кнопку меняется степень высушивания белья и время сушки (3 степени).

ПАР

Разглаживание складок и освежение белья.

НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Для деликатного белья. Степень понижения температуры зависит от выбранной программы сушки.

1 ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ ИЛИ ВКЛЮЧИТЕ/ ВЫКЛЮЧИТЕ СУШИЛЬНУЮ МАШИНУ

Для выбора программы поверните переключатель влево или вправо.

Поверните переключатель в положение «OFF» (ВЫКЛ.), чтобы выключить машину.

= **ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА**


Одновременно нажмите и удерживайте 3 секунды две кнопки.

ШАГ 5


КОНЕЦ СУШКИ



После завершения сушки раздается звуковой сигнал. Загораются лампочки-индикаторы и мигает лампочка-индикатор на кнопке СТАРТ/ПАУЗА.

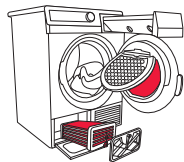

1 Откройте дверцу машины и **очистите фильтры** (см. раздел «Очистка и обслуживание»).

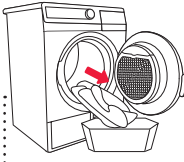


2 Извлеките белье из барабана.




3 Закройте дверцу.



4 Поверните переключатель в положение «OFF» (ВЫКЛ.)

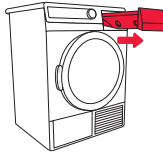

5 Вылейте воду из емкости для конденсата.

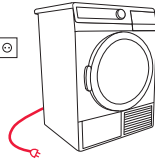


6 Выньте вилку присоединительного кабеля из розетки.

ОЧИСТКА ВОРСОВОГО СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА




Очищайте фильтры после каждой сушки.


Будьте осторожны, не поранитесь во время открывания/закрывания крышки фильтра.

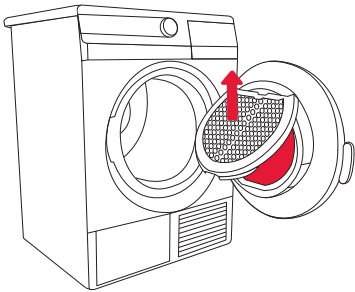

1 Поднимите крышку фильтра.

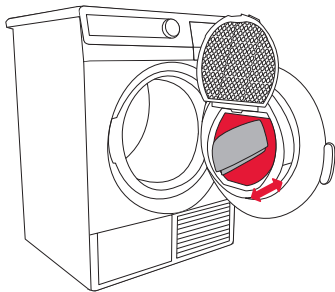

2 Соберите скопившийся на фильтре ворс и нитки, **проведя рукой по поверхности фильтра.**

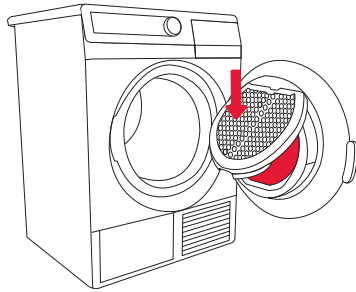

3 **Закройте** крышку фильтра.


СЛИВ ВОДЫ ИЗ ЕМКОСТИ ДЛЯ КОНДЕНСАТА

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА ЕМКОСТИ ПАРОГЕНЕРАТОРА




После каждой сушки выливайте воду из емкости для конденсата.

Следите, чтобы грязь и волокна не попали в сушильную машину, так как это может привести к засору системы.

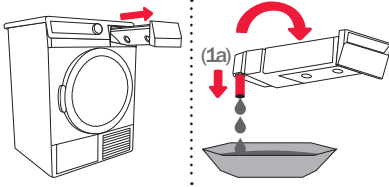

1 **Извлеките емкость для конденсата** и переверните ее над раковиной или какой-либо емкостью. **Слейте воду.**

1a Вытяните трубку, чтобы вода выливалась быстрее (в некоторых моделях).

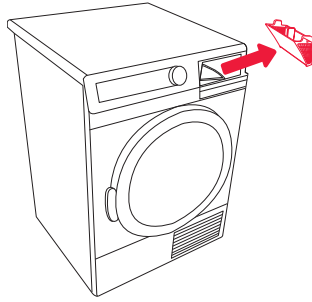

2 Каждый раз после слива воды из емкости для конденсата очищайте фильтр емкости парогенератора.

Выньте **фильтр** из отсека емкости для конденсата.




3 **Смойте под водой грязь с фильтра.**

Очистите место установки фильтра
Установите фильтр и емкость для конденсата на место.

ОЧИСТКА КОНДЕНСАТОРА




После каждой пятой сушки **очищайте** конденсатор и отсек, куда он устанавливается.

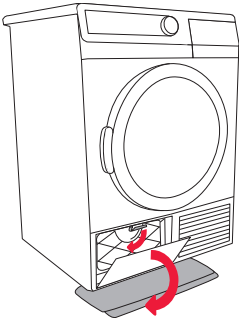


1 На пол под машину подложите мягкую, хорошо впитывающую ткань.

Откройте наружную крышку. Возьмите ручку слева и потяните вниз.

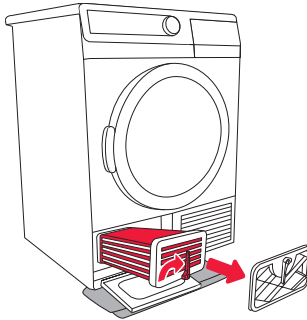

2 Снимите внутреннюю крышку.

Поверните фиксатор на конденсаторе вверх и **извлеките** конденсатор за ручку.

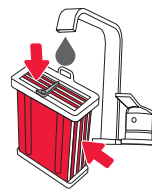

3 **Промойте конденсатор с обеих сторон** под струей теплой воды и дайте стечь.

Влажной тряпкой протрите отсек, куда устанавливается конденсатор.

374254 ru (07-17)
SP 10 CLAS GP

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРО-ЭНЕРГИИ

ПО СУШКЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

- Соблюдайте величину максимальной рекомендуемой загрузки (см. таблицу программ).
- Не рекомендуется сушить в сушильной машине особо деликатное белье, так как оно может деформироваться.
- Время сушки сократится, а расход электроэнергии снизится, если белье хорошо отжато.
- Регулярная очистка фильтров обеспечивает оптимальное время сушки и экономию электроэнергии.
- Белье после сушки в сушильной машине становится мягким, поэтому нет необходимости добавлять при стирке кондиционер для белья.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СУШКЕ

- Правильно выбранная программа сушки поможет избежать пересушивания белья, и тем самым облегчит процесс глаженья.
- После завершения сушки сразу извлеките белье из машины, чтобы белье не смялось.
- Пар помогает избавиться от складок и освежить ношеную одежду и белье, долго хранившиеся в шкафу.
- При сушке небольшого количества белья или отдельных вещей сенсор может не определить степень влажности белья. В таких случаях рекомендуется использовать программы для более сухого белья или сушку по времени.



Импортер: ООО «Горенье БТ»
119180, Москва, Якиманская наб., 4, стр. 1

НЕИСПРАВНОСТЬ/ ПРИЧИНА

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Белье не высушено. Сушка длится более 4 часов.	• Фильтры не очищены. • Плохая вентиляция в помещении. • Несоответствующая температура в помещении. • Белье плохо отжато. • В сушильную машину загружено слишком много или слишком мало белья.	• Очистите фильтры. • Установите машину в помещении с соответствующими условиями (см. раздел «Установка и подключение»). • Температура в помещении, где установлена сушильная машина, не должна быть выше +25 °C и ниже +10 °C. • В сушильную машину загружено плохо отжатое белье или выбрана неправильная программа сушки. • Выберите соответствующую программу или используйте сушку по времени.
Белье высушено неравномерно.	• Загружено слишком много белья. • Загружено белье с разной толщиной ткани. • Сушится белье из разных видов ткани.	• Проверьте, правильно ли рассортировано белье по типу и количеству с учетом выбранной программы.
Не работает освещение барабана.	• При открывании дверцы не включается освещение барабана.	• Отключите машину от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
На дисплее высвечивается ошибка F3.	• Емкость для конденсата заполнена. • Неисправность теплового наноса (если емкость для конденсата пуста).	• Слейте воду из емкости для конденсата. • Выключите машину и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
На дисплее высвечивается ошибка F4.	• Фильтры не очищены. • Неисправность компрессора (если фильтры чистые).	• Очистите фильтры. • Выключите машину и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
На дисплее высвечивается ошибка L0.	• Пустая емкость парогенератора.	• Налейте в емкость дистиллированную воду.

Если сушильная машина показывает ошибки F0, F1 и F2, запишите код, выключите машину и обратитесь в авторизованный сервисный центр.