


# TOUCHBeauty

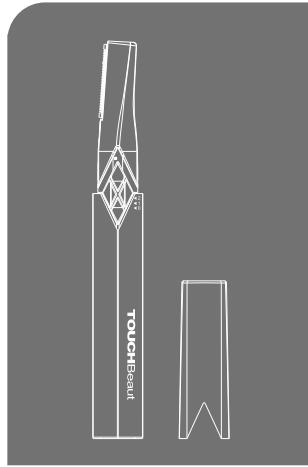


ТРИММЕР

TB-1158

INSTRUCTION MANUAL

## УСТРОЙСТВО:

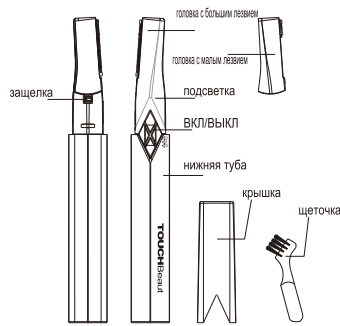

## ОСОБЕННОСТИ:


1. Аккуратно, быстро и безопасно удаляет и обрезает волосы без раздражения.
2. Светодиодная подсветка для удобства и чистоты отдели.
3. Идеально подходит для удаления волос из зоны бикини, а также брови, лица, подмышек и всего тела.
4. Изящный и компактный, этот триммер легко помещается в сумочке и косметичке.
5. 2 ножевые головки и щетка.
6. Работает от 1 AAA батареи.

## ПОЛЬЗОВАТЕЛИ:

Это бритва подходит для всех людей.


## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

### • Как установить батареи:

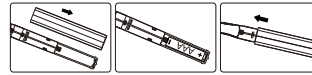

Сдвиньте вниз нижнюю трубку и вставьте 1 AAA батарею. Задвиньте трубку. (Батареи не входят в комплект)

### • Как пользоваться:

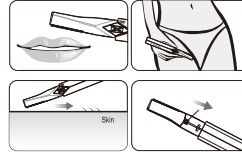


1. Снимите крышку перед использованием.
2. Сдвиньте выключатель питания до позиции 1, чтобы включить устройство. Сдвиньте снова в положение 2, чтобы включить свет.
3. Приложите ножевую головку к вашей кожи и удалите нежелательные волосы перемещая ее в направлении, противоположном направлению роста волос.
4. Замените на малую ножевую головку для обрезки волос труднодоступных мест.
5. Установите выключатель питания вниз в положение 0, чтобы выключить устройство после использования.

### • Как заменить ножевую головку:

1. Сдвиньте защелку и снимите ножевую головку.
2. Приложите другую ножевую головку и сдвиньте защелку вверх, чтобы зафиксировать.

### • Как чистить:



1. Очистите лезвие щеткой после каждого использования.
2. Снимите головку, чтобы очистить, если это необходимо.
3. Если есть грязь на корпусе, очистите ее влажной салфеткой.
4. Этот продукт не является водонепроницаемым. Не мойте его водой.

## ВНИМАНИЕ:

1. Извлеките аккумулятор, если продукт не будет использоваться длительный период.
2. Хранить в недоступном для детей месте.
3. НЕ разбирайте основной корпус, если вы не профессионал

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

Характер	Причина	Метод устранения
Эффект не удовлетворитель	Лезвия деформированы.	Замените лезвия на новые
	Лезвия устарели	
Прибор не работает	Батареи установлены не правильно	Переустановите батареи
	Низкий заряд батарей	Замените батареи на новые.
	Головка с лезвием плохо закреплена.	Установите головку правильно
Пожалуйста, обратитесь к представителю для дальнейшей проверки, если прибор все еще не работает.		

## СОВЕТЫ:

1. Смочите волосы теплой водой, а затем высушите их, чтобы облегчить обрезку.
2. Применить увлажняющий крем для волос после обрезки для ухода.

Гарантийный талон	
Условия гарантии	Гарантийный талон
1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым представителем, продавшим данное изделие.	Имя: _____
2. Гарантийная замена производится при наличии заводского гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.	Модель: _____
3. Гарантия на изделие не распространяется в случае: - механических повреждений; - вскрытия упаковки изделия; - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его внутренних предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от базовых.	Серийный номер: _____
4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие (туфли, шпур, адаптер, батарейки и т.п.)	Дата продажи: _____
5. Гарантия также не распространяется на изделия, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченным на то лицом.	Торговая организация: _____
6. Гарантийный срок - 1 год.	Имя получателя, претензий к комплектации и качеству лицу не имею, с условиями гарантии согласен.
7. Срок службы - 3 года.	Ф.И.О. и подпись покупателя: _____
	Искренне уважаю, проверил и продал. Ф.И.О. продавца: _____
	М.П. _____

## ТРИММЕР



Модель: TB-1158

Material: ABS, Stainless Steel

Manufacturer: Shenzhen TOUCHBeauty Ind. & Exp. Co., Ltd.

Add: 7/F, Building A, Marina Bay Center, No. 2021, Haixiu Road,

Bao'an Central District, Shenzhen, China 518133

名称	说明书	 <b>深圳市一阳红实业有限公司</b> SHENZHEN TOUCHBEAUTY IND. & EXP. CO., LTD.		业务包材设计	
尺寸	250*100mm	订单号		编号	附件
材质	80g书写纸	型号	TB-1158	日期	2017-04-18
工艺	单黑单面	 单位 毫米		设计	杨婷
其它	风琴四折 50*100mm(成品)				