


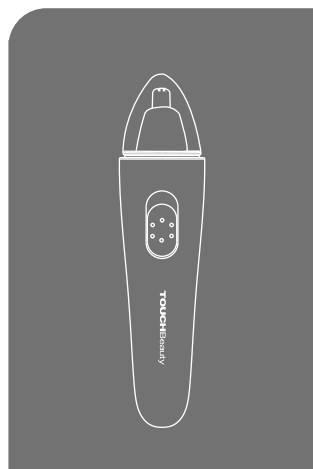


TB-0959

INSTRUCTION MANUAL

1. Более мощный мотор, но тихий и бесшумный
2. Эргономичная форма корпуса
3. Закругленный наконечник из тонких стальных лезвий для безопасного, быстрого бритья
4. Прорезиненный корпус для комфортного удерживания в руке
5. Встроенный источник света для локального освещения
6. Работает от батареи 1 AA

Триммер предназначен для мужчин.

- Как установить батареи:



Сдвиньте крышку вниз и вставьте батарею 1 АА
Закройте крышку. (Батареи не входят в комплект)

- Как пользоваться:



1. Снимите крышку
2. Включите прибор нажатием кнопки ВКЛ
3. Поместите головку в полость носа и двигайте осторожно
4. После процедуры выключите прибор

- **Как чистить:**



1. Открутите головки с лезвиями после использования и почистите лезвия маленькой щеточкой
2. Очистите основной корпус влажной / сухой тканью или салфеткой, если он загрязнен.
3. Этот прибор не является водонепроницаемым. Не мойте его водой.

ВНИМАНИЕ:

1. Извлеките аккумулятор, если продукт не будет использоваться длительное время
2. Хранить в недоступном для детей месте.
3. НЕ разбирайте основной корпус, если вы не профессионал.

Характер	Причина неисправности	Метод устранения
Не удовлетворительный эффект	Лезвие деформировано или повреждено.	Заменить лезвие на новое.
	Лезвие изношено или устарело.	
Прибор не работает	Батареи установлены не правильно.	Переустановите батареи.
	Низкий заряд батареи.	Замените батареи.
Лезвие болтается	Головка с лезвием плохо закреплена.	Заверните головку с лезвием.
Пожалуйста, обратитесь к представителю, если прибор все еще не работает.		

1. Не обрезайте волосы слишком коротко, чтобы защитить полость носа.
2. После использования триммера, промойте водой носовую полость.

Условия гарантии	Гарантийный талон
1. В случае обнаружения неисправности в период Г гарантийного срока, данное изделие подлежит обмену товарами аналогичными, прошедшими данное издание.	Гарантийный талон Издатель:
2. Гарантийная замена производится при наличии законченного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.	Модель: Серийный номер: _____
3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях: - механических повреждений; - вскрытия упаковки на издании; - выхода из строя изделия или за попадания внутрь посторонних предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; - использования изделия в условиях и режимах, отличаемых от фактических;	Дата продажи: _____ Торговая организация: _____
4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие товары, такие как: батарейки и т.п.)	Издание получено, претензий к комплектации и количеству нету на момент, с условиями гарантии согласен. Ф.И.О. и подпись покупателя: _____
6. Гарантийный срок – 1 год.	Вскрыт изготовителем, проверен и продан.
7. Срок службы – 3 года.	Ф.И.О. продавца: _____ _____

ТРИММЕР


Модель: ТВ-0959

Material: ABS, Stainless steel

Manufacturer: Shenzhen TOUCHBeauty Ind. & Exp. Co., Ltd.

Add.: 7/F, Building A, Marina Bay Center, No. 2021, Haixiu Road,
Bao'an Central District, Shenzhen, China 518133

AS-0959-003

名称	说明书	 深圳市一阳红实业有限公司 SHENZHEN TOUCHBEAUTY IND. & EXP. CO., LTD.	业务包材设计			
尺寸	250*100mm		订单号 型 号 	编号	附件	
材质	80g书写纸			TB-0959 单位 毫米	日期	2017-04-18
工艺	单黑单面				设计	杨婷
其它	风琴4折50*100mm(成品)					