


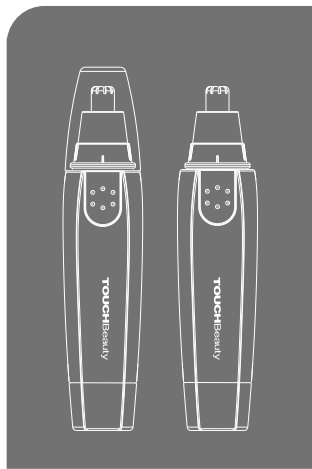

TB-0526

INSTRUCTION MANUAL

Крышка

Головка с плевными кнопками

ВКЛ/ВЫКЛ

Крышка батарейного отсека

AA + - Щеточка

1. Закругленный наконечник из тонких стальных лезвий для безопасного, быстрого и бесшумного бритья
2. Прорезиненный корпус для комфортного удерживания в руке
3. Основание для вертикального хранения
4. Работает от 1 AA батареек

Триммер предназначен для мужчин.

- Как установить батареи:

Откройте крышку батарейного отсека в нижней части, установите батарею 1 AA.
Закройте крышку (Батарея не входит в комплект)

1. Откройте крышку.
2. Включите прибор.
3. Поместите головку с лезвиями в нос и ухо, осторожно двигайте.
4. После использования выключите прибор.

1. Откройте головку с лезвиями после использования и почистите лезвия маленькой щеточкой
2. Очистите основной корпус влажной / сухой тканью или салфеткой, если он загрязнен.
3. Этот прибор не является водонепроницаемым. Не мойте его водой.

1. Извлеките аккумулятор, если продукт не будет использоваться длительное время.
2. Хранить в недоступном для детей месте.
3. НЕ разбирайте основной корпус, если вы не профессионал.

Характер	Причина неисправности	Метод устранения
Не удовлетворительный эффект	Лезвие деформировано или повреждено. Лезвия слишком или устарели.	Заменить лезвия на новые.
Прибор не работает	Батареи установлены не правильно. Низкий заряд батареи.	Переустановите батареи. Замените батареи
Лезвие болтается	Головка с лезвиями плохо закреплена	Защелкните головку с лезвиями


Пожалуйста, обратитесь к представителю, если прибор все еще не работает.

1. Не обрезайте волосы слишком коротко, чтобы защитить полость носа.
2. После использования триммера, промойте водой носовую полость.

Гарантийный талон	
Условия гарантии	Гарантийный талон
1. В случае обнаружения неисправности в период Г-тального срока издание должно подлежать обмену торговыми предприятиями, продавшим данное изделие.	Издание: _____
2. Гарантийная масса производится при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.	Модель: _____ Серийный номер: _____
3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях: - механических повреждений; - вскрытия упаковки на изделие; - выхода из строя изделия из-за нарушения установленных сроков хранения и годности, внесенных в т.г.; - использования изделия в условиях и режимах, отклоняющихся от фактических;	Дата продажи: _____ Торговая организация: _____
4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие (провода, лампы, батарейки и т.п.).	Издание получено претензией в комплекте с техническим паспортом на изделие, с условиями гарантии согласен. Ф.И.О. в подписи покупателя: _____
5. Гарантия также не распространяется на гарантийный срок возврата испорченного изделия производится на усмотрение продавца на его усмотрение.	Возврат уполномочен, проверка и прием. Ф.И.О. продавца: _____
6. Гарантийный срок - 1 год.	
7. Срок службы - 3 года.	

МП.

Триммер
Модель: ТВ-0526
Material: ABS, Stainless steel
Manufacturer: Shenzhen TOUCHBeauty Ind. & Exp. Co., Ltd.
Add: 7/F, Building A, Marina Bay Center, No. 2021, Haixiu Road,
Bao'an Central District, Shenzhen, China 518133

名称	说明书	 深圳市一阳红实业有限公司 SHENZHEN TOUCHBEAUTY IND. & EXP. CO., LTD.	业务包材设计		
尺寸	250*100mm		订单号 型 号 单位 毫米	编号	附件
材质	80g书写纸			日期	2017-04-17
工艺	单黑单面			设计	杨婷
其它	风琴4折50*100mm(成品)				