

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СЭНДВИЧНИЦА ENDEVER SKYLINE SM-23



### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сэндвичница - 1 шт.

Съёмные панели - 6 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 шт.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: до 800 Вт

Номинальное напряжение : 220–240 В, 50 Гц

Габаритные размеры: 248\*258\*97мм

Размер рабочей поверхности: 225\*125 мм

Вес нетто: 1.05 кг

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.**

### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике Endever.

Endever – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке. Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники Endever.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

Endever – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Сэндвичница ENDEVER SKYLINE SM-23 гарантирует максимальную безопасность при использовании и удобство в работе.

Вы можете быть уверены, что сэндвичница ENDEVER SKYLINE SM-23 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

 Сэндвичница электрическая, мощность 800 Вт, напряжение 220-240 В

 Sandwich Maker Electric, power 800 W, 220-240 V

 Sandwich-Hersteller, 800 W, 220-240 V

 Сандвіч-тостер електрична, потужність 800 Вт, 220-240 В Напруга

 сандвіч-тостар, магутнасць 800 Вт, 220-240 У Напруга

 Тостер, 800 Вт қуат, 220-240 В

 ტოსტერი, 800 ვატი, 220-240

 prăjitor de pâine, 800 wați, 220-240 V

 Սանվիչ, 800 Վտ, 220-240 V

 Тамада, 800 Уоттс

 sendviç, 800 vat, gərginlik 220-240V

 skrudintuvas, 800 vatų, Jtamprā 220-240V

 tosteris, 800 vati, spriegums 220-240V

 vőileib, 800 vatti, pinge 220-240V,

### I. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтайте данное руководство перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании и сохраняйте его для последующего обращения.

Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.

При эксплуатации прибора соблюдайте следующие меры предосторожности:

Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.

Используйте только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.

Не используйте прибор вне помещений и на влажных поверхностях.

Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, не трогайте изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.

Включайте прибор в электросеть только сухими руками; при отключении держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур.

Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой, а также, если он не используется.

Не располагайте прибор вблизи источников тепла (радиаторов, обогревателей и др.) и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей, так как это может вызвать деформацию пластмассовых деталей.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод.

Не отключайте прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.

Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.

После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.

Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты – сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.

Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.

Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

Никогда не извлекайте продукты из сэндвичницы острыми предметами, это может повредить антипригарное покрытие рабочих форм.


Будьте осторожны: во время работы верхняя поверхность прибора сильно нагревается.

**ВНИМАНИЕ! При слишком долгой обработке продукты могут воспламеняться.**

Во избежание возгорания ни в коем случае ничем не накрывайте сэндвичницу во время его работы.

### УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

1. Фиксатор
2. Индикатор сети (красный)
3. Индикатор нагрева (зеленый)
4. Корпус
5. Ручка

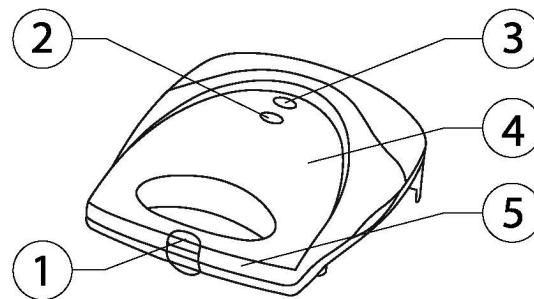

**ВНИМАНИЕ!** Не используйте сэндвичницу одновременно с другими энергоемкими приборами во избежание перегрузки сети.

Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0 °C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.

Ставьте прибор на ровную устойчивую поверхность как можно дальше от края стола/рабочей поверхности.

## II. перед ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ вафельницы

Удостоверьтесь, что сэндвичница освобождена от всех упаковочных материалов.

Распаковав устройство, проверьте его на предмет повреждений, связанных с транспортировкой.

Не используйте сэндвичницу сразу после внесения ее в помещение с улицы в холодную погоду. Дайте прибору нагреться до комнатной температуры, прежде чем его использовать.

Установите прибор на горизонтальной жаропрочной поверхности.

Протрите жарочные поверхности влажной тканью или губкой, после чего вытрите насухо.

Перед использованием прибора равномерно нанесите небольшое количество растительного масла на антипригарное покрытие жарочных поверхностей, излишки удалите бумажной салфеткой.

Закройте прибор и подключите его к электросети, при этом одновременно загорятся индикатор сети и индикатор нагрева.

Прогрейте прибор в течение 5-10 минут и отключите устройство от электросети.

Дождитесь полного остывания рабочих поверхностей и удалите остатки растительного масла с помощью бумажной салфетки.

Примечание: при первом использовании прибора нагревательные элементы обгорают, при этом может появиться специфический запах - это нормальное явление и дефектом не является.

## III. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- Установите сэндвичницу на ровной устойчивой термостойкой поверхности.

Слегка смажьте растительным маслом жарочные поверхности.

Подключите прибор к электросети, при этом загорятся оба индикатора.

При полном нагреве зеленый индикатор погаснет. Можно приступать к приготовлению вафель.

Приподнимите фиксатор и откройте прибор.

Положите тесто на нижнюю жарочную поверхность.

Медленно опустите верхнюю часть корпуса, закройте фиксатор, при этом зеленый индикатор нагрева снова загорится.

Во время работы индикатор будет периодически загораться и гаснуть поддерживая заданная температура рабочих форм.

Через 1-2 минуты откройте прибор, чтобы проверить готовность.

Завершив работу с сэндвичницей, отключите ее от электросети и оставьте открытой, чтобы прибор быстрее остыл.

## IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЪЁМНЫХ ПЛАСТИН

**ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, не давите на плиты при замене, без отодвигая кнопки, это может сломать защелки!**



1. Используйте кнопку,
2. Вставьте верхнюю и нижнюю плиты в пазы на основном блоке
- 3 Отпустите кнопку

### Как снимать пластины:

Используйте кнопки сверху и снизу, чтобы освободить рабочие поверхности.

## V. ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

Перед очисткой убедитесь, что прибор отключен от электросети.

Дайте сэндвичнице полностью остывть, для ускорения процесса остывания рекомендуется ее открыть.

Не используйте для очистки прибора агрессивные чистящие средства и абразивные материалы.

Жарочные поверхности протрите влажной тканью или губкой с нейтральным моющим средством для посуды, а затем вытрите насухо.

Для удаления остатков продуктов используйте мягкую щетку.

Корпус прибора протрите мягкой чуть влажной тканью.

**ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током не опускайте прибор, сетевой шнур или вилку в воду или другие жидкости.**

**ВНИМАНИЕ! Вынимайте продукты сразу после приготовления. При длительном нахождении продуктов во включенном приборе может произойти их возгорание.**

**ВНИМАНИЕ! В случае возникновения неисправности воспользуйтесь таблицей «Возможные неисправности и их устранение»**

## VI. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 18 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной, при условии обращения в Сервисный Центр в период действия гарантии. Настоящая

гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось или разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии в соответствии с законами РФ.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и предъявляемыми техническими требованиями.

## VI. УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции Вы можете ознакомиться на сайтах:

[WWW.KROMAX.RU](http://WWW.KROMAX.RU)

[WWW.ENDEVER.SU](http://WWW.ENDEVER.SU)

[WWW.KROMAX.SE](http://WWW.KROMAX.SE)

8(800) 5555-88-3

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** Компания Kromax Group Co. Ltd., Индустриваген 2, Карлскруна, Швеция

**изготовитель:** Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мэйшэнг, 177, стр.3

**Импортер:** ООО «Евротрейд», 125319, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 4, корп. 1, офис 1



## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
При включении в электросеть сэндвичница не работает.	1. Неисправна розетка. 2. Поврежден шнур электропитания. 3. Поврежден нагревательный элемент.	1. Проверить наличие напряжения в розетке. 2, 3. Устраняется специалистами сервисного центра.